

Push magnetico

Cricchetto magnetico e controcricchetti

DPMSNB - beige



DPMSNG - grigio



Cricchetto.
Ø 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DPASNB - beige



DPASNG - grigio



Cricchetto magnetico da utilizzare per aumentare la forza di tenuta. Deve essere sempre utilizzato in combinazione con il DPM. La posizione consigliata del DPM è in corrispondenza del punto di pressione sull'anta. Quella del DPA è indifferente. Diametro 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DP39XXG



Controcricchetto magnetico regolabile.
Ø 16.6 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP28SN9




Controcricchetto da inserire.
Ø 11.5 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP38XX91

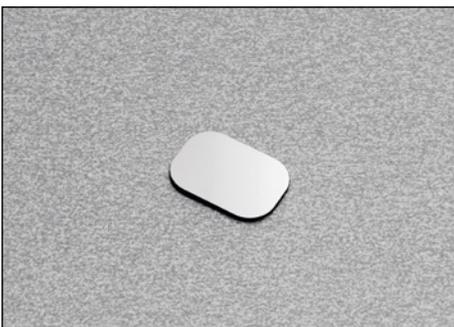

Controcricchetto con adesivo.
20 x 14 mm.


Imballi

Scatole 250 pezzi

Applicazione del cricchetto magnetico

Applicazione del cricchetto da incassare.

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.
Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

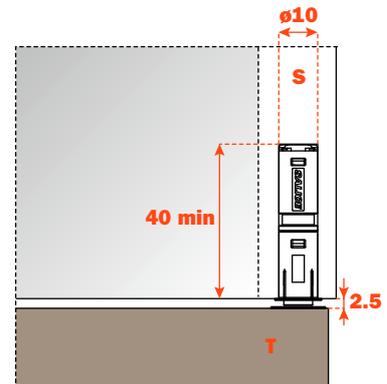


Controcricchetto regolabile da inserire

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che, con quello in aggiunta nel cricchetto DPM, garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.

Per ante con telaio in alluminio consigliamo di utilizzare una colla poliuretanica monocomponente a bassa espansione.


Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di $\varnothing 15$ mm e profondo 11 mm.

Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.

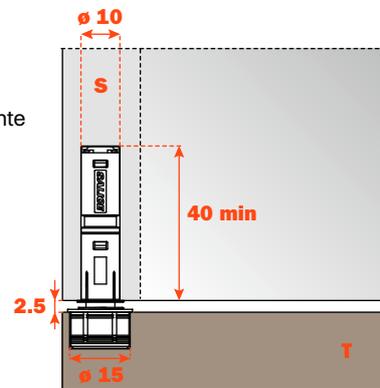

Controcricchetto da inserire solo per ante in legno

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.
Chiudere l'anta. La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente. Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcricchetto.

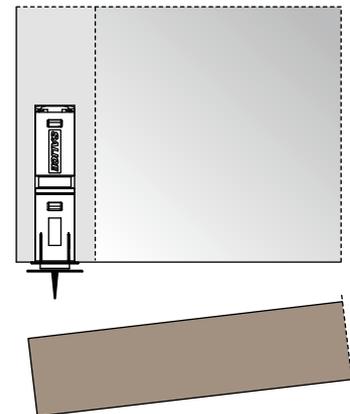

Controcricchetto con adesivo

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva. Chiudere l'anta. Il controcricchetto adesivo è così posizionato sull'anta.
Riaprire l'anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.

ATTENZIONE:

Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1 - pulire e sgrassare la superficie dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
- 2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura $\geq 10^\circ$ e premere per circa 10, 15 secondi.

Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.
Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

