



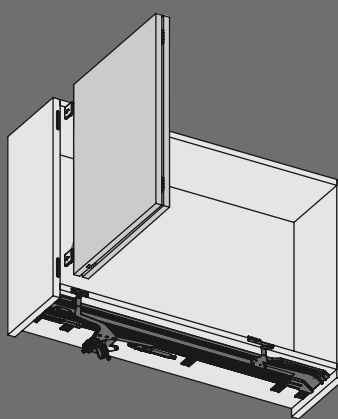

Folder 90

TOP - Derecha • BASE - Izquierda

SALICE

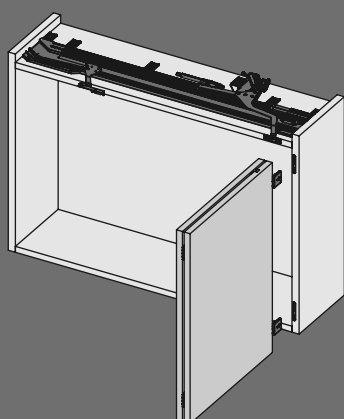

ESPAÑOL

Puerta con abertura a 94° - Secuencia de montaje

Advertencias

Destinado a uso profesional.

Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de la instalación y entregue esta ficha de seguridad al usuario final del mueble.

Compruebe que la capacidad de carga del mueble sea adecuada para el tipo de herraje que desea instalar. La estructura del mueble debe ser lo suficientemente rígida y estable, para evitar fallos o roturas durante el montaje y el uso.

Durante las operaciones de montaje, use equipo de protección individual adecuado.

Está prohibido intervenir en los mecanismos si las personas no están debidamente formadas e informadas.

Atención, movimiento con energía acumulada por muelle, posibilidad de movimiento repentino e incontrolado.

En caso de dudas o necesidades durante la instalación, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Folder 90 • Puerta doble batiente • Abertura 94°

Sistema de apertura a libro

- Abertura máxima 94°
- Movimiento de apertura y cierre automático, controlado por dos amortiguadores de aceite silicónico y por un amortiguador magnético para una máxima fluidez y un funcionamiento silencioso
- Fijación de las puertas al lateral mediante bisagras externas SILENTIA+ oppure tramite cerniere incassate CONECTA 94°

Versión SILENTIA+ Serie 200 94°

- Posibilidad de montaje del perfil de guía bajo la parte inferior y en la parte superior del mueble para columnas, armarios, aparadores y muebles colgantes
- Posibilidad de regulación de la velocidad de cierre de las puertas
- Regulación de las puertas en las tres direcciones

Informaciones técnicas

- Espesor puerta de madera con bisagras SILENTIA+ Serie 200 94°: desde 19 mm hasta 25 mm (K=4, K=5)
- Anchura de cada puerta de madera: desde 350 mm hasta 600 mm
- Altura de puerta:
 - Mínima 600 mm
 - Máxima 3000 mm
- Fórmula para la altura mínima de la puerta
 $HA \text{ Mín.} = (4 \times TL) / 3$
 Ejemplo:
 $TL = 600$
 $HA \text{ Mín.} = 800$
 $(4 \times 600) / 3 = 800$
- Profundidad del mueble ≥ 350 mm
- Espesor lateral con bisagras SILENTIA+ ≥ 16 mm

HA = Altura puerta
TL = Anchura puerta


Versión CONECTA 94°

- Posibilidad de montaje del perfil de guía bajo la parte inferior y en la parte superior del mueble para columnas, armarios, aparadores y muebles colgantes
- Posibilidad de regulación de la velocidad de cierre de las puertas
- Regulación de las puertas en las tres direcciones


Informaciones técnicas

- Espesor puerta de madera con bisagras CONECTA 94°: 25 mm
- Anchura de cada puerta de madera: desde 350 mm hasta 600 mm
- Anchura de cada puerta con marco de aluminio: desde 350 mm hasta 600 mm
- Altura de puerta:
 - Mínima 600 mm
 - Máxima 3000 mm
- Fórmula para la altura mínima de la puerta
 $HA \text{ Mín.} = (4 \times TL) / 3$
 Ejemplo:
 $TL = 600$
 $HA \text{ Mín.} = 800$
 $(4 \times 600) / 3 = 800$
- Profundidad del mueble ≥ 330 mm
- Espesor lateral con bisagras empotradas CONECTA 94° DQG3B ≥ 19 mm
- Espesor lateral con bisagras empotradas CONECTA 94° DQG5B ≥ 16 mm

El mismo sistema se puede instalar en la parte superior de los armarios de apertura a la derecha o debajo de la base de los de apertura a la izquierda.














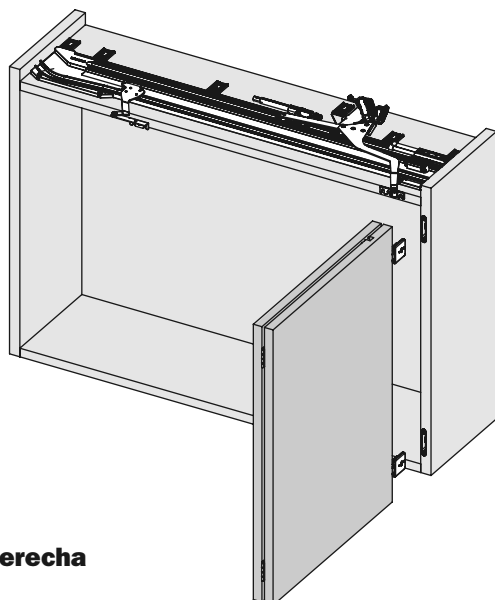


TOP - Derecha

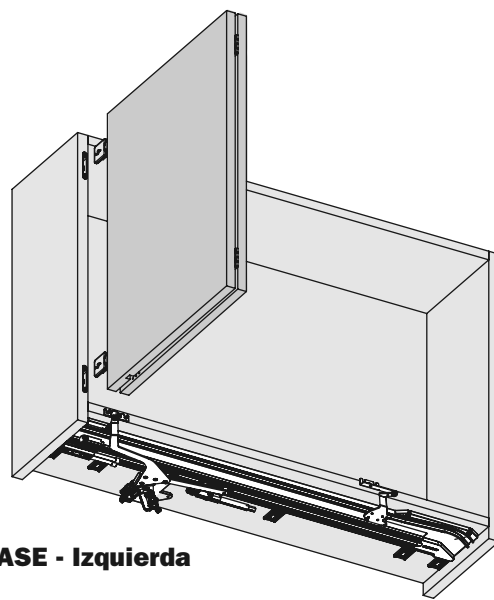



BASE - Izquierda

Elementos presentes en el embalaje del kit del MECANISMO

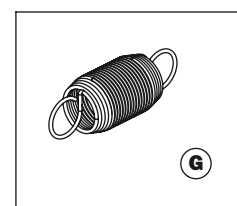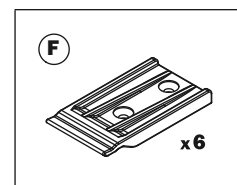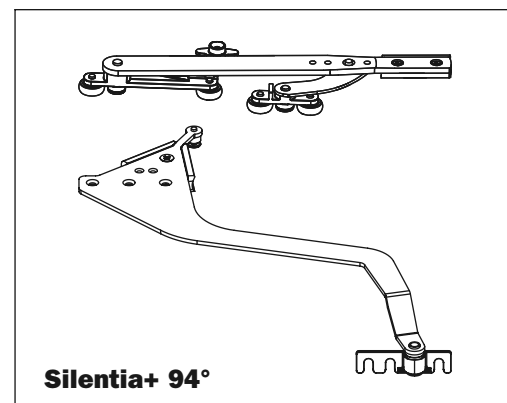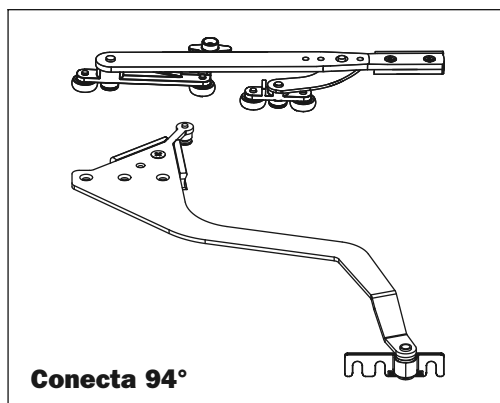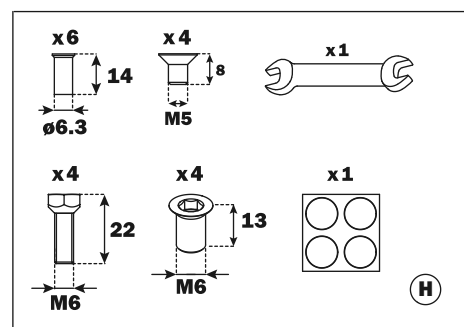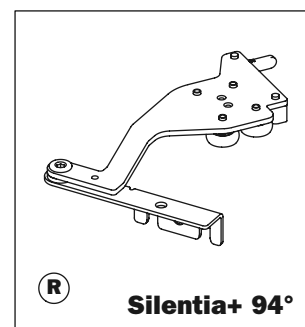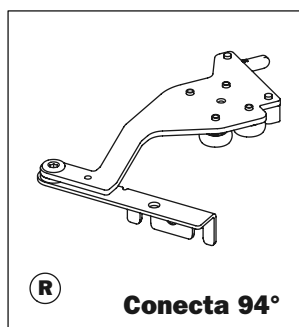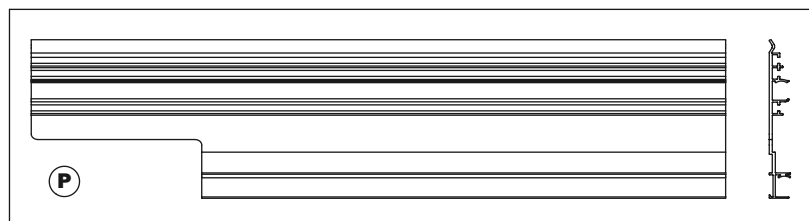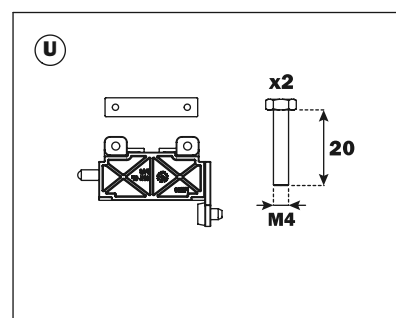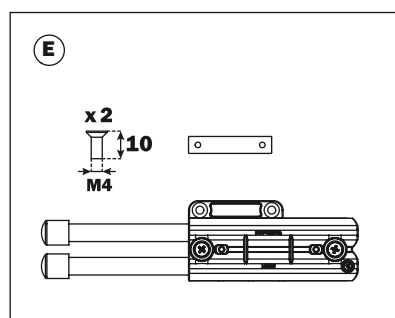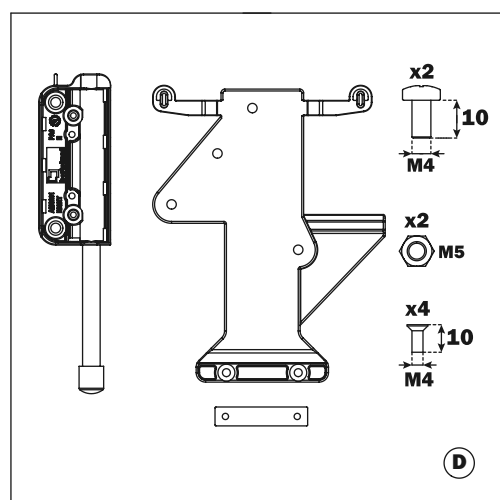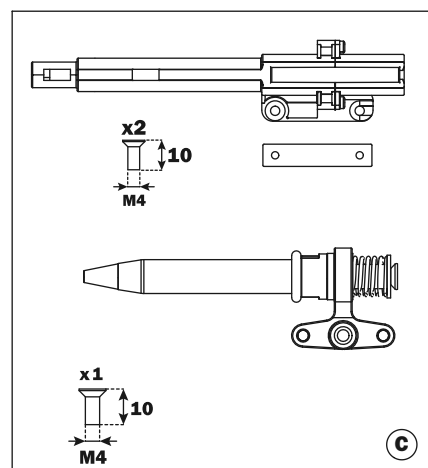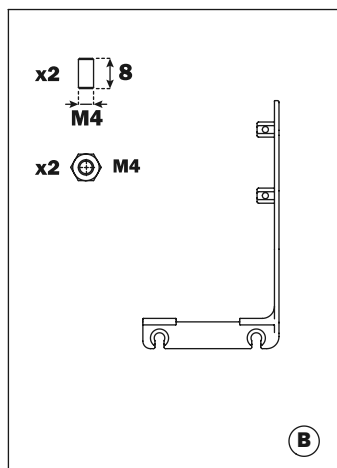
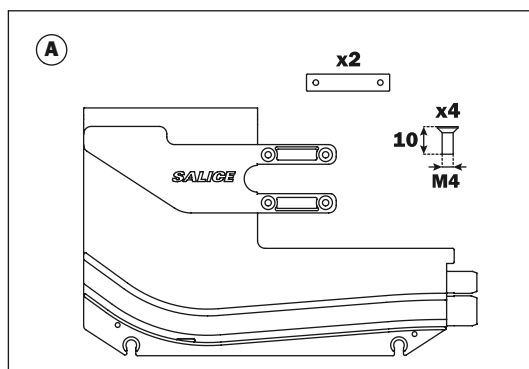


Folder 90 • Elementos presentes en el embalaje del kit bisagras para PUERTA DE MADERA



Kit bisagras Conecta - Contenedor DQG3B empotrado

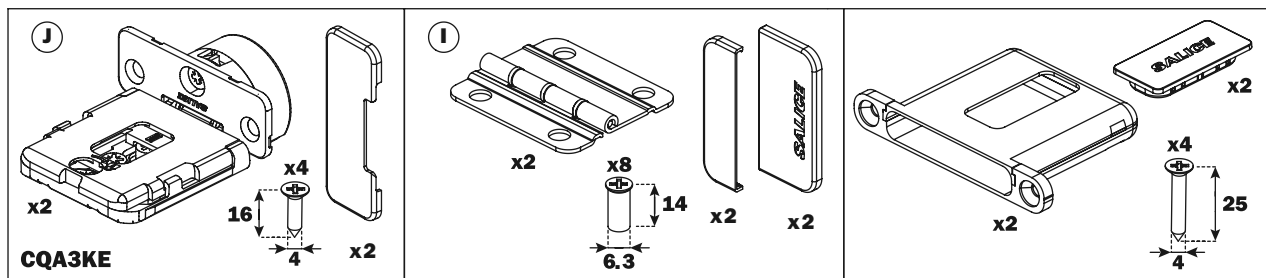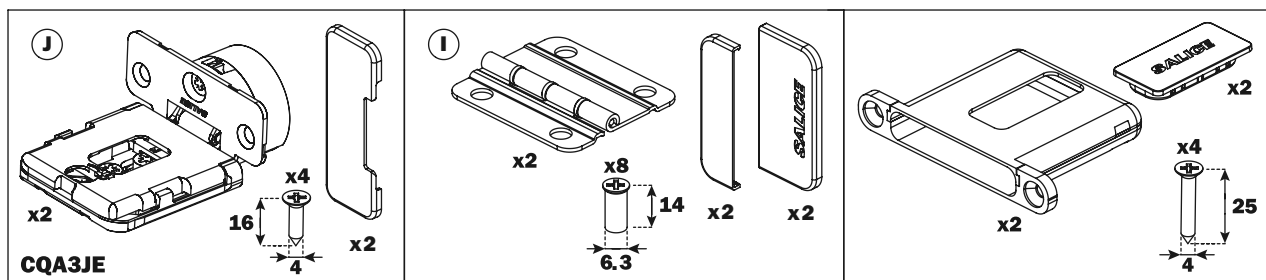

Kit bisagras Conecta - Contenedor DQG5B externo

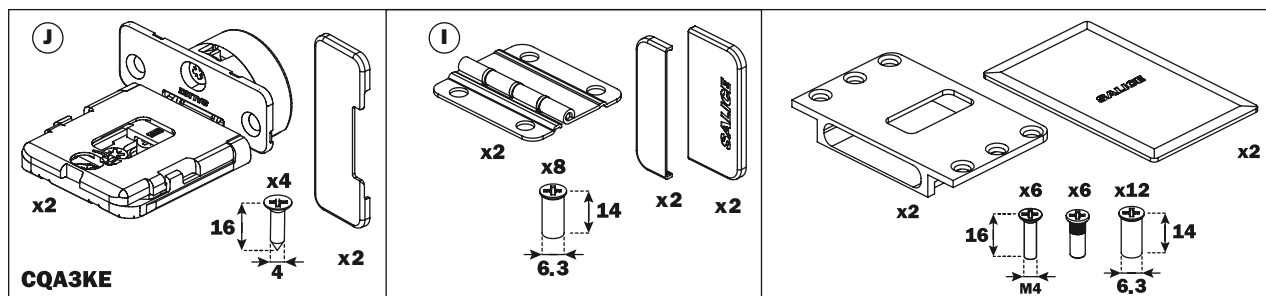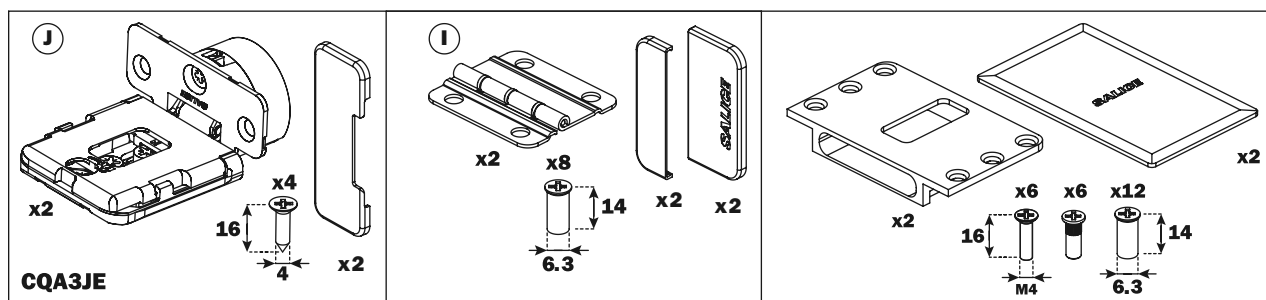


Kit bisagras Silentia+

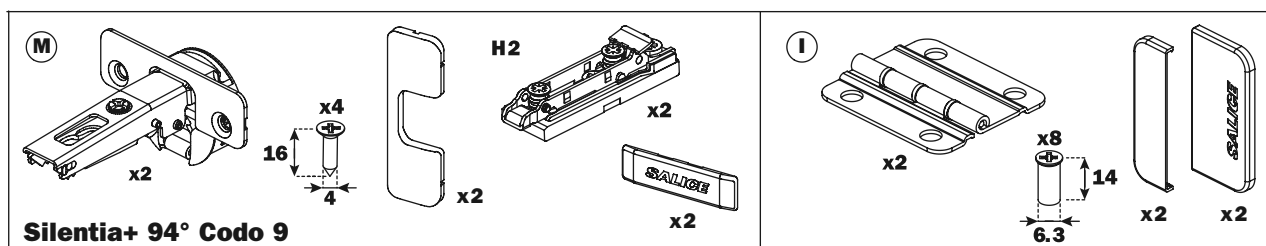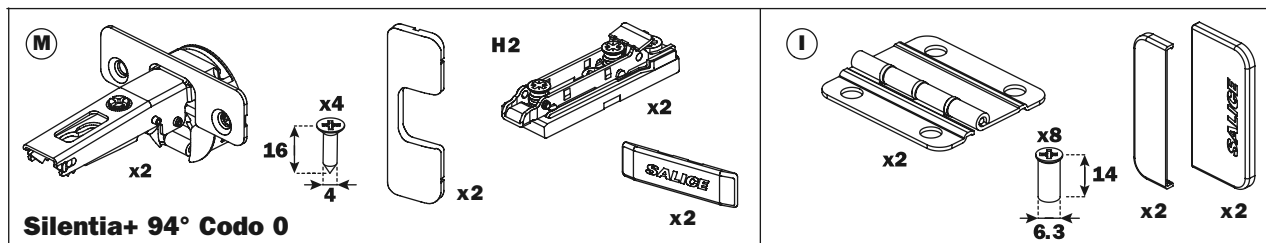


Elementos presentes en el embalaje del kit bisagras para PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO

Kit bisagras Conecta - Contenedor DQG3B empotrado

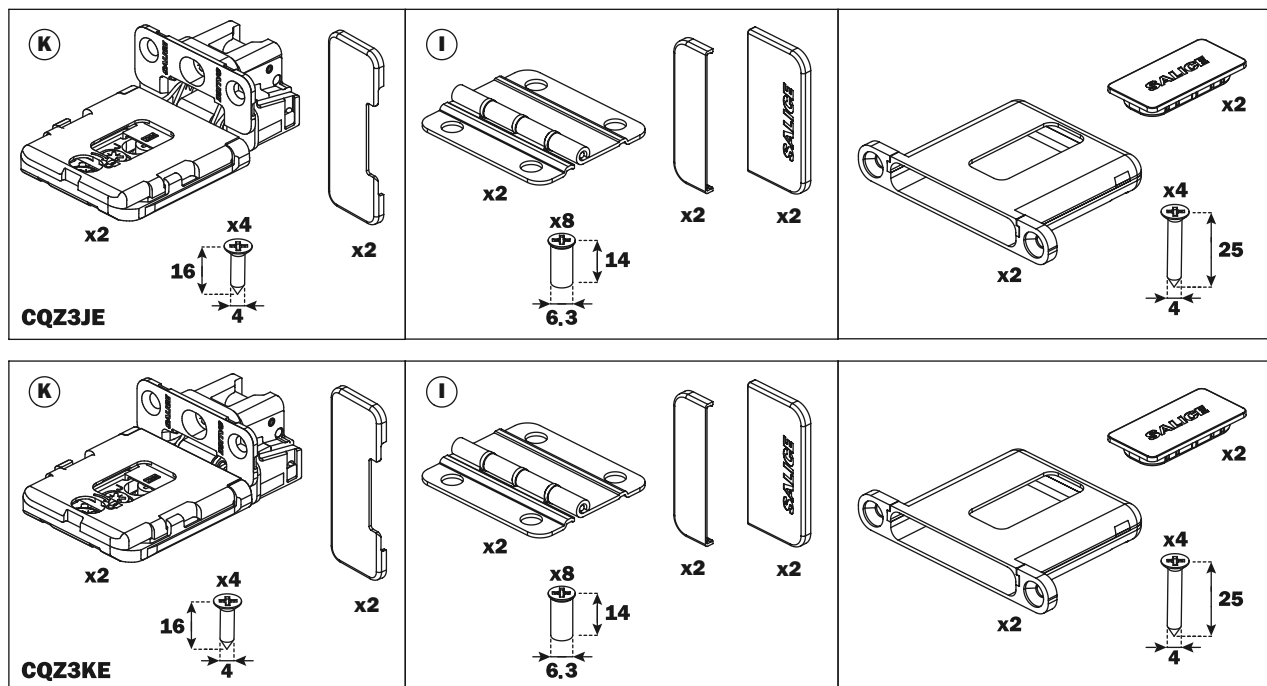

Kit bisagras Conecta - Contenedor DQG5B externo

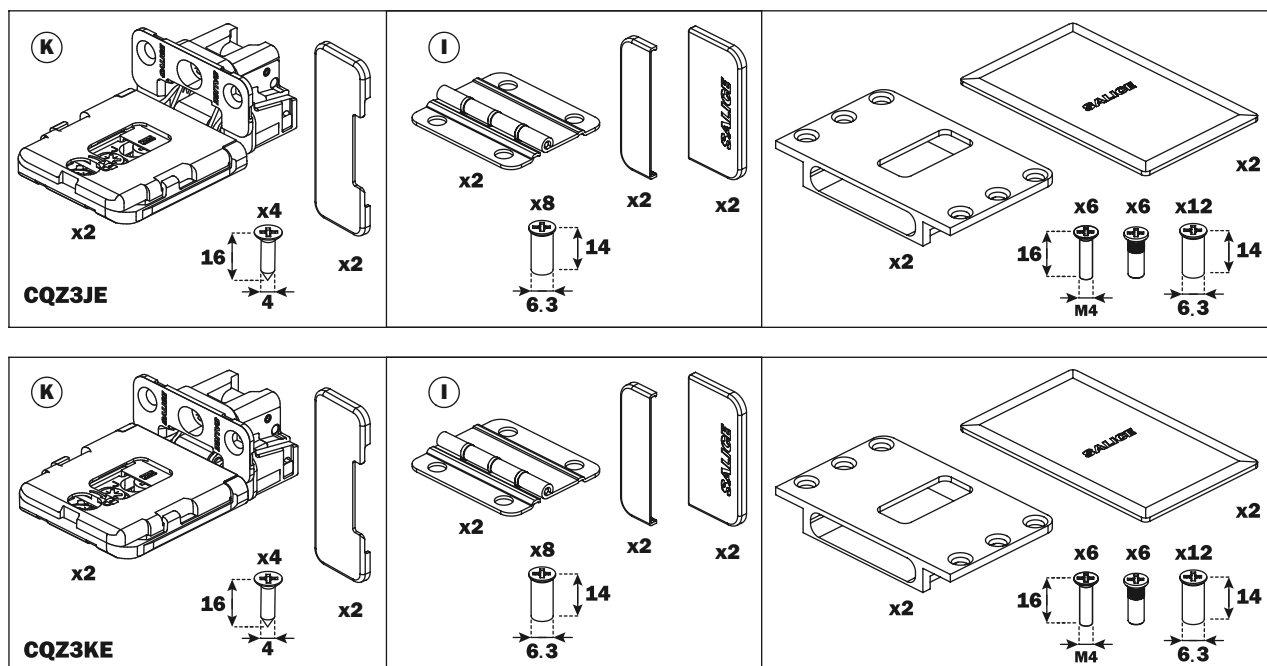




Folder 90

Fórmula para calcular la longitud del perfil a cortar


BISAGRAS CONECTA 94° $LP = (2 \times TL) + X - D1 - 151.5 \text{ mm}$

BISAGRAS SILENTIA+ 94° $LP = (2 \times TL) + X - D1 - 138.7 \text{ mm}$

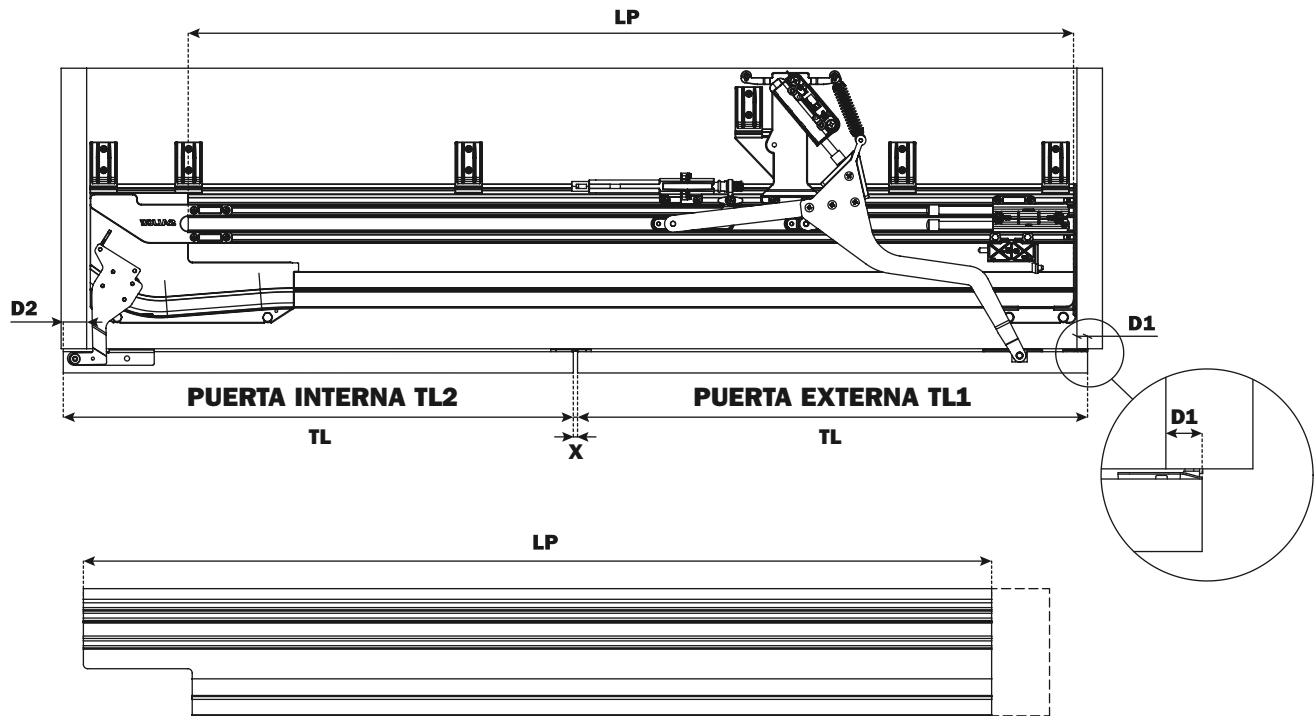

- LP = Longitud del perfil
- TL = Anchura de la puerta
- X = Espacio entre las puertas
- D1 = Solape de la puerta externa sobre el lateral
- D2 = Solape de la puerta interna sobre el lateral

Perforaciones de la parte superior del mueble

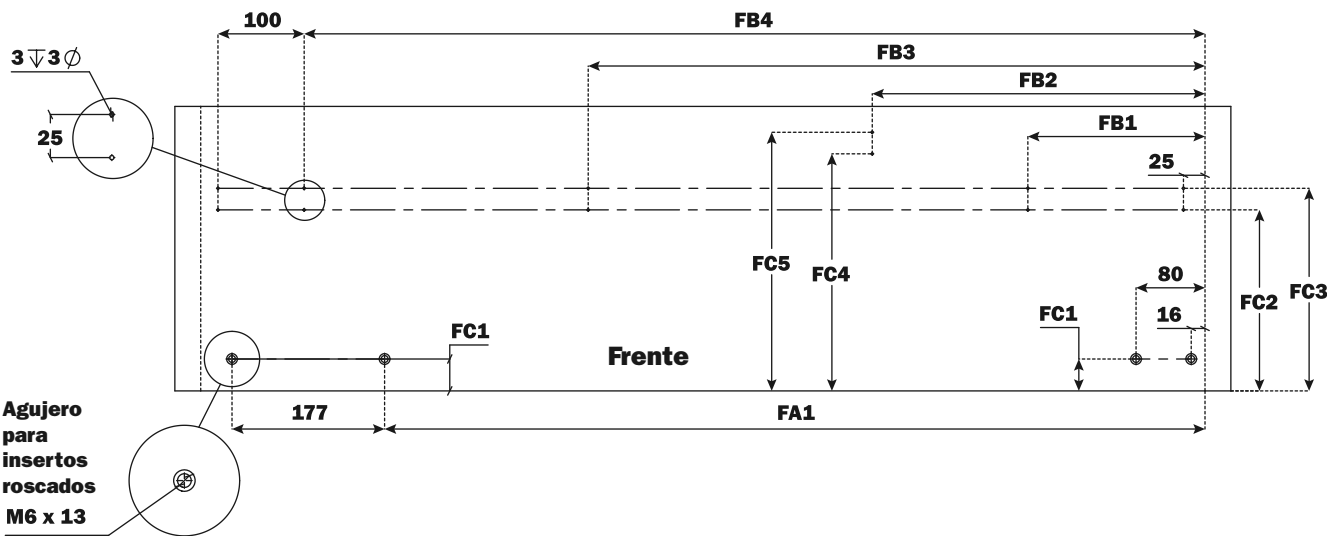

BISAGRAS	FA1	FB1	FB2	FB3	FB4	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5
CONECTA 94° PUERTAS DE MADERA	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	288	(FB4 + FB2)/2	LP + 4	37	210	235	275	300
CONECTA 94° PUERTAS DE ALUMINIO	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	288	(FB4 + FB2)/2	LP + 4	35	208	233	273	298
SILENTIA+ 94°	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	293	(FB4 + FB2)/2	LP + 3.7	54	227	252	292	317


Tablas de cálculo del número de bisagras para cada mecanismo

BISAGRAS SILENTIA+ 94° Y BISAGRAS CONECTA 94°					
2 x ANCHURA PUERTA TL (mm)	ALTURA PUERTA HA (mm)	PESO MAX. 2 PUERTAS (Kg)	NÚMERO BISAGRAS	PESO MAX. 2 PUERTAS (Kg)	NÚMERO BISAGRAS
700 - 1200	600 - 800	10	2		
	801 - 1200	15	3		
	1201 - 1600	20	4	25	5
	1601 - 2000	30	5	35	6
	2001 - 2400	35	5	40	6
	2401 - 3000	40	5	50	6

Fórmula para la altura mínima de la puerta HA Mín. = $(4 \times TL) / 3$ Ejemplo: TL = 600 HA Mín. = 800

Folder 90


Espacio ocupado por el sistema y posición de las BISAGRAS SERIE M

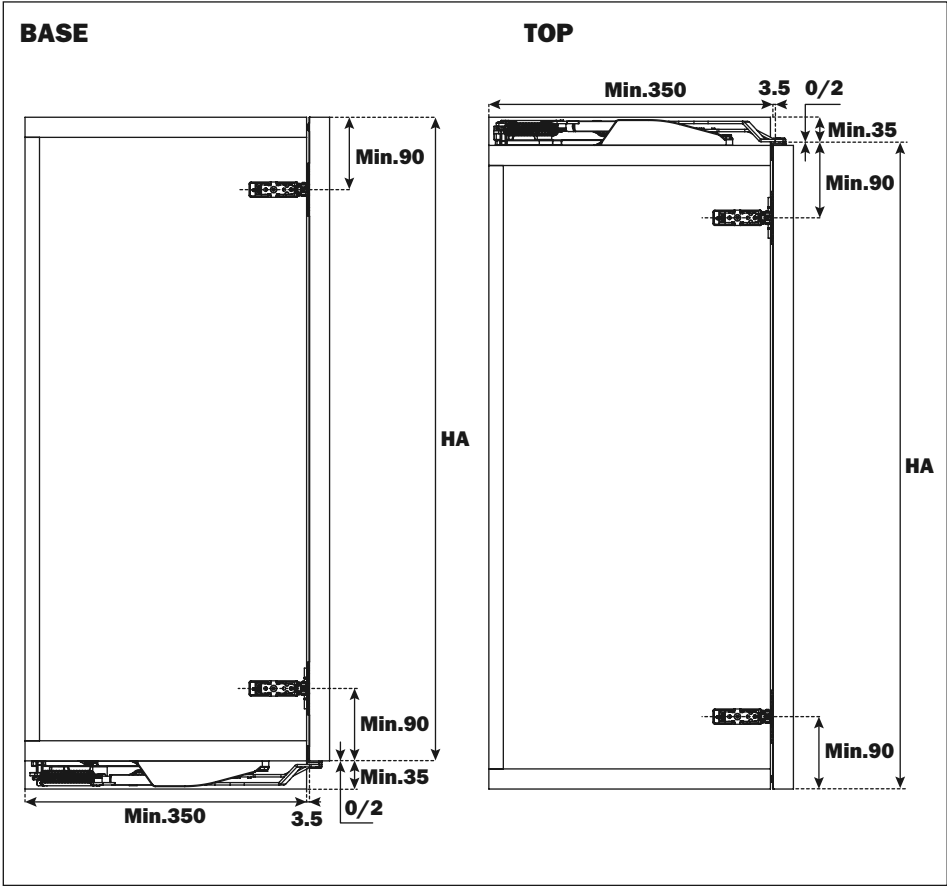

HA = Altura puerta

D1 = Solape de la puerta sobre el lateral - lado bisagras con K = 4


D1 = 17 con codo 0
D1 = 8 con codo 9

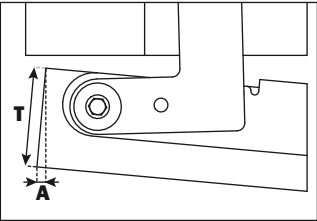

Espacio necesario para abrir la puerta INTERNA TL2 en el caso de puerta de madera


Espesor puerta T	Espacio ocupado puerta A
19 mm	1.3 mm
25 mm	1.7 mm

Mecanizados para puertas y laterales de madera con BISAGRAS SERIE M

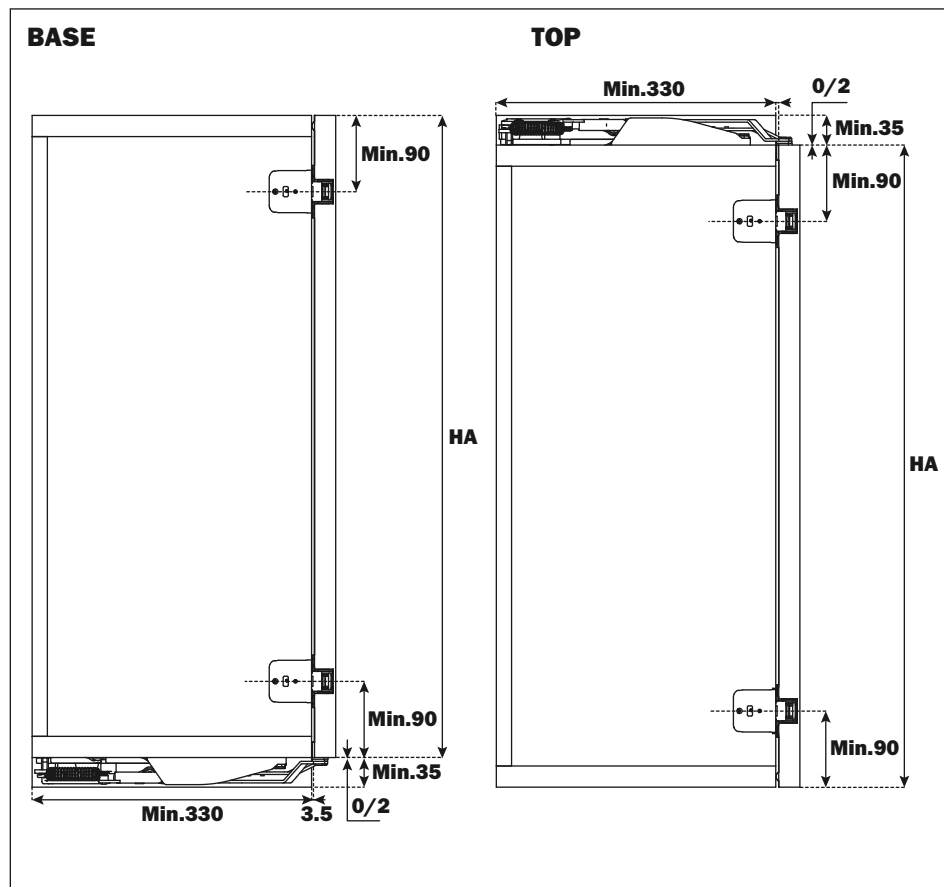

HA = Altura puerta

D1 = Solape de la puerta sobre el lateral - lado bisagras, aplicación simple

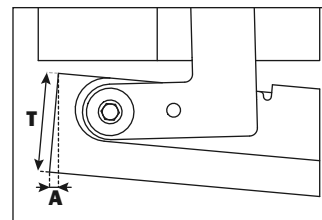

Espacio necesario para abrir la
puerta INTERNA TL2 en el caso
de puerta de madera

Espesor puerta T	Espacio ocupado puerta A
25 mm	1.8 mm





Espacio necesario para abrir la
puerta INTERNA TL2 en el caso
de puerta con marco de aluminio

Espesor puerta T	Espacio ocupado puerta A
25 mm	1.8 mm



Folder 90 • BISAGRAS SILENTIA+ 94°

TOP - Puerta con abertura a la derecha





Mecanizados para puertas y laterales de madera con BISAGRAS SILENTIA+ SERIE 200 94°

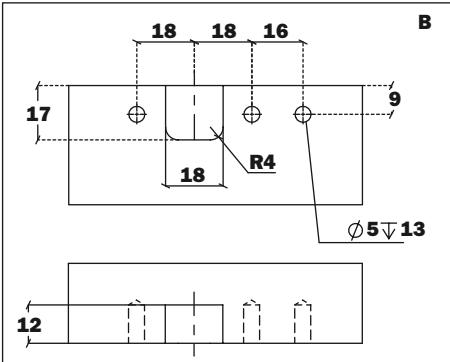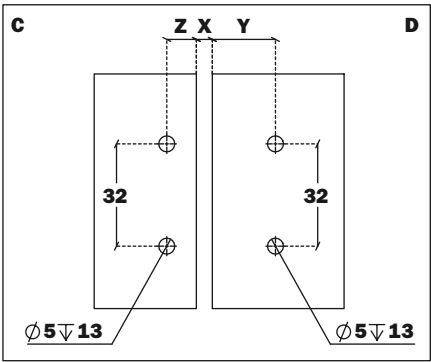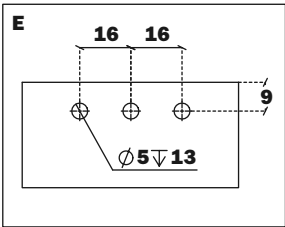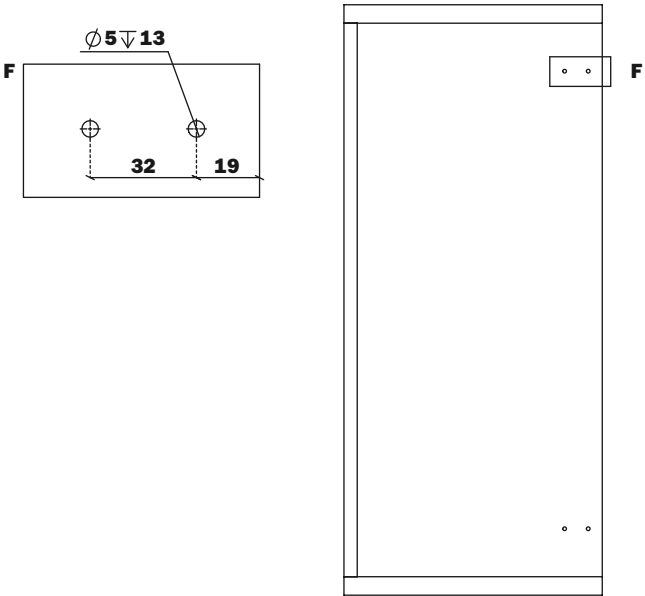

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

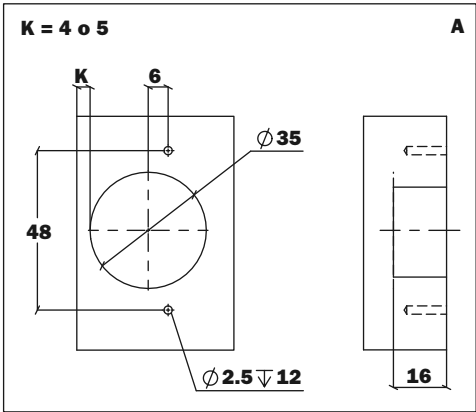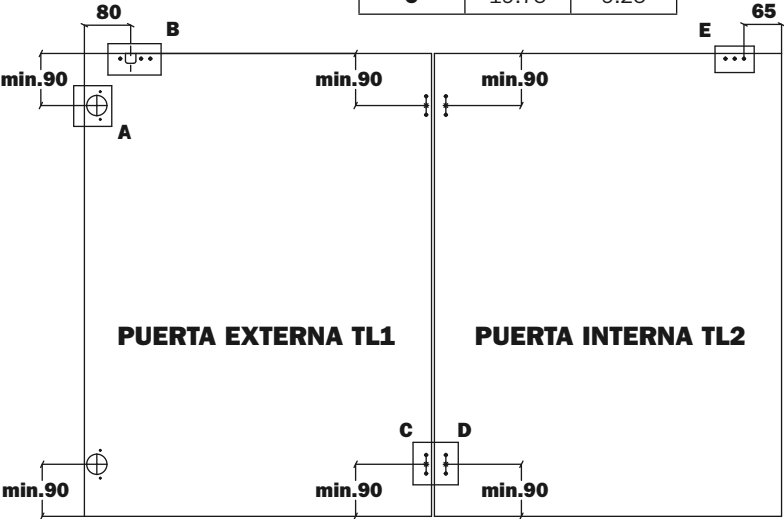

Mecanizados para puertas y laterales de madera con BISAGRAS SILENTIA+ SERIE 200 94°

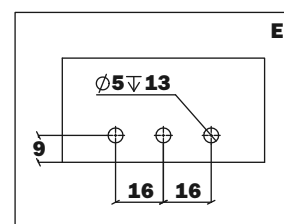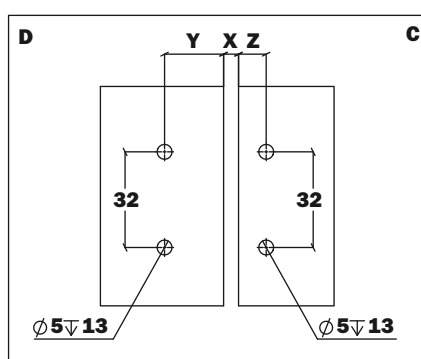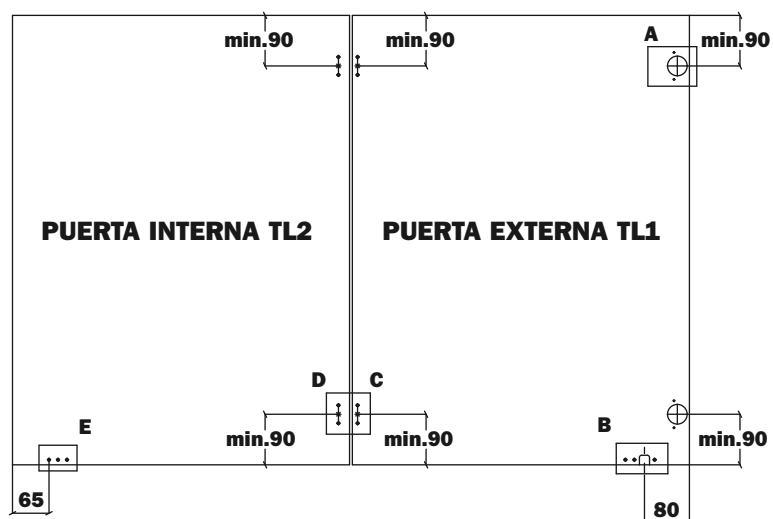

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

Folder 90 • BISAGRAS CONECTA 94°

Mecanizado laterales del muebles con BISAGRAS CONECTA 94°

Contenedor DQG5B




- Para aplicación simple
- Para aplicación doble sobre lateral de espesor 25 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación simple con tornillos Euro taladro $\varnothing 5$ mm x 12.5 mm
- Aplicación doble con tornillos de unión y casquillos $\varnothing 5$ mm pasante
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

- Solape puerta sobre lateral lado bisagras
- Con bisagras CQA3JE y CQZ3JE D1 = 10 mm
- Con bisagras CQA3KE y CQZ3KE D1 = 14 mm

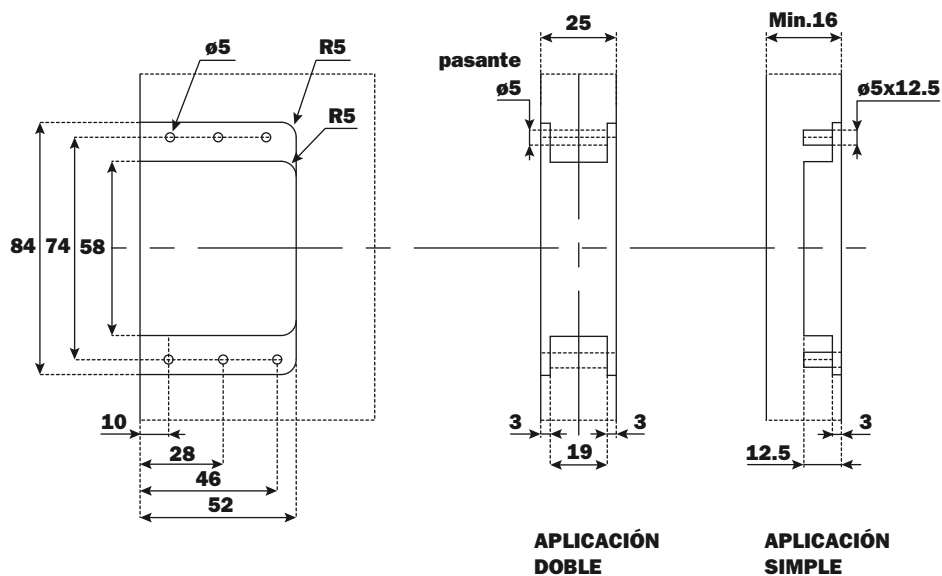


Folder 90 • BISAGRAS CONECTA 94°

TOP - Puerta con abertura a la derecha

Mecanizados para puertas de madera con BISAGRAS CONECTA 94°

Taladros para el sistema con abertura a la izquierda.
Si es necesario utilizar más de dos bisagras, distribuya los mecanizados A, C y D por igual en la medida J.





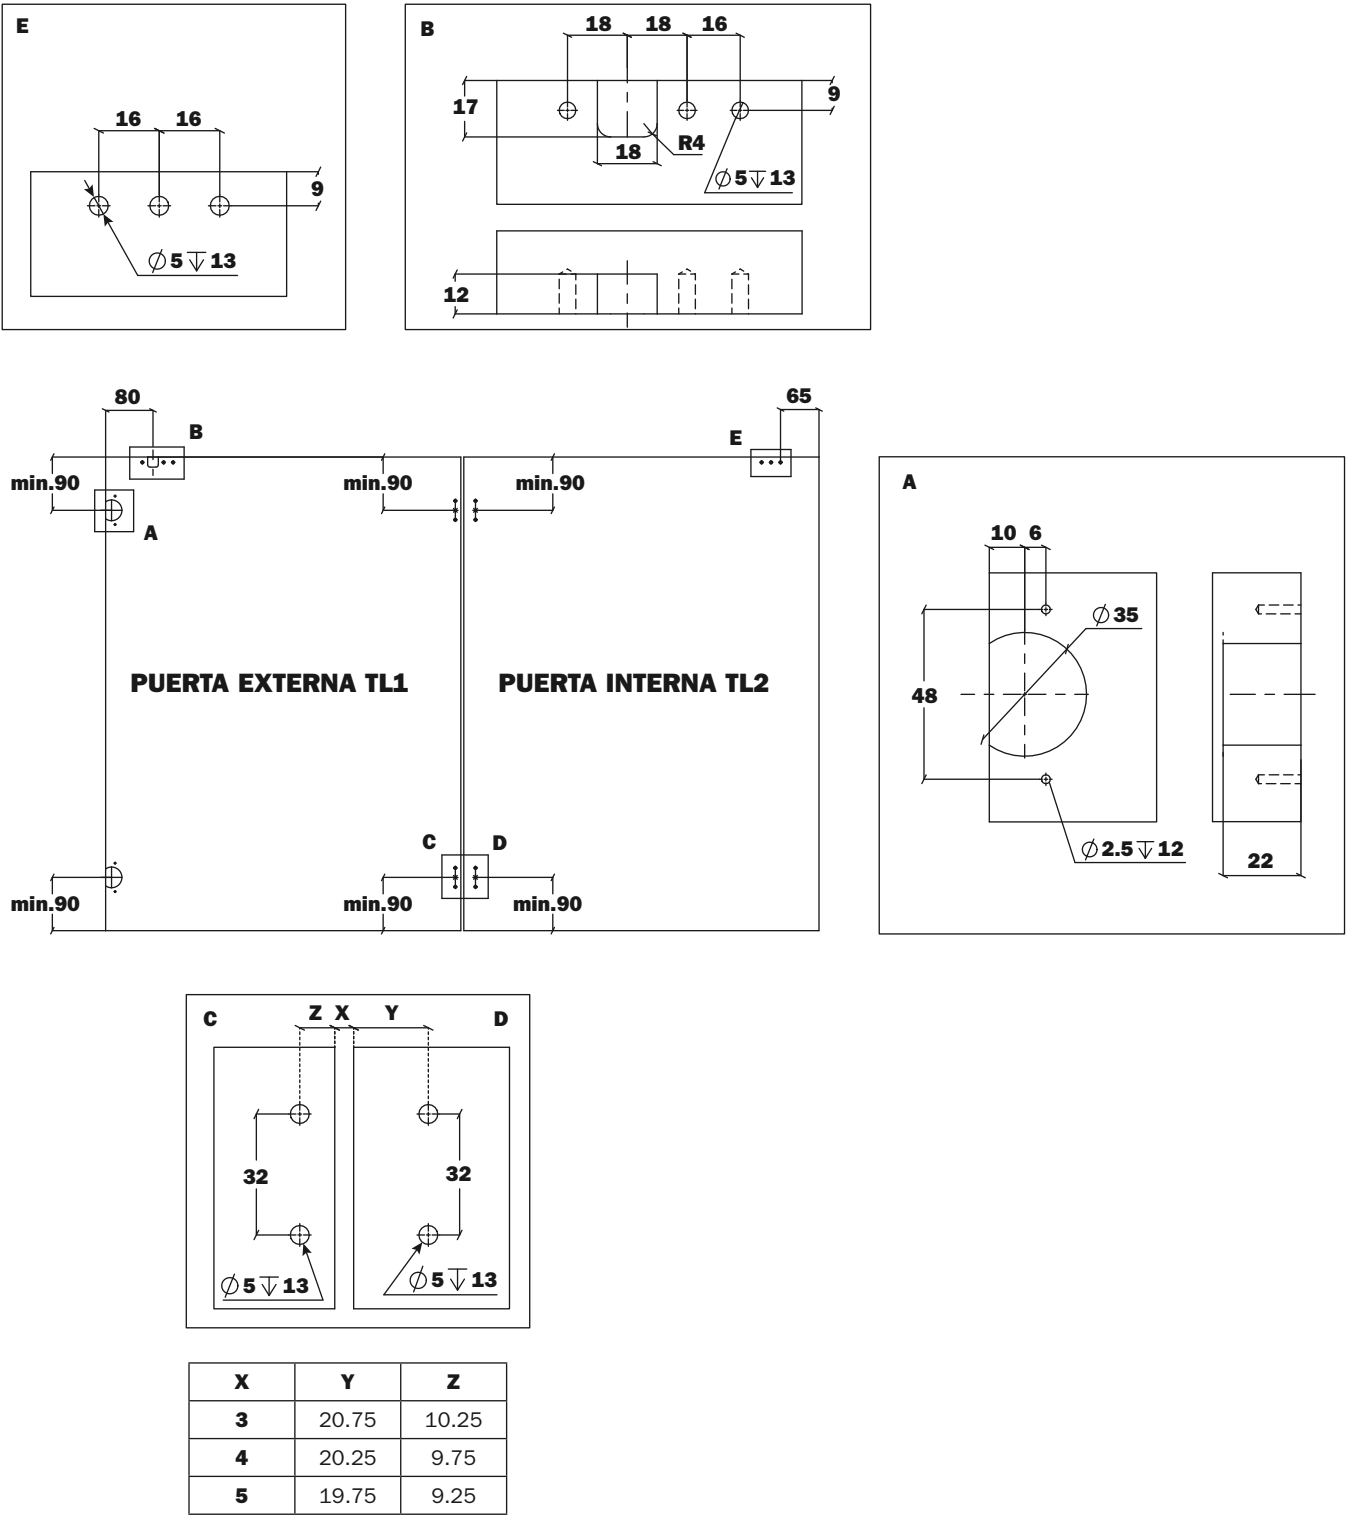


BASE - Puerta con abertura a la izquierda

Mecanizados para puertas de madera con BISAGRAS CONECTA 94°

Taladros para el sistema con abertura a la izquierda.
Si es necesario utilizar más de dos bisagras, distribuya los mecanizados A, C y D por igual en la medida J.

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

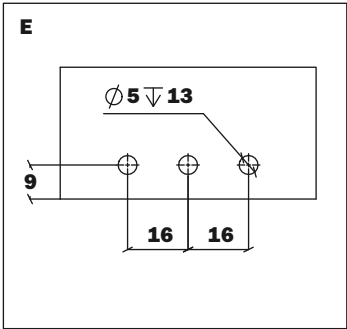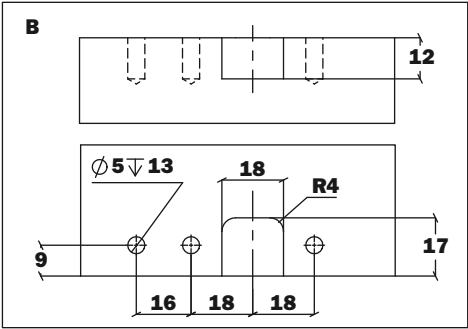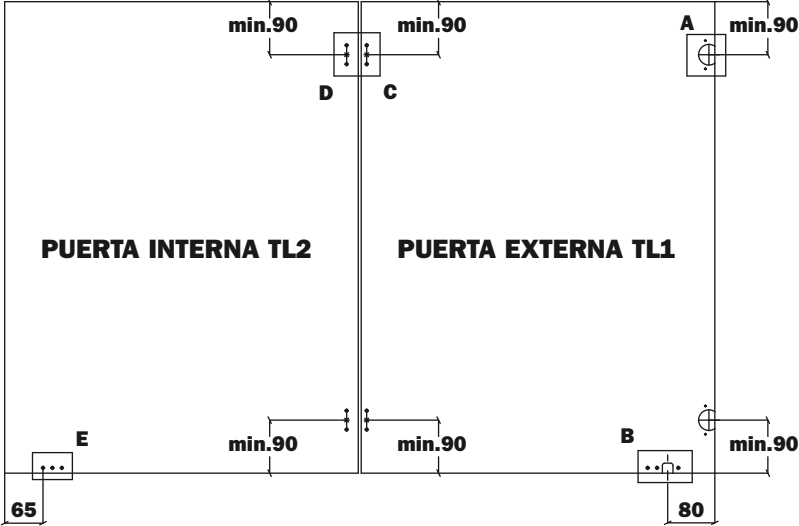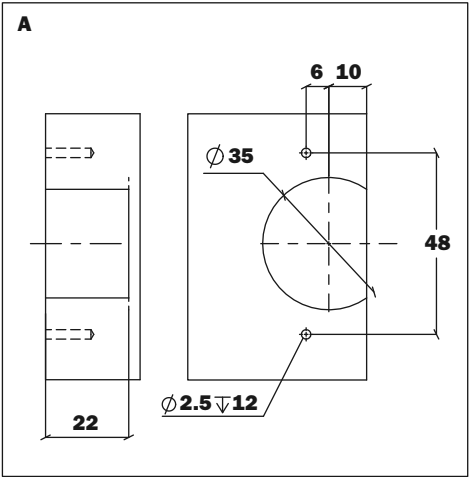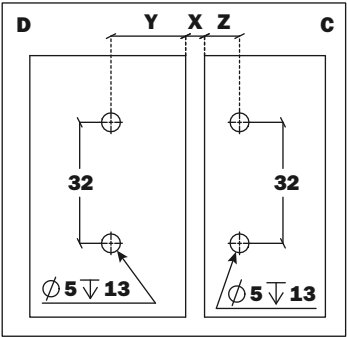

Folder 90 • BISAGRAS CONECTA 94°

Montaje de puertas con marco de aluminio

Para la secuencia de montaje de las puertas con marco de aluminio consulte el manual ESPECIFICACIONES DE MECANIZADO DE PUERTAS, contenido en el embalaje.

Dimensionamiento del cristal


V1 = Anchura cristal

V2 = Altura cristal


TL = Anchura puerta

HA = Altura puerta

TOP - Puerta con abertura a la derecha

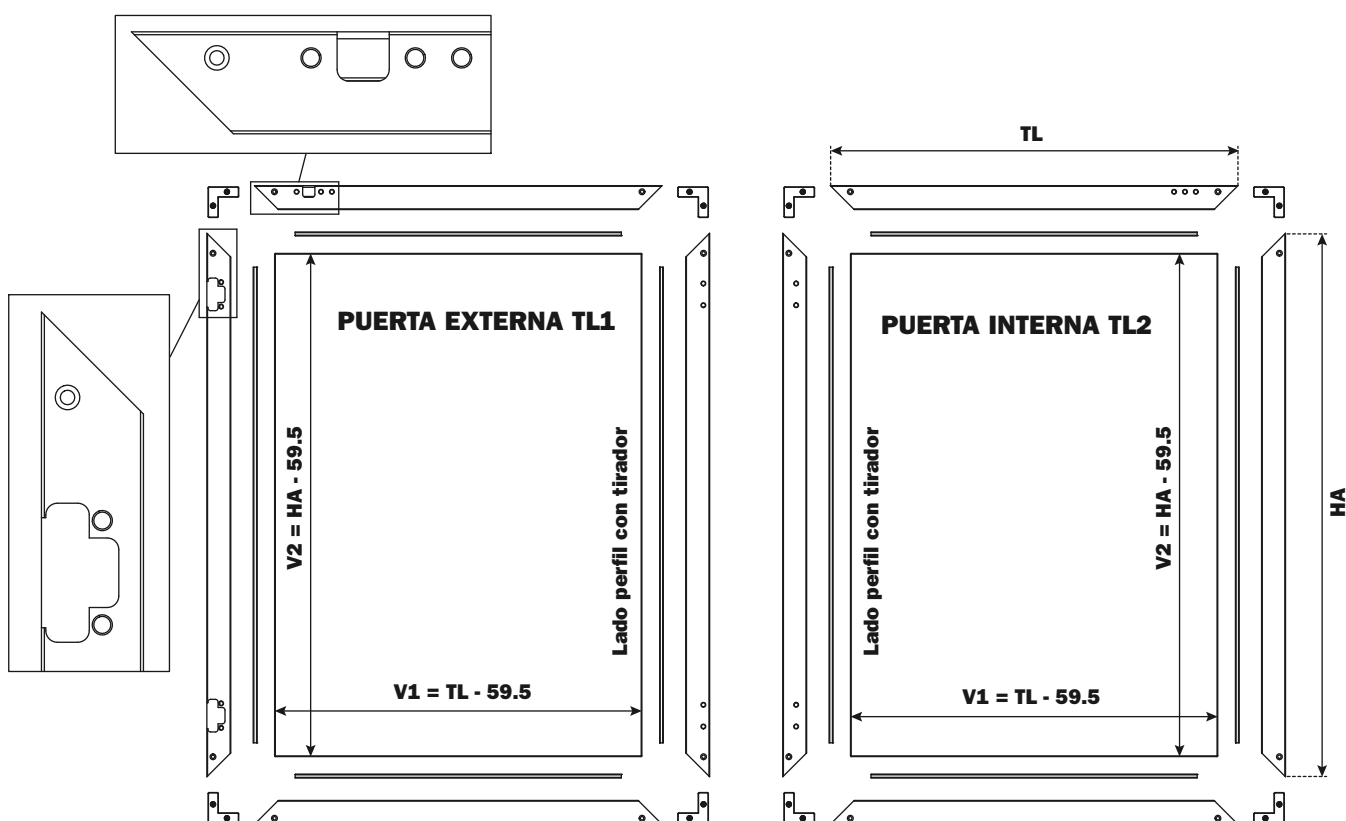

BASE - Puerta con abertura a la izquierda

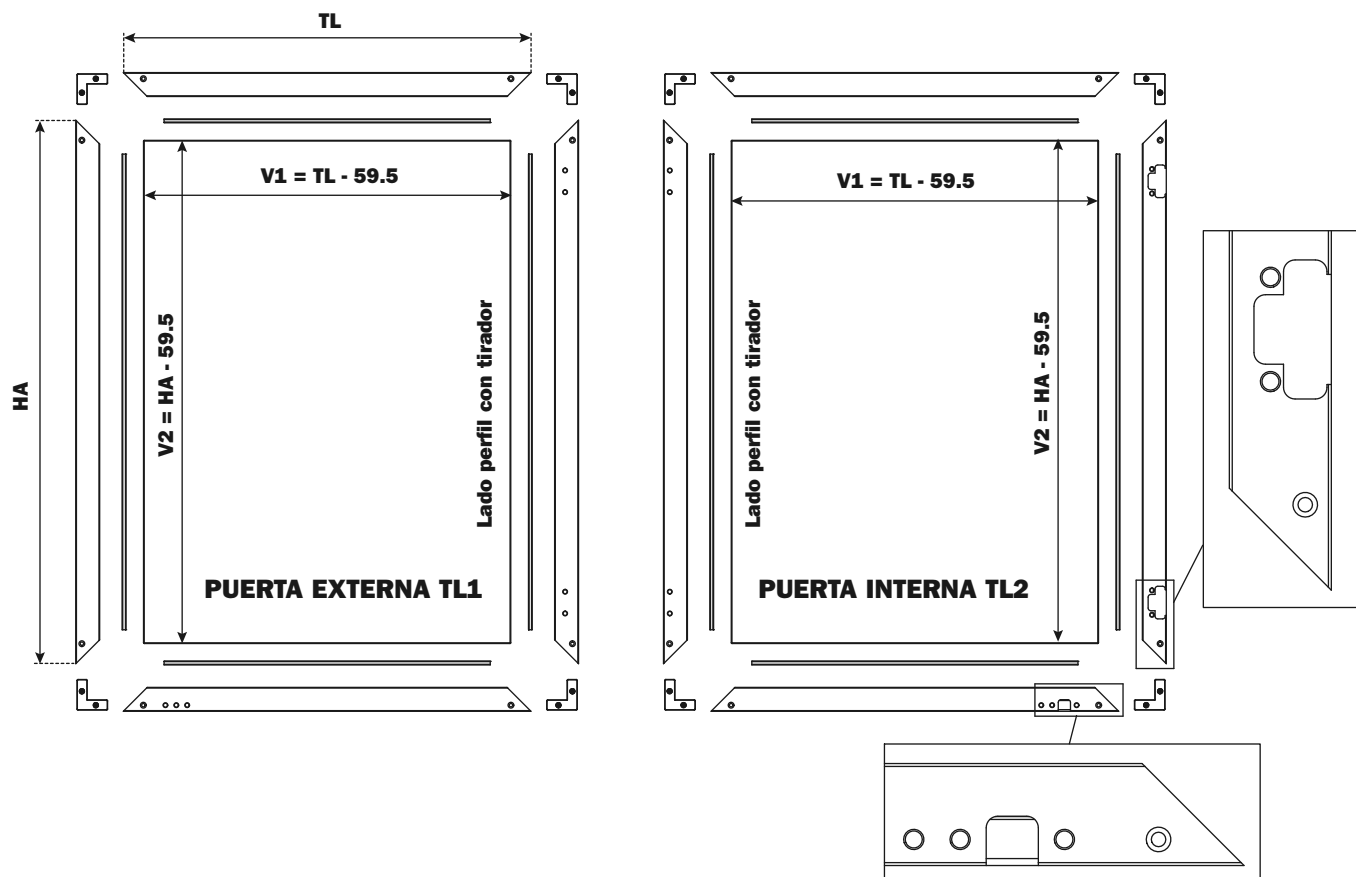

Tiro de los insertos roscados para tornillos métricos M4 antes de la fijación de las bisagras



Introducción de los insertos roscados

Inserte los insertos roscados en las sedes correspondientes

Fije los insertos roscados al marco utilizando una remachadora.

Compruebe la estanqueidad de los insertos roscados antes de fijar las bisagras al marco.

Retire y sustituya los insertos roscados no fijados correctamente.

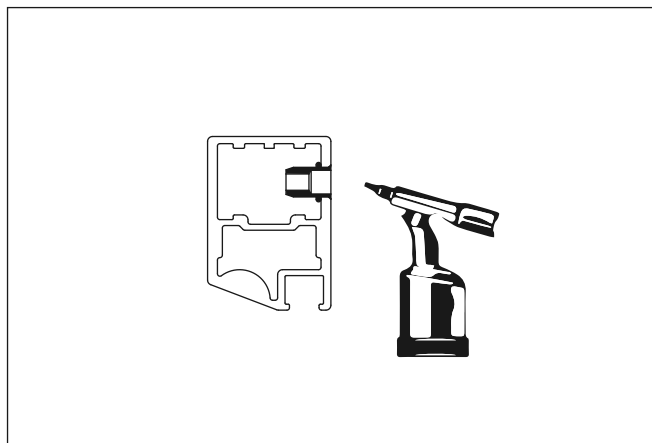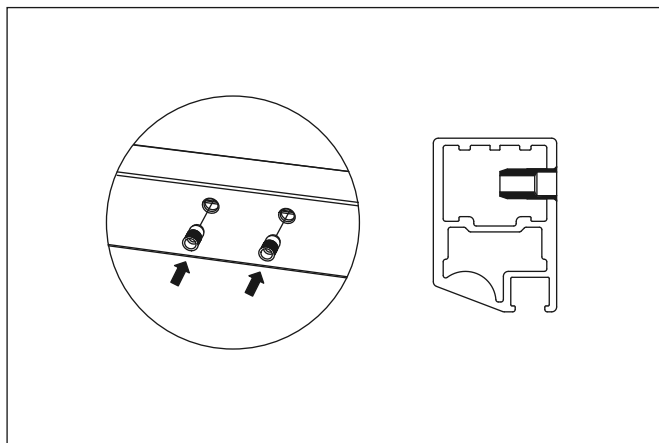




Folder 90 • Preparación del sistema


Terminal INTERNO

BOLSA A

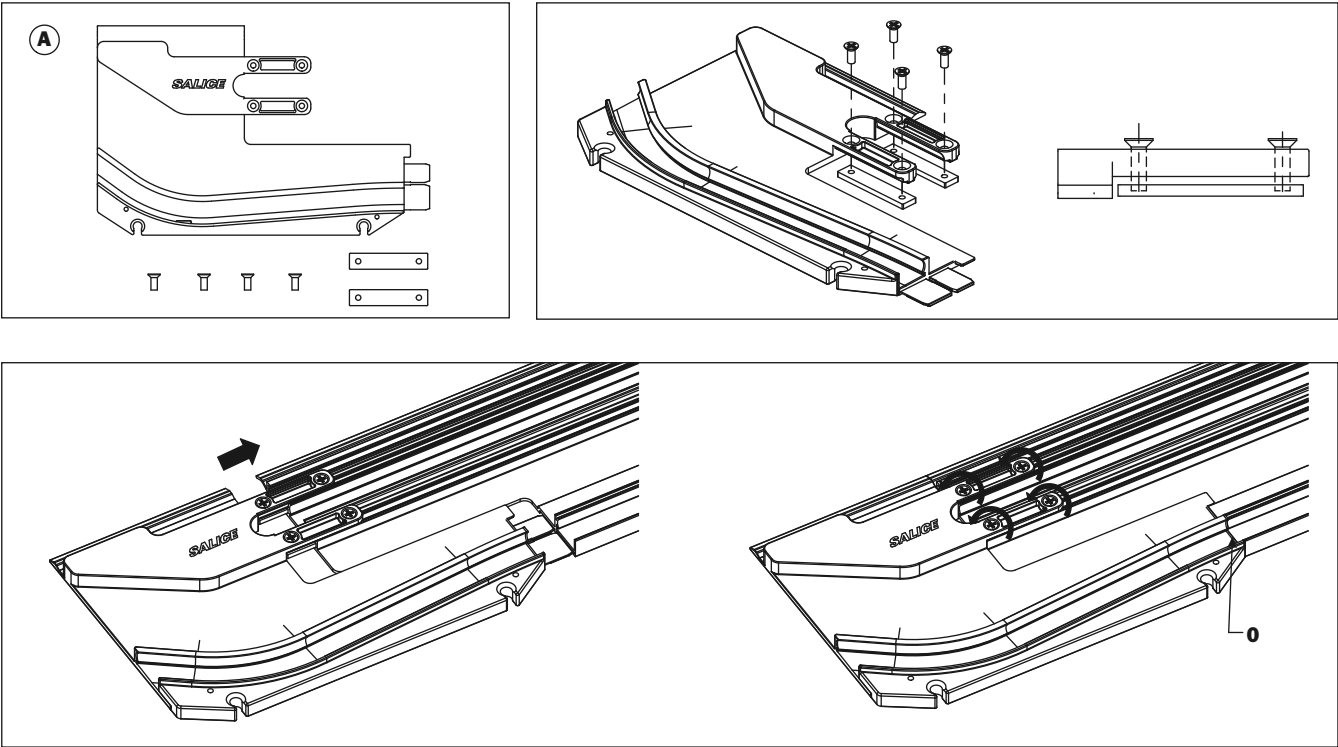


Prepare los elementos centrales del sistema

BOLSA C


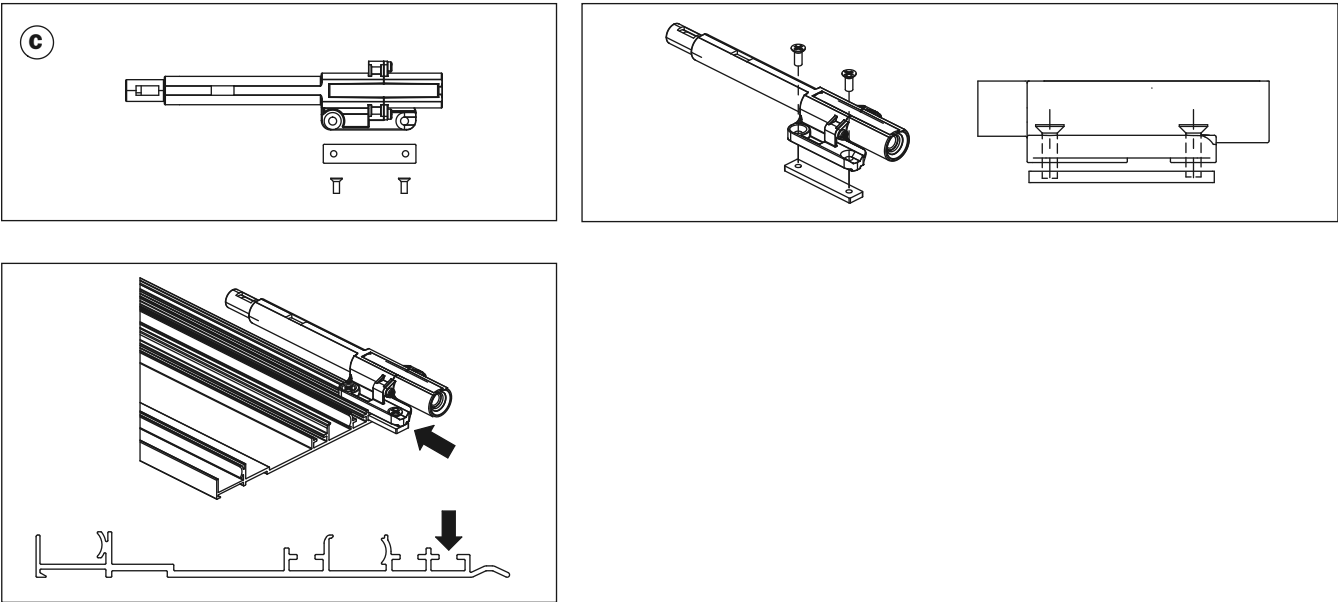


	X
CONECTA 94° PUERTAS DE MADERA	438 mm
CONECTA 94° PUERTAS DE ALUMINIO	438 mm
SILENTIA 94°	446 mm

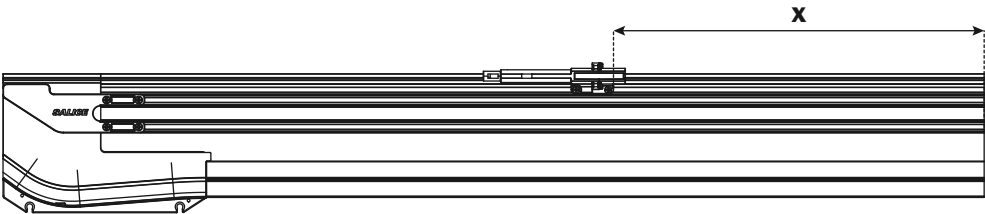




BOLSA D


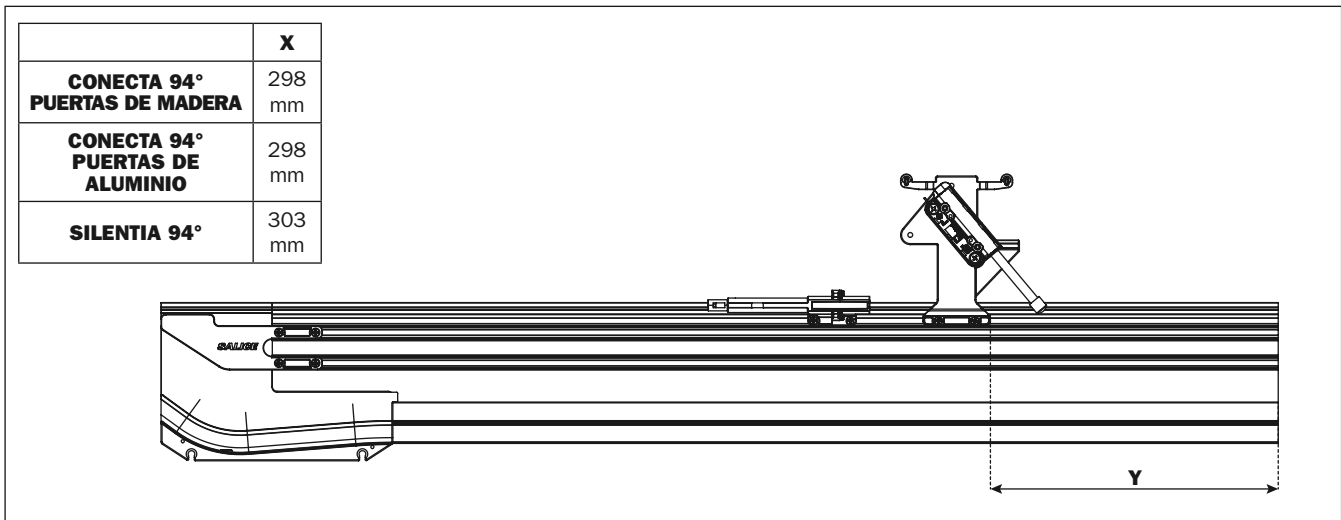
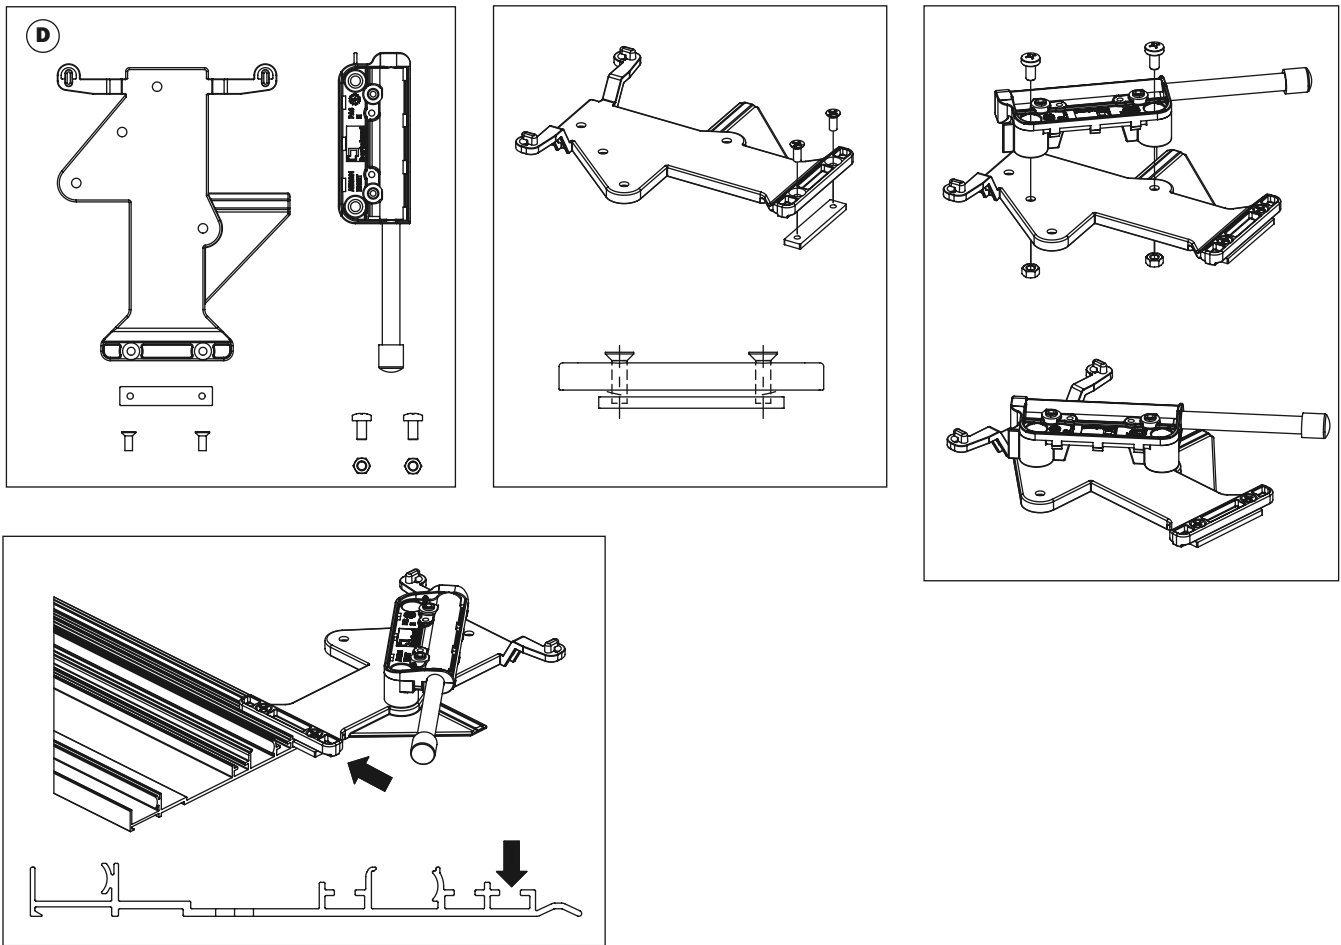


BOLSA H

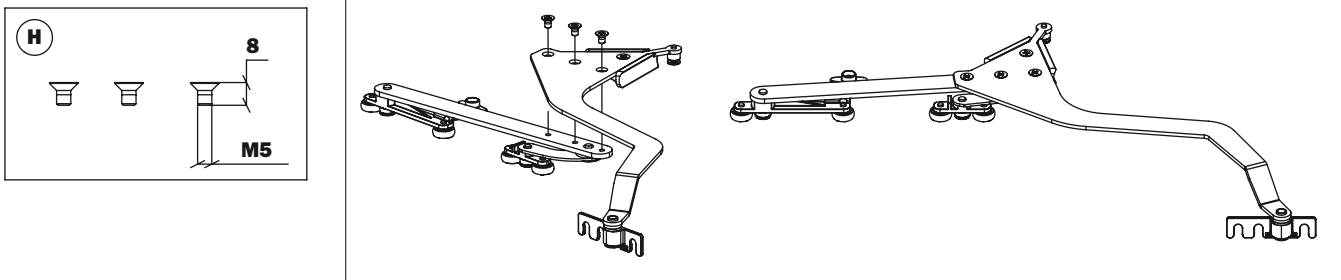

Folder 90 • Preparación del sistema




BOLSA C

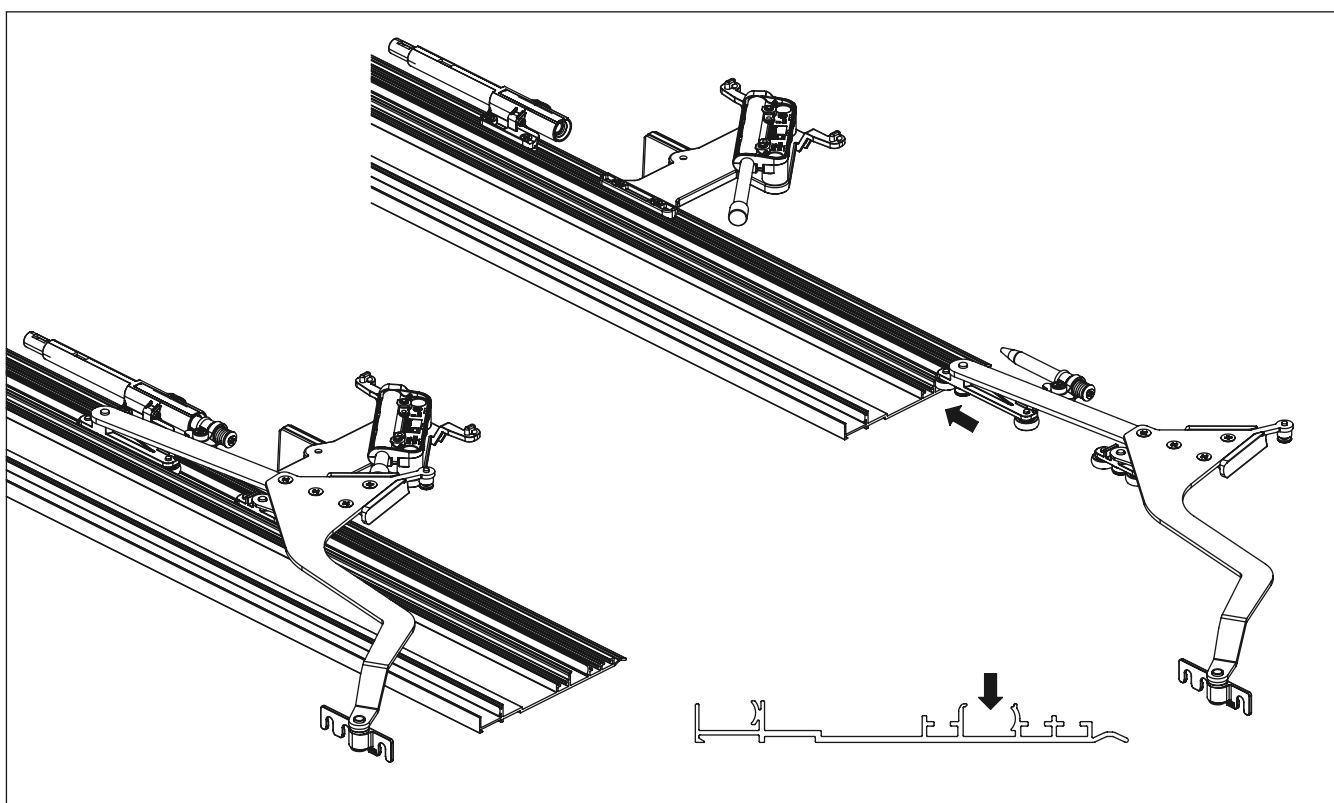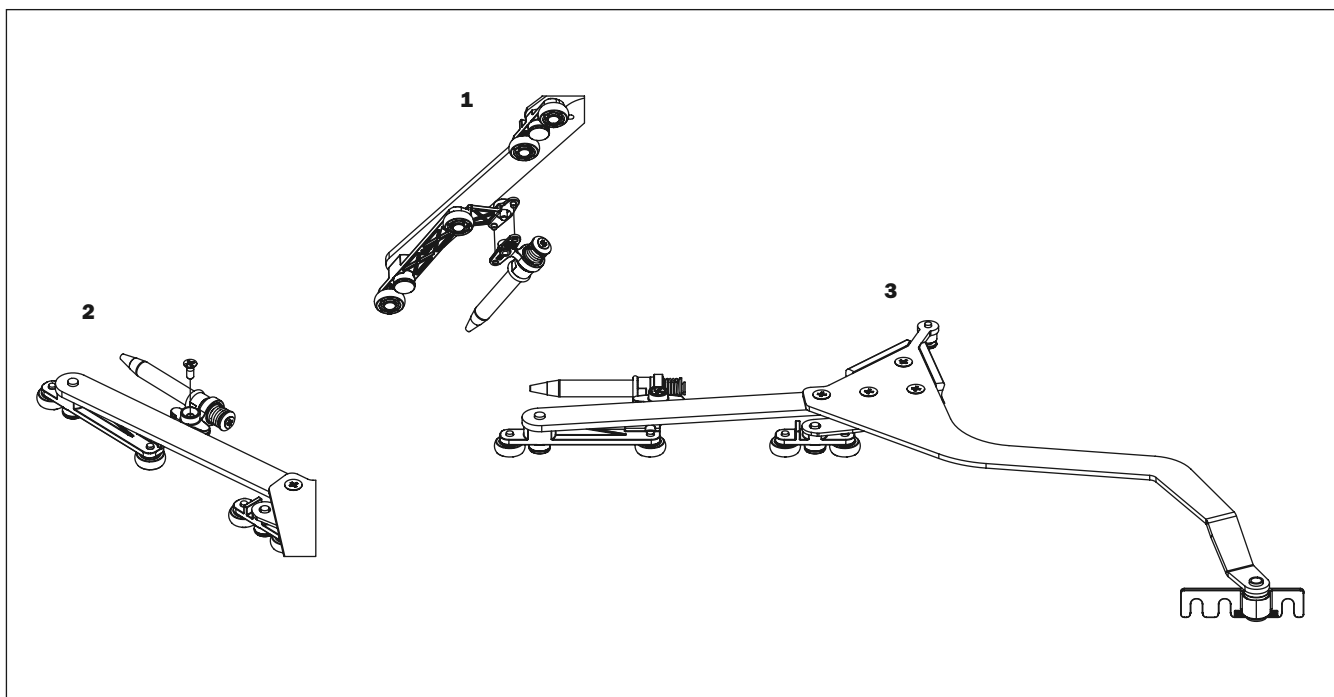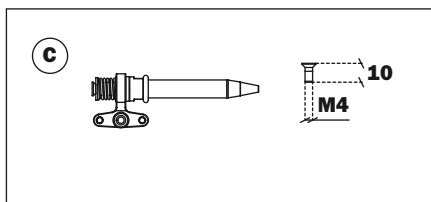




Terminal EXTERNO




BOLSA E

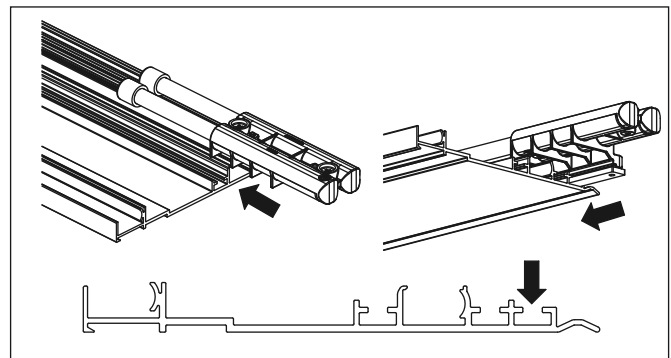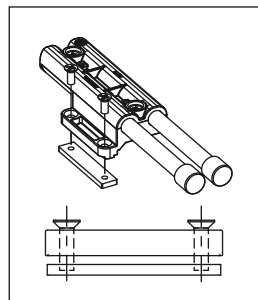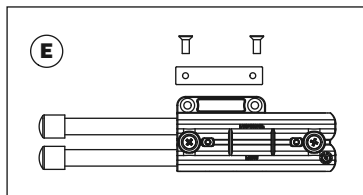

	Z
CONECTA 94° PUERTAS DE MADERA	41 mm
CONECTA 94° PUERTAS DE ALUMINIO	41 mm
SILENTIA 94°	52 mm

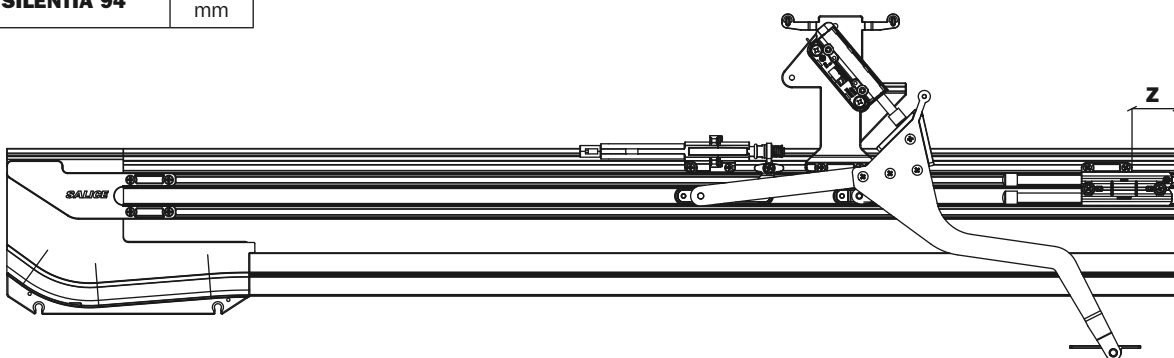


BOLSA U

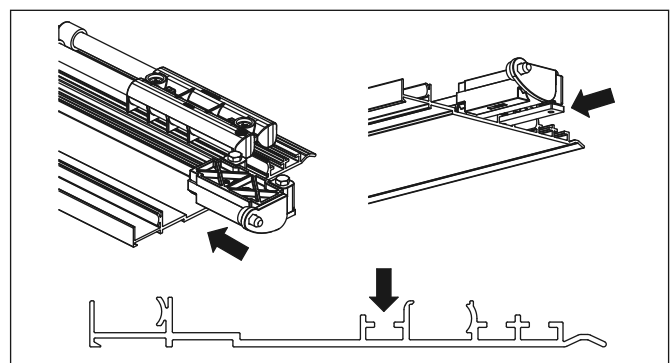
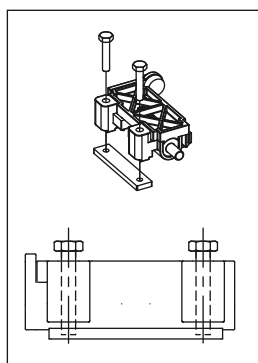
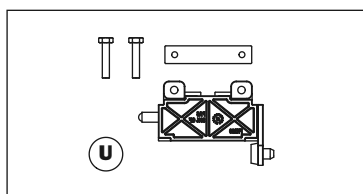


	W
CONECTA 94° PUERTAS DE MADERA	58 mm*
CONECTA 94° PUERTAS DE ALUMINIO	58 mm*
SILENTIA 94°	58 mm*

* Coloque el tope de apertura de la puerta a 90 mm del interior del armario.


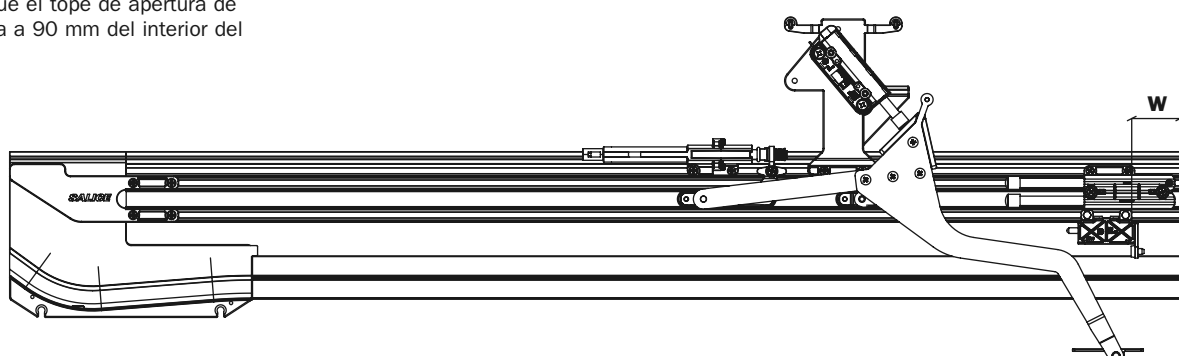


Folder 90 • Preparación del sistema

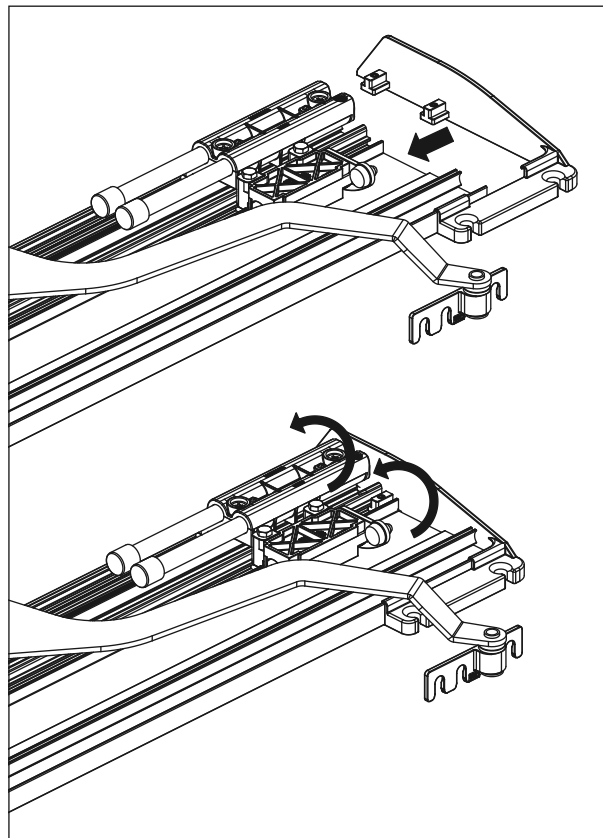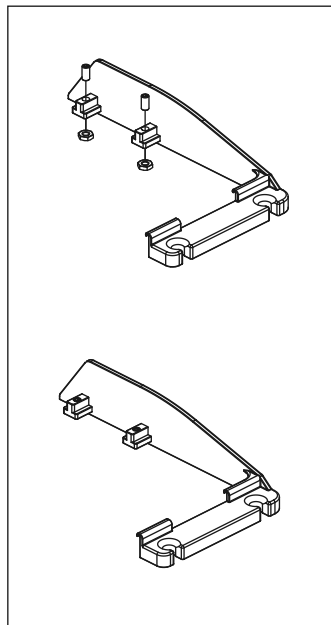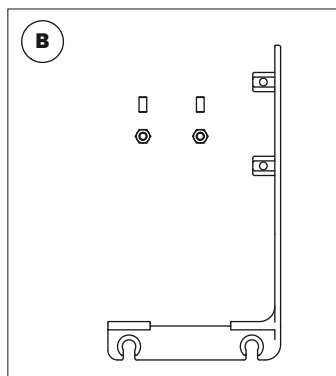

Brazo interno



BOLSA R

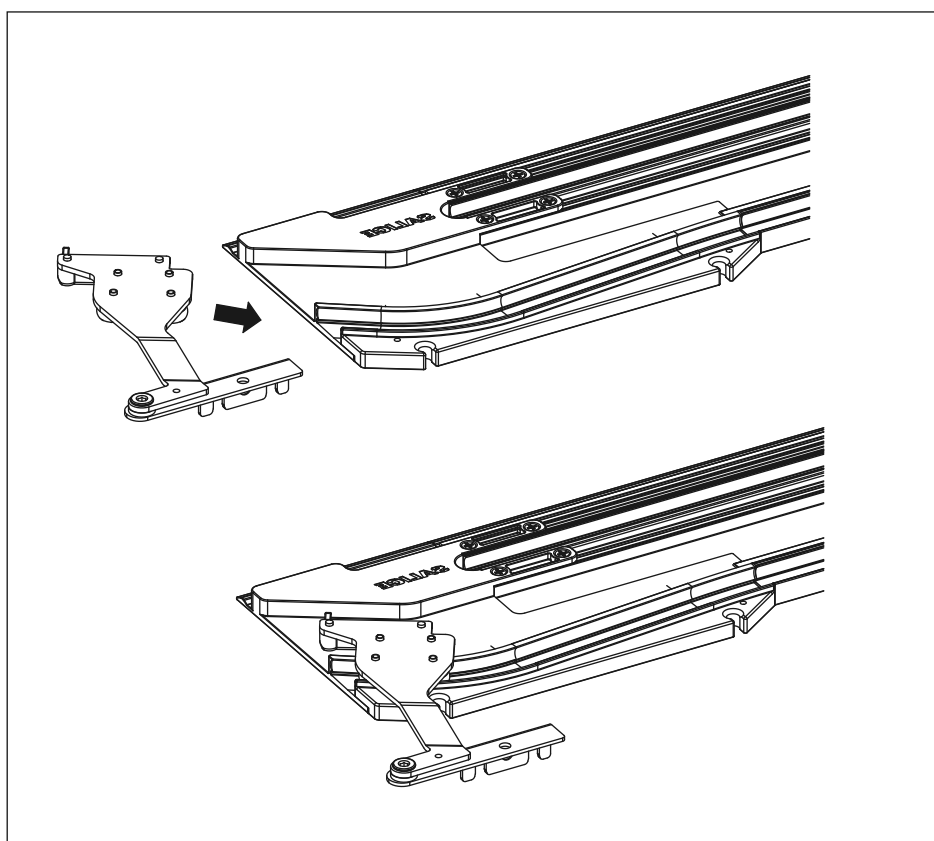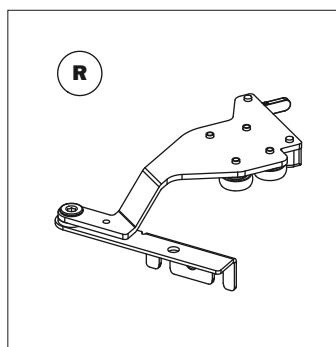




Regulación de la velocidad de la puerta

BOLSA G

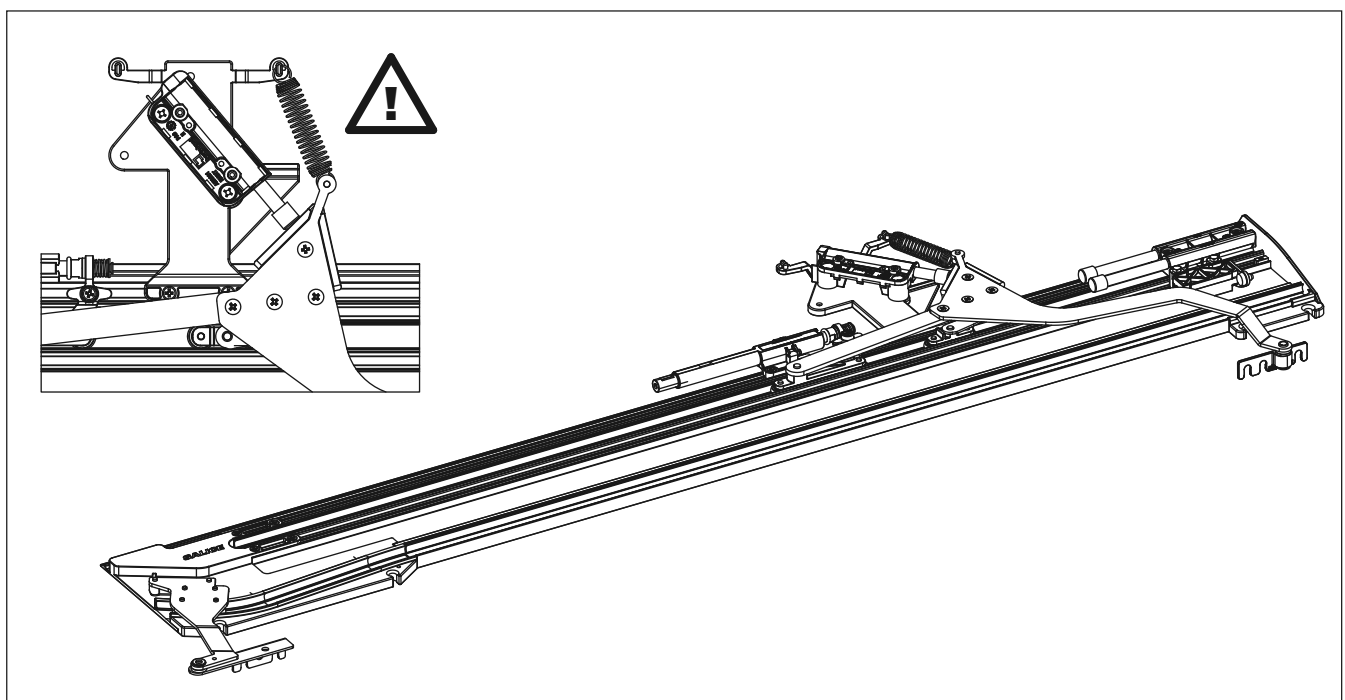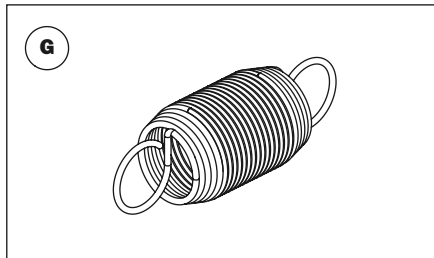

Folder 90 • Preparación del mueble

Regule el mueble


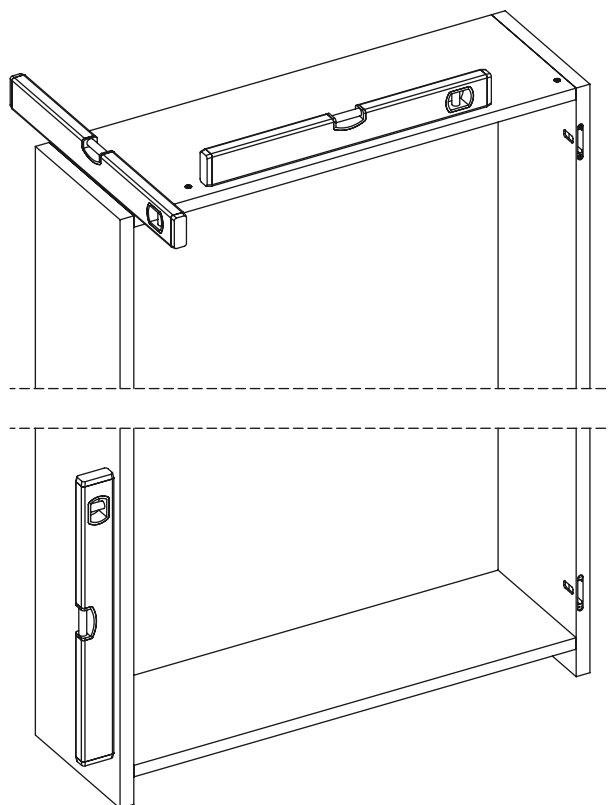


Uso de BISAGRAS SILENTIA+ 94°

Coloque la base al lateral del mueble

TOP - Puerta con abertura a la derecha


BASE - Puerta con abertura a la izquierda

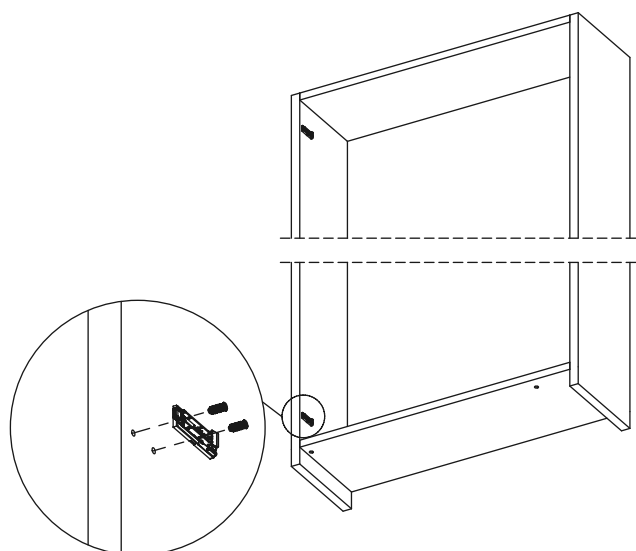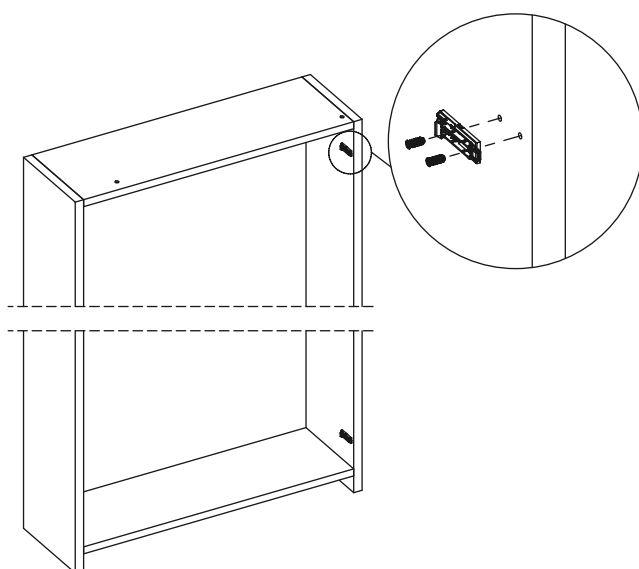




Uso de bisagras CONECTA con contenedor DQG5B


Inserte los contenedores en el lateral del mueble. Para aplicaciones dobles, utilice los tornillos de fijación con casquillos incluidos

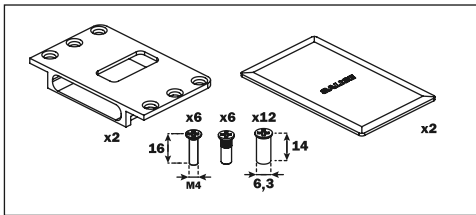

TOP - Puerta con abertura a la derecha

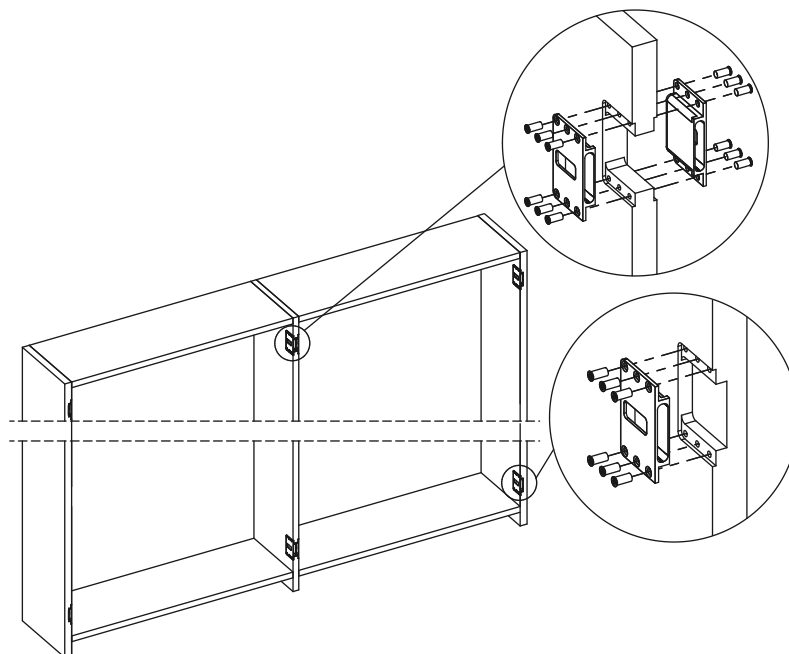


BASE - Puerta con abertura a la izquierda

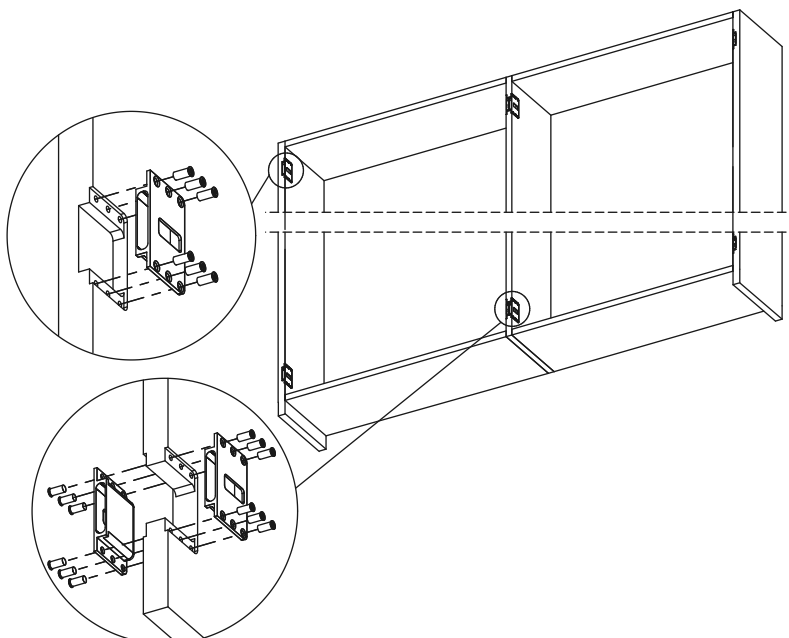


Folder 180 • TOP - Preparación del mueble

Uso de bisagras CONECTA con contenedor DQG3B


Inserte los contenedores en el lateral del mueble.

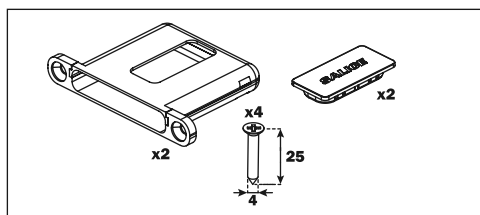

TOP - Puerta con abertura a la derecha

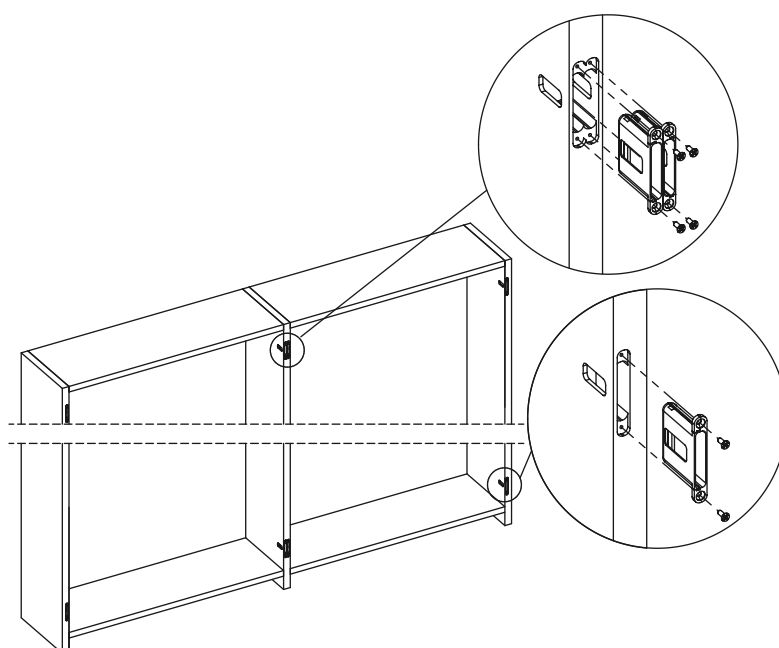

BASE - Puerta con abertura a la izquierda

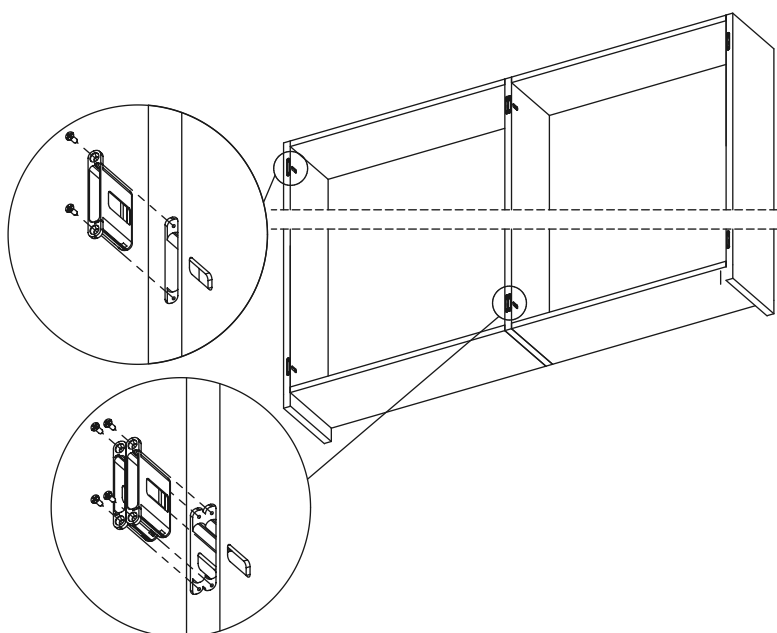





Aplicación de los clips

Aplique los clips utilizando tornillos de madera. Tornillos no incluidos. Inserte los insertos roscados M6 suministrados.


BOLSA F

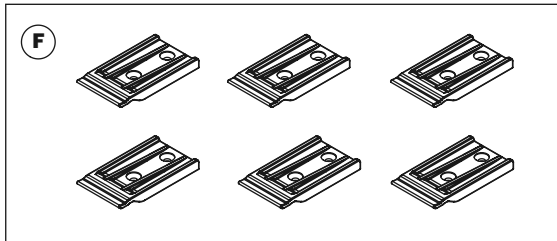


BOLSA H

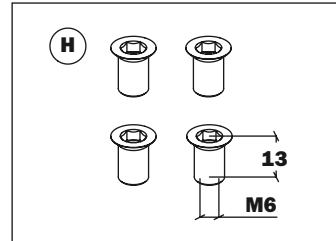

TOP - Puerta con abertura a la derecha

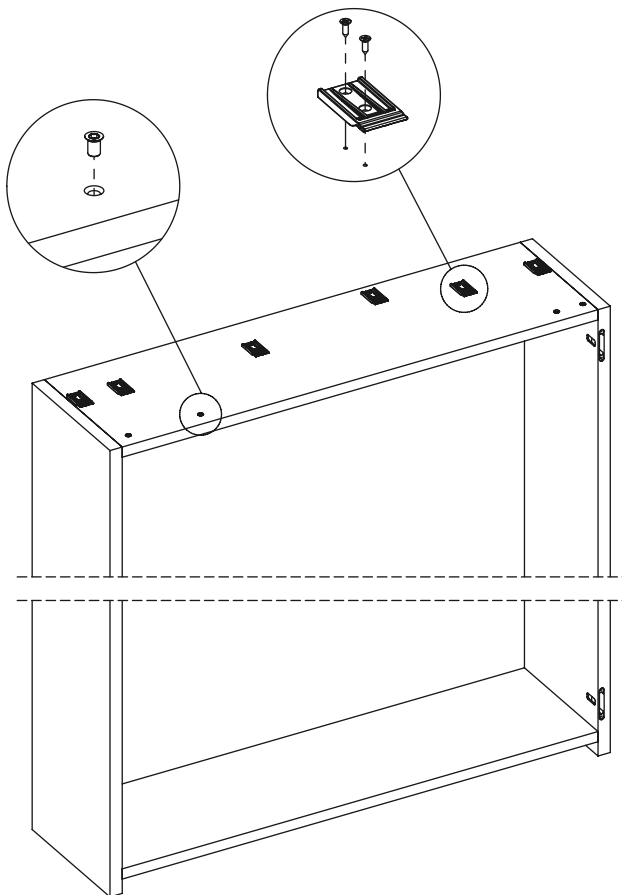


BASE - Puerta con abertura a la izquierda

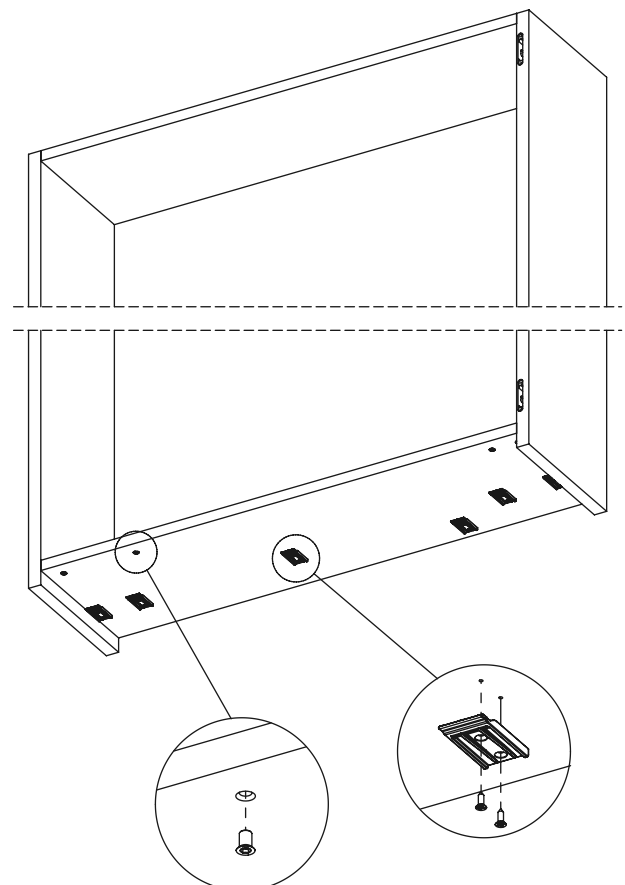


Folder 90 • Montaje del sistema

TOP - Puerta con abertura a la derecha


Inserte el sistema previamente ensamblado deslizando en la dirección indicada por las flechas hasta el enganche en los clips.

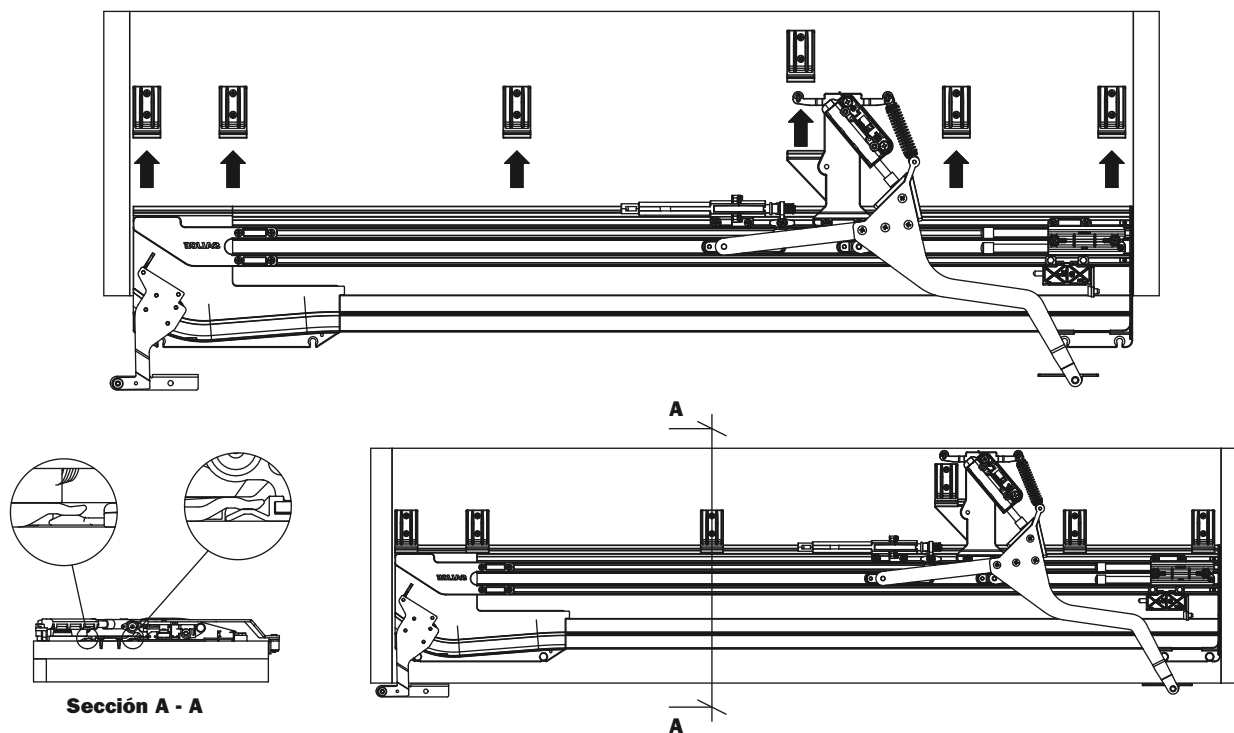

BOLSA H

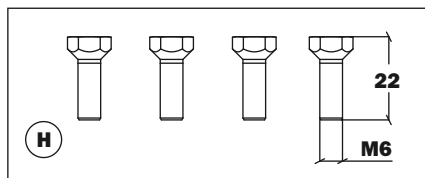


Fije el sistema utilizando los tornillos suministrados

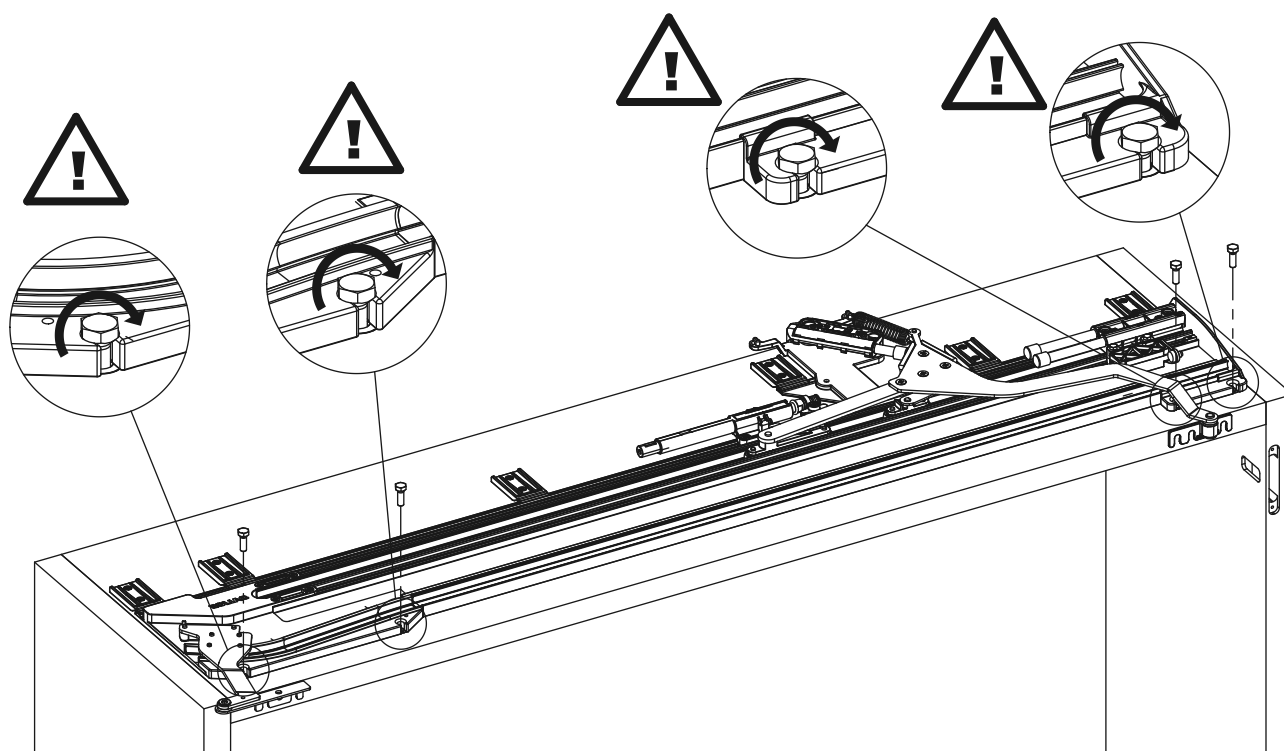




BASE - Puerta con abertura a la izquierda


Inserte el sistema previamente ensamblado deslizando en la dirección indicada por las flechas hasta el enganche en los clips.

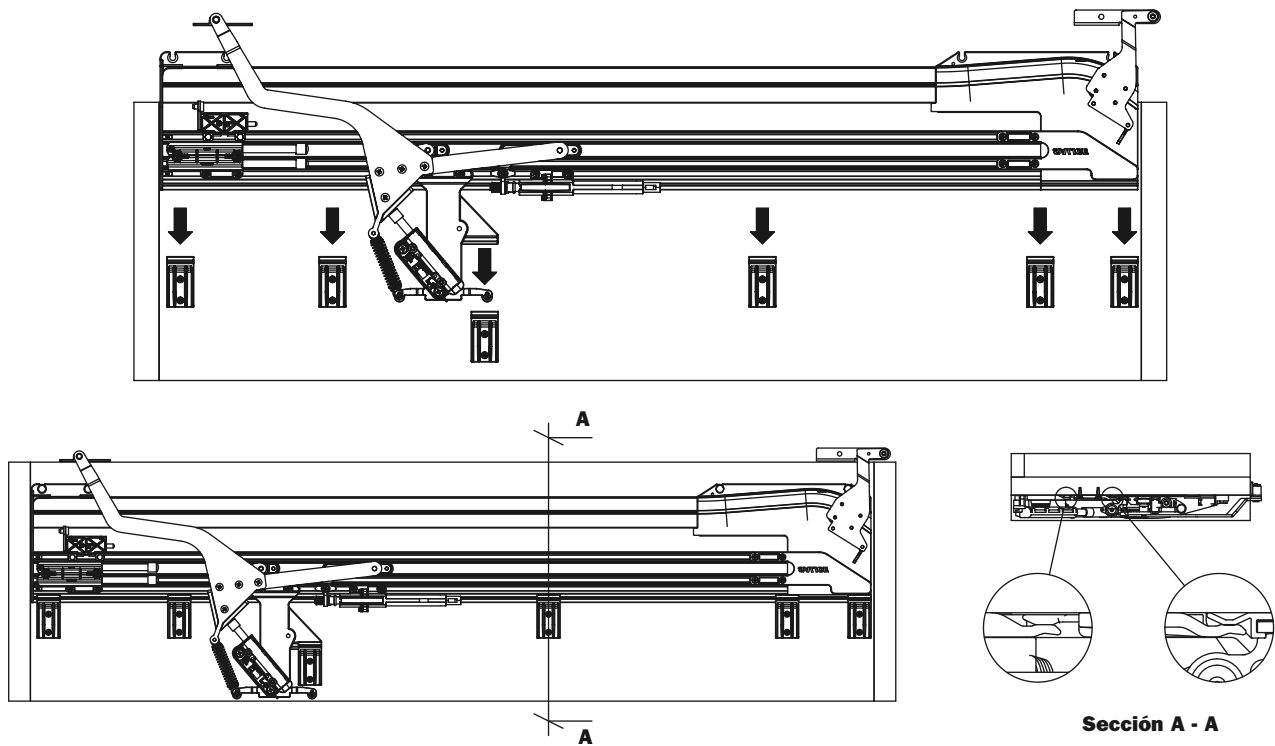

BOLSA H

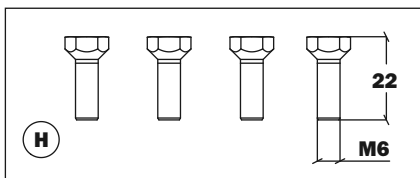


Fije el sistema utilizando los tornillos suministrados

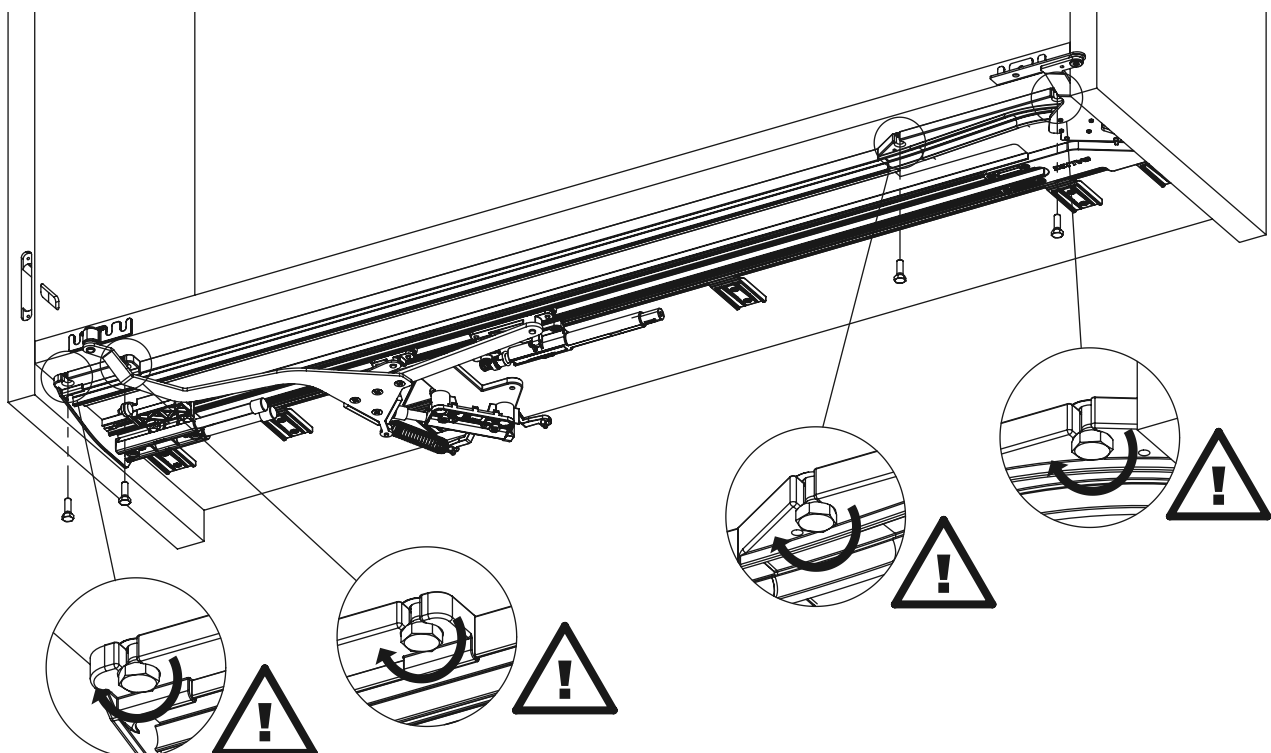

Folder 90 • Bisagras


BOLSA I

Bisagras centrales

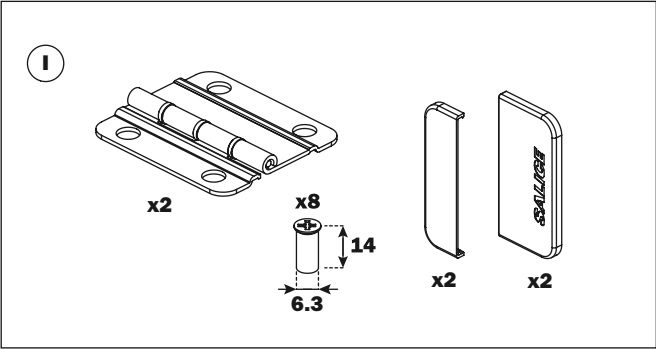


BOLSA J

Bisagras CONECTA 94° PUERTAS DE MADERA 10/12.5

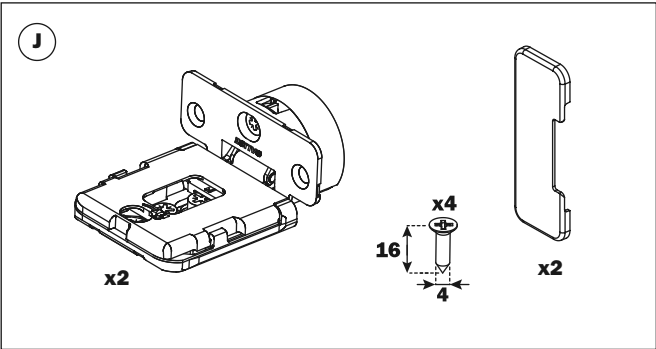


Bisagras CONECTA 94° PUERTAS DE MADERA 14/16.5

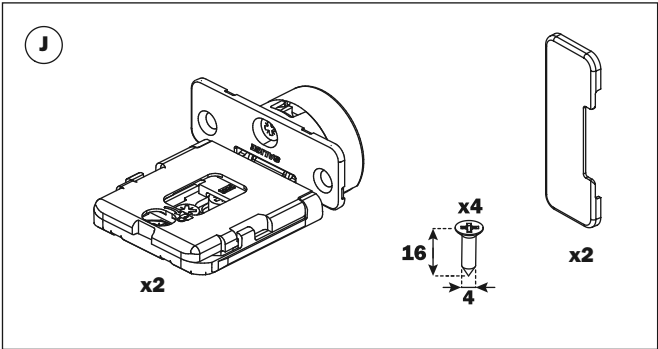


BOLSA K

Bisagras CONECTA 94° ALLUM PUERTAS DE ALUMINIO INIO 10/12.5

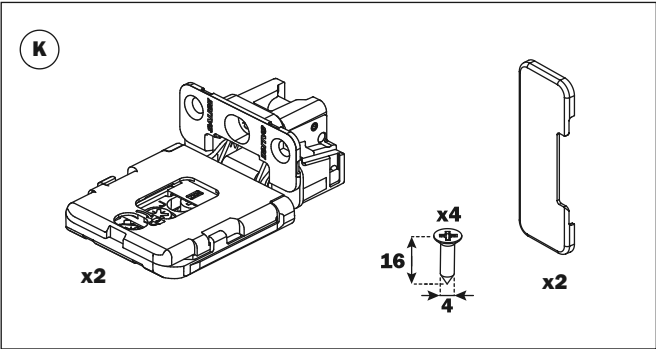


Bisagras CONECTA 94° PUERTAS DE ALUMINIO 14/16.5

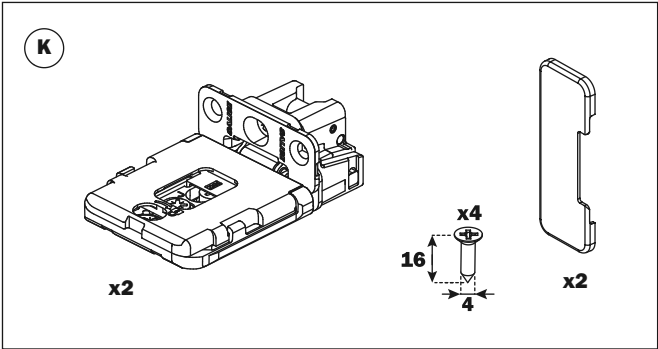


BOLSA M

Bisagras SILENTIA+ 94° CODO 0

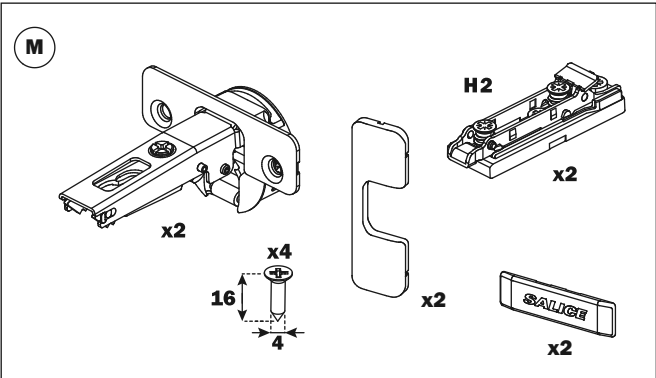


Bisagras SILENTIA+ 94° CODO 9

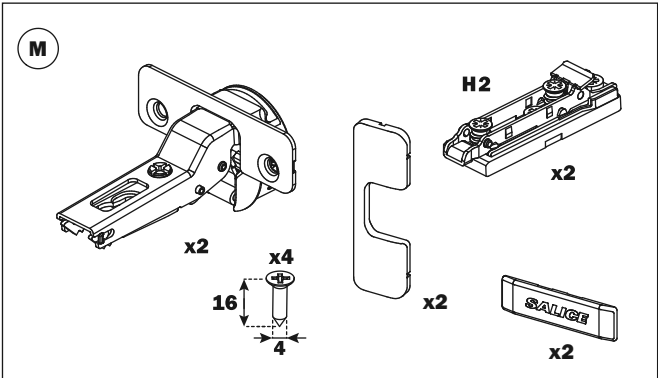


Preparación de las puertas - Fijación de las bisagras

Prepare las puertas para el montaje en el mueble. Fije las bisagras en las puertas previamente perforadas

TOP - Puerta con abertura a la derecha

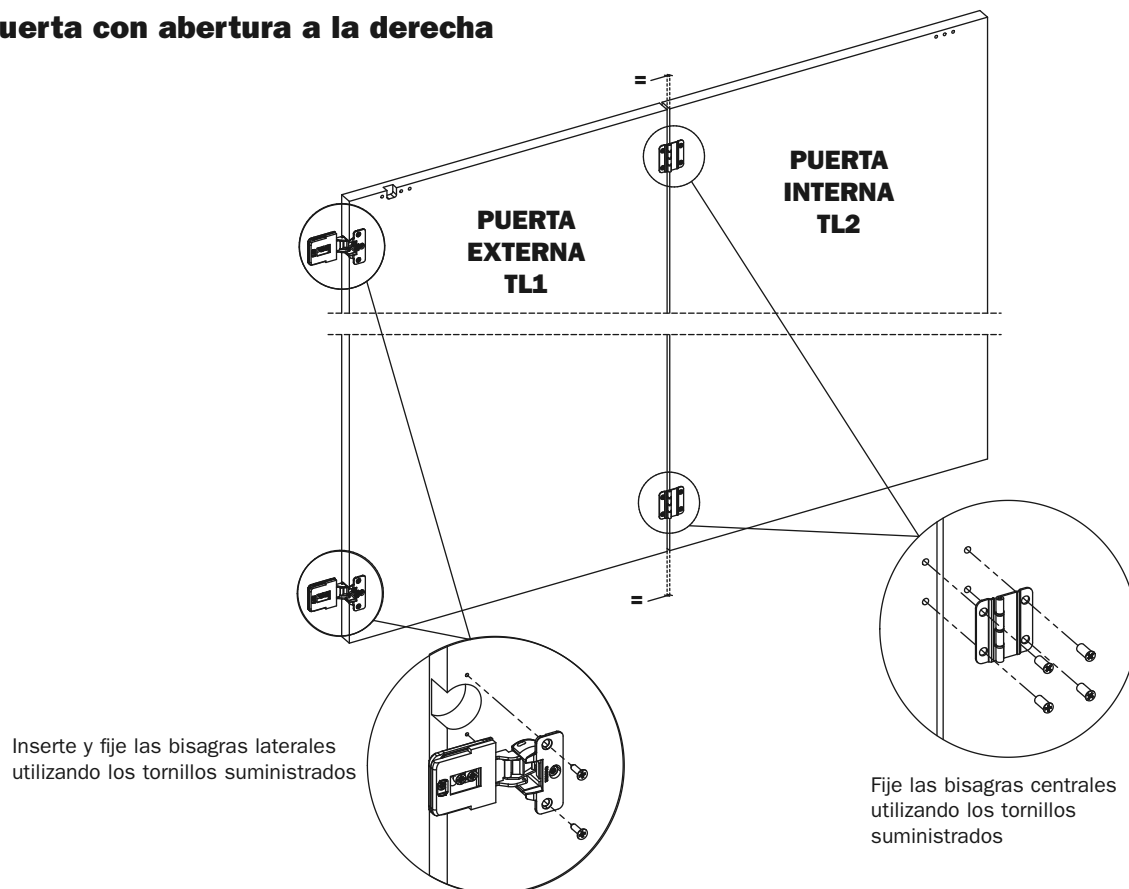

BASE - Puerta con abertura a la izquierda

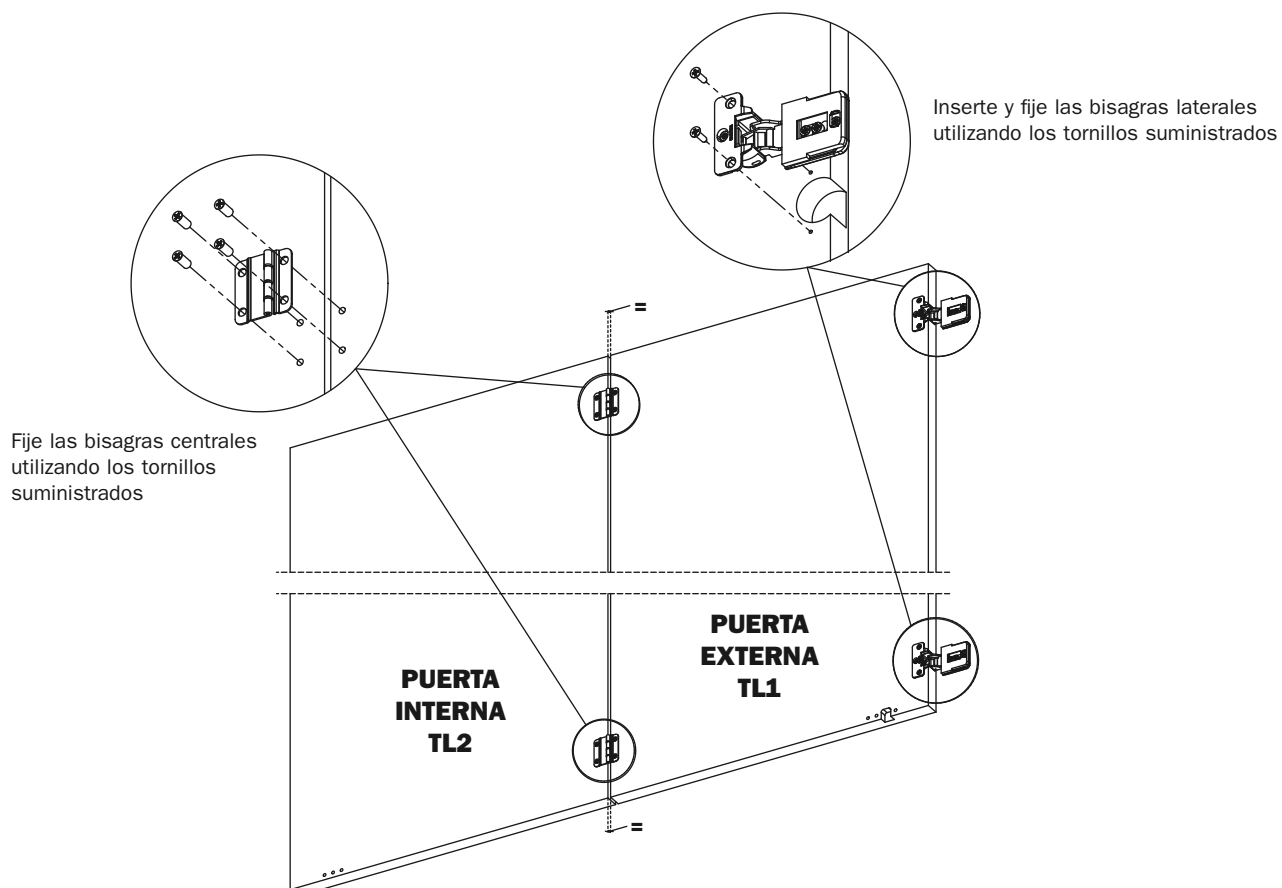


Folder 90 • Montaje de las puertas


TOP - Puerta con abertura a la derecha

Monte el par de puertas en el mueble:

- con el uso de bisagras Conecta, inserte completamente las bisagras como indican las flechas
- con el uso de bisagras Serie M, enganche las bisagras a las bases

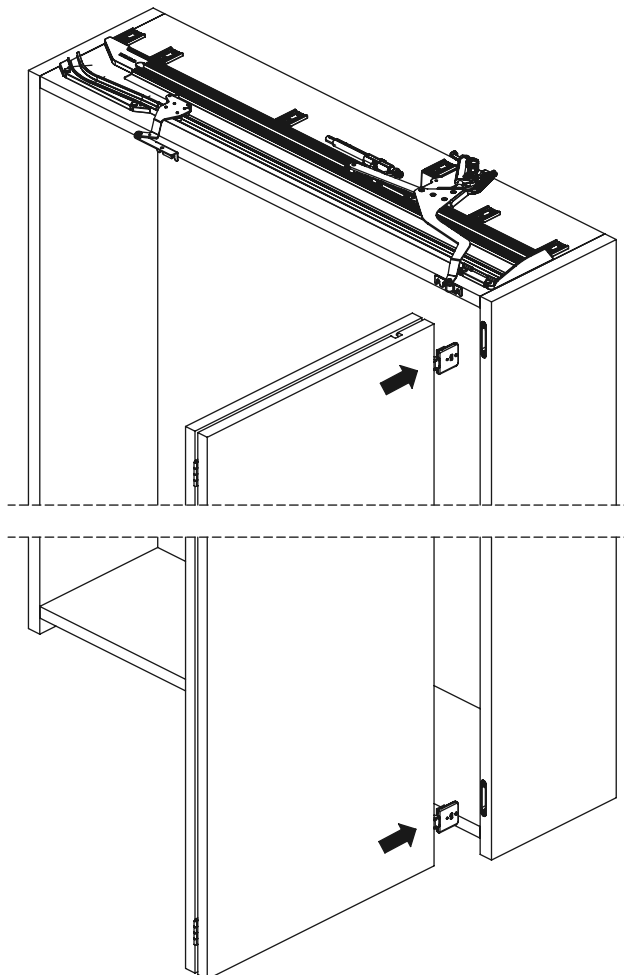


Después de haberlas insertado completamente, bloquee las bisagras mediante la excéntrica posterior.

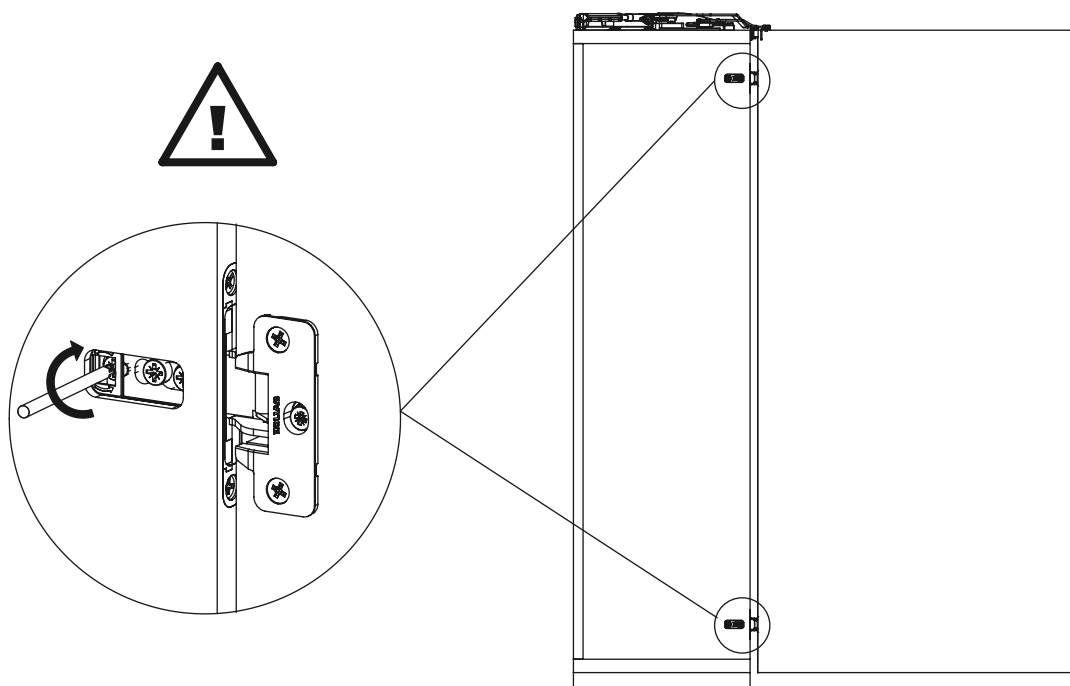


BASE - Puerta con abertura a la izquierda

Monte el par de puertas en el mueble:

- con el uso de bisagras Conecta, inserte completamente las bisagras como indican las flechas
- con el uso de bisagras Serie M, enganche las bisagras a las bases

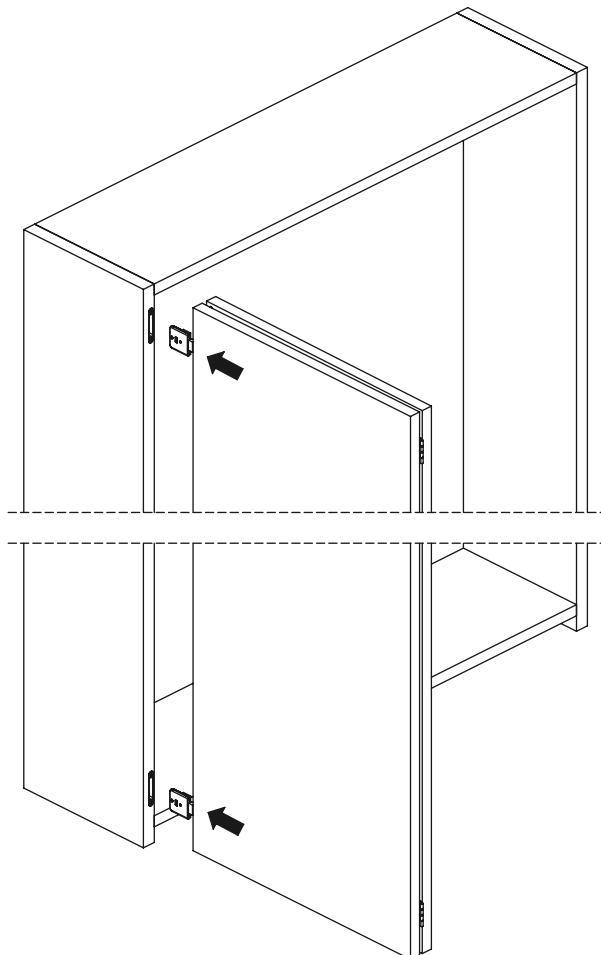








Después de haberlas insertado completamente, bloquee las bisagras mediante la excéntrica posterior.

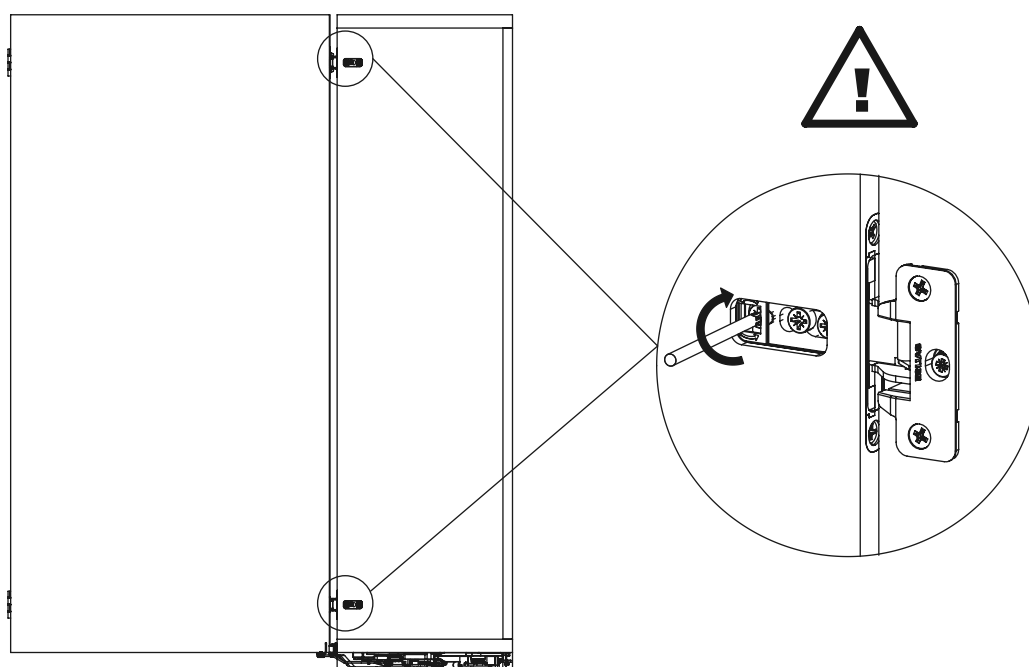


Folder 90 • Montaje de las puertas

TOP - Puerta con abertura a la derecha

BOLSA H

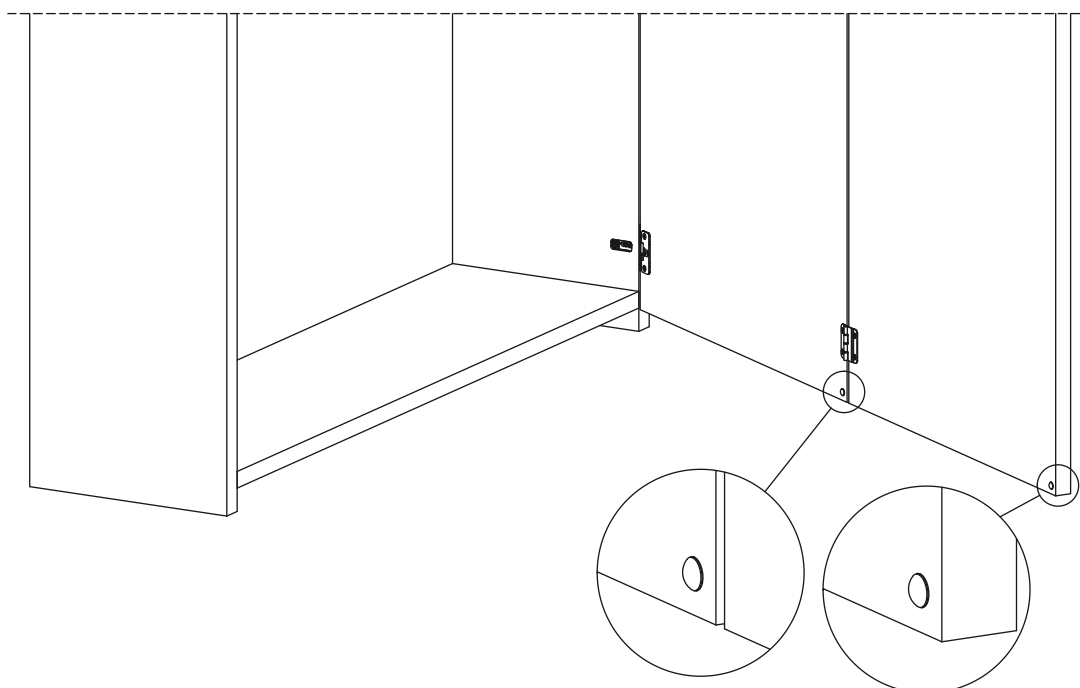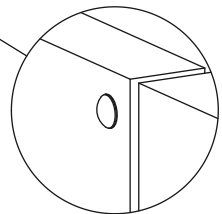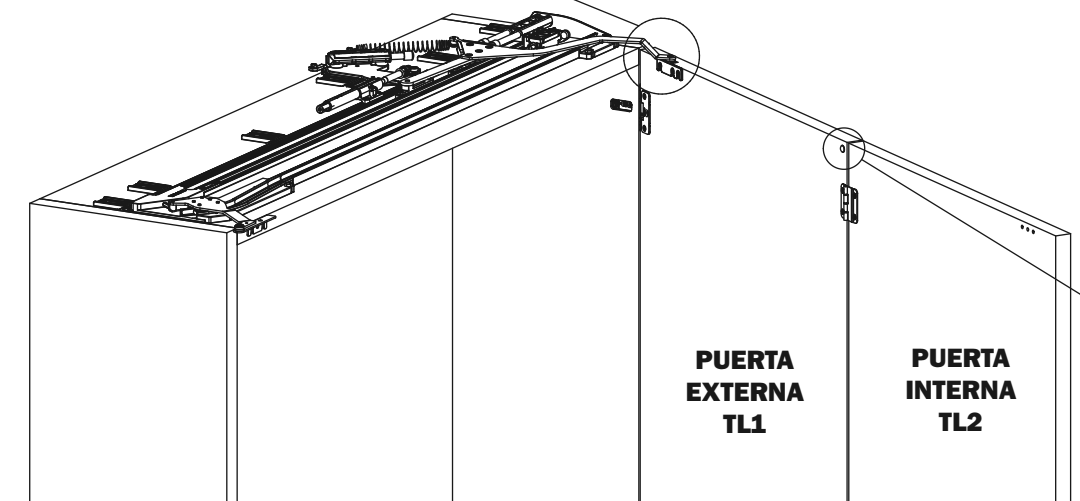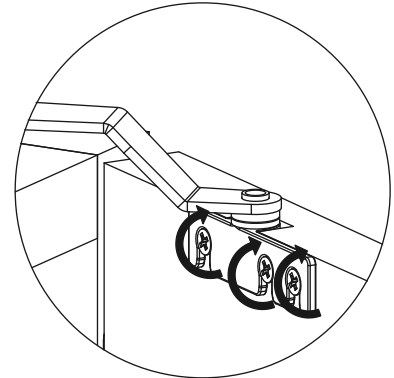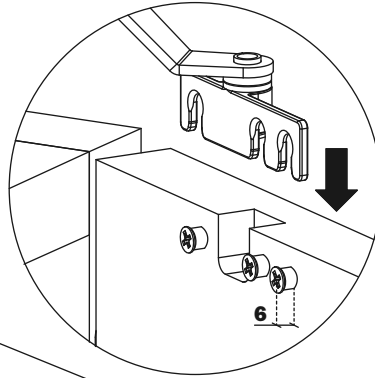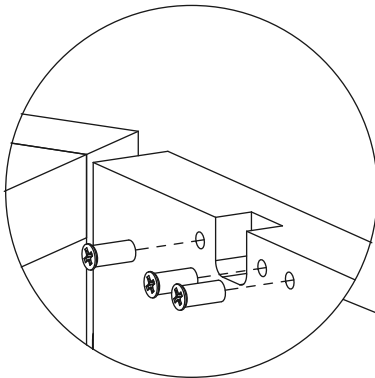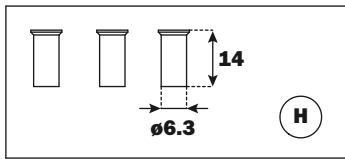

BOLSA H

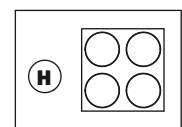


Aplique a las puertas las gomas de tope suministradas




BASE - Puerta con abertura a la izquierda

BOLSA H

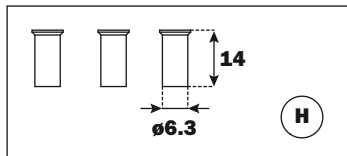

Enganche el brazo externo a la puerta EXTERNA TL1 utilizando los tornillos suministrados





BOLSA H

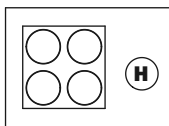

Aplice a las puertas las gomas de tope suministradas

**PUERTA
INTERNA
TL2**


**PUERTA
EXTERNA
TL1**

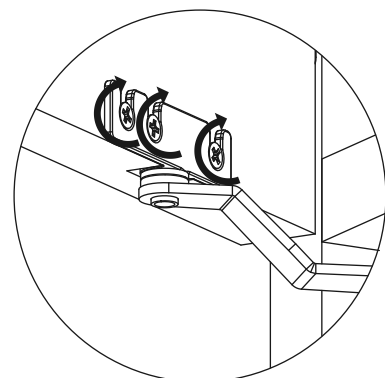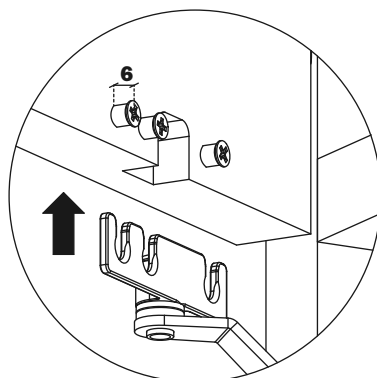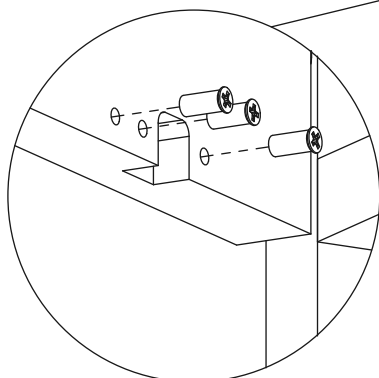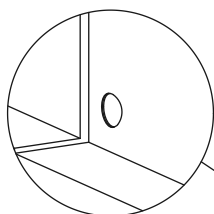







Folder 90 • Montaje de las puertas

TOP - Puerta con abertura a la derecha

BOLSA H

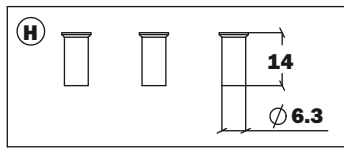


Enganche el brazo interno a la puerta INTERNA TL2 utilizando los tornillos suministrados

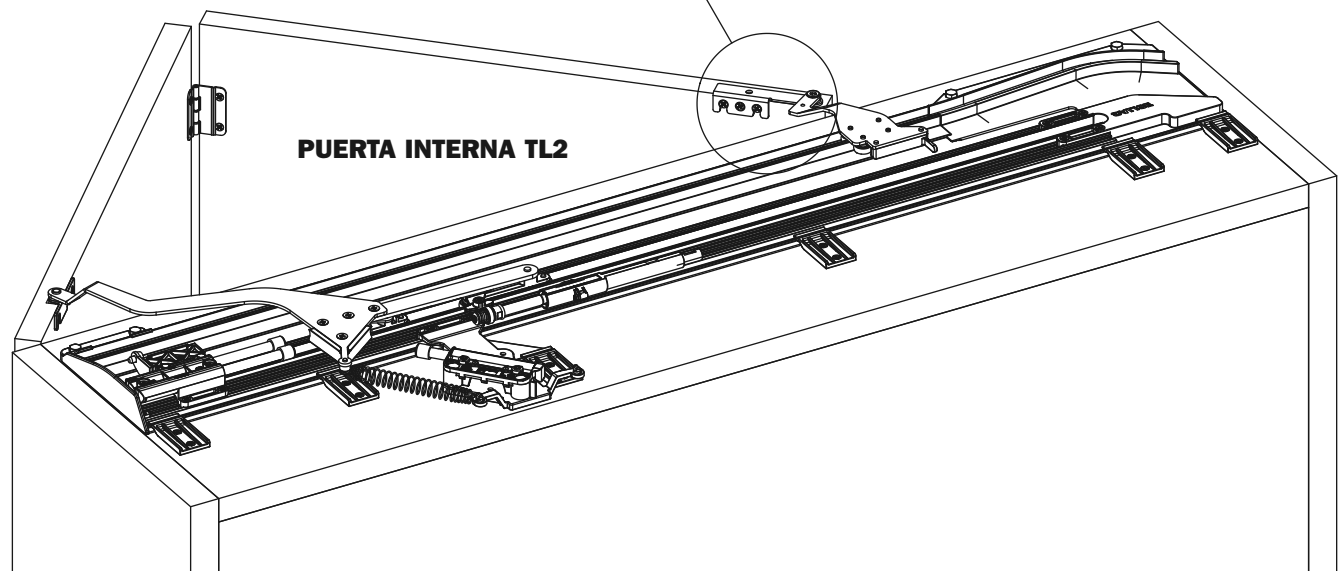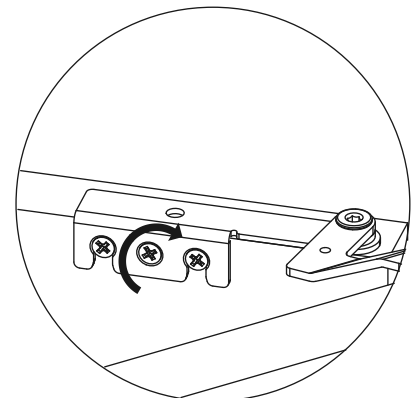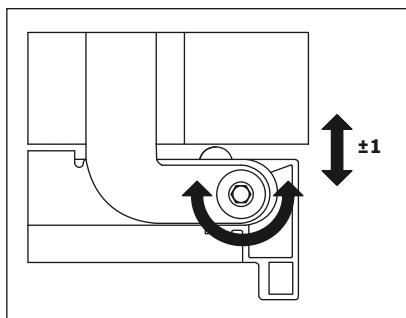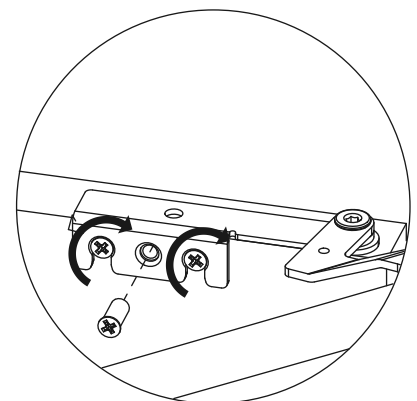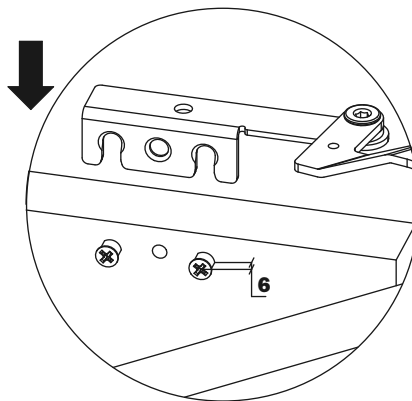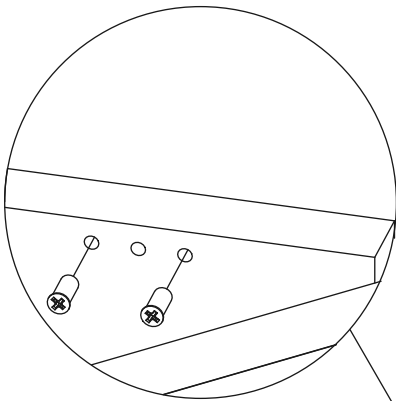









BASE - Puerta con abertura a la izquierda

BOLSA H

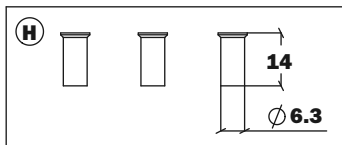

Enganche el brazo interno a la puerta INTERNA TL2 utilizando los tornillos suministrados

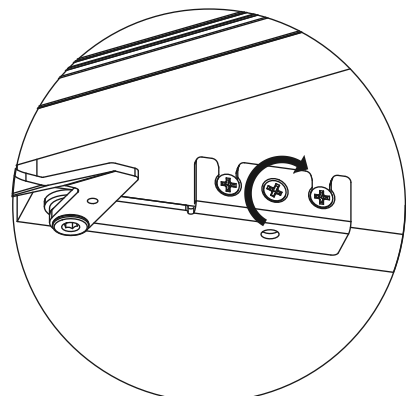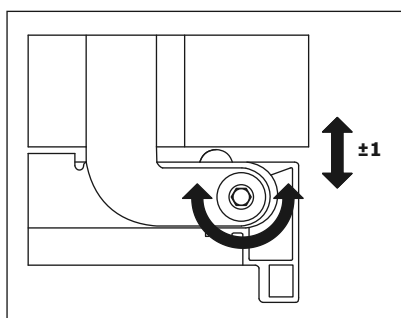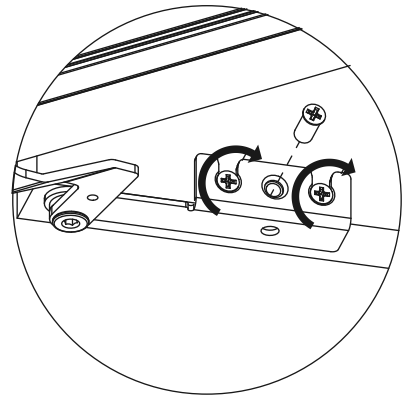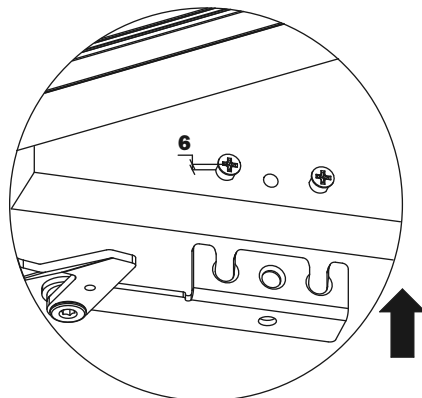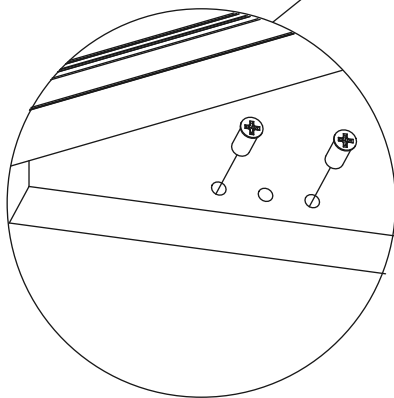
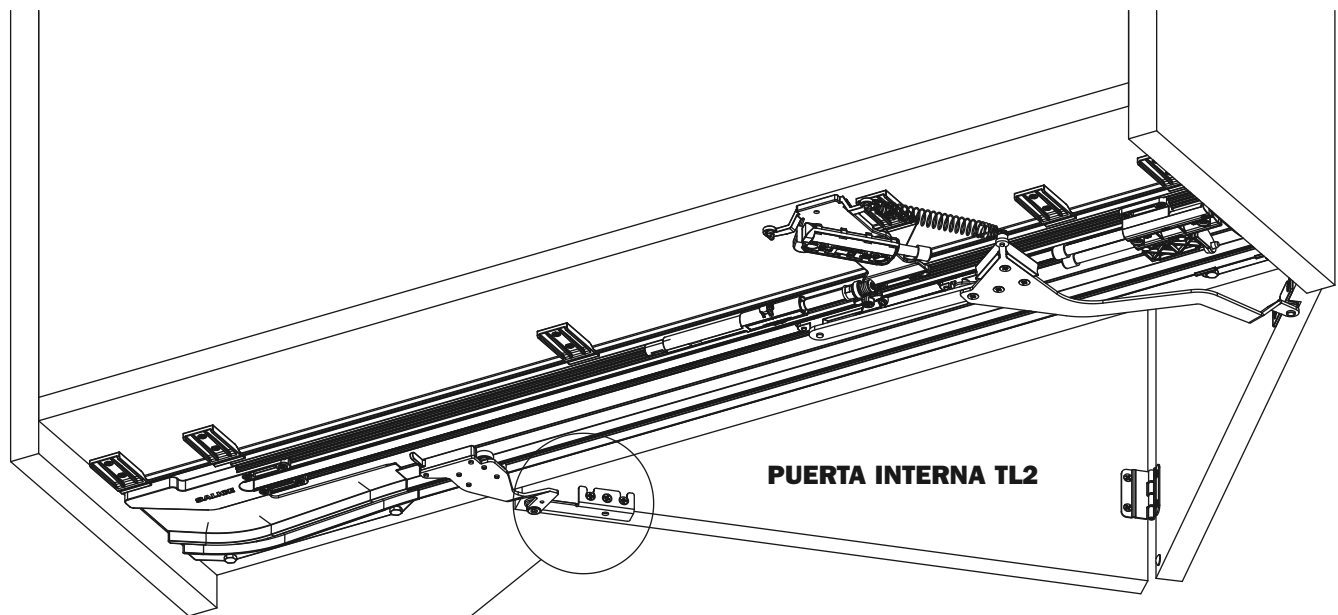


Regulaciones

BISAGRAS SILENTIA+ 94°



Regulación lateral -1.5 +4.5 mm

Puerta de madera:
desde -1.5 hasta +4.5 mm

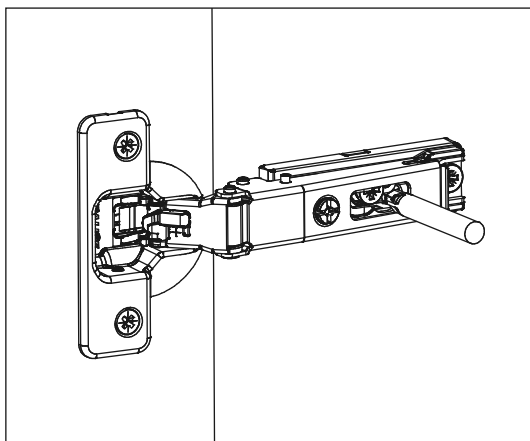



Regulación vertical ± 2.5 mm

Puerta de madera:
desde ± 2.5 mm

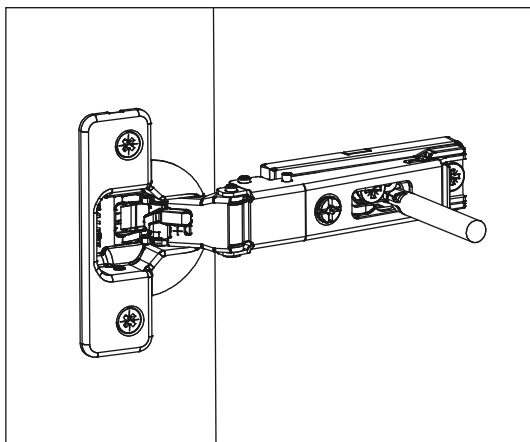

Regulación frontal -0.5 +2.8 mm

Puerta de madera:
desde -0.5 hasta +2.8 mm

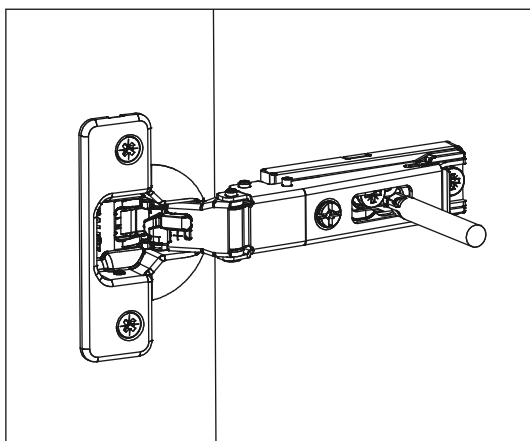


BISAGRAS CONECTA

Regulación lateral -2 +2 mm




Contenedor DQG3B

Contenedor DQG5B

Puerta de madera:
desde -1 hasta +2 mm



Puerta con marco
de aluminio:
desde -2 hasta +0.5 mm

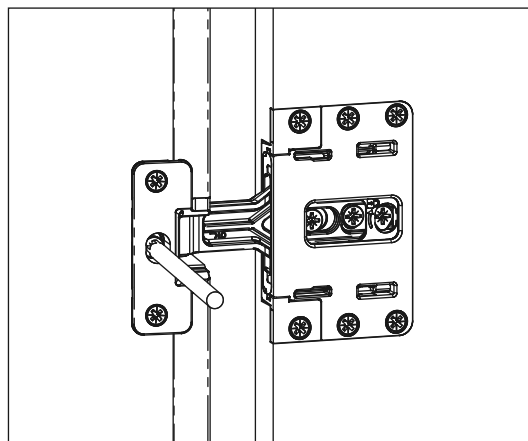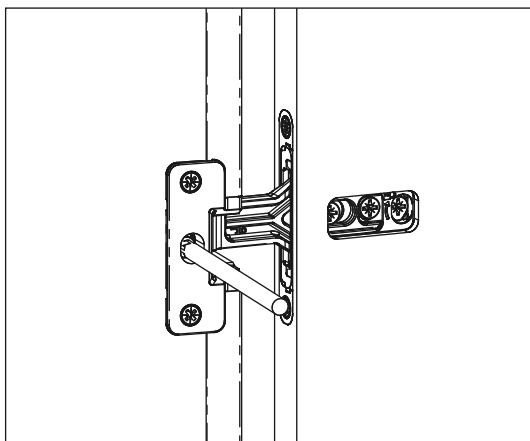


Regulación vertical -2.5 +2.5 mm




Contenedor DQG3B

Contenedor DQG5B

Puerta de madera:
desde -2.5 hasta +2.5 mm



Puerta con marco
de aluminio:
desde -2.5 hasta +2.5 mm

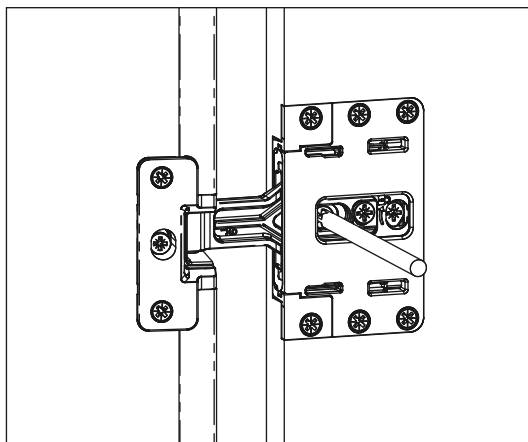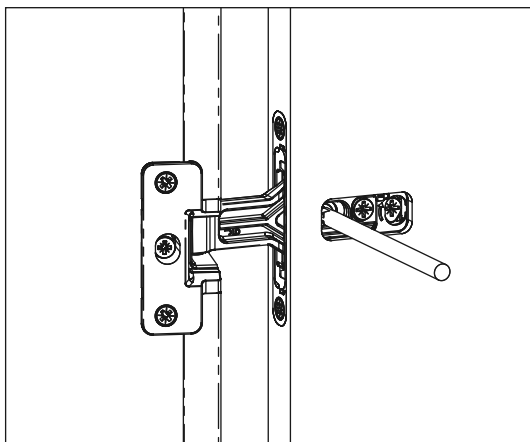


Regulación frontal -0 +3 mm




Contenedor DQG3B

Contenedor DQG5B

Puerta de madera:
desde 0 hasta +3 mm





Puerta con marco
de aluminio:
desde 0 hasta +3 mm

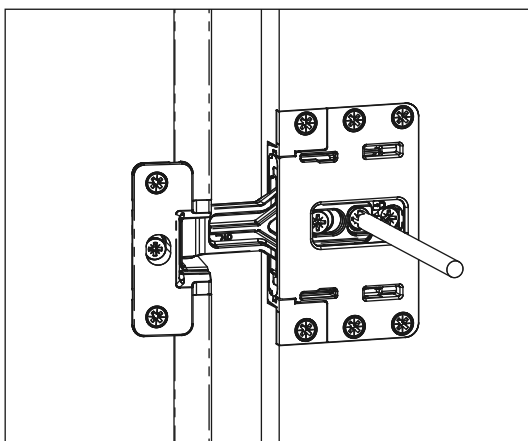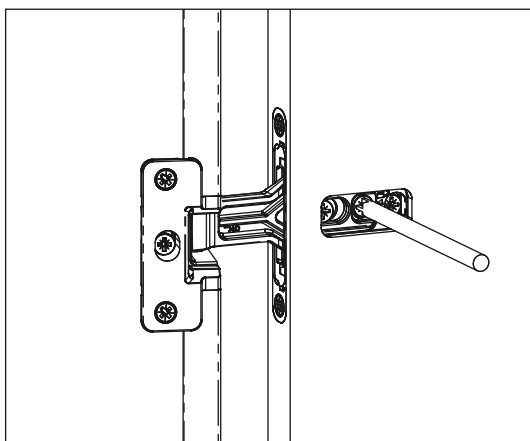

Regulaciones

Regulación de la velocidad de la puerta

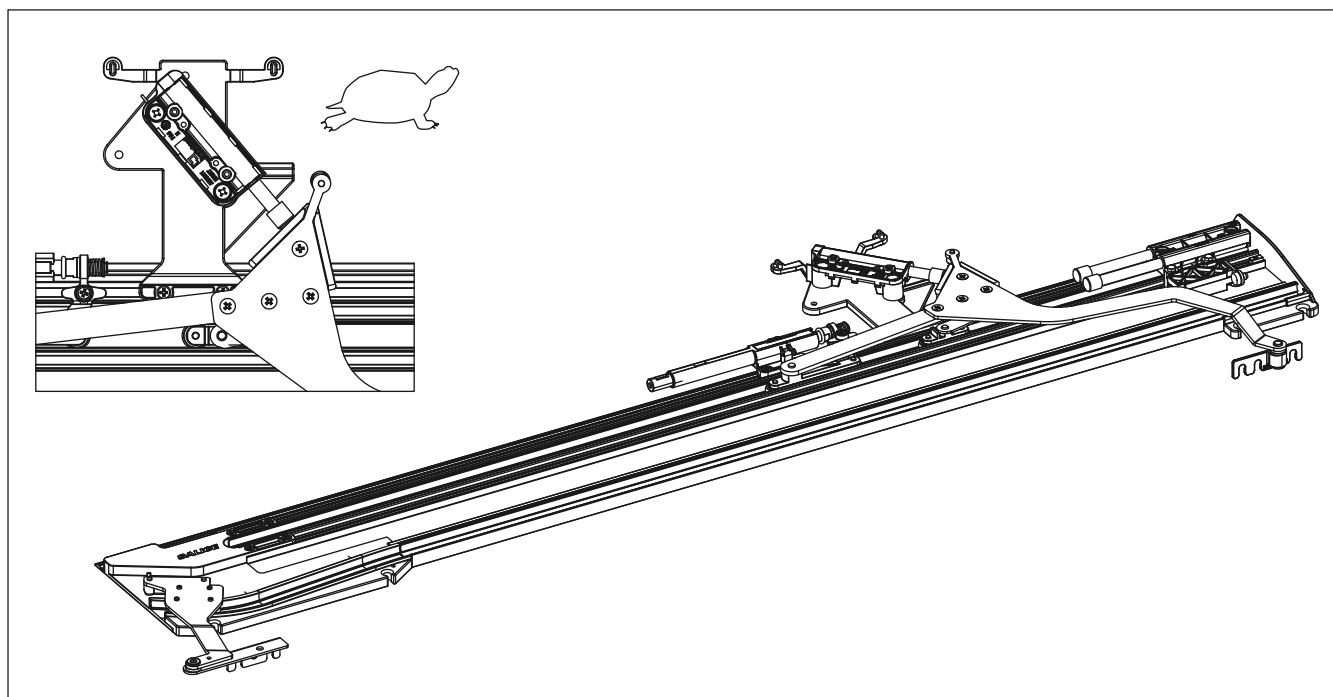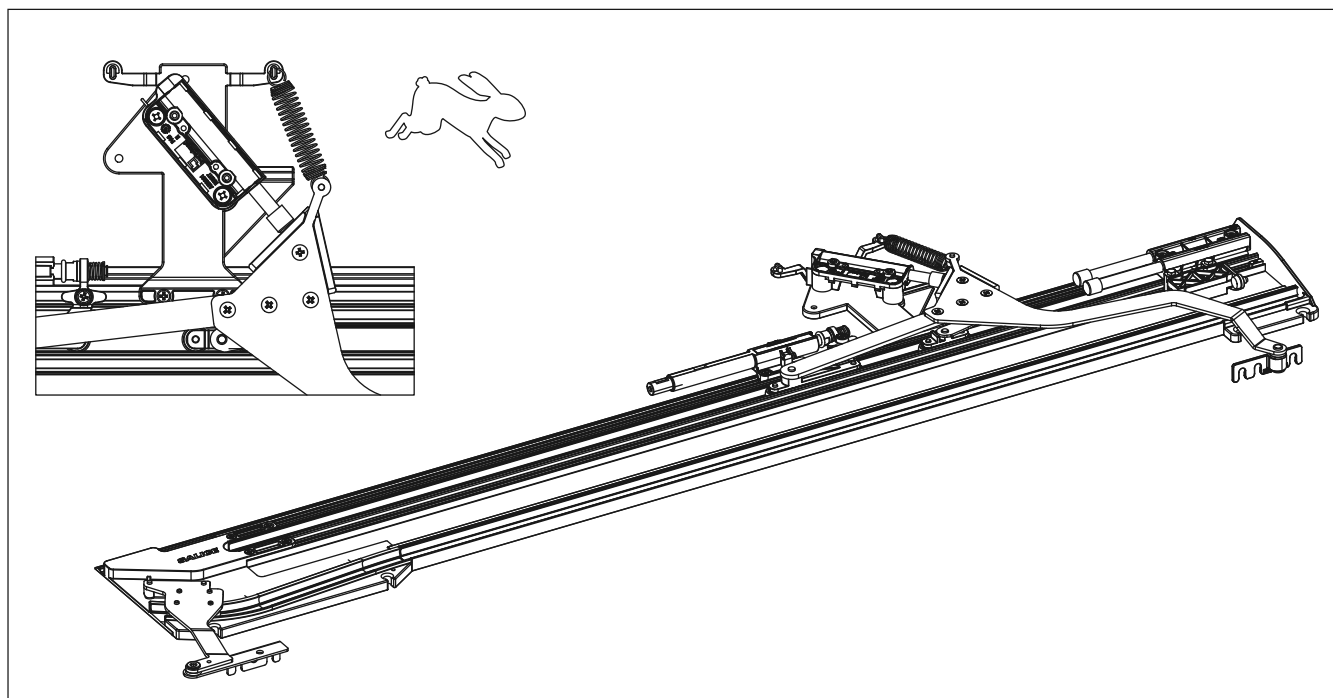

Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Notas

[illegible]

[illegible]

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com




ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

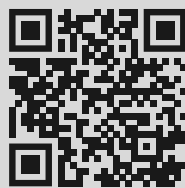

Contenidos digitales



Ed. 01 - 10/2025

* 5 1 7 9 I M 1 3 0 5 . 0 *