



Mover - Mover Flat

SALICE

Mover



Mover é um sistema deslizante vertical para móveis aéreos que permite parar a porta em qualquer ponto do seu curso.

Sistema inovador e de grande funcionalidade, Mover permite a abertura do móvel eliminando a presença de laterais duplas ou contrapesos, com um design limpo e elegante.

Mover permite a regulação vertical da porta e pode ser aplicado em diversos ambientes. Particularmente muito valorizado na cozinha e no banheiro por sua facilidade e praticidade de uso, o sistema é também muito utilizado em móveis de bar para sala de estar.



Mover



Informações técnicas

Sistema de deslizamento vertical

Dimensões portas:


- Largura 900, 1200, 1800 e 2400 mm:
- Altura 480 e 600 mm

Espessura lateral:

- 18 mm e 19/20 mm



Regulagem:

- vertical da porta ± 3 mm

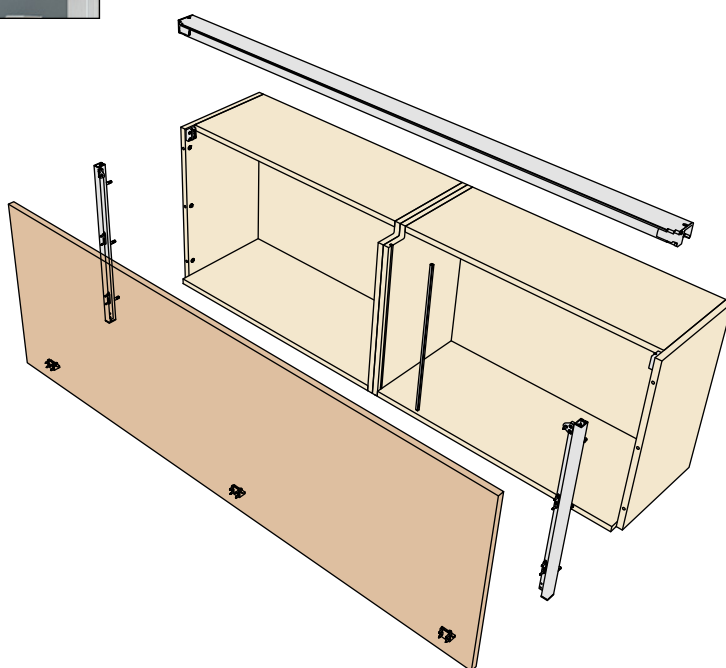

Componentes do sistema


Perfil horizontal portante

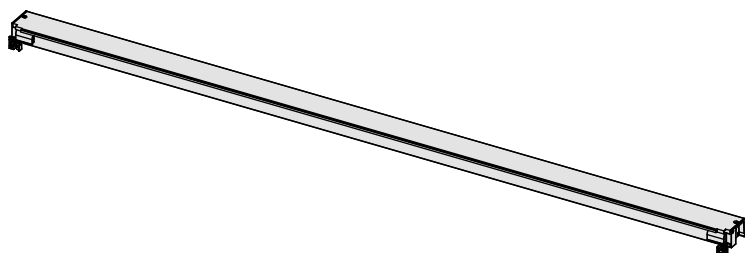


Suportes para fixar o perfil base




Hastes e tambores para fixar as guias.



Par de guias telescópicas com extração total



Batente superior e inferior.




Perfil guia de deslizamento para divisão central.
Somente para as versões com porta de 1800 mm e 2400 mm.




Ganchos para aplicar a porta ao móvel.

Sistema de 900 mm e 1200 mm, altura 480 mm e 600 mm

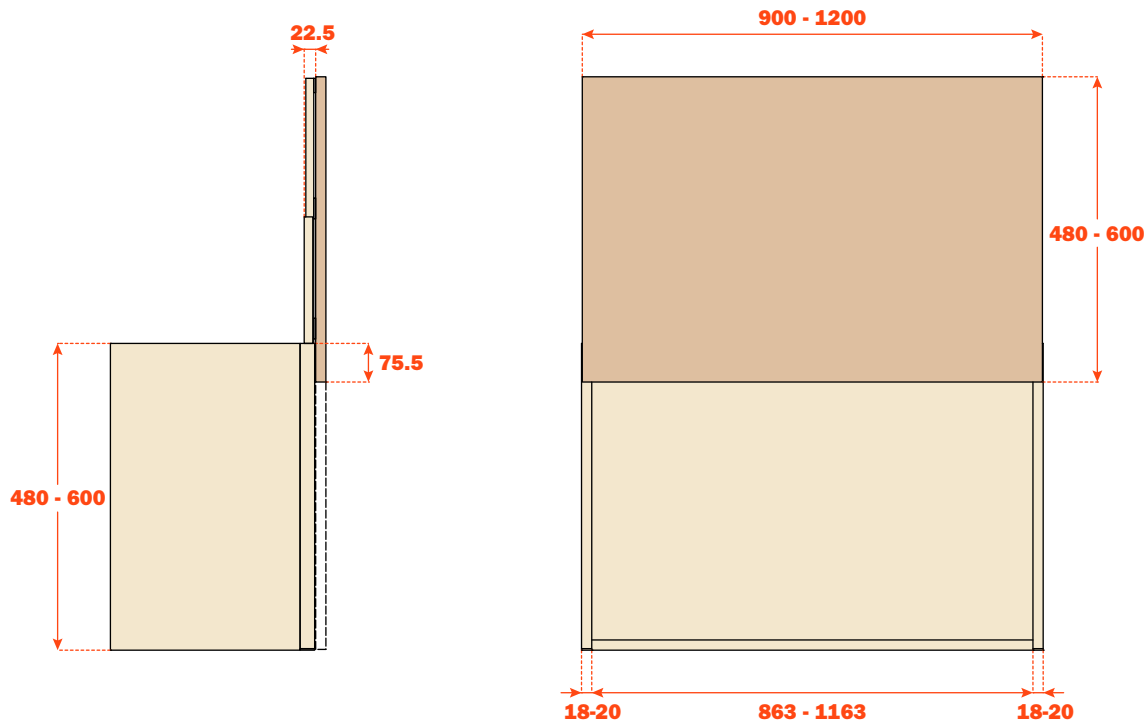


Sistema de 1800 mm e 2400 mm requer uma terceira guia e uma usinagem na divisória central; altura de 480 mm e 600 mm.

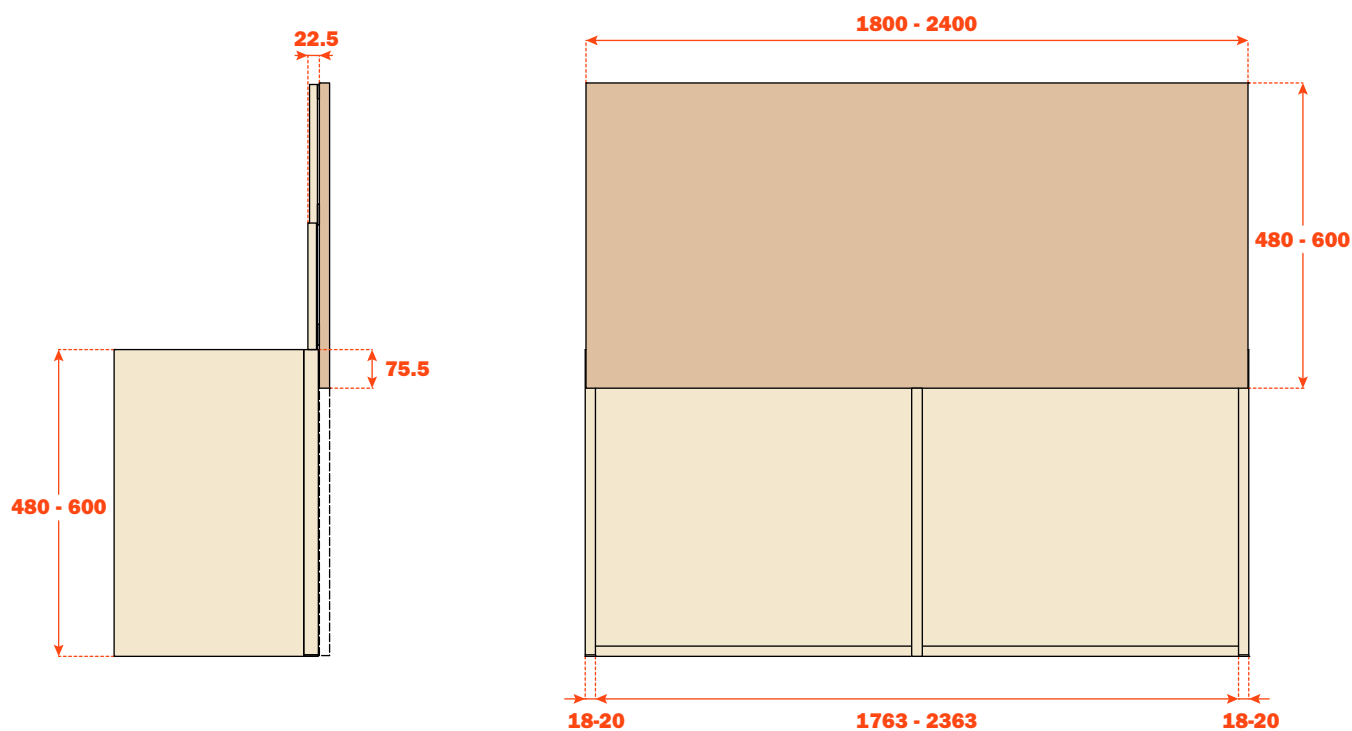



Mover - Sistema para móveis com largura de 900 mm e 1200 mm




Usinagem para a fixação do sistema na lateral do móvel

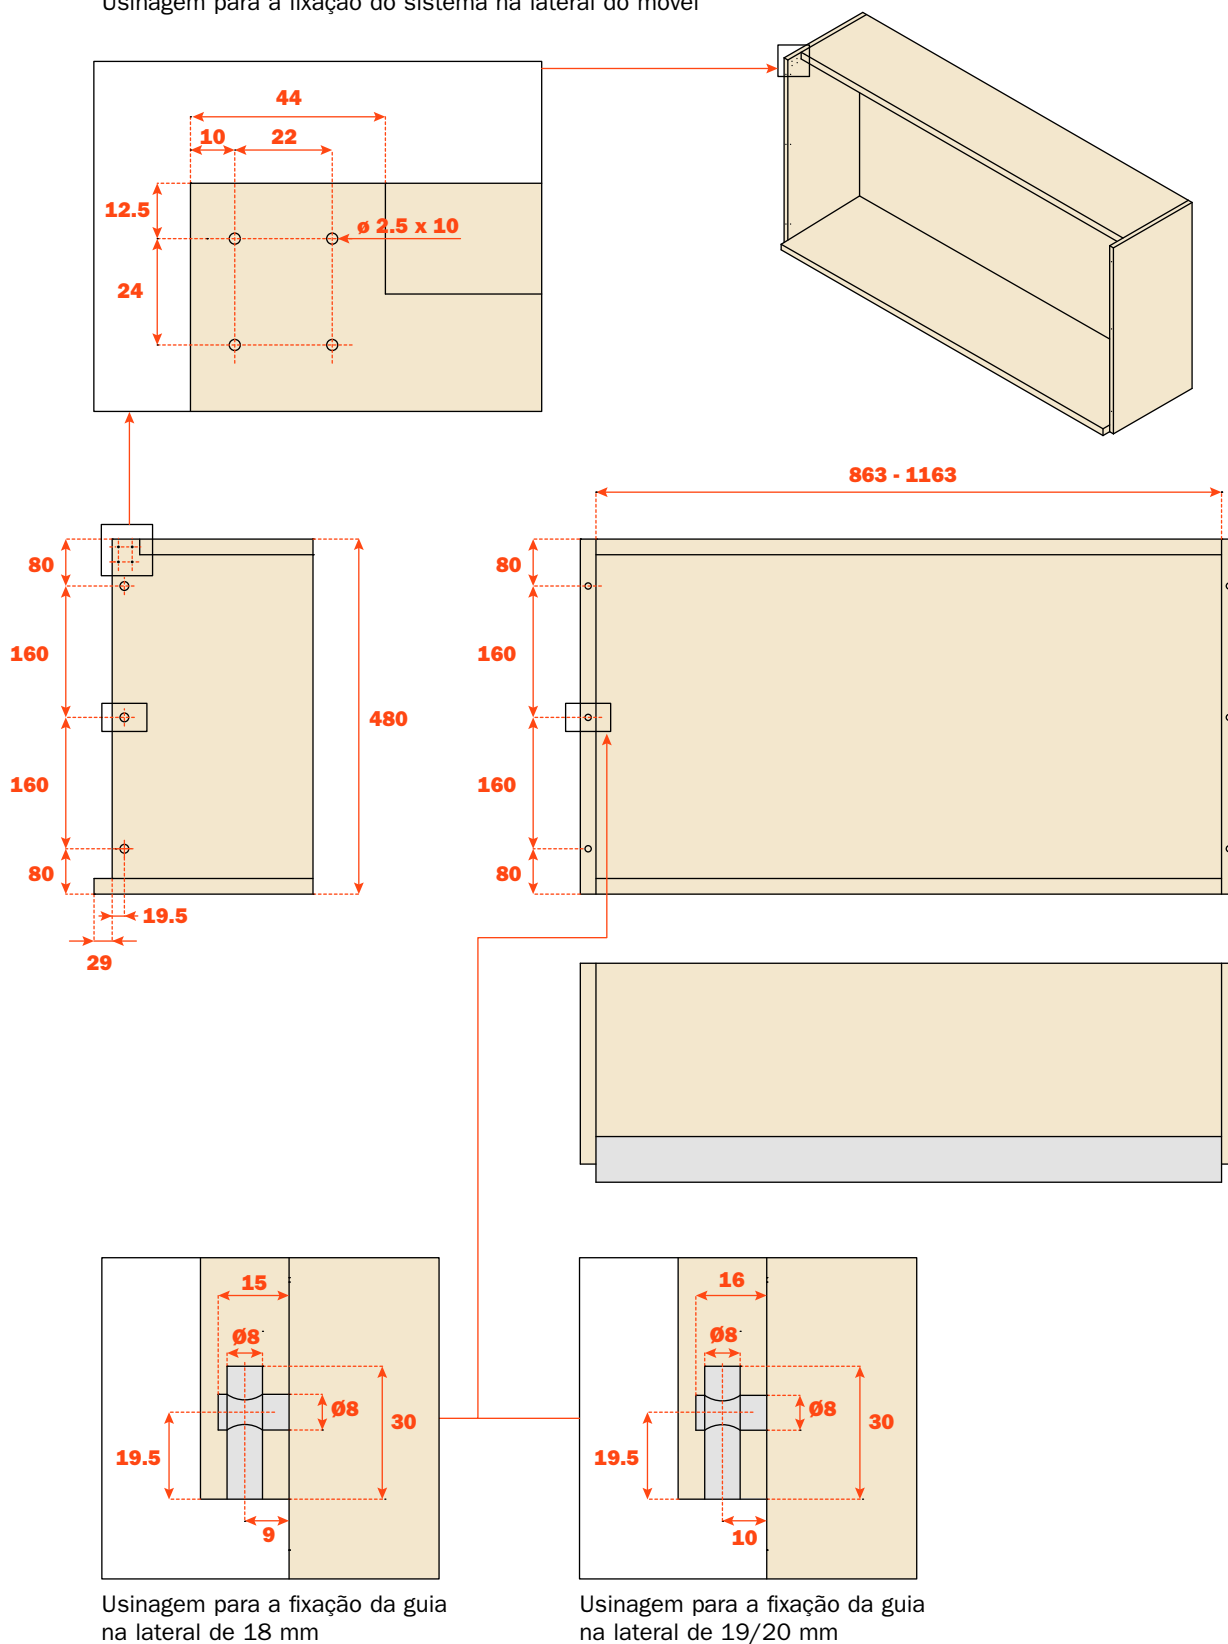


Usinagem para a fixação do sistema na lateral do móvel

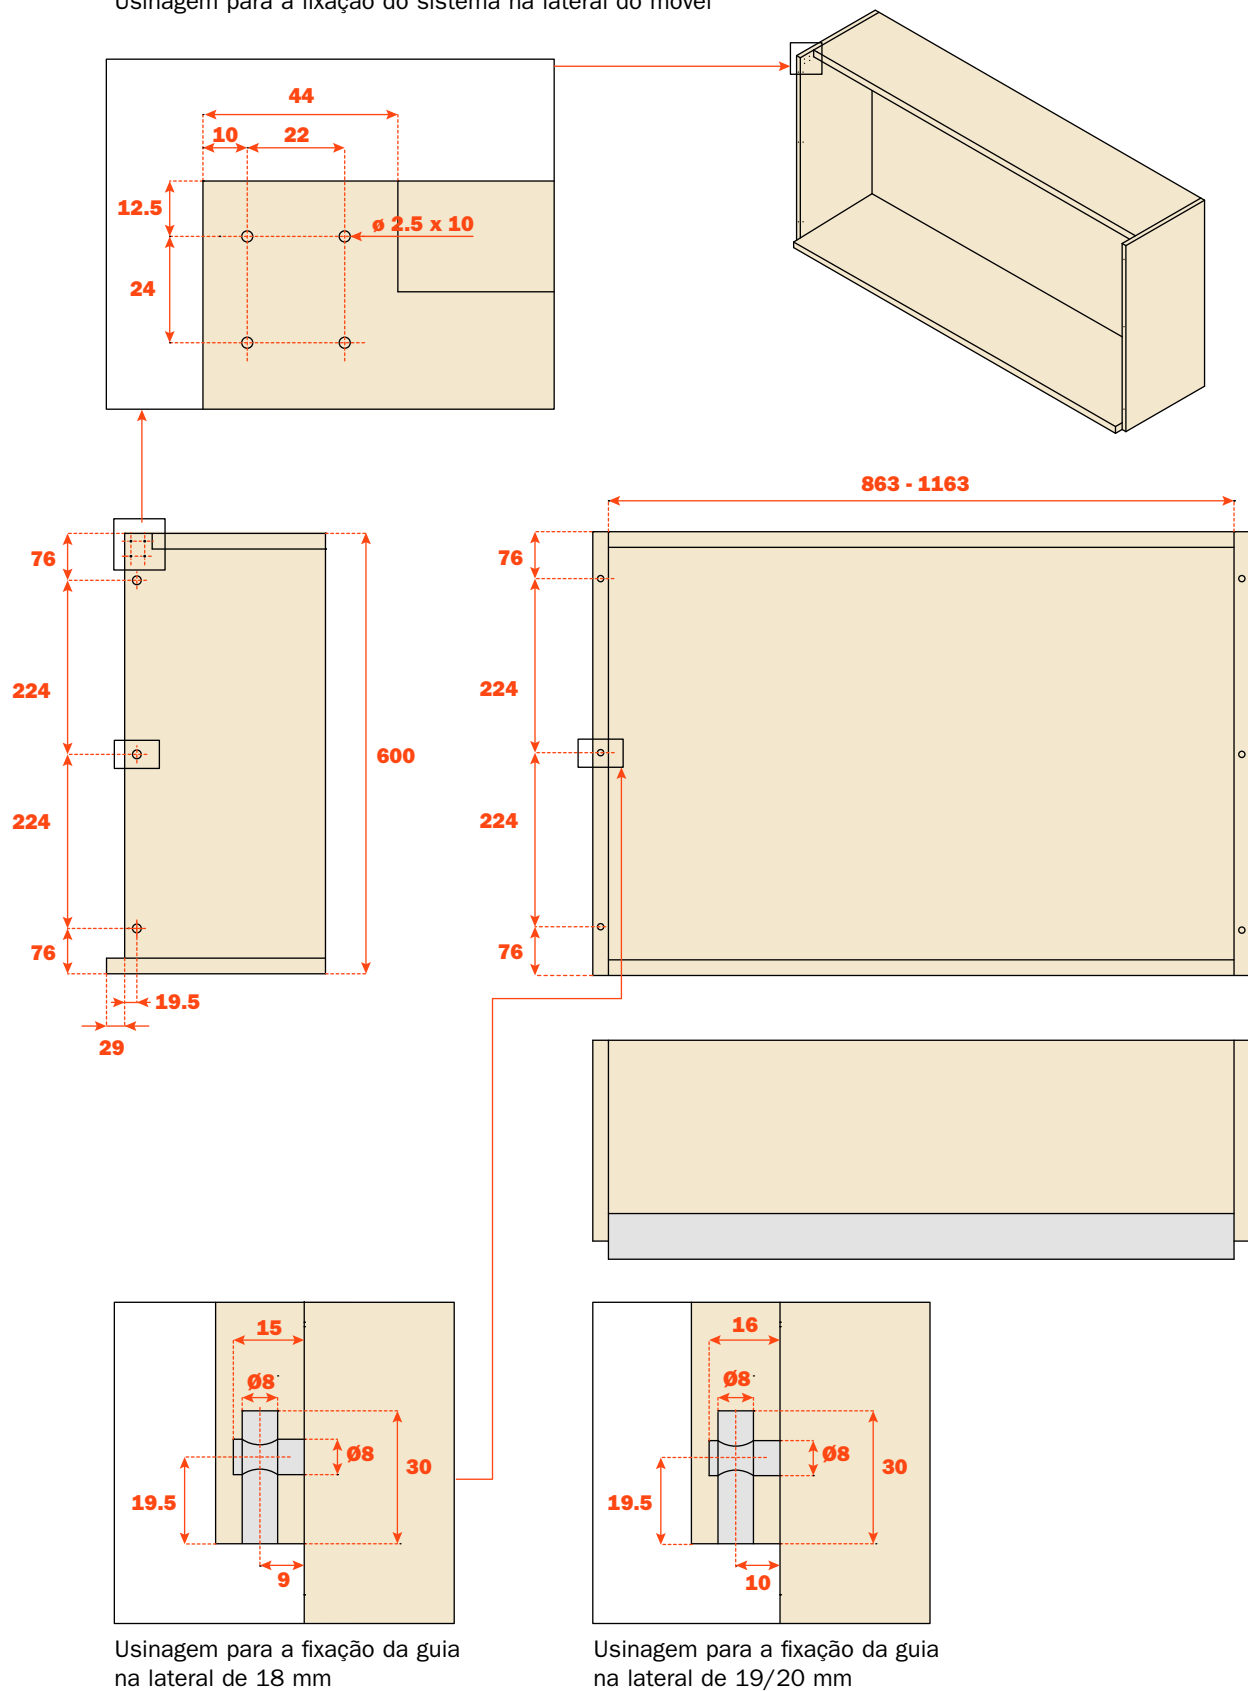

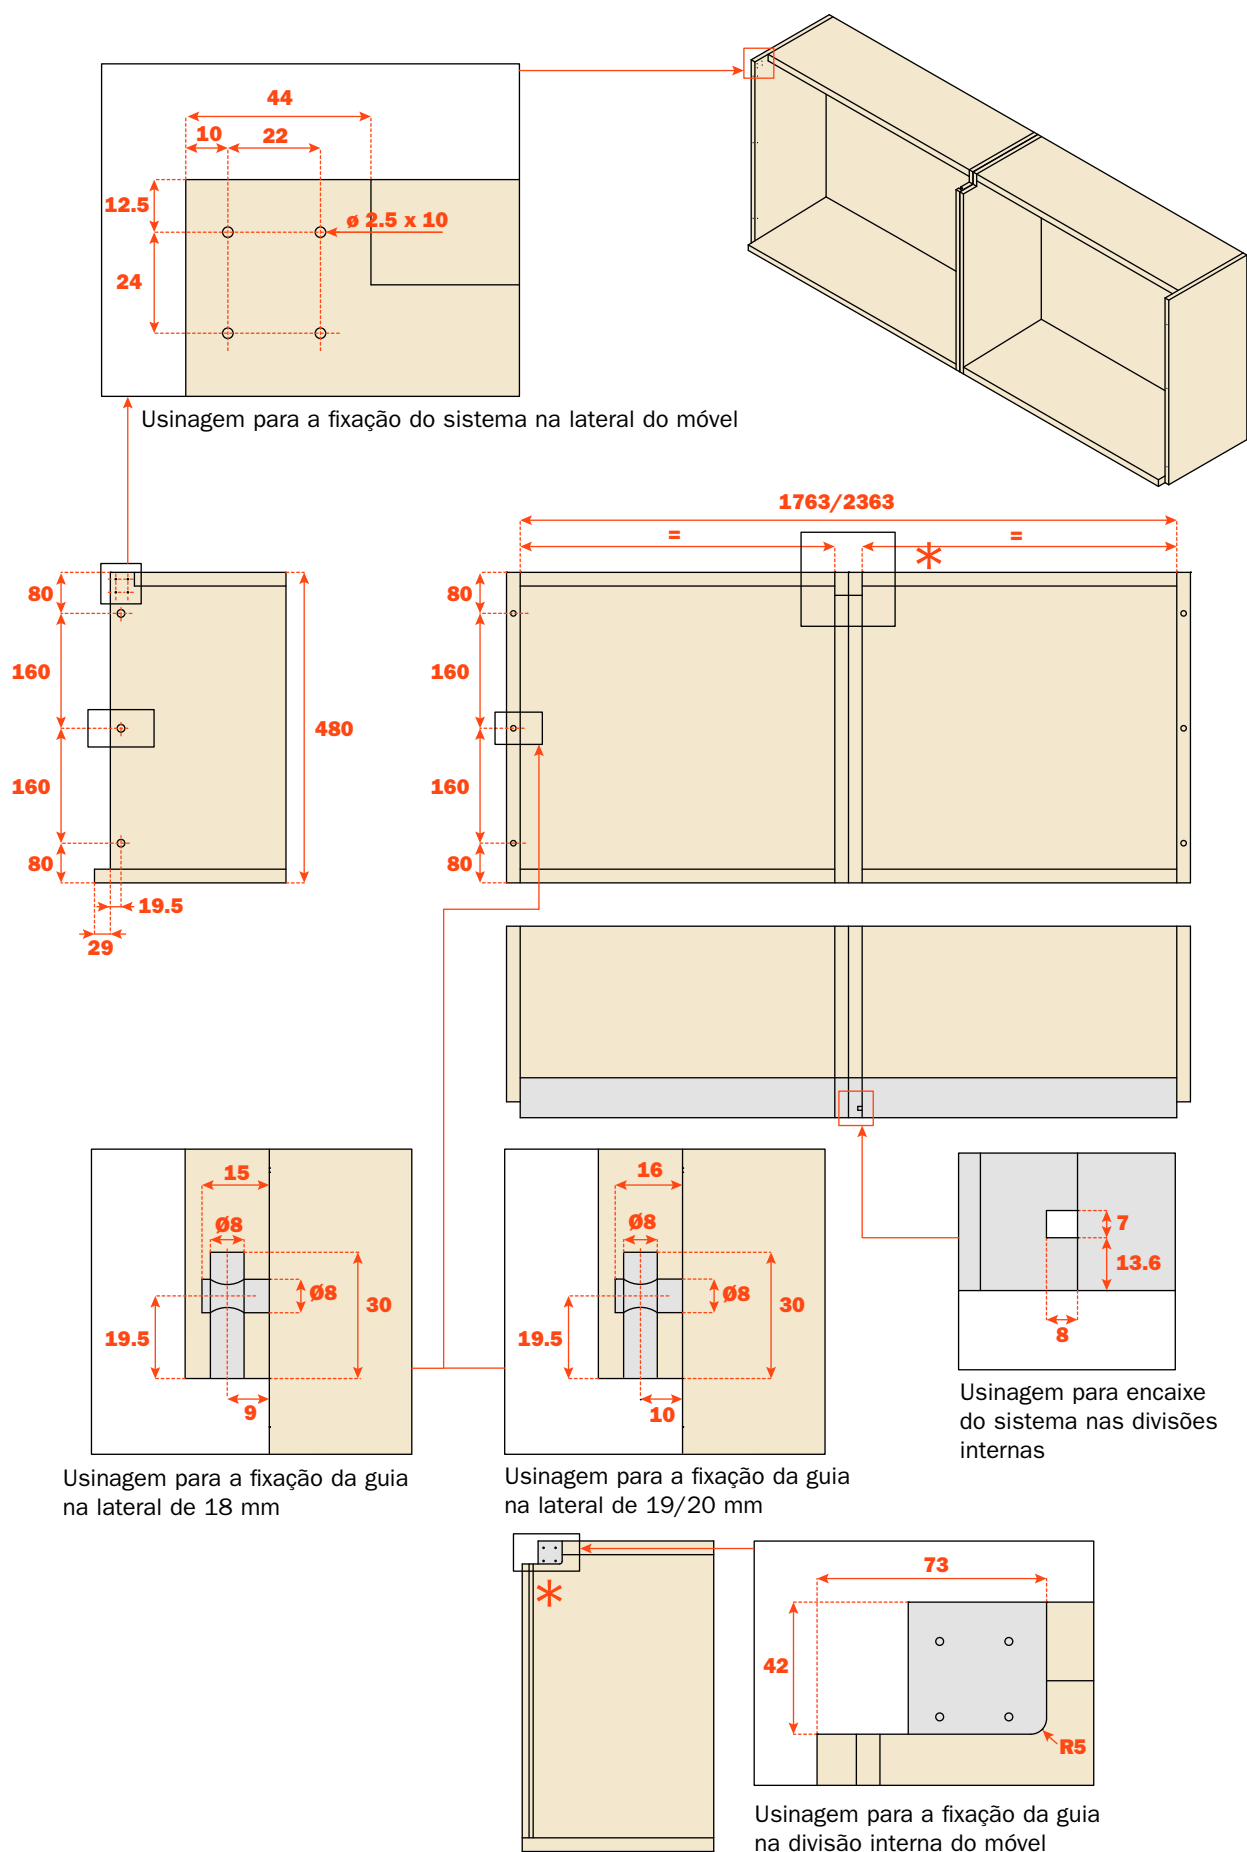
Mover - Sistema para móveis com largura 1800 mm e 2400 mm e altura de 480 mm

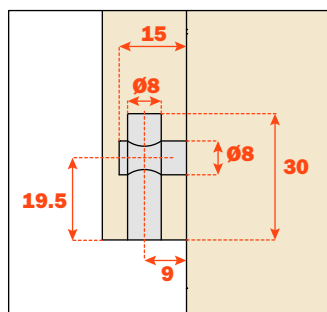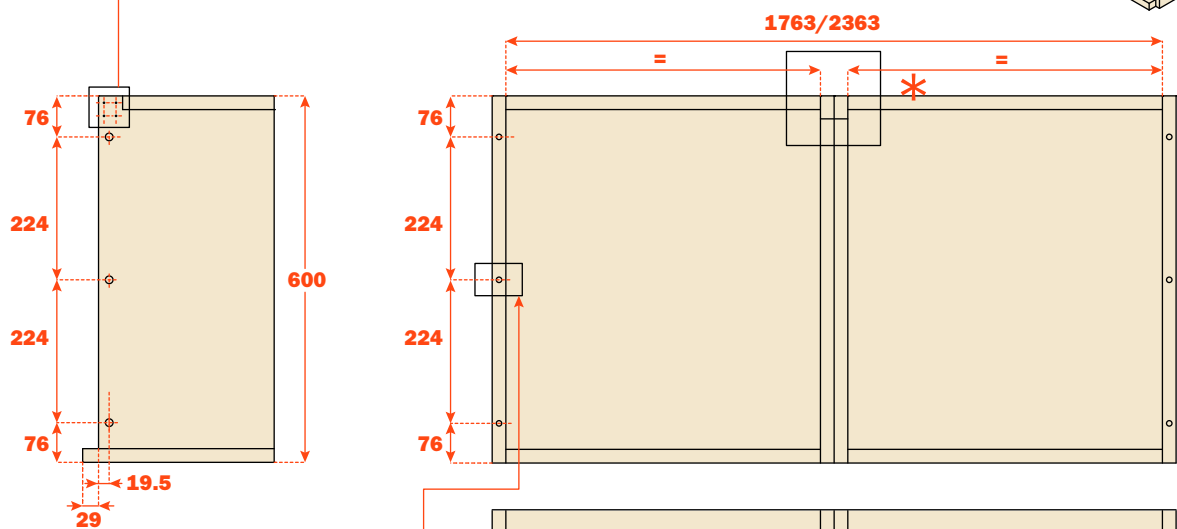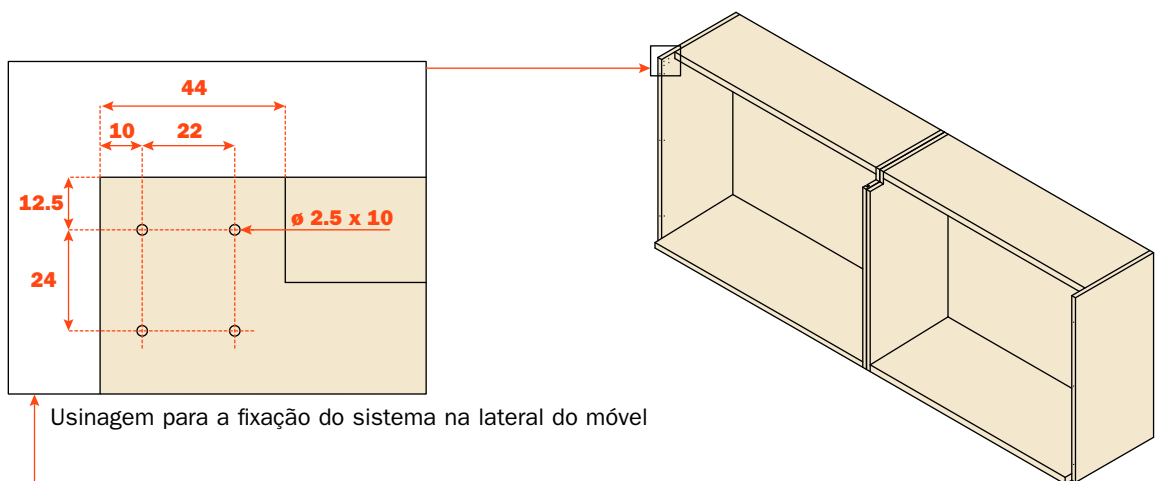


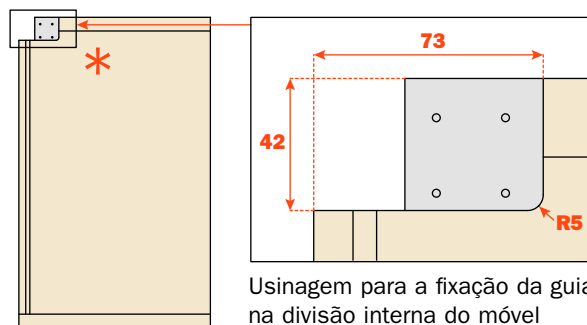
Usinagem para a fixação da guia na lateral de 18 mm

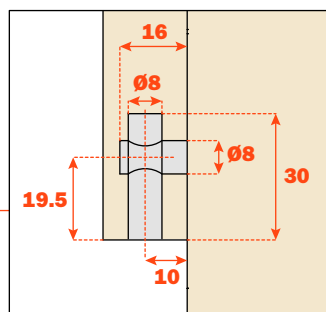

Usinagem para a fixação da guia na lateral de 19/20 mm

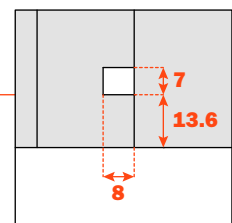



Usinagem para encaixe do sistema nas divisões internas



Mover - Usinagem porta



Cotas dos furos com laterais de 18 mm

Cotas dos furos com laterais de 19/20 mm

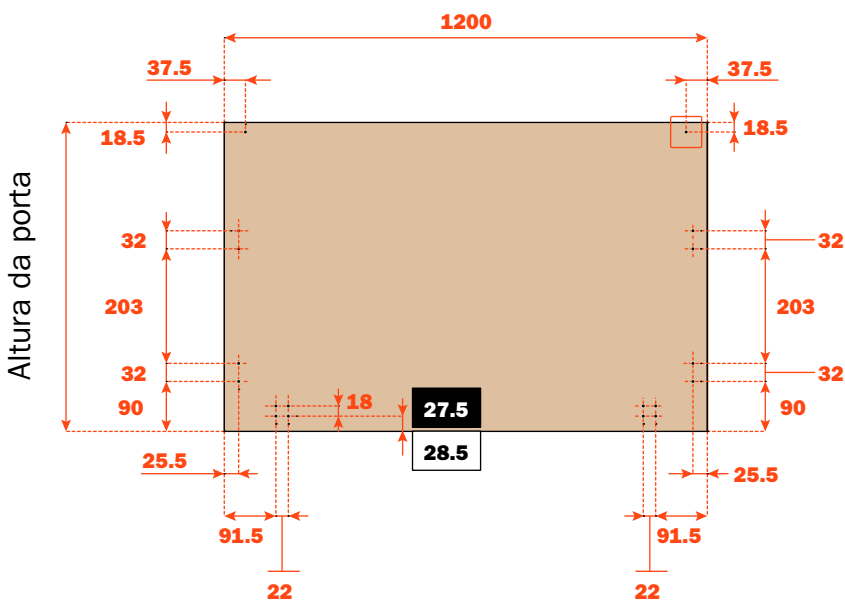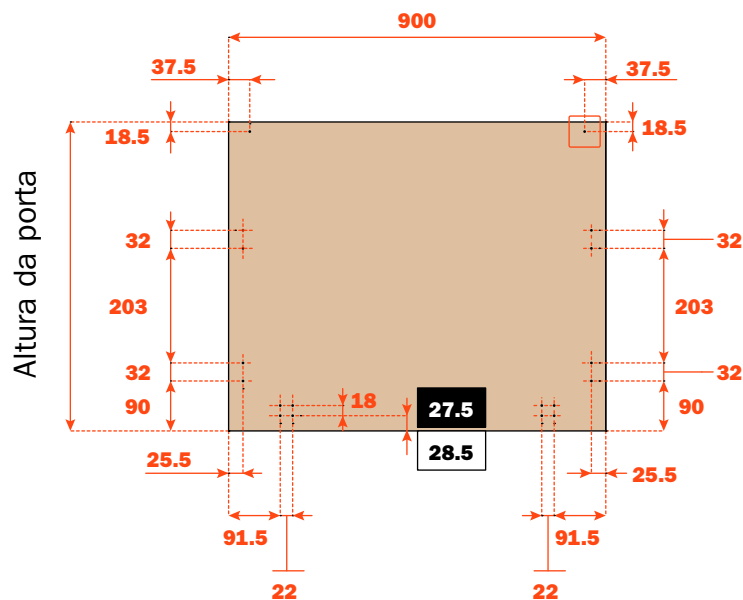

Cotas dos furos com laterais de 18 mm

Cotas dos furos com laterais de 19/20 mm

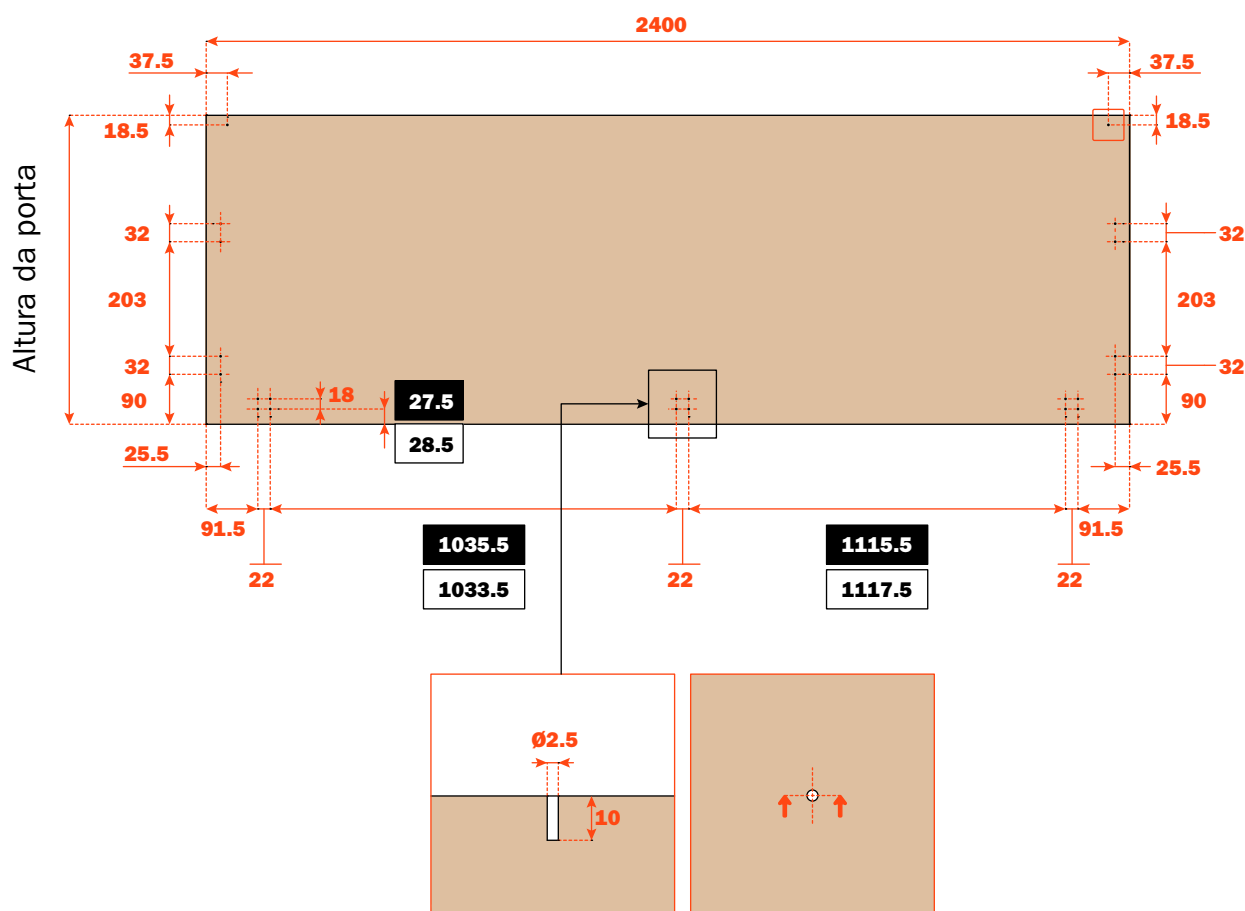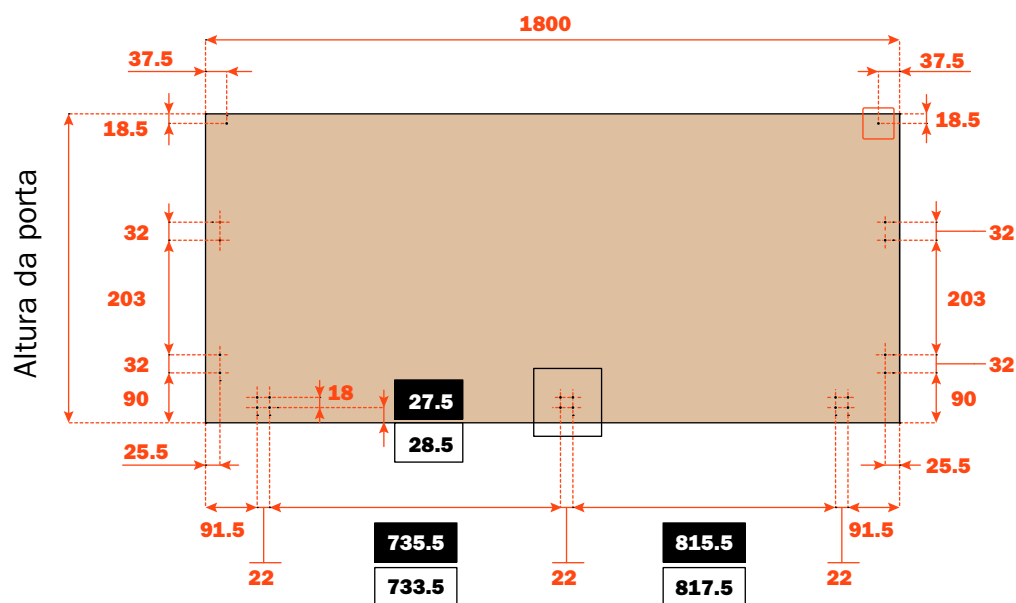


Mover - Instruções de montagem

Fixar nas laterais os suportes (3) para o perfil base (1).


Aplicar na extremidade frontal das laterais, o par de guias de extração total (4) com as hastes e tambores fornecidos em embalagens blister junto com a ferragem.

Aplicar a guia de deslizamento na divisão central (5) nas versões de 1800 mm e de 2400 mm.


Inserir o perfil base (1) nos suportes laterais (3) já fixados nas laterais e fixá-los com parafusos fornecidos.

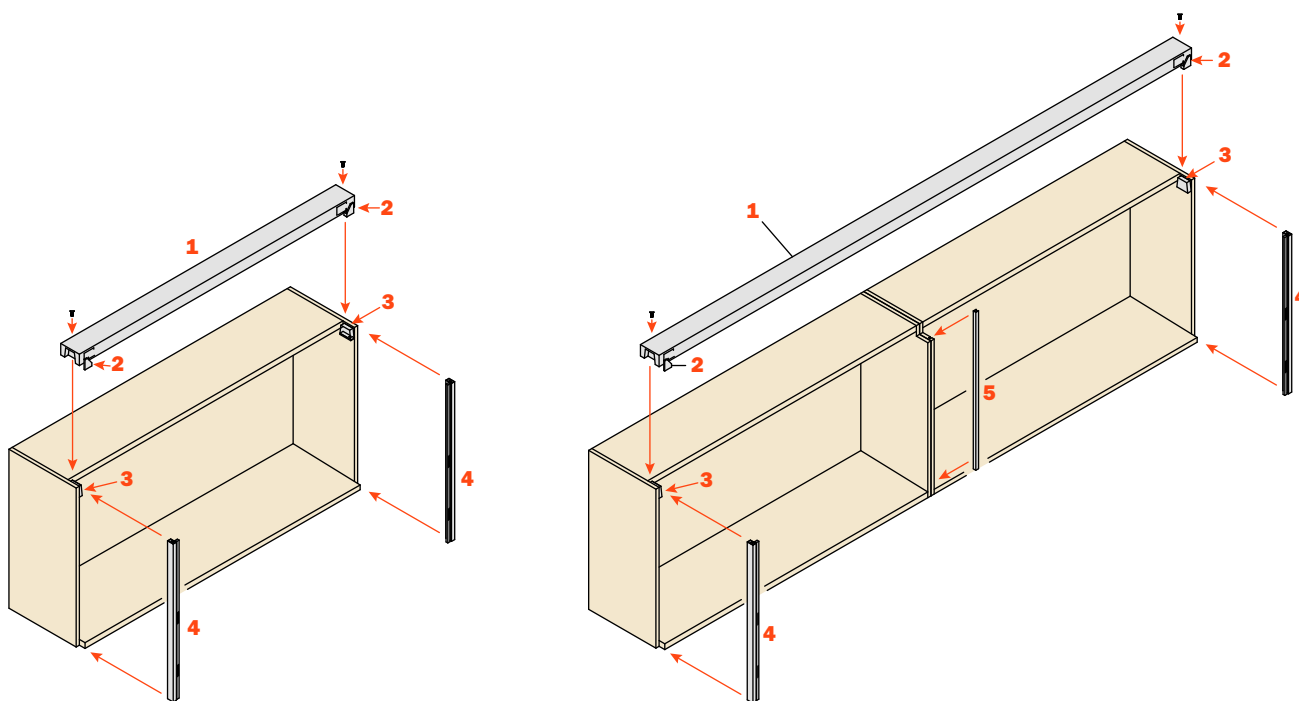

Extrair das guias de extração total (4) as guias de deslizamento (3). Fixar nestes últimos os suportes (5) com os parafusos fornecidos. Fixar a parte superior das guias de deslizamento (3) do elemento de fixação porta (2) com os parafusos fornecidos.

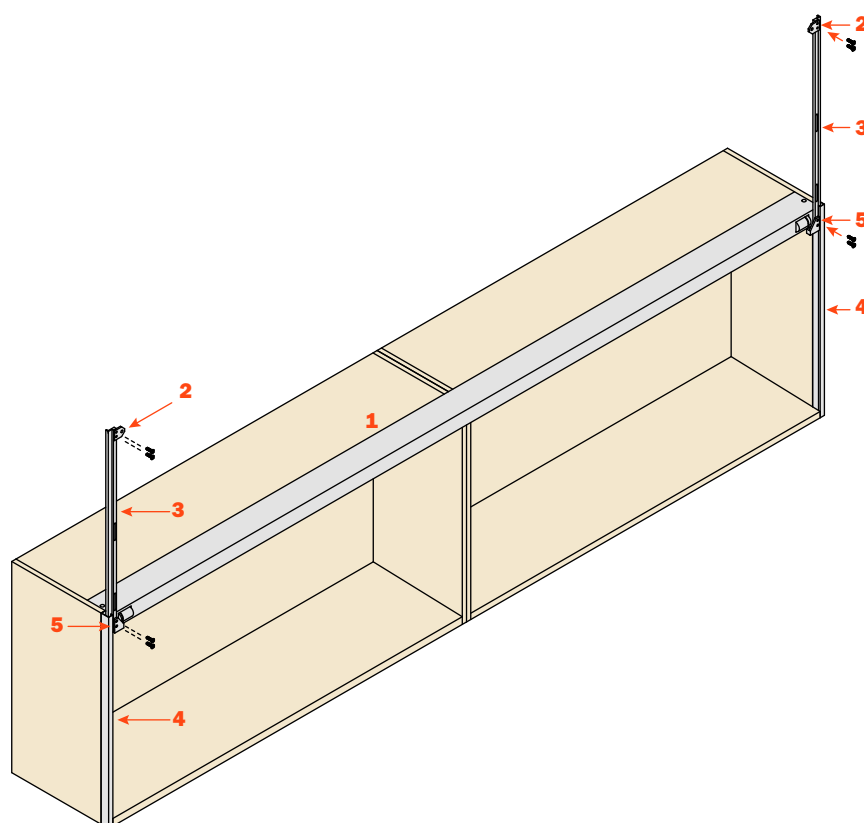


Fixar os 4 ganchos (1) no lado interno da porta (2) com parafusos para madeira.

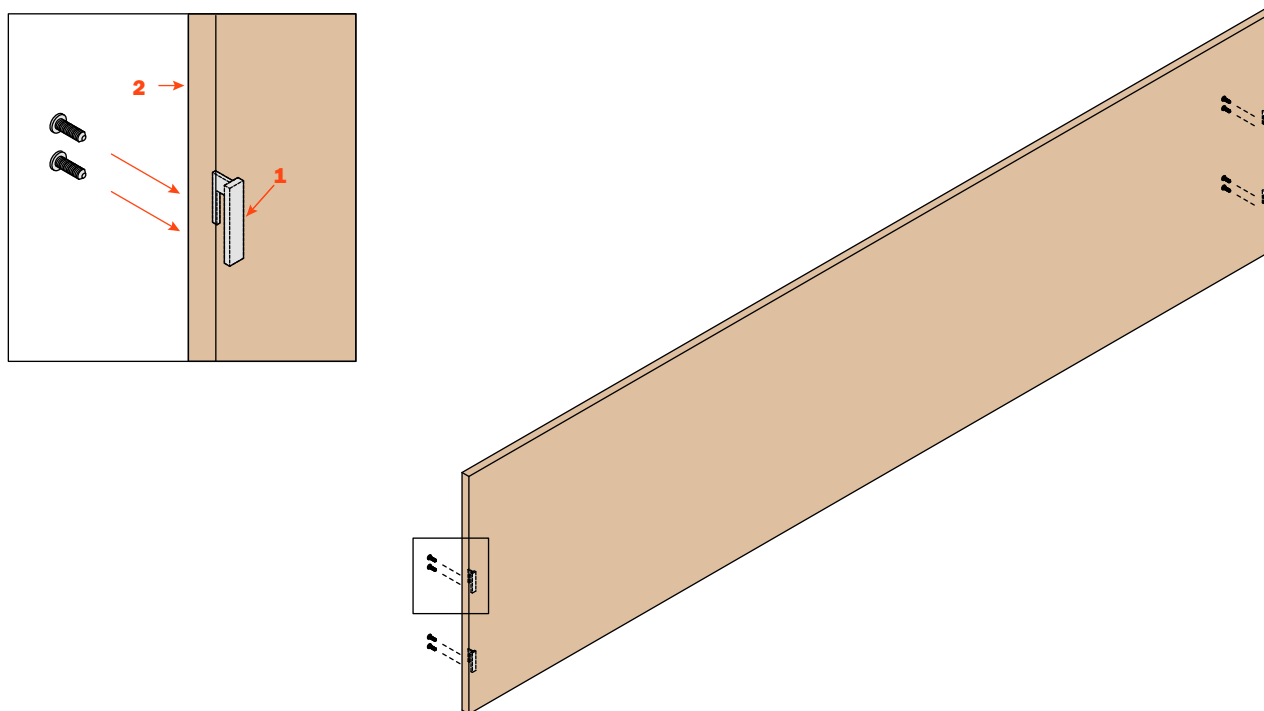


Aplicar a porta (1) nas guias de deslizamento (2), acoplando os 4 ganchos (4) nos furos oblongos (3) feitos nas guias de deslizamento (2).

Com muito cuidado deslize a porta para baixo até permitir o bloqueio definitivo da porta (1) com os parafusos fornecidos com os acessórios de fixação (5).

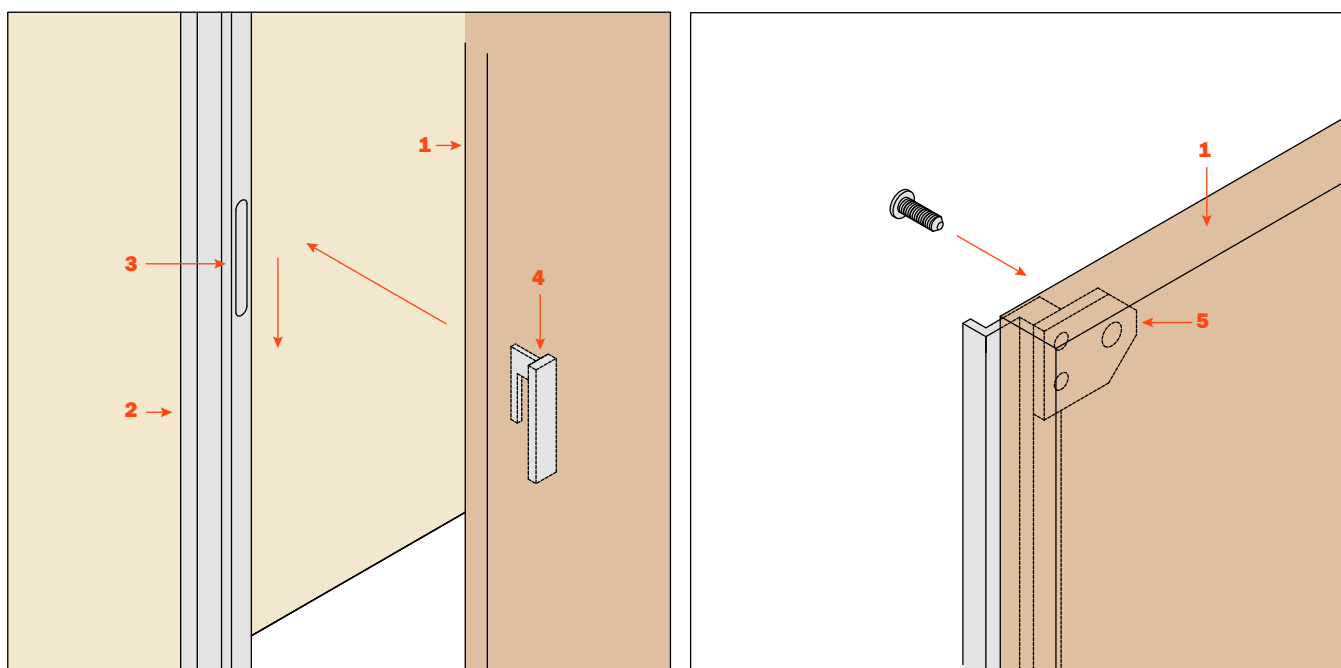




Mover - Instruções de montagem - Regulagens

Fixar os acessórios laterais com batentes (1) sobre a porta, nos pré-furos, com os parafusos para madeira com comprimento compatível. Nas versões de 1800 mm e 2400 mm, fixar o elemento central (2), sem batentes, tendo o cuidado de posicionar o cursor no guia central. Desta forma, as portas de maior comprimento mantêm-se em um melhor alinhamento.

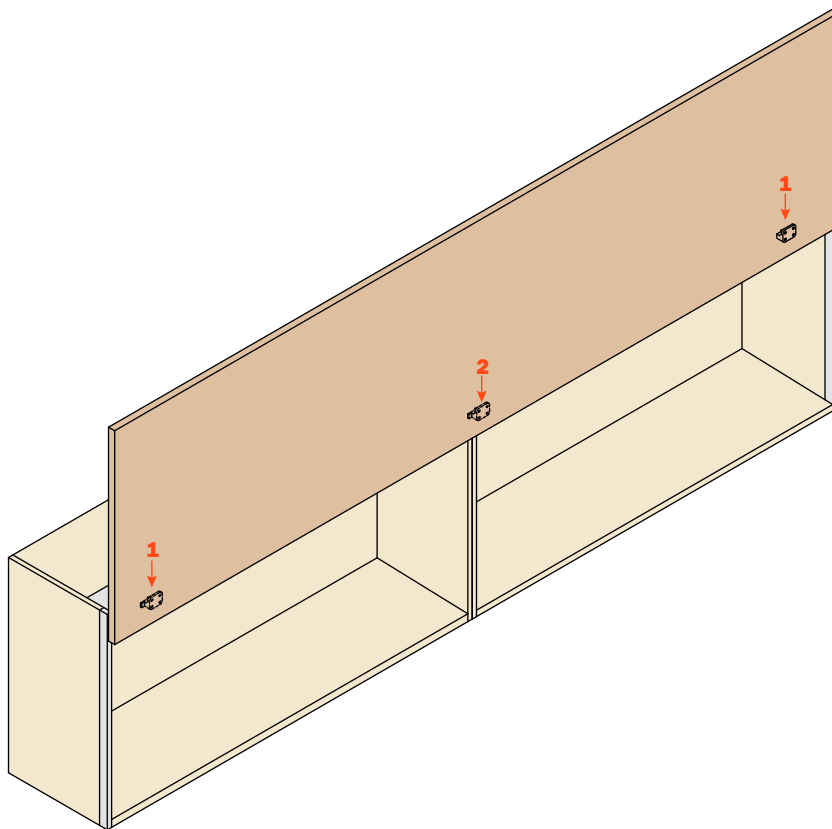




Regulagem da porta.

A porta em posição de fechamento tende a subir.

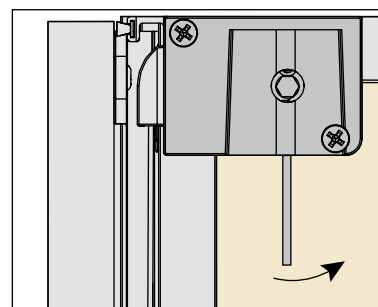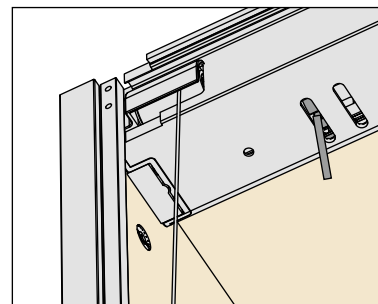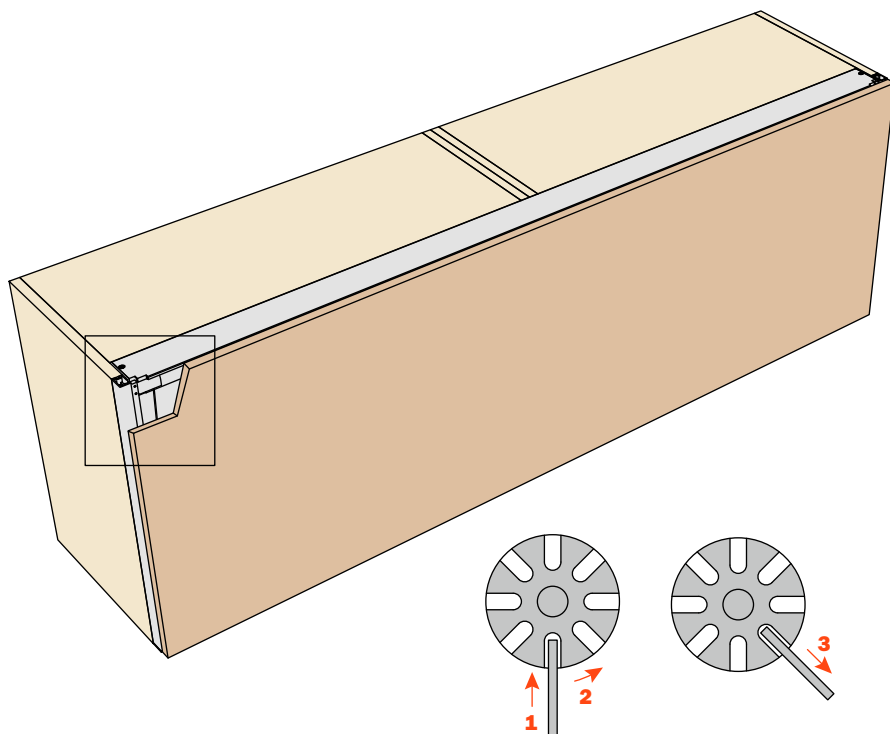

Regulagem da porta.


A porta em posição de abertura tende a descer.

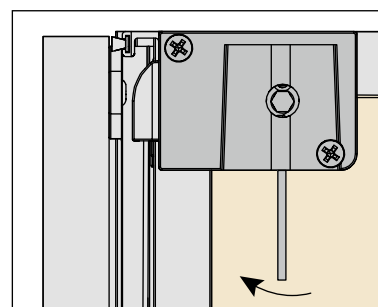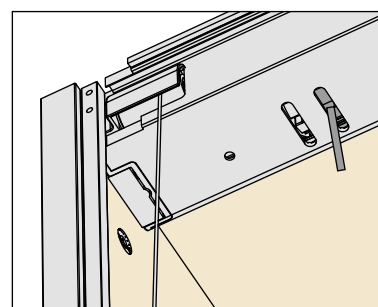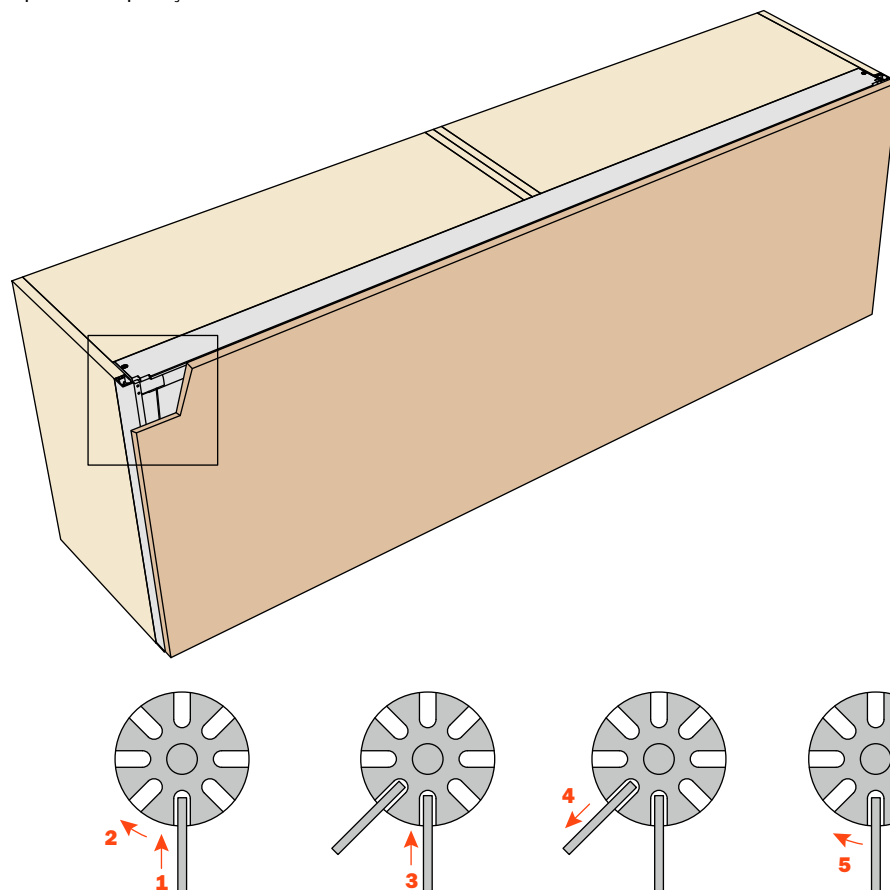

Mover - Regulagens


Paralelismo entre a porta e a estrutura.

A presença deste inconveniente indica uma diferença de comprimento entre o cabo direito e o esquerdo. Ajuste com uma chave de fenda (máx. 6 mm) o parafuso inserido no interior dos suportes de fixação até obter um alinhamento perfeito entre porta e estrutura. O ajuste máximo é de ± 2 mm para o parafuso não sair do suporte.

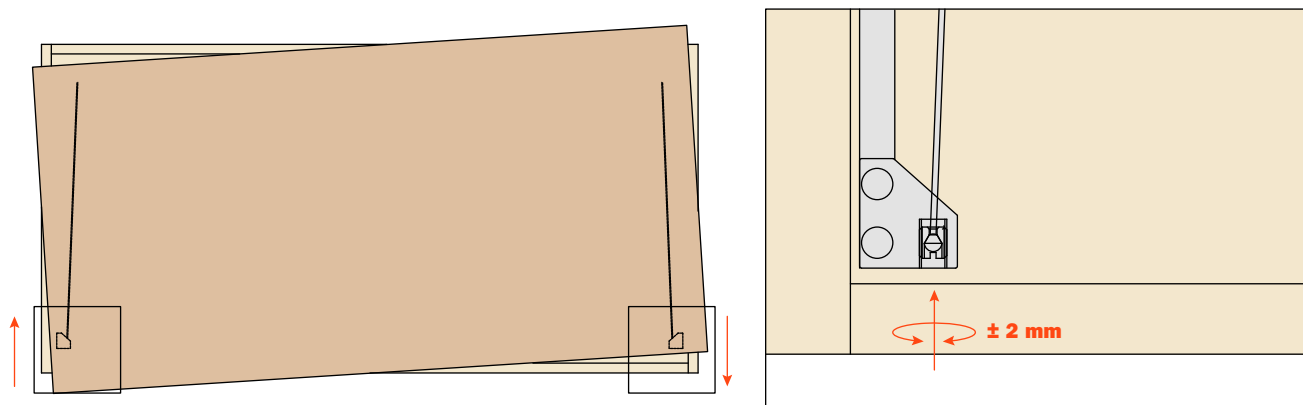


Regulagem vertical da porta.

Remover os batentes de borracha das guias laterais e agir sobre os parafusos que estão no interior, com uma chave hexagonal de 4 mm, até obter o ajuste desejado. No final da operação recoloque os batentes.

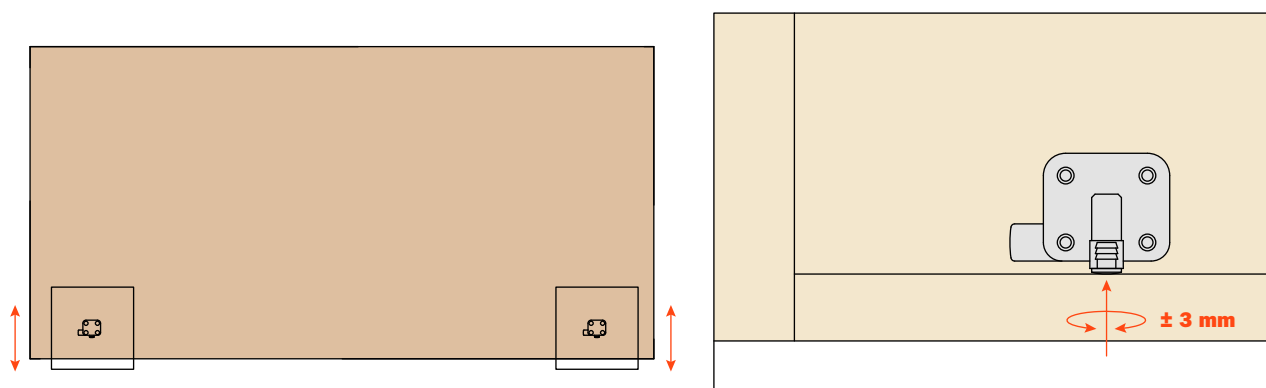

Códigos

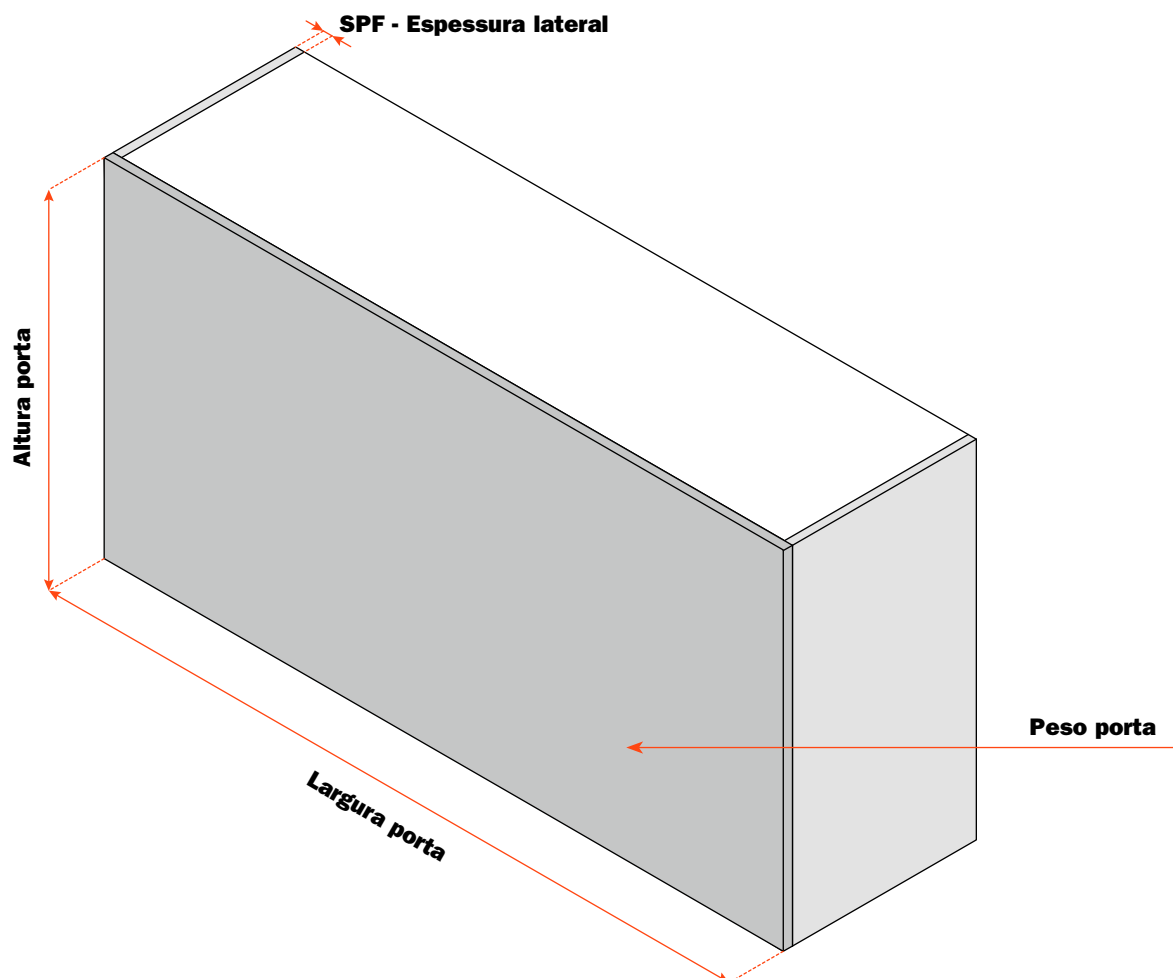

Altura porta	Artigo	Espessura lateral (mm)	Largura porta (mm)	Peso porta (kg)
480 mm	VE2809004818	18	900	6 - 8
	VE2812004818	18	1200	7 - 9
	VE2818004818	18	1800	10 - 12
	VE2824004818	18	2400	15 - 17
	VE2809004820	19/20	900	6 - 8
	VE2812004820	19/20	1200	7 - 9
	VE2818004820	19/20	1800	10 - 12
	VE2824004820	19/20	2400	15 - 17
600 mm	VE2809006018	18	900	6 - 8
	VE2812006018	18	1200	10 - 12
	VE2818006018	18	1800	15 - 17
	VE2824006018	18	2400	21 - 23
	VE2809006020	19/20	900	6 - 8
	VE2812006020	19/20	1200	10 - 12
	VE2818006020	19/20	1800	15 - 17
	VE2824006020	19/20	2400	21 - 23



Mover Flat

Mover Flat



A simplicidade e a elegância de uma porta deslizante em vertical que tem um desempenho funcional, inovativo e versátil.

Mover Flat oferece a possibilidade de criar vãos que podem ser fechados em estantes, móveis de escritório, áreas de cozinha e em qualquer parte que se queira desfrutar a praticidade de um espaço que possa ser oculto de forma elegante através de um painel deslizante.

Uma solução compacta cujos movimentos de abertura e fechamento se dão em trilhos verticais que se adaptam perfeitamente na instalação, mesmo em espaços particularmente reduzidos, onde a porta batente seria pouco prática.

O mecanismo, com tamanhos editáveis, permite fazer a gestão das portas com várias alturas que vão de 480 a 628 mm e com largura máxima de 2400 mm.

O deslizar nas guias são extremamente silenciosos, garantindo um movimento suave e intuitivo em qualquer situação.

Mover Flat é um sistema versátil e prático, com um mecanismo que permite a sua instalação em móveis com pouca profundidade.



Mover Flat



Informações técnicas

Sistema de deslizamento vertical com sentido de abertura para baixo.

Dimensões portas:


- Largura 900, 1200, 1500 e 1800 mm;
- Altura de 480 a 600 mm.

Espessura lateral:

- 18 e 19/20 mm.



Regulagem:

- vertical ± 3 mm.

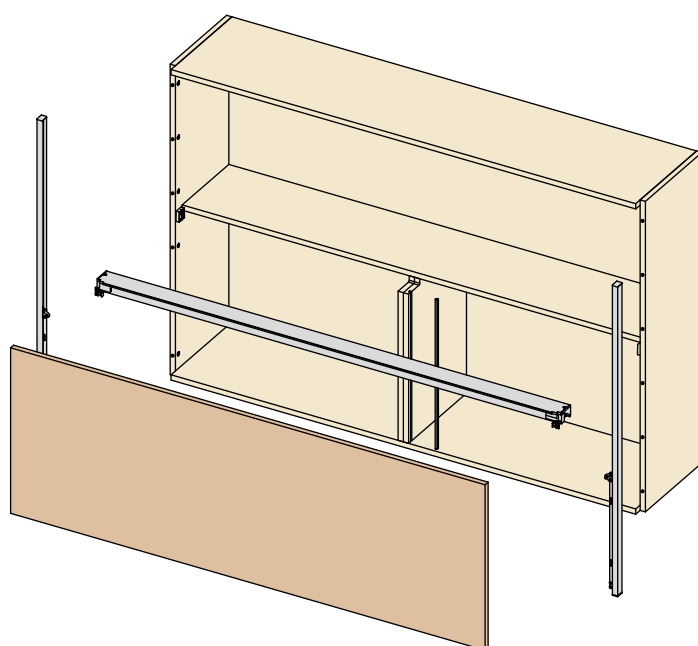



Componentes do sistema

Perfil horizontal portante.

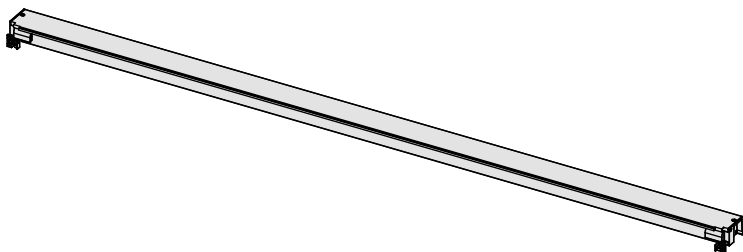


Suportes para fixar o perfil base.

Par de guias laterais para cortar sob medida.







Hastes e tambores para fixar as guias.

Perfil guia de deslizamento para divisão central.
Somente para as versões com porta de 1800 e 2400 mm.








Batente superior e inferior.
Ganchos para aplicar a porta ao móvel.

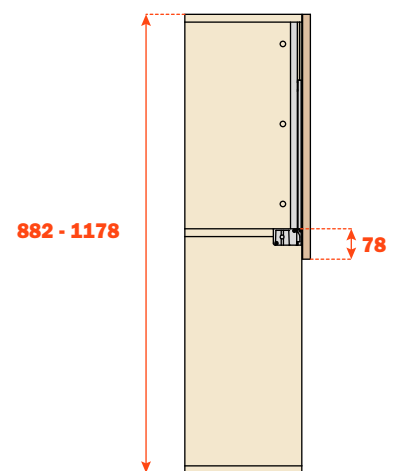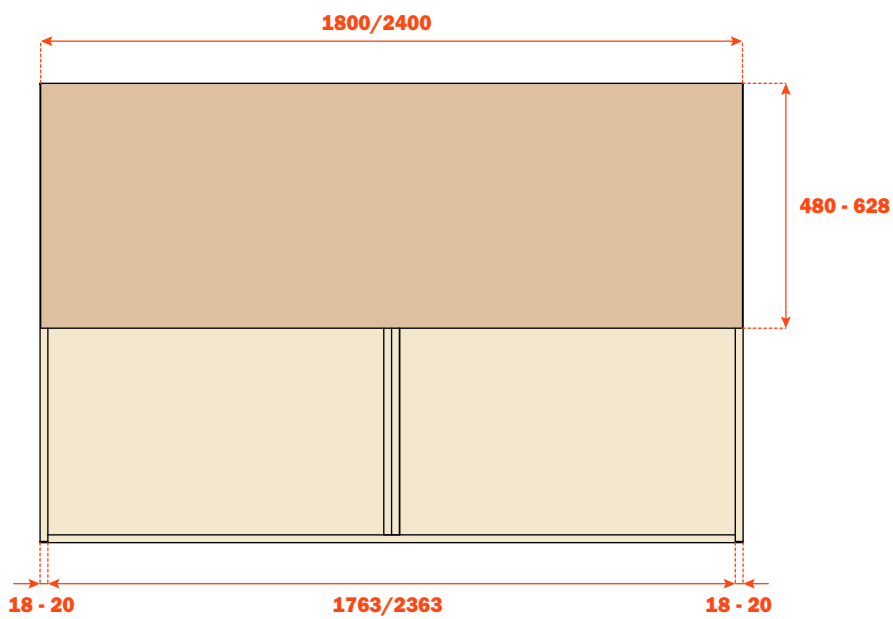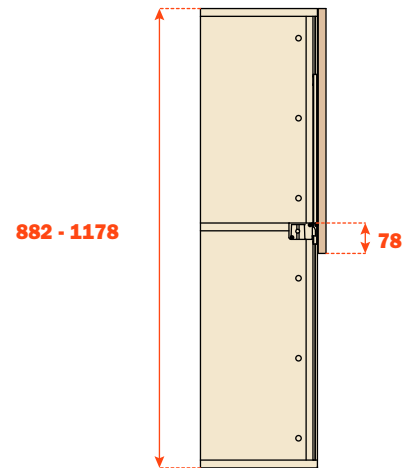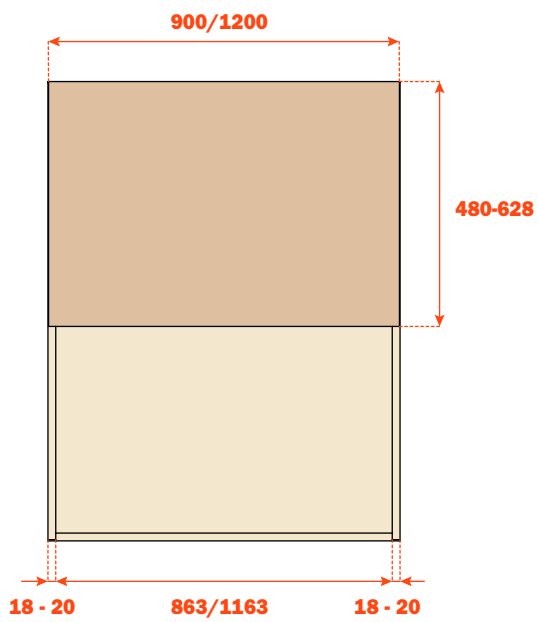


Mover Flat - Usinagem móvel

Usinagem para a fixação do sistema na lateral do móvel

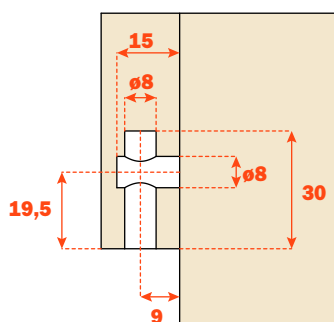
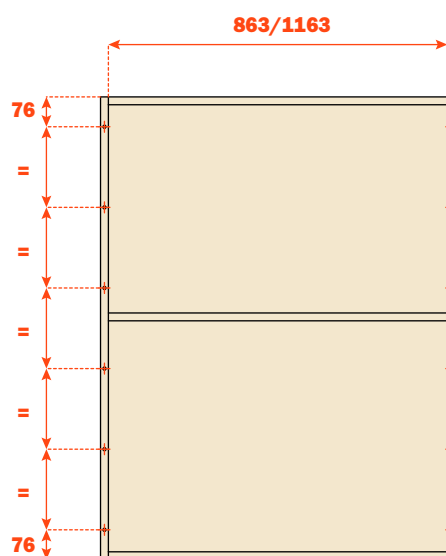
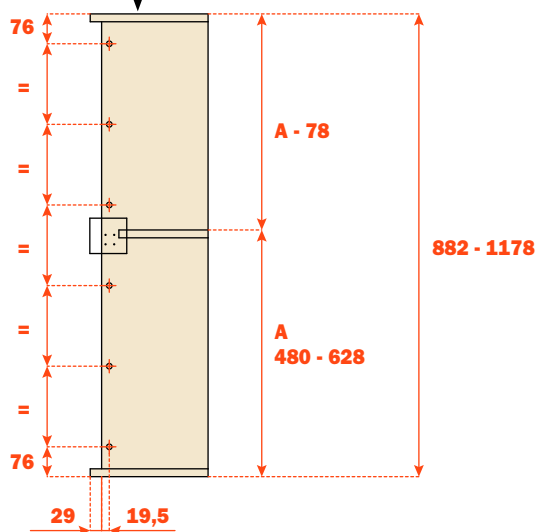
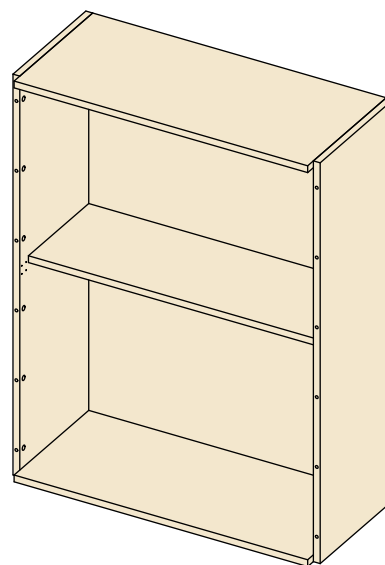
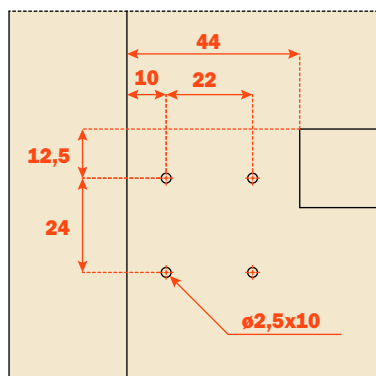


Usinagem para a fixação da guia na lateral de 18 mm

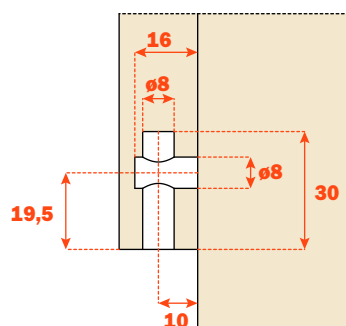


Usinagem para a fixação da guia na lateral de 19/20 mm



Usinagem porta

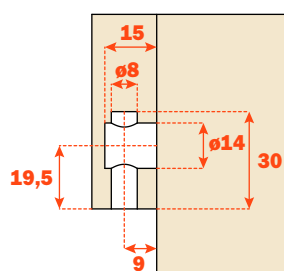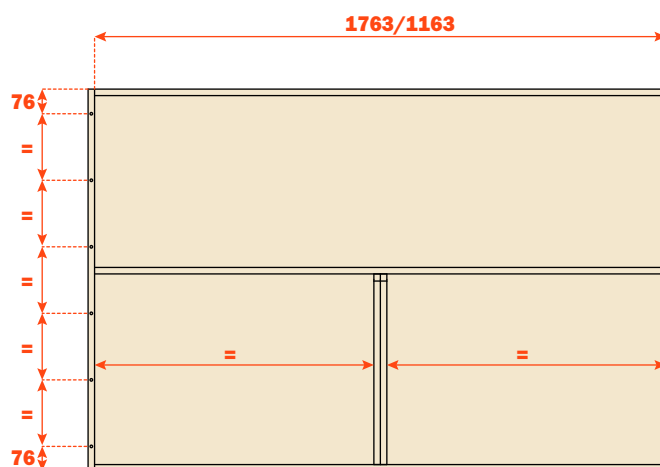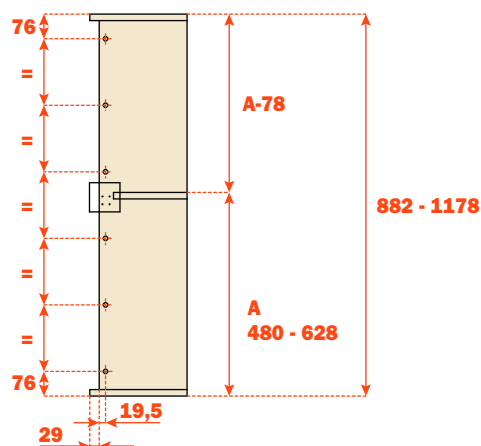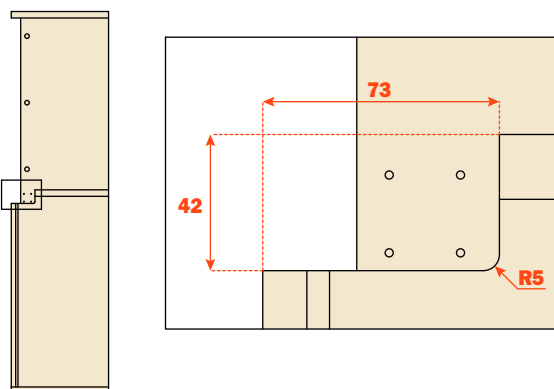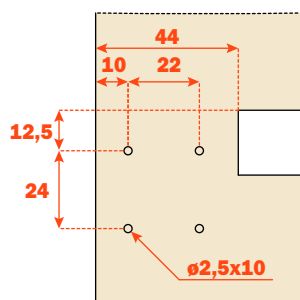

Usinagem para a fixação
da guia na lateral de 18 mm

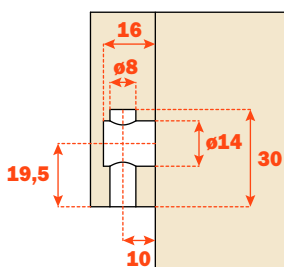



Usinagem para a fixação
da guia na lateral de 19/20 mm

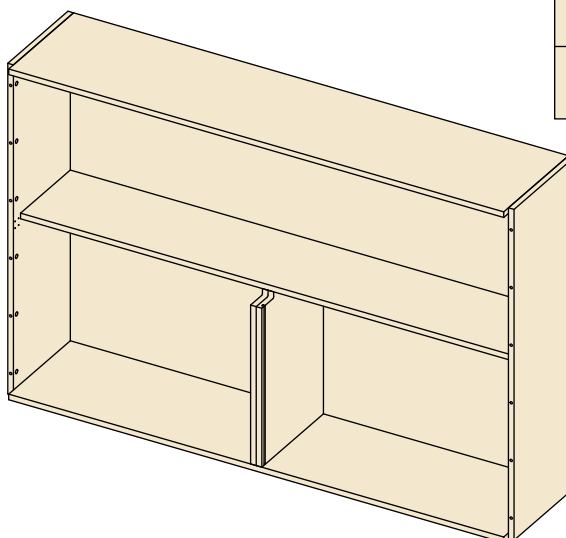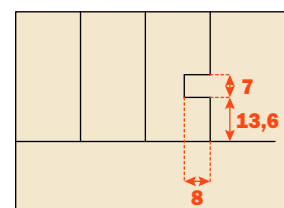

Mover Flat - Usinagem porta



Cotas dos furos com laterais de 18 mm

Cotas dos furos com laterais de 19/20 mm

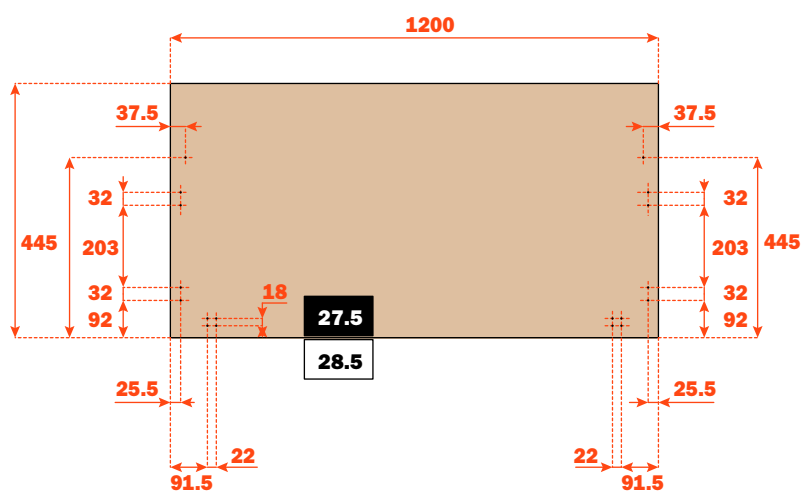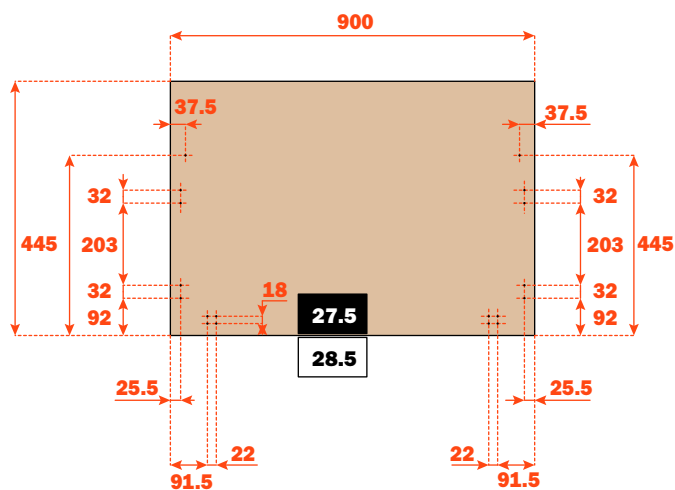


Cotas dos furos com laterais de 18 mm

Cotas dos furos com laterais de 19/20 mm




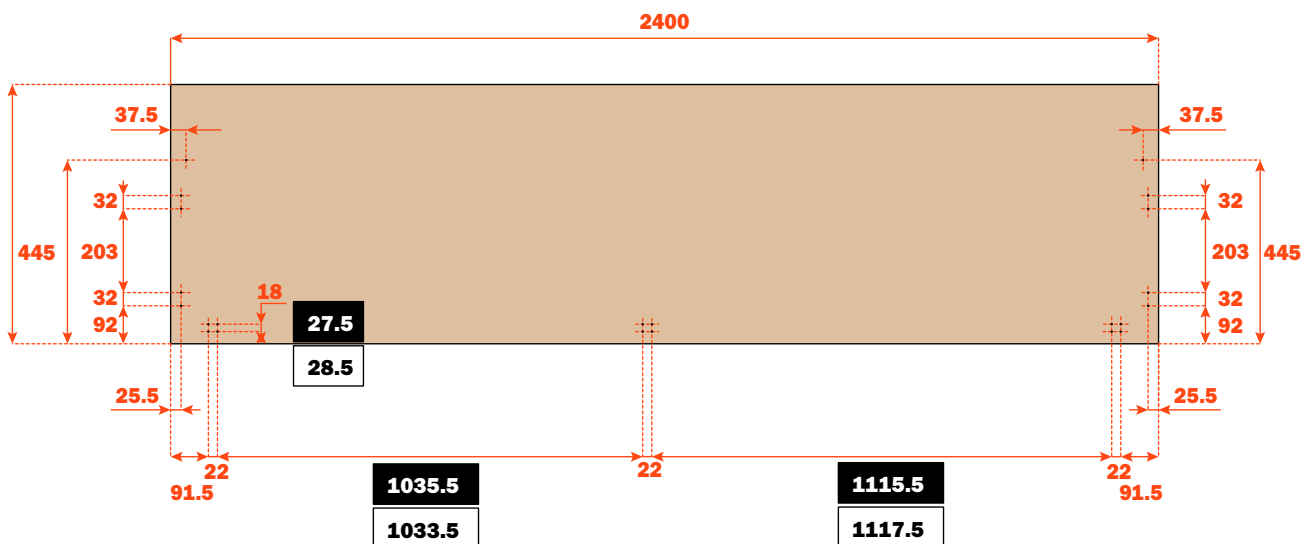
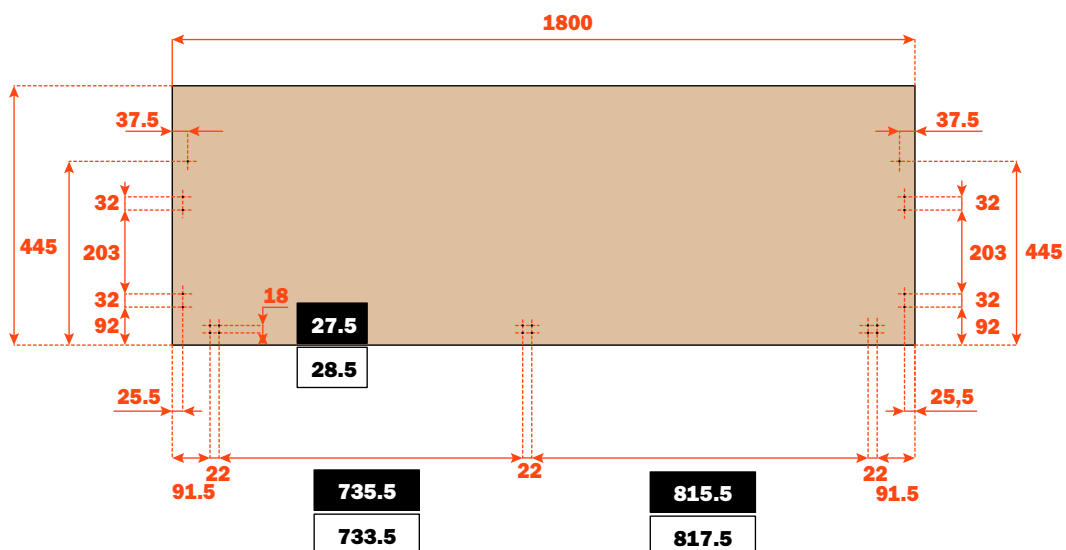


Mover Flat - Instruções de montagem


Cortar as guias laterais na medida desejada, do lado onde a tampa de fechamento não é aplicada.

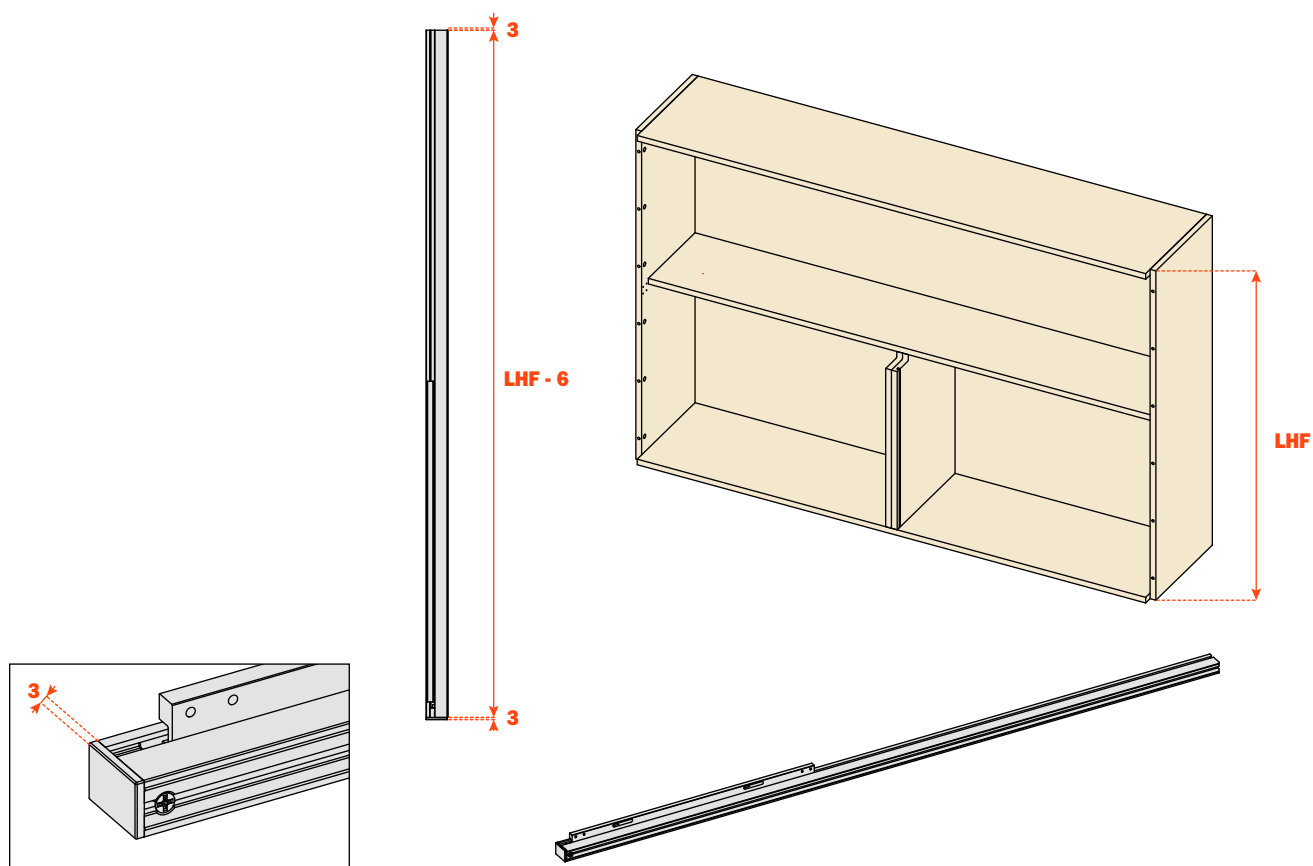


Fixar sobre as laterais os suportes para o perfil base e inserir os tambores fornecidos em embalagens blister junto com a ferragem.

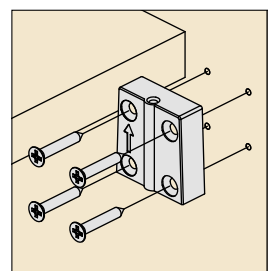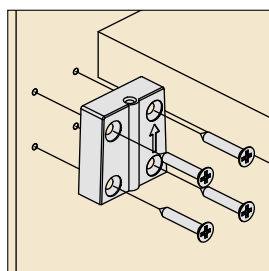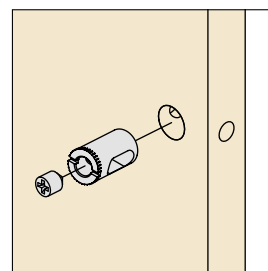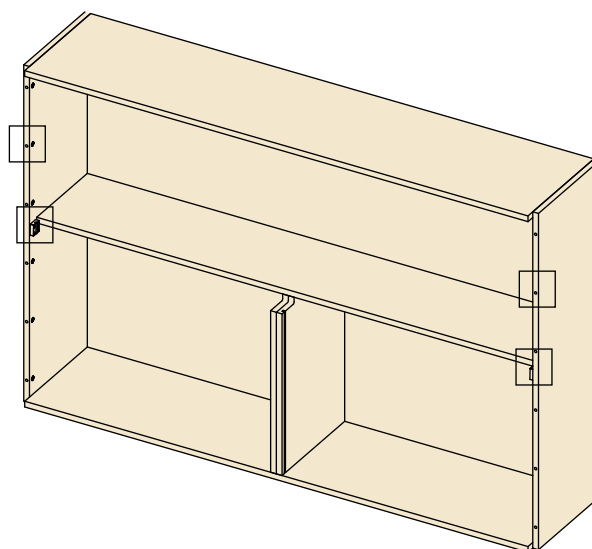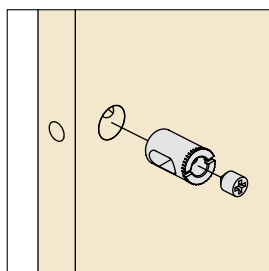

Inserir as hastes nas guias laterais e aplica-las nas laterais através dos tambores previamente inseridos.
Aplicar a guia de deslizamento na divisão central para as versões de 1800 mm e de 2400 mm.

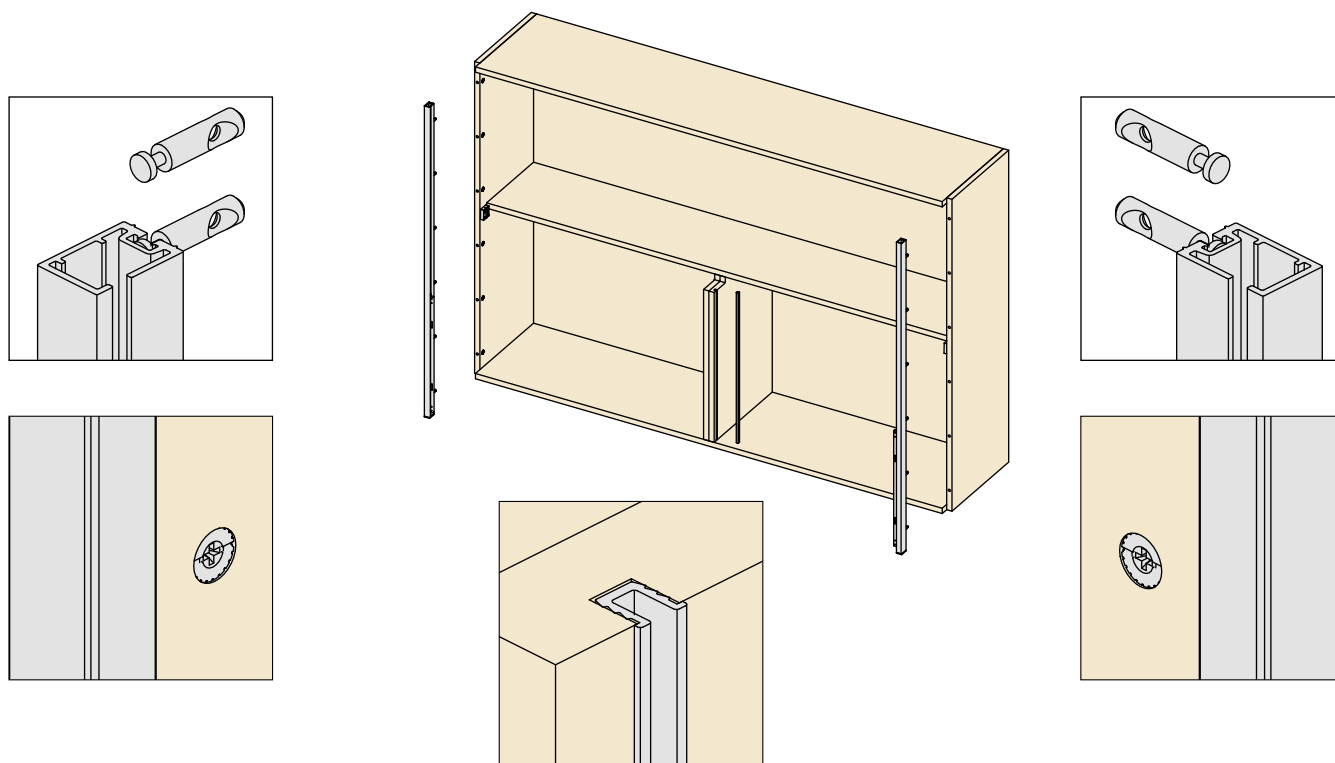






Inserir o perfil base nos suportes laterais já aplicados na lateral e fixá-los com os parafusos fornecidos.

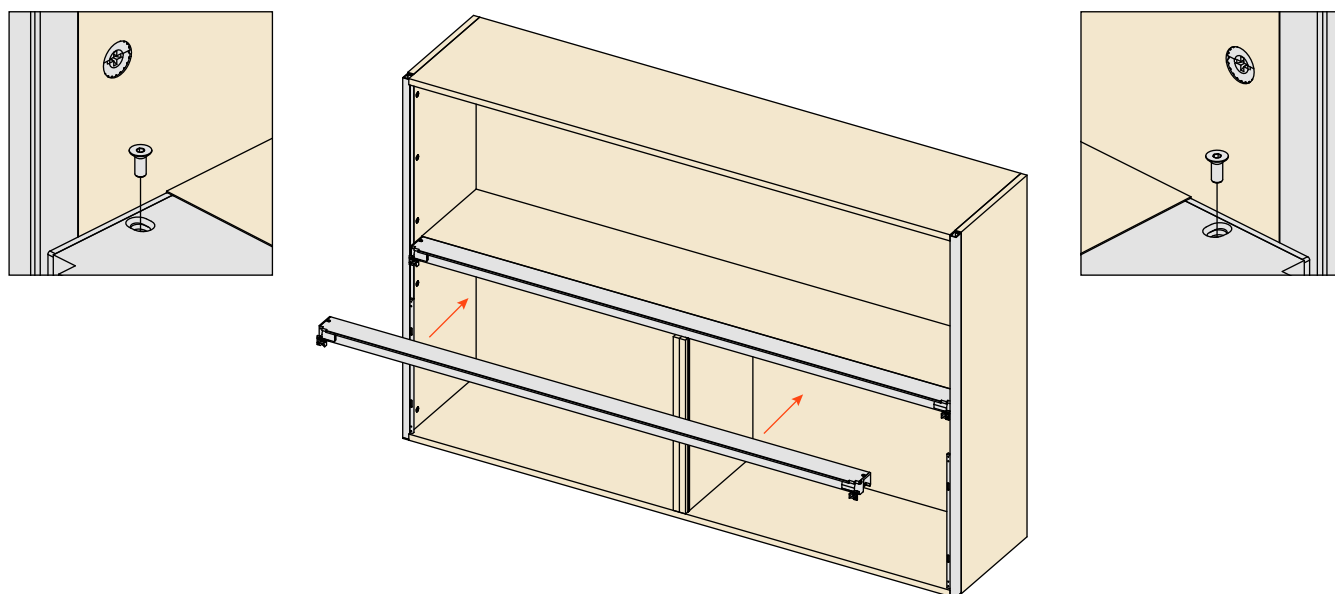

Mover Flat - instruções de montagem

Fixar nas guias de deslizamento os suportes com os parafusos fornecidos com o sistema.


Fixar na parte superior das guias de deslizamento o suporte para fixar a porta com os parafusos fornecidos com o sistema.

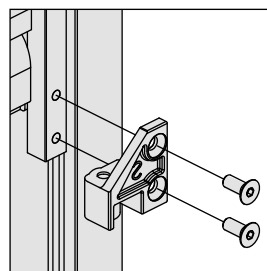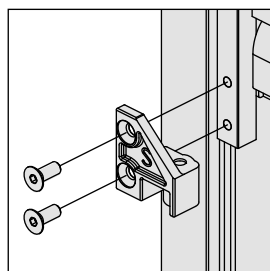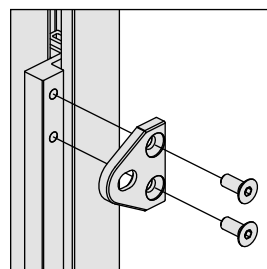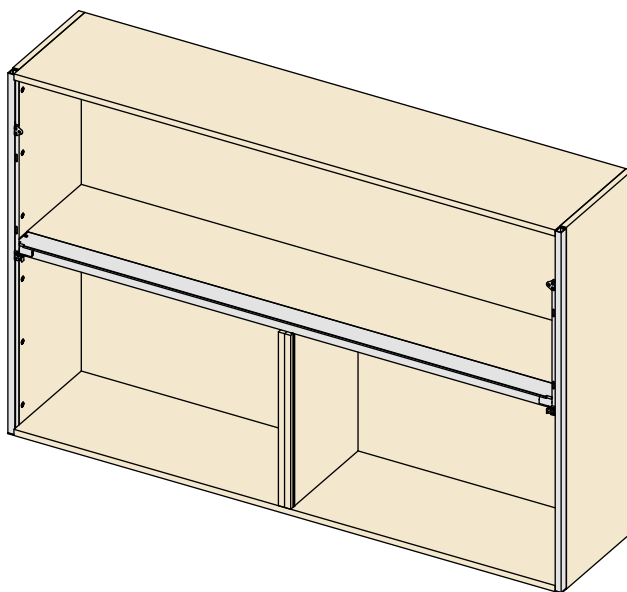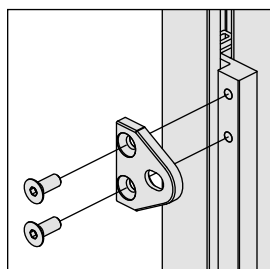

Regulagens

Fixar os 4 ganchos no lado interno da porta com parafusos para madeira.

Aplicar a porta nas guias de deslizamento acoplando os 4 ganchos nos furos oblongos feitos nas guias de deslizamento.

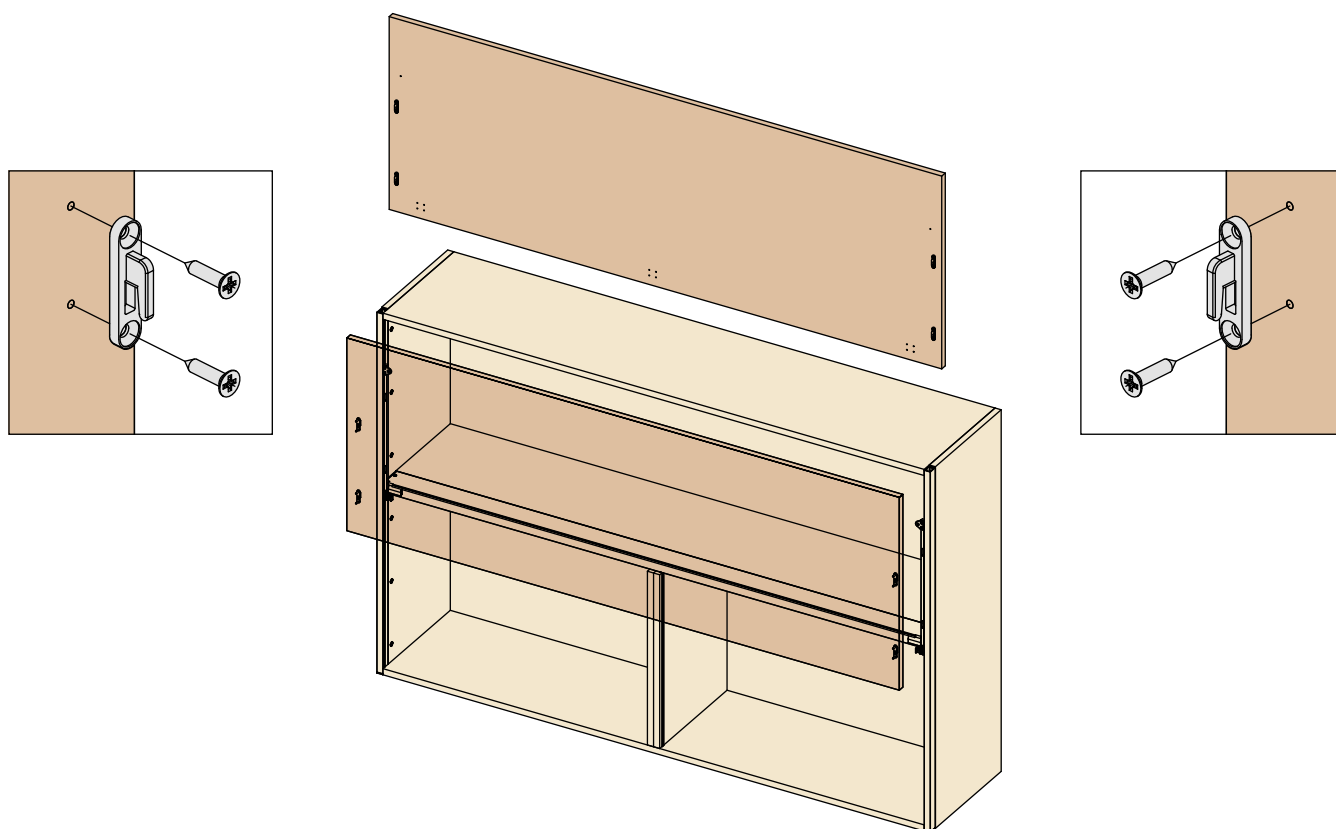


Com muito cuidado deslize a porta para baixo até permitir o bloqueio definitivo da porta ao suporte de fixação com os parafusos fornecidos com a ferragem.

Fixar os acessórios laterais com batentes sobre a porta, nos pré-furos, com os parafusos para madeira com comprimento compatível.




Nas versões de 1800 mm e 2400 mm, fixar o elemento central, sem batentes, tendo o cuidado de posicionar o cursor no guia central.

Desta forma, as portas de maior comprimento manterão um melhor alinhamento.

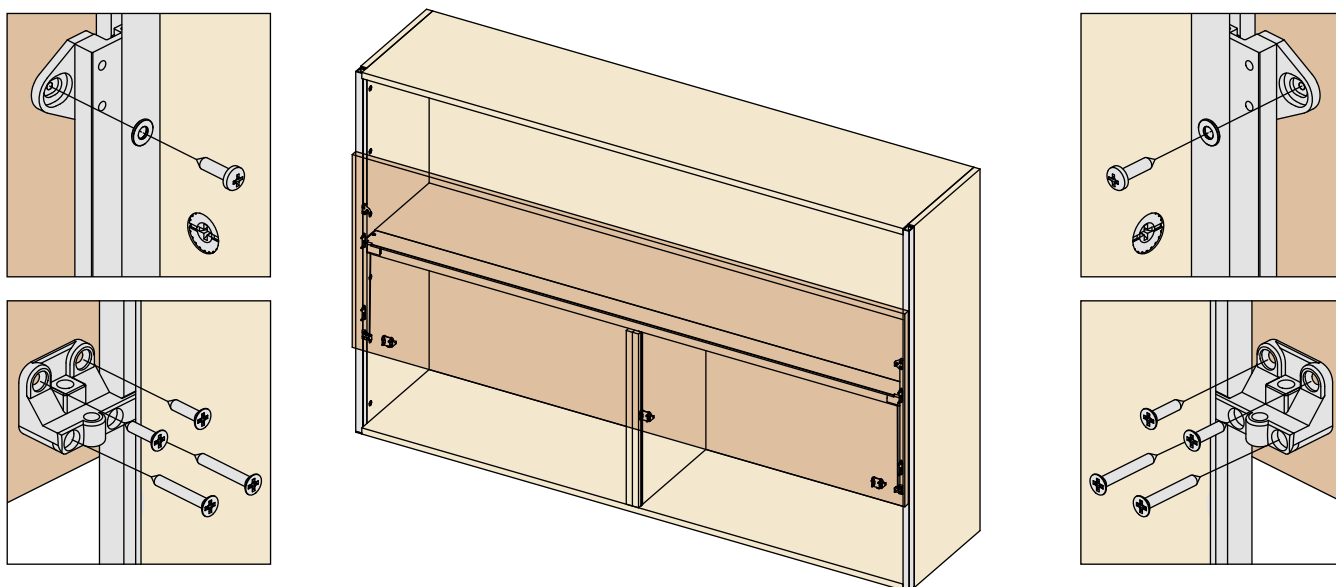


Mover Flat - instruções de montagem

Inserir na parte superior das guias laterais, as tampas de acabamento.

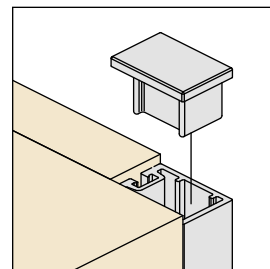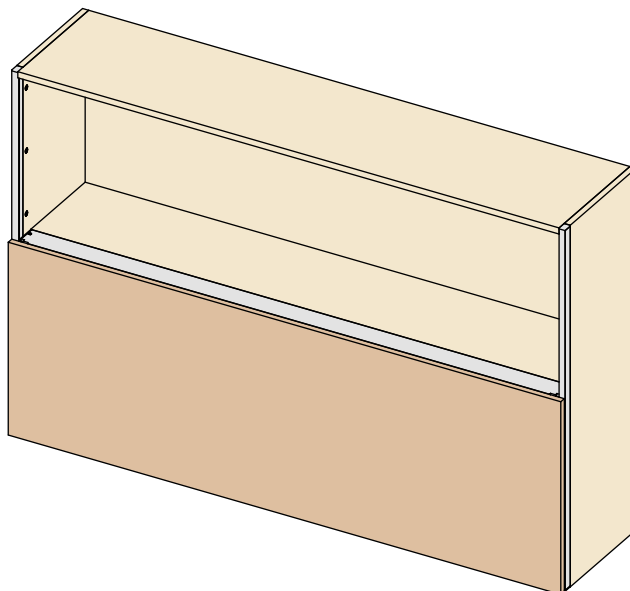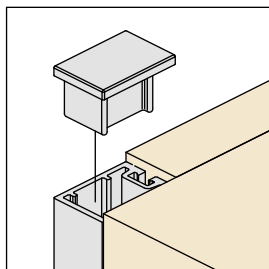




Coloque o móvel no nível.

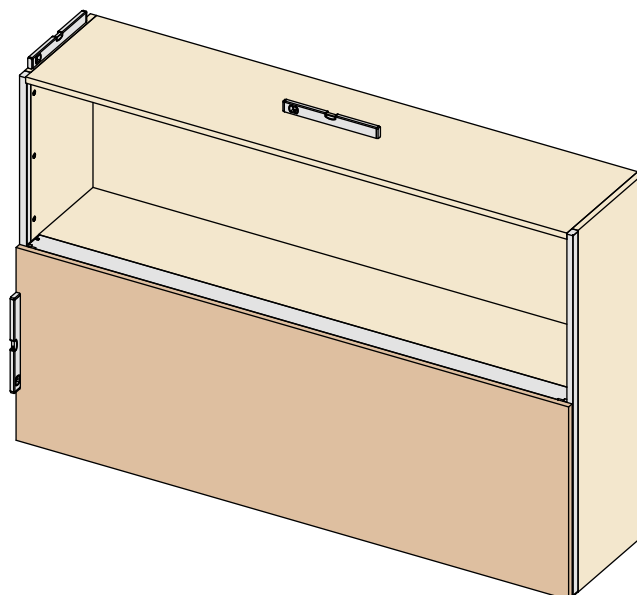

regulagens




Regulagem da porta.

A porta em posição de abertura tende a descer.

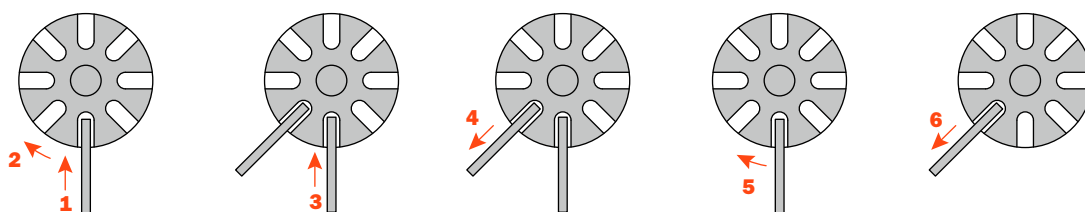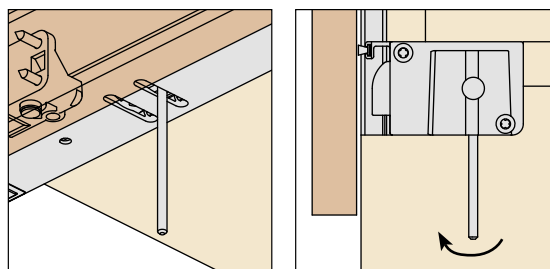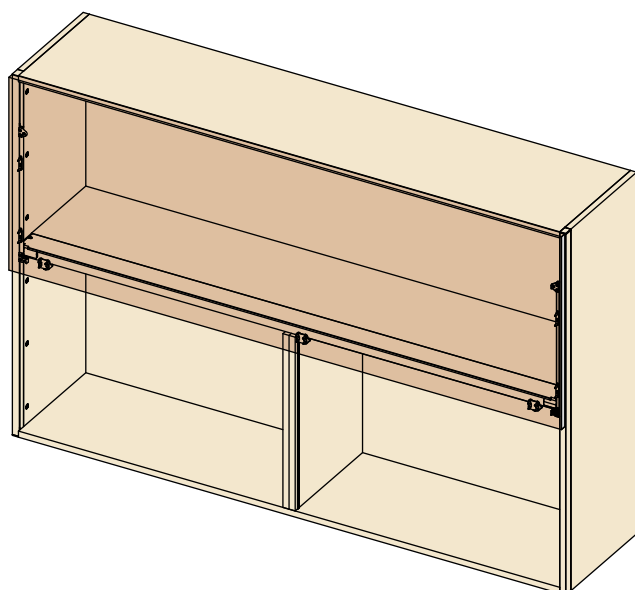

Regulagem da porta.

A porta em posição de fechamento tende a subir.

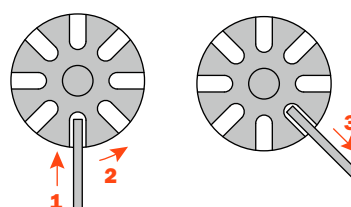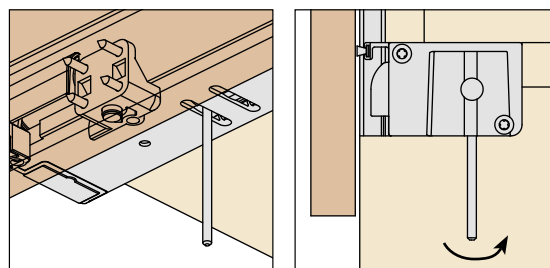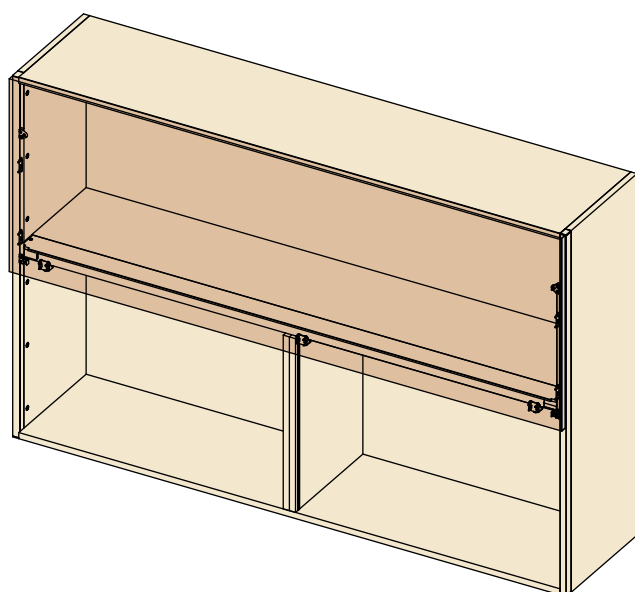


Mover Flat - Regulagens

Paralelismo entre a porta e a estrutura.

A presença deste inconveniente indica uma diferença de comprimento entre o cabo direito e o esquerdo.


Ajuste com uma chave de fenda (máx. 6 mm) o parafuso inserido no interior dos suportes de fixação até obter um alinhamento perfeito entre porta e estrutura. O ajuste máximo é de ± 2 mm para o parafuso não sair do suporte.

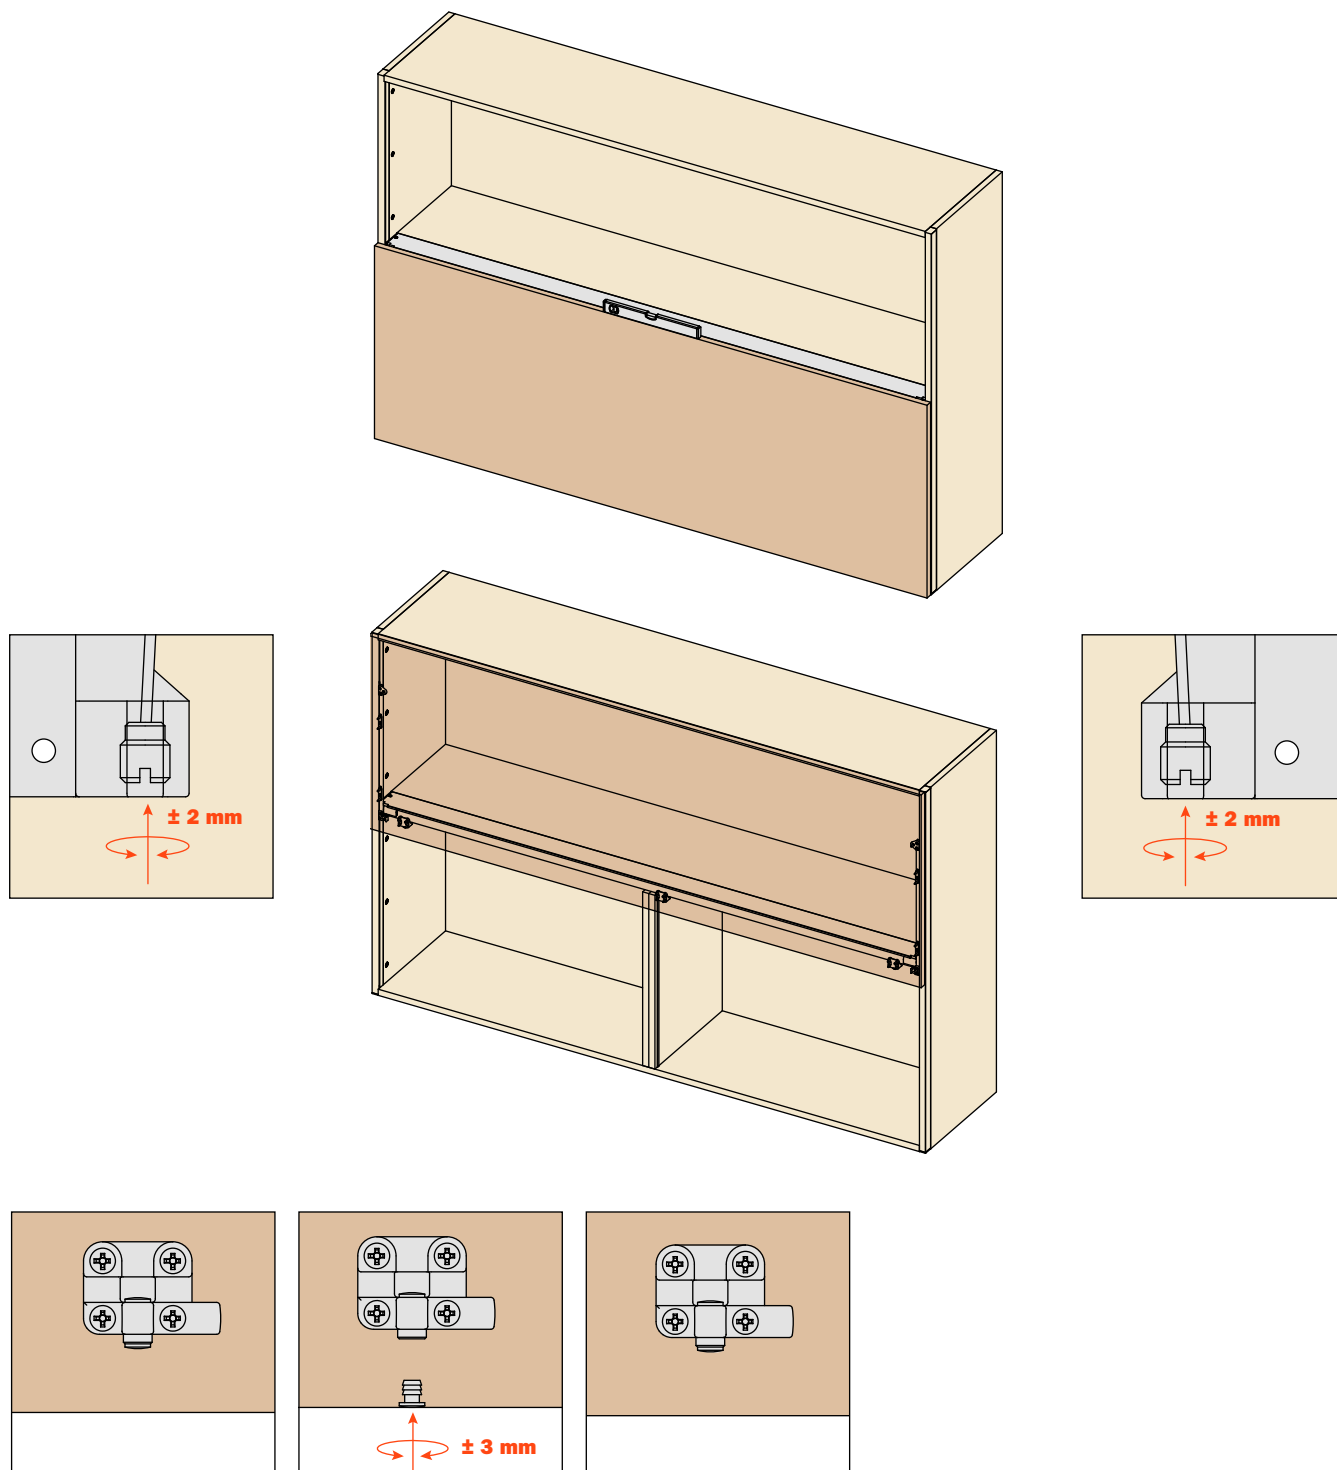

Regulagem vertical da porta.

Remover os batentes de borracha das guias laterais e agir sobre os parafusos que estão no interior, com uma chave hexagonal de 4 mm, até obter o ajuste desejado. No final da operação recoloque os batentes.

Códigos

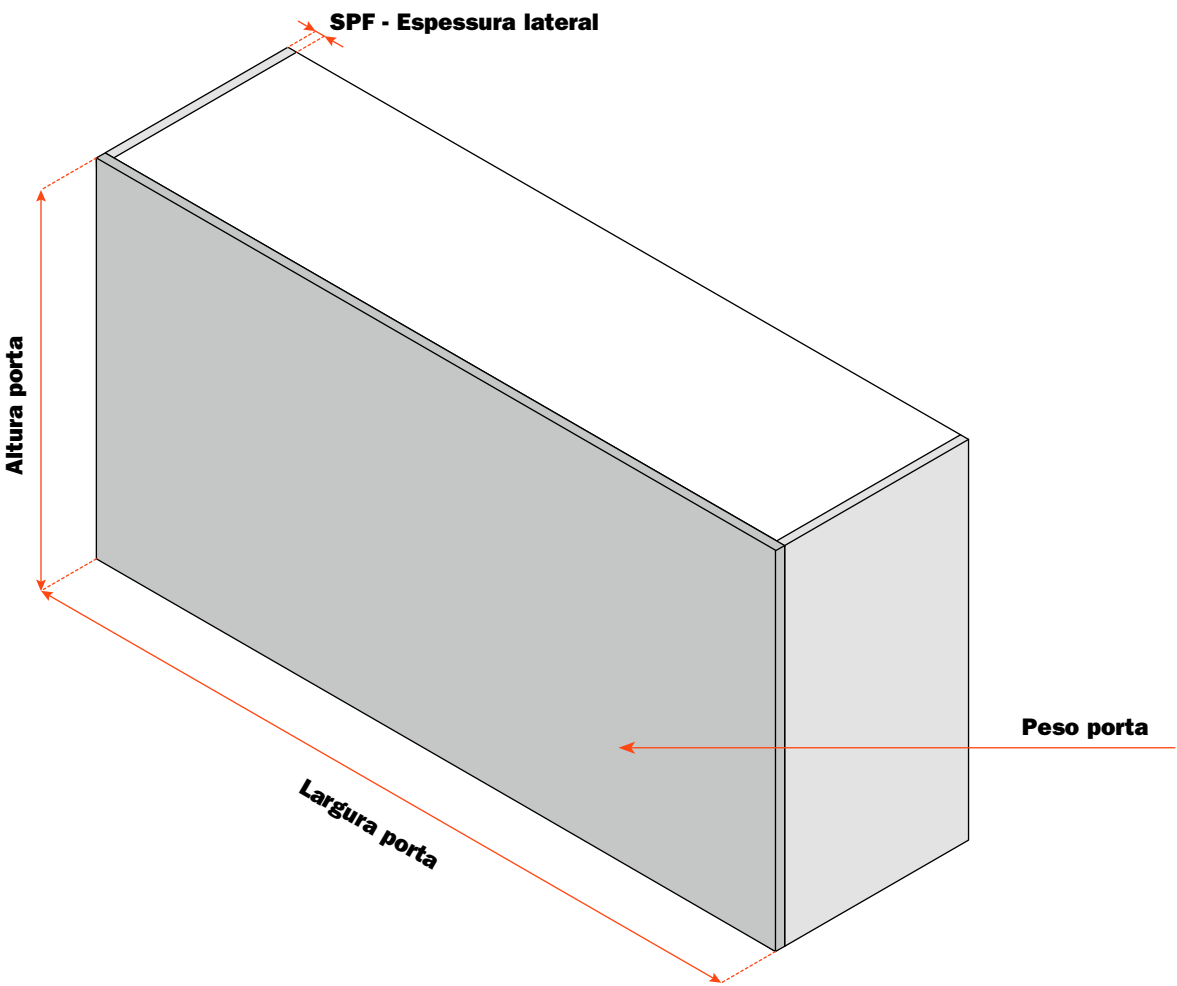

Artigo	Espessura lateral (mm)	Largura porta (mm)	Peso porta (kg)
VE28MFL090018A1	18	900	6 - 8
VE28MFL120018A1	18	1200	10 - 12
VE28MFL180018A1	18	1800	15 - 17
VE28MFL240018A1	18	2400	21 - 23

Artigo	Espessura lateral (mm)	Largura porta (mm)	Peso porta (kg)
VE28MFL090020A1	19/20	900	6 - 8
VE28MFL120020A1	19/20	1200	10 - 12
VE28MFL180020A1	19/20	1800	15 - 17
VE28MFL240020A1	19/20	2400	21 - 23

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notas

[illegible]

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital



DOCASS007P0R Ed. 07 - 05/2025