

SALICE



Wind

charnière pour porte relevable

FRA



Wind

Design minimaliste et épuré

Une solution discrète mais très performante :

- Charnière conçue pour portes relevables, au style épuré et linéaire.
- Ralentisseur intégré à course réglable, qui accompagne la porte en fermeture avec un mouvement fluide et silencieux.
- Cache de finition disponible en plusieurs finitions pour une intégration parfaite à tout style d'ameublement.

Installazione veloce e precisa

Conçue pour faciliter le travail des professionnels :

- Fixation flexible sur le côté ou sur le dessus du meuble, adaptable à différentes configurations.
- Installation de la porte grâce à un système de coulisse à emboîtement automatique, garantissant un montage rapide et sécurisé.
- Réglage calibré dans trois directions et ressort réglable pour gérer, avec un seul système, des portes de poids différents.

Une solution polyvalente pour tous vos besoins

- Angle d'ouverture réglable de 94° à 85°, idéal même dans les espaces réduits.
- Disponible avec fermeture amortie Smove ou avec Push pour portes sans poignées.
- Adaptée aux portes en bois ou à cadre en aluminium.



Wind

LIFTS UP. STANDS OUT.

Élégance et discrétion, technologie sur mesure

Wind révolutionne la charnière relevable : compacte, élégante et discrète, elle allie hautes performances et mouvement ultra-doux, fluide et silencieux.

Son design épuré et ses dimensions optimisées libèrent l'espace intérieur du meuble, tout en apportant une touche de raffinement visuel.

Wind

Polyvalence

Polyvalente et discrète, Wind s'adapte à tous les espaces : cuisine, salon, bureau, salle de bain ou chambre d'enfant.


Grâce à son support dédié, elle excelle aussi sur les portes larges ou les meubles d'angle, sans jamais sacrifier stabilité ni fonctionnalité.

Disponible à la fois avec fermeture amortie et en version Push pour des ouvertures sans poignées, Wind est proposée dans des finitions élégantes s'harmonisant avec tous les styles d'intérieurs.

Wind est compatible avec des portes en bois et des portes à profil en aluminium.

Wind

Charnière pour portes en bois

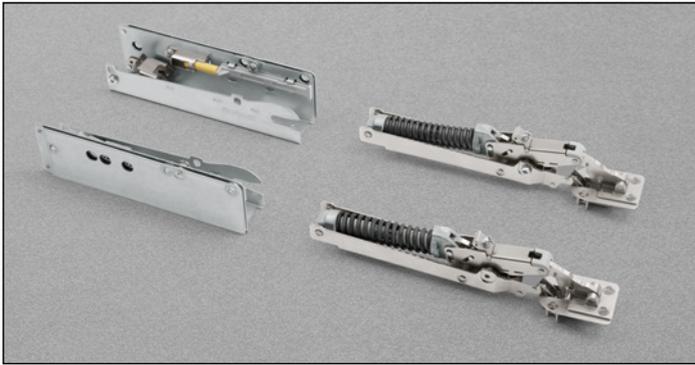


Informations techniques


Charnière pour porte relevable, fixation sur le côté du meuble

Perçage de la porte $\varnothing 35$.
 Profondeur du boîtier 12 mm.
 Ouverture 85° avec arrêt (prémonté).
 Ouverture 94° sans arrêt.
 Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 7 mm.
 Disponible aussi en version Push pour meubles sans poignée.

Perçages.

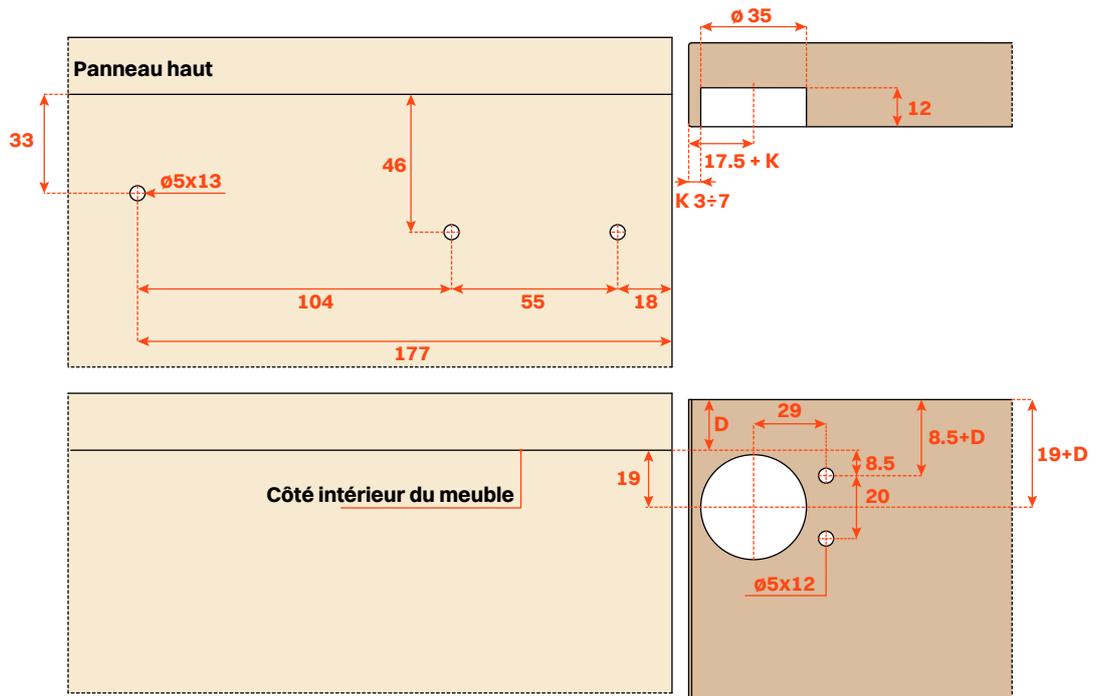

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.

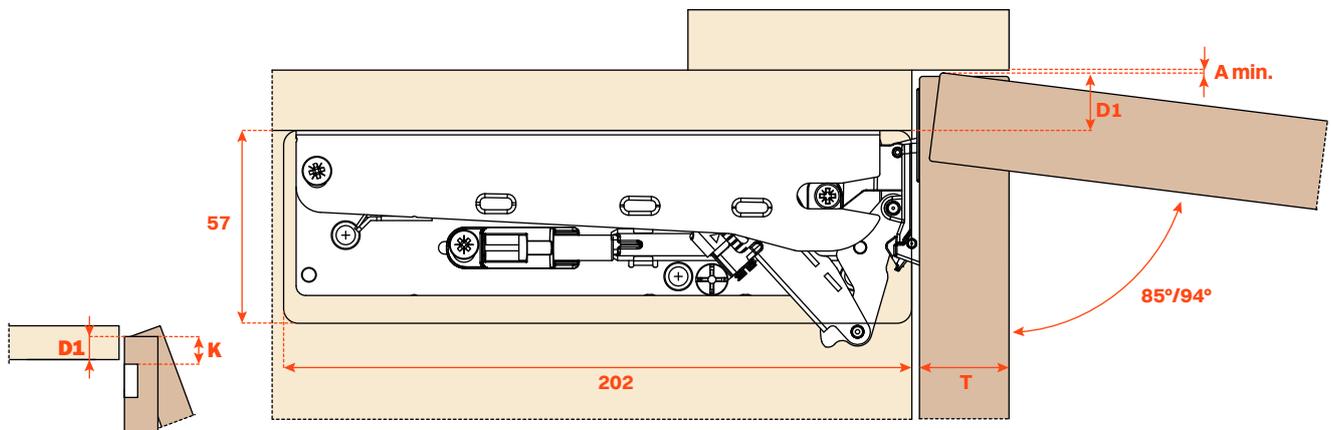

K	D1
3	= 16
4	= 17
5	= 18
6	= 19
7	= 20

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Charnière pour portes avec cadre en aluminium



Informations techniques

Charnière pour porte relevable, fixation sur le côté du meuble.

Profondeur du boîtier 12 mm.


Ouverture 85° avec arrêt (prémonté).

Ouverture 94° sans arrêt.


Possibilité de perçage de la porte (K) de 1.5 à 7 mm.

Disponible aussi en version Push pour meubles sans poignée.

Perçages.

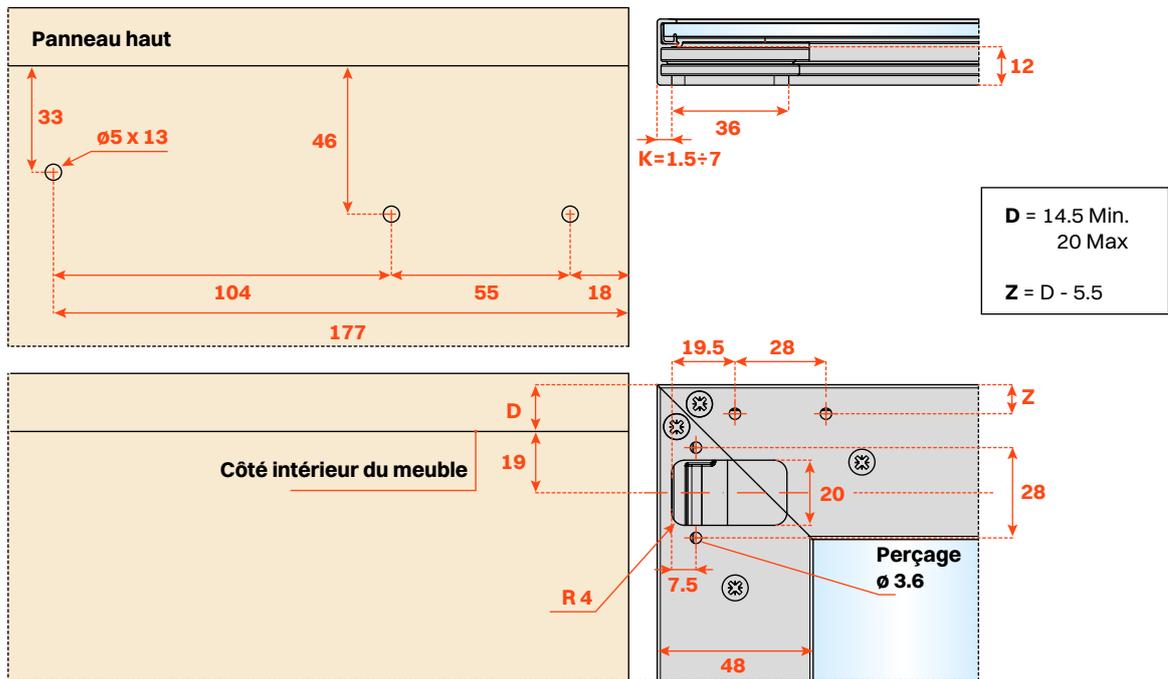

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.

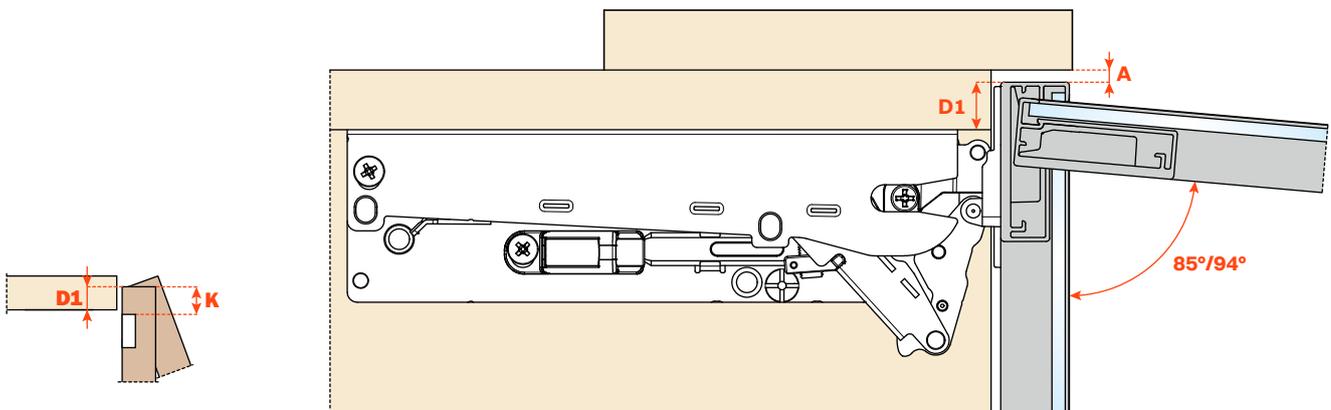


K	D1
1.5	= 14.5
3	= 16
4	= 17
5	= 18
6	= 19
7	= 20

Wind


Instructions de montage

Fixation des supports sur les côtés du meuble.

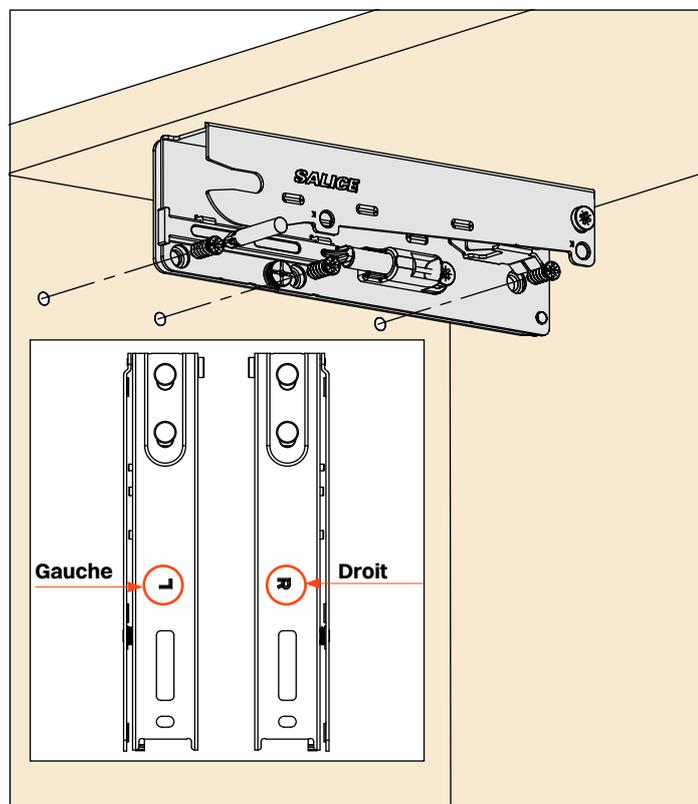


Visser la charnière sur la porte.

Insérer la charnière dans l'emplacement approprié par une légère pression.

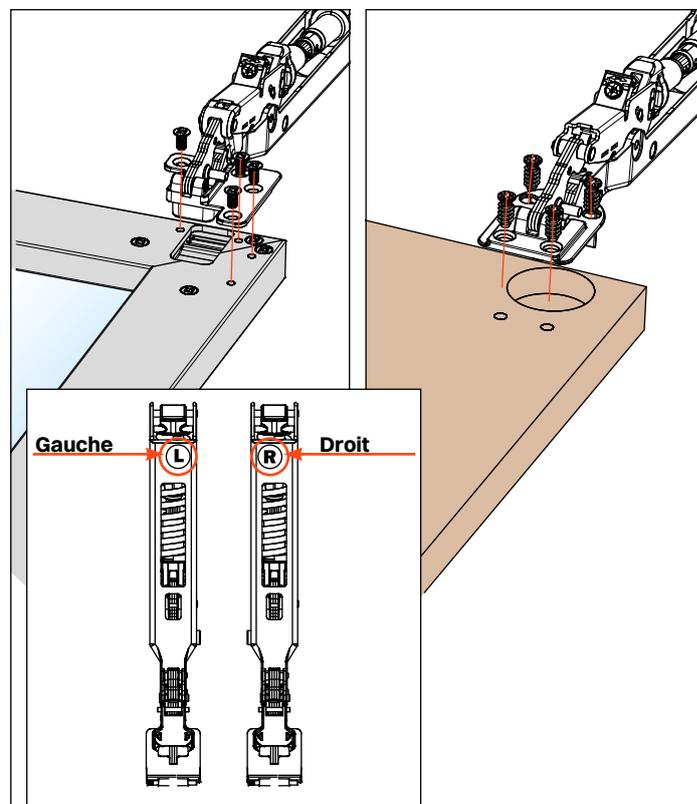

Insérer la charnière sur les supports.

Insérer la charnière jusqu'à l'attache arrière.
Cette opération s'effectue sans outil.

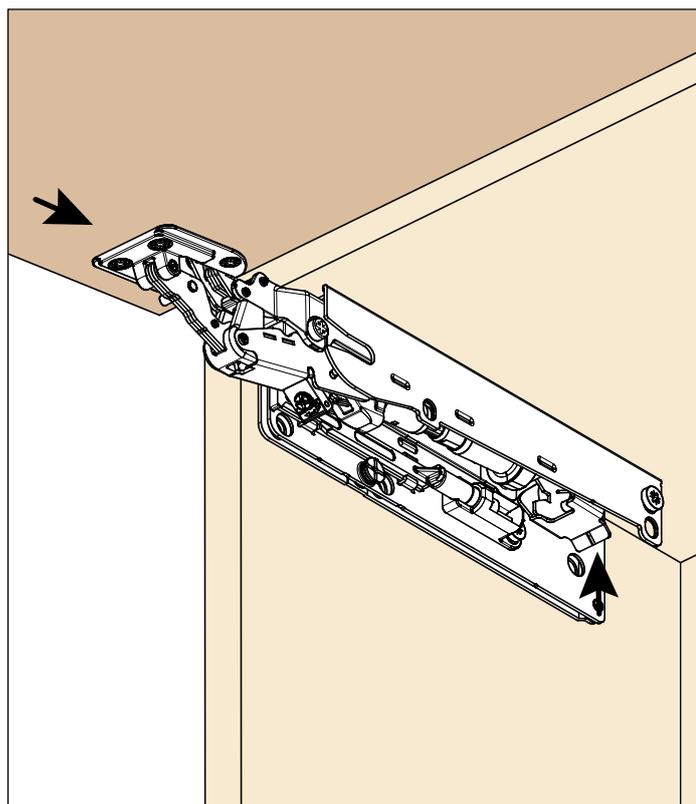




ATTENTION ! Serre-câbles de sécurité.

Oter les serre-câbles seulement à la fin du montage.
Suivre attentivement les instructions et le code QR livrés avec les charnières.

Mise en place des caches.

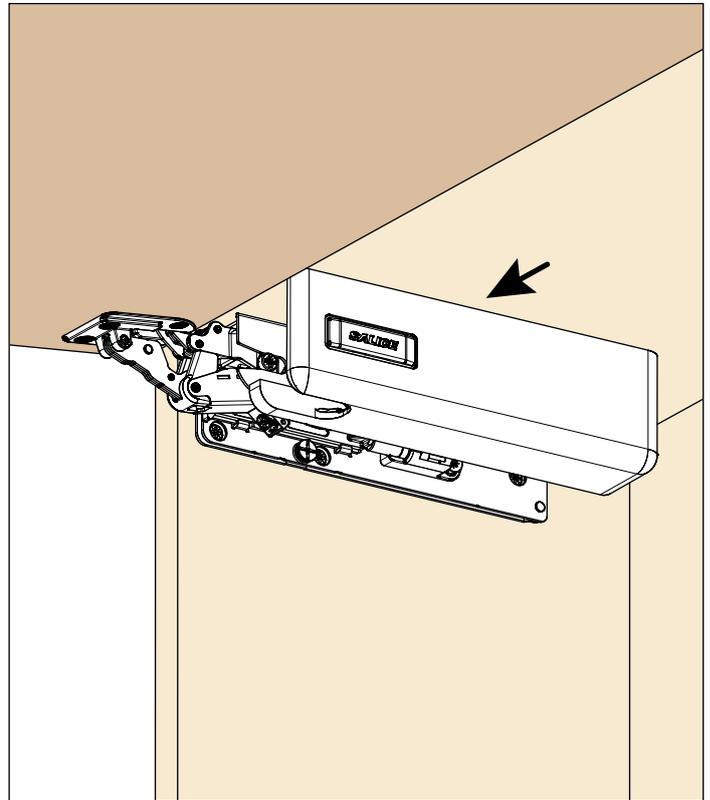

Réglages.

1 - réglage de la force du ressort.



2 - réglage de la force de freinage.

3 - extension/réglage de l'angle d'ouverture de la porte.

4 - réglage vertical de la porte de - 2 à +2.


5 - réglage latéral de la porte de - 2 à +2.

6 - réglage frontal de la porte de -1.5 à +2.5.

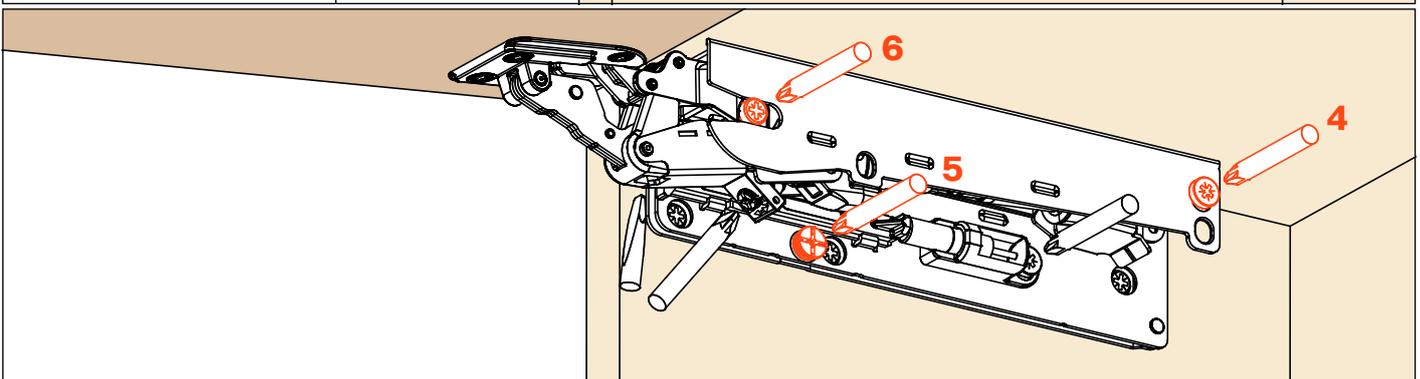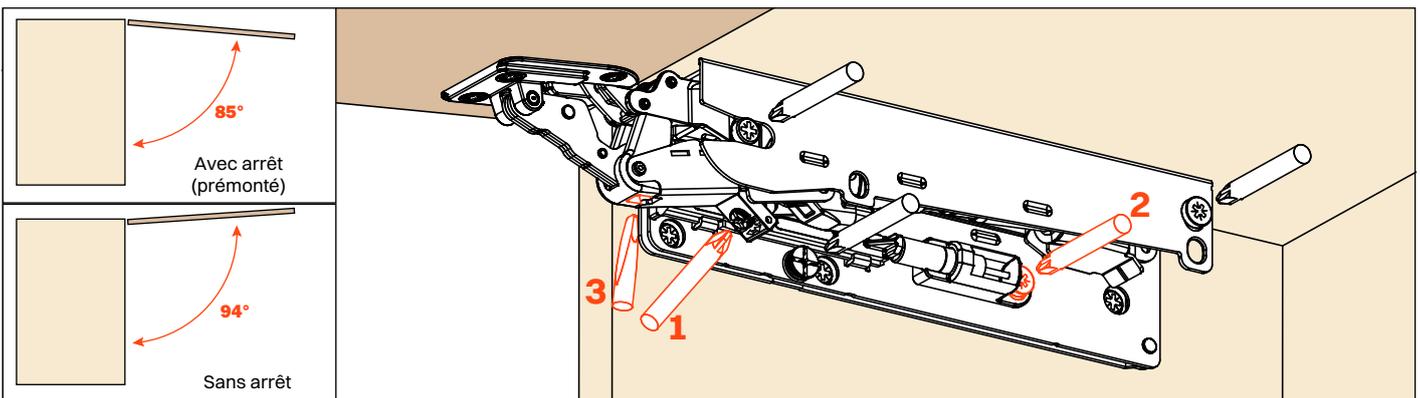


Wind
Instructions de démontage

Enlever les caches.

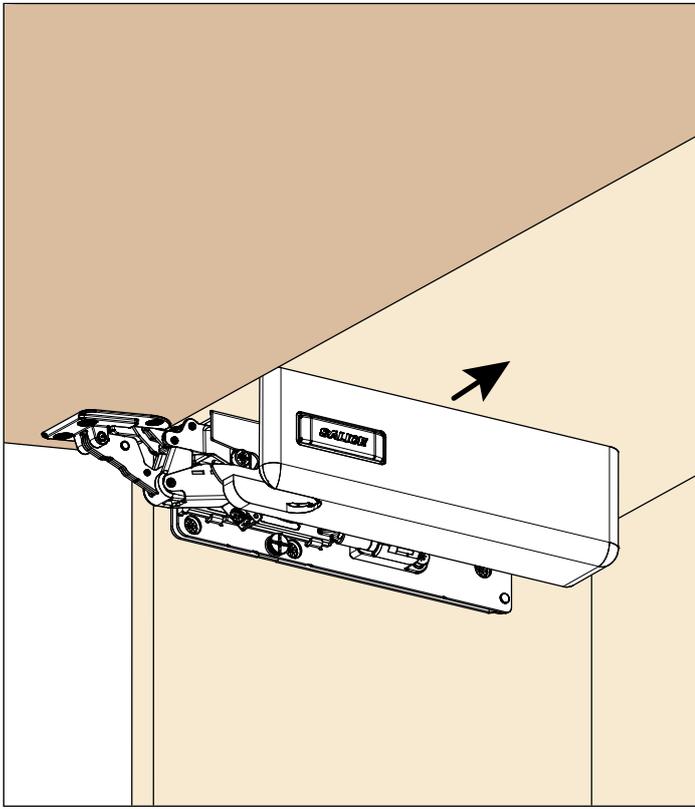

Démontage de la charnière.

Appuyer sur le levier arrière et enlever la charnière.
Cette opération s'effectue sans outil.

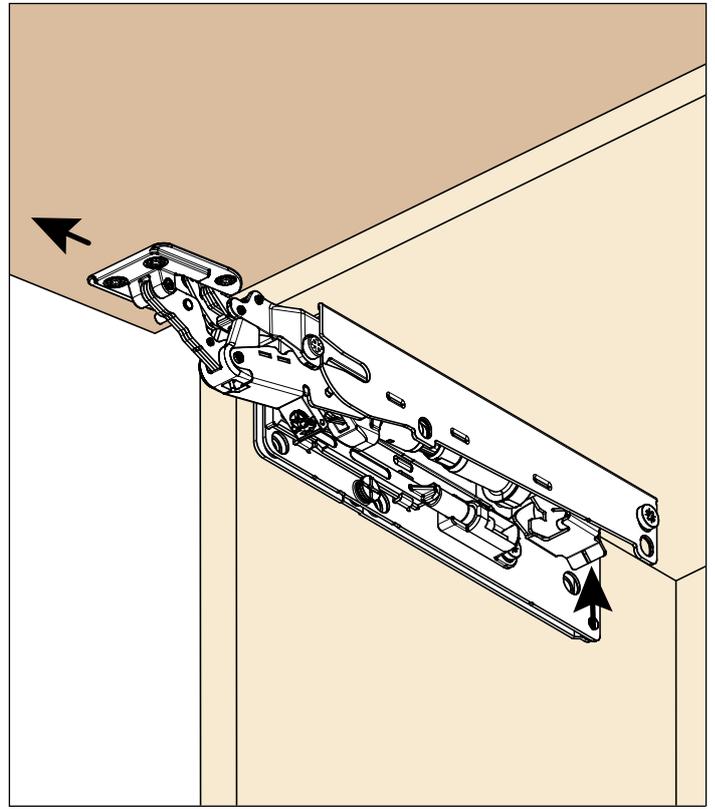




Wind
Equerres pour charnière centrale

Wind

Equerre uniquement pour portes en bois

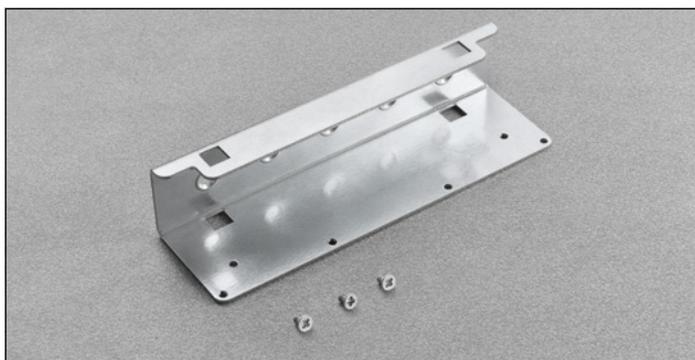


Informations techniques

Equerre à visser sous le montant haut du meuble dans les cas suivants :


- meubles d'angle
- portes en bois lourdes et de grandes dimensions

Il est conseillé de fixer l'équerre avec vis bois 4x18.

Perçages.

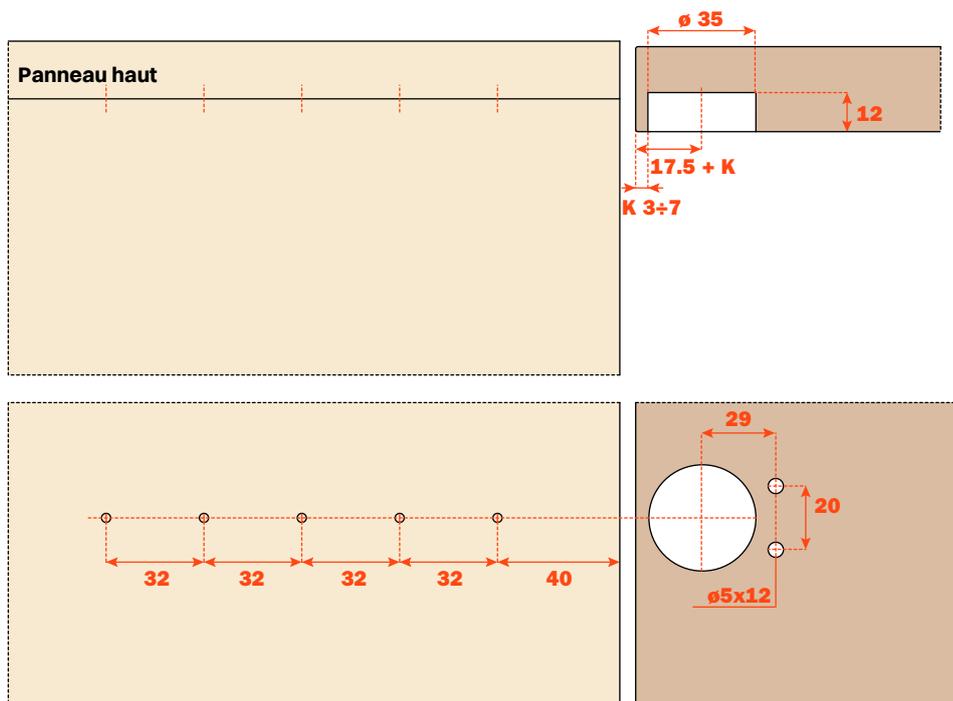

Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.

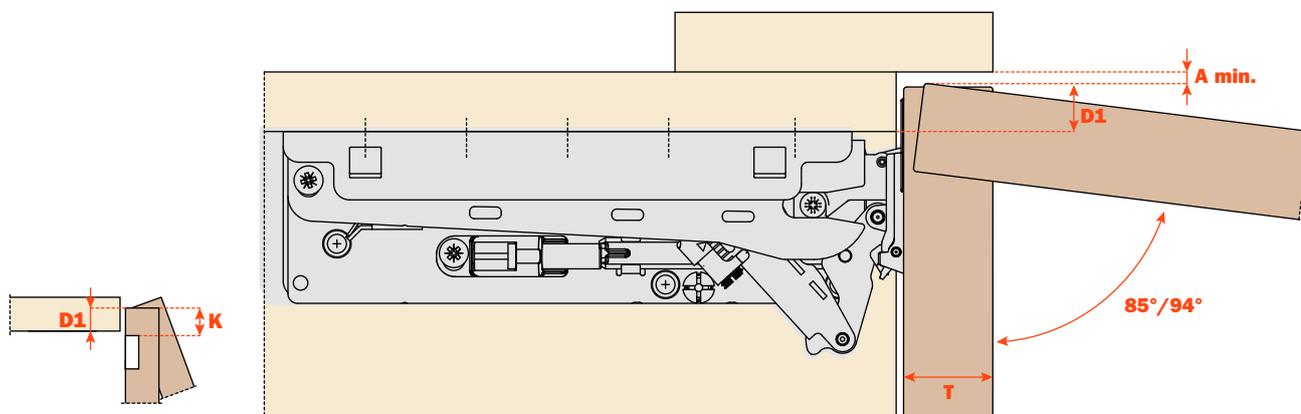



K	D1
3	= 13
4	= 14
5	= 15
6	= 16
7	= 17

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instructions de montage des équerres

Fixation des équerres sous le montant haut du meuble.



Fixation des supports aux équerres.

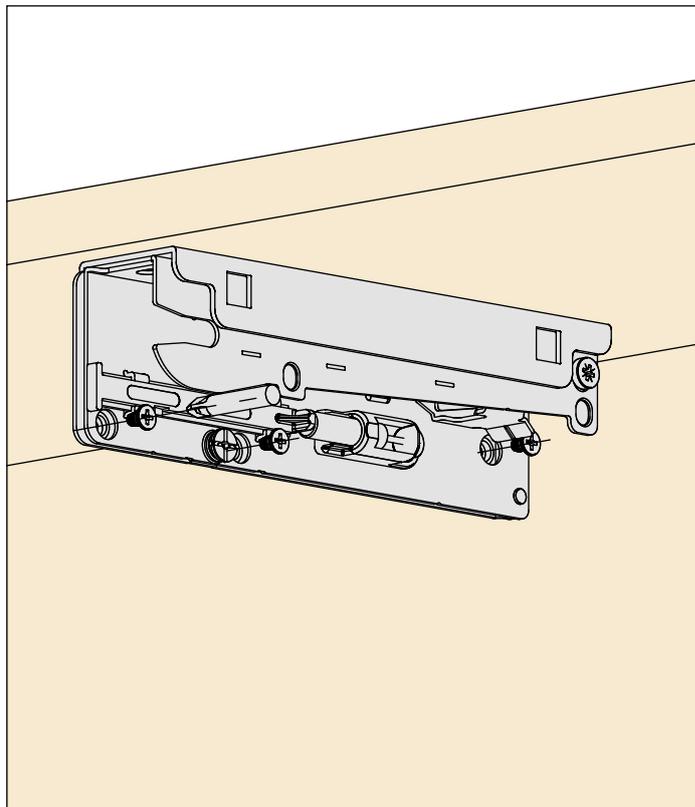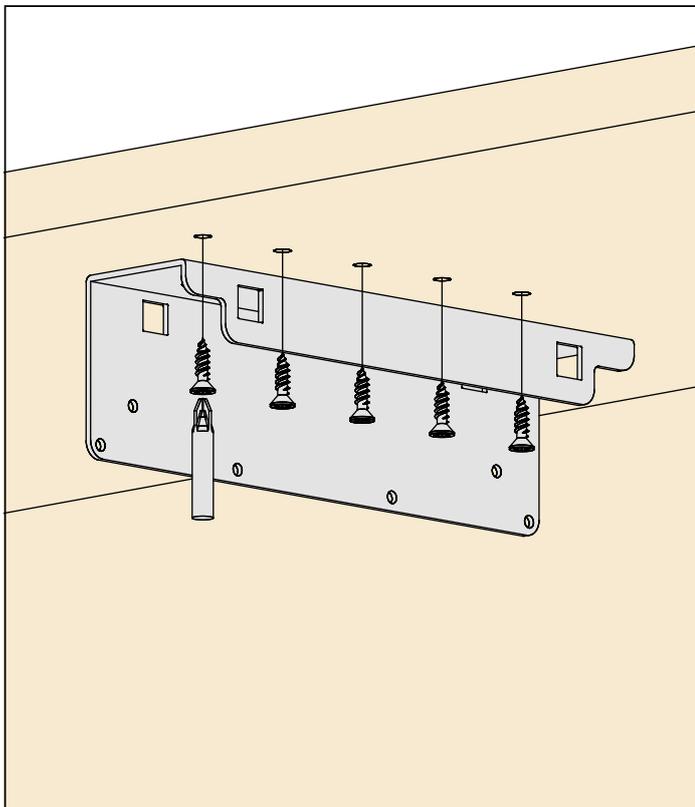

Insérer la charnière sur les supports.

Mise en place des caches.


Insérer la charnière jusqu'à l'attache arrière.
Cette opération s'effectue sans outil.

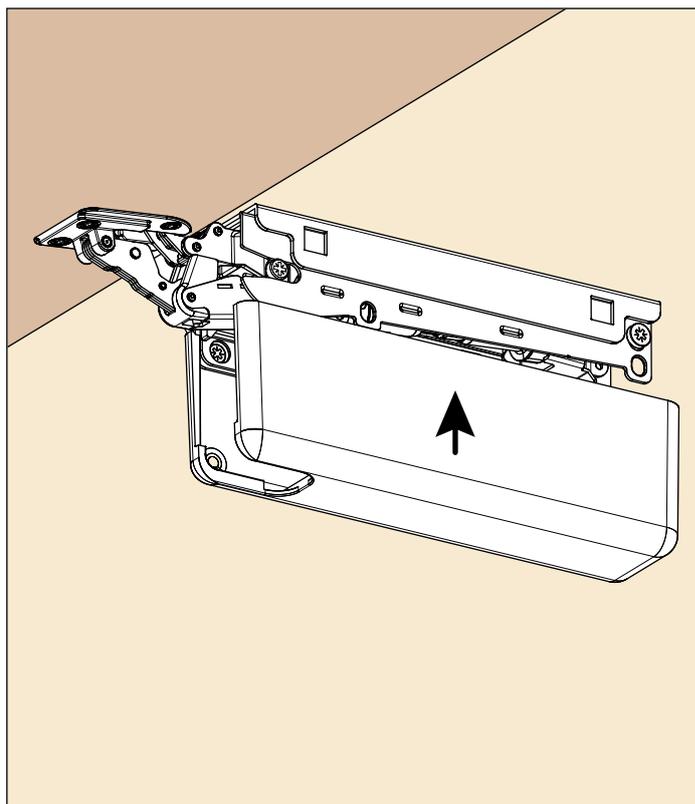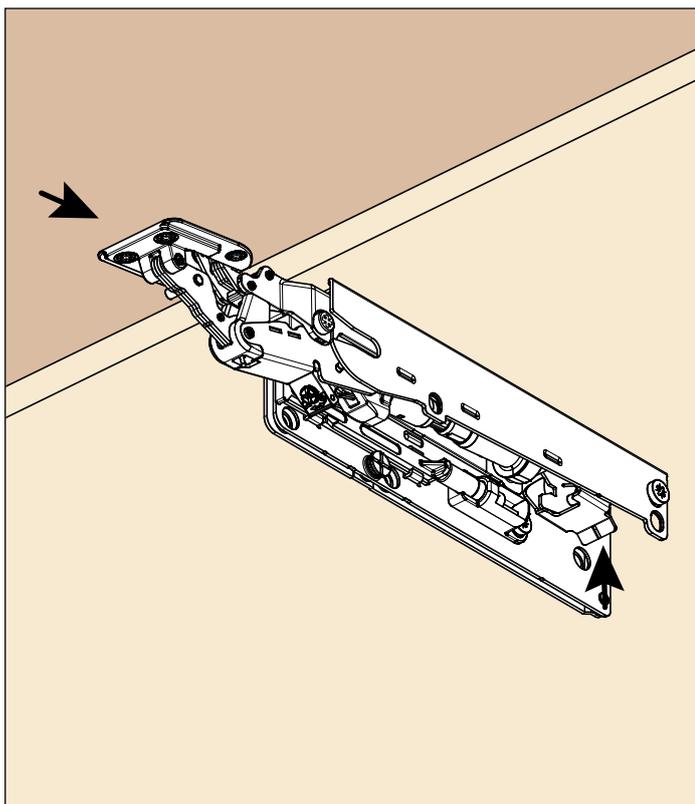

Wind


Instructions de démontage des équerres

Enlever les caches

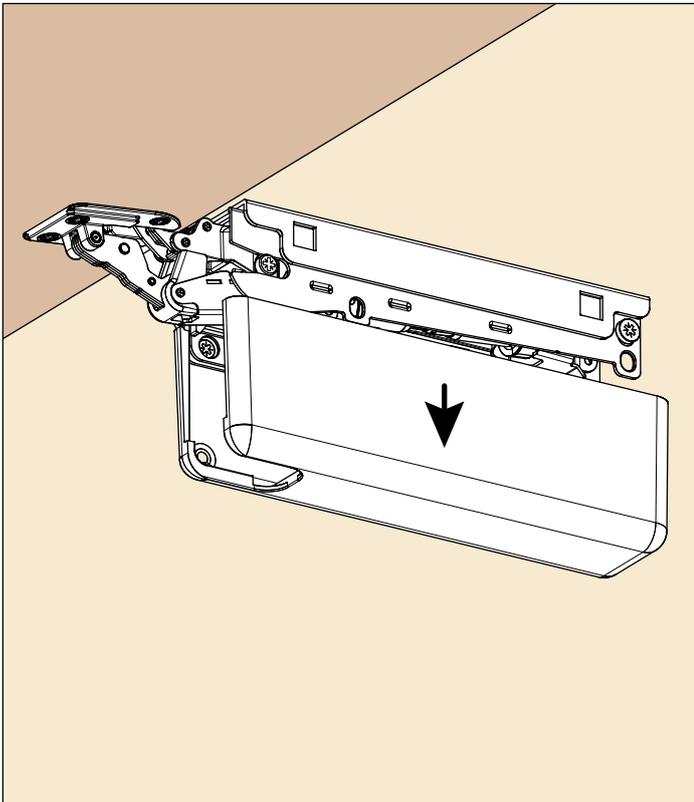


Démontage de la charnière


Appuyer sur le levier arrière et enlever la charnière.
Cette opération s'effectue sans outil.

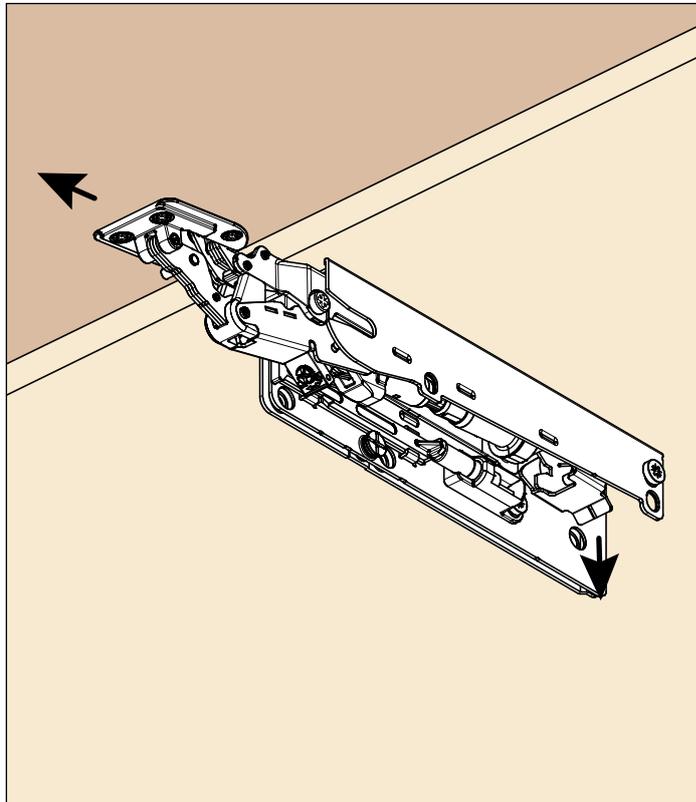

Dévisser les supports des équerres.


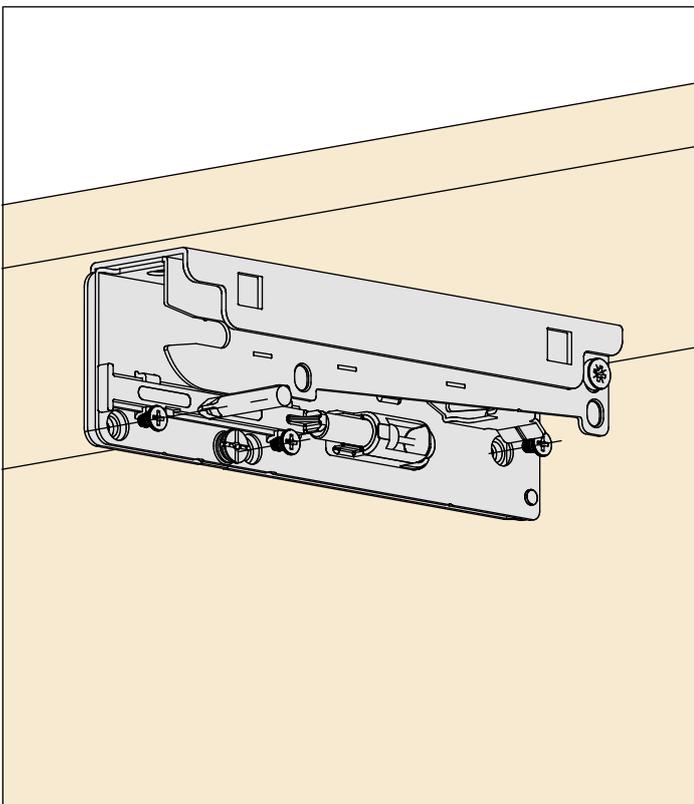


Dévisser les équerres.

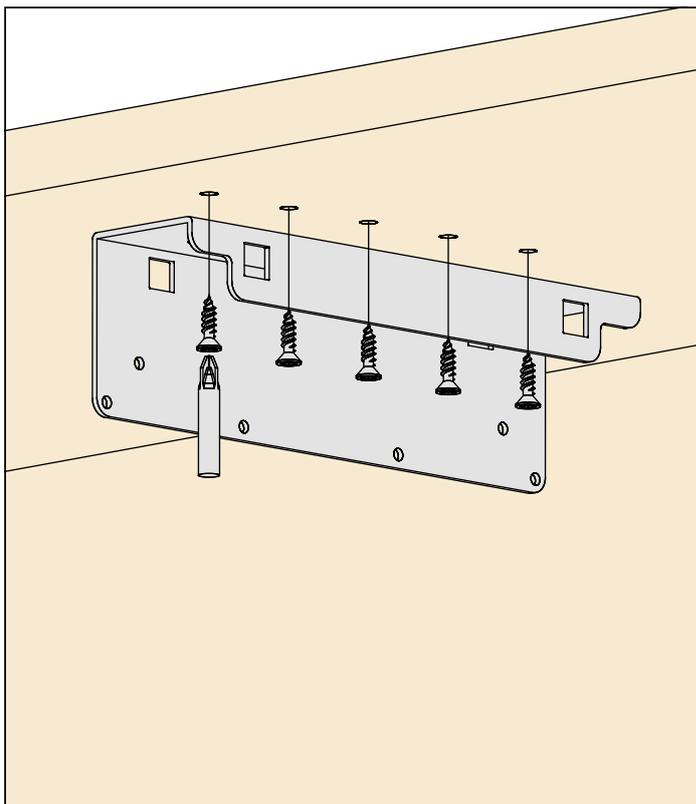



Exemples d'utilisation de l'équerre uniquement pour portes en bois

Pour meuble qui nécessite un troisième charnière

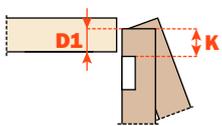
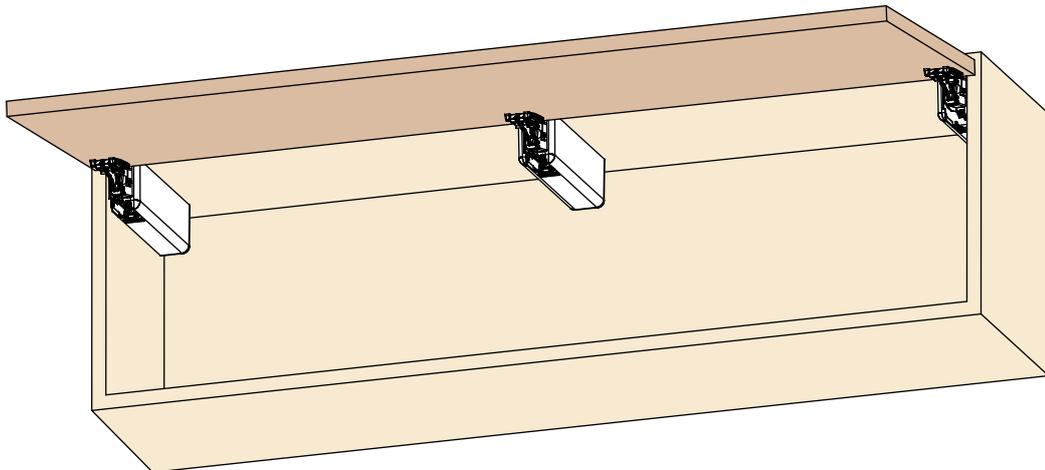


L'équerre a une épaisseur de 3 mm.
Le perçage pour les supports sur le côté du meuble doit être abaissé par conséquent.

K	=	D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

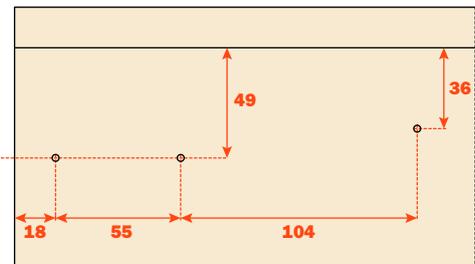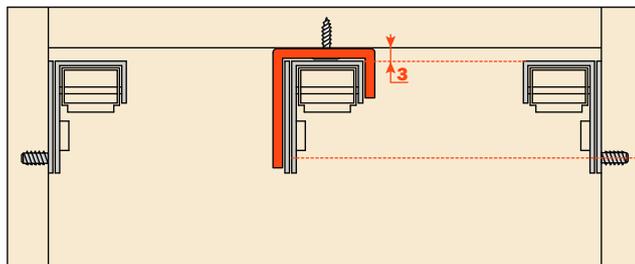

Pour meuble d'angle.

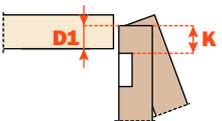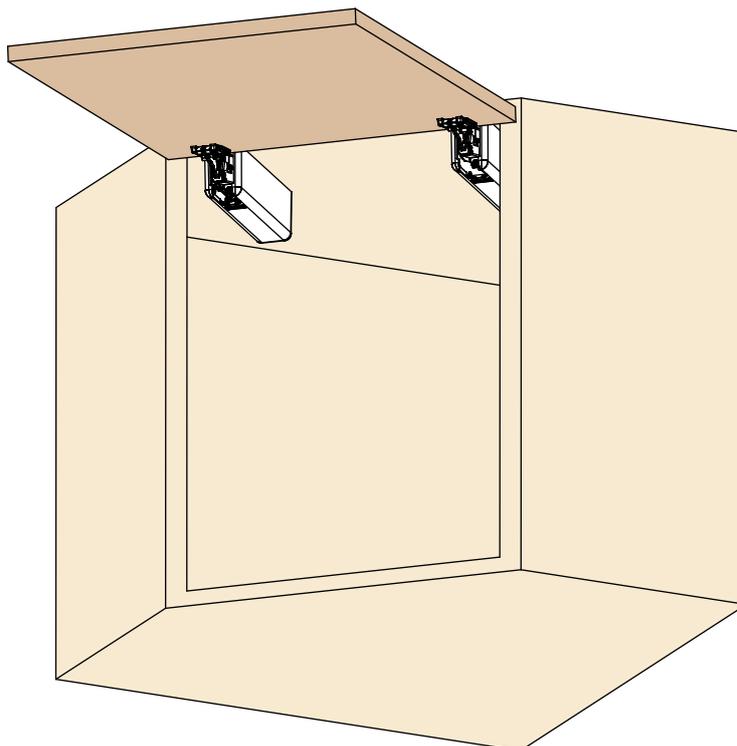

K	=	D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

Wind

Coloris du cache pour les charnières

SRXA78A1SNXNF

Blanc
Cache-vis : finition nickelé mat



SRXA78AQSXNF

Blanc brillant
Cache-vis : finition nickelé mat



SRXA78AMSXNF

Gris
Cache-vis : finition nickelé mat



SRXA78AISXNF

Inox
Cache-vis : finition nickelé mat



SRXA78A0SNXNF

Noir métalisé mat
Cache-vis : finition titane



SRXA78ANSXNF

Noir métalisé brillant
Cache-vis : finition titane



SRXA78ACSNXNF

Champagne
Cache-vis : finition nickelé mat




Coloris du cache pour l'équerre

1 - Blanc



Q - Blanc brillant

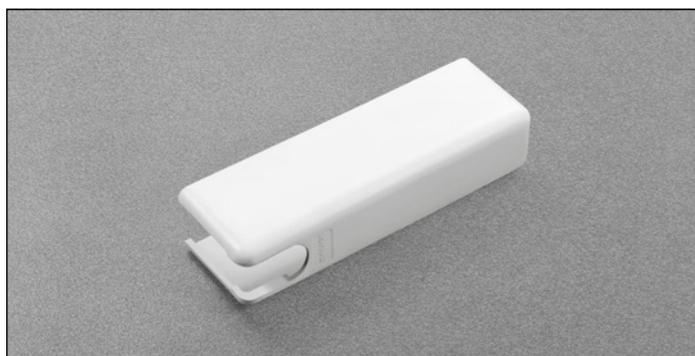

M - Gris



I - Inox



O - Noir métalisé mat




N - Noir métalisé brillant



C - Champagne

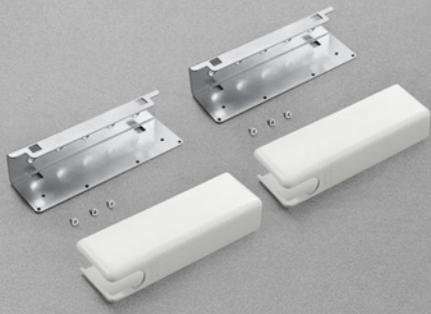

Charnières	Code	Carton	Palette
	<p>FERMETURE AMORTIE</p>	<p>1 charnière pour côté droit 1 charnière pour côté gauche • 1 cache pour charnière droite 1 cache pour charnière gauche • Vis de fixation et gabarit pour perçage du côté inclus</p>	<p>192 cartons</p>
	<p>Finition nickelé mat FRALFEX_SN9 Force du ressort _____ de la page 24 à la page 26</p>		
	<p>OUVERTURE PUSH</p>		
	<p>Finition nickelé mat FRALFEP_SN9 Force du ressort _____ de la page 24 à la page 26</p>		
Cache	Code	Carton	Palette
	<p>SRXA78A_SNXNF Coloris du cache _____ Page 18</p>	<p>1 cache pour système droit • 1 cache pour système gauche • cache-vis inclus</p>	<p>192 cartons</p>
Equerre et cache pour equerre	Code	Carton	
	<p>FRAUFEXNSN Coloris du cache _____ Page 19</p>	<p>2 équerres • 2 caches • Vis de fixation du support sur l'équerre incluses</p>	

Charnières	Code	Carton	Palette
	<p>FERMETURE AMORTIE</p>	<p>1 charnière pour côté droit 1 charnière pour côté gauche • 1 cache pour charnière droite 1 cache pour charnière gauche • Vis de fixation et gabarit pour perçage du côté inclus</p>	<p>192 cartons</p>
	<p>Finition nickelé mat FRAZFEX_SN9 Force du ressort _____ ↑ de la page 24 à la page 26</p>		
	<p>Finition titane FRAZFEX_SN6 Force du ressort _____ ↑ de la page 24 à la page 26</p>		
	<p>OUVERTURE PUSH</p>		
	<p>Finition nickelé mat FRAZFEP_SN9 Force du ressort _____ ↑ de la page 24 à la page 26</p>		
<p>Finition titane FRAZFEP_SN6 Force du ressort _____ ↑ de la page 24 à la page 26</p>			
Cache	Code	Carton	Palette
	<p>SRXA78A_SNXNF Coloris du cache _____ ↑ Page 18</p>	<p>1 cache pour système droit • 1 cache pour système gauche • cache-vis inclus</p>	<p>192 cartons</p>

Wind

Accessoires pour cadre en aluminium




Équerres de fixation pour l'assemblage du profilé des portes et la fixation de la charnière.

Code	Description	Emballage
DRZ4BSFV04	Pour cadre en aluminium de 48 mm	Cartons de 25 sachets • 1 sachet contient : 4 équerres et les vis de montage



Profilé en aluminium.

Code	Emballage	Longueur
DRZ4LP300P	10 barres en aluminium anodisé	3 mètres
DRZ4LP300T	10 barres avec finition titane	3 mètres

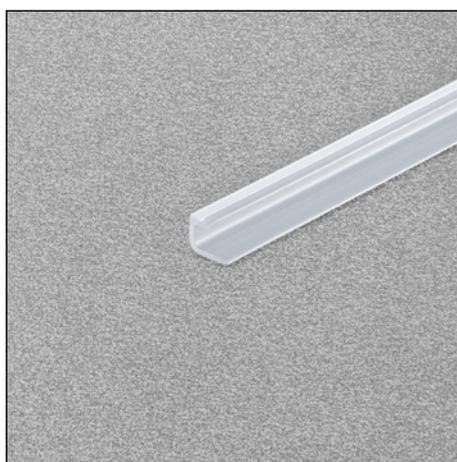


Garniture pour verre.

Code	Emballage	Longueur
DRZXAG3000T	100 Garnitures	3 mètres

Assemblage de la porte avec cadre en aluminium





D = recouvrement
LV = intérieur du meuble
L = largeur de la porte
H = hauteur de la porte




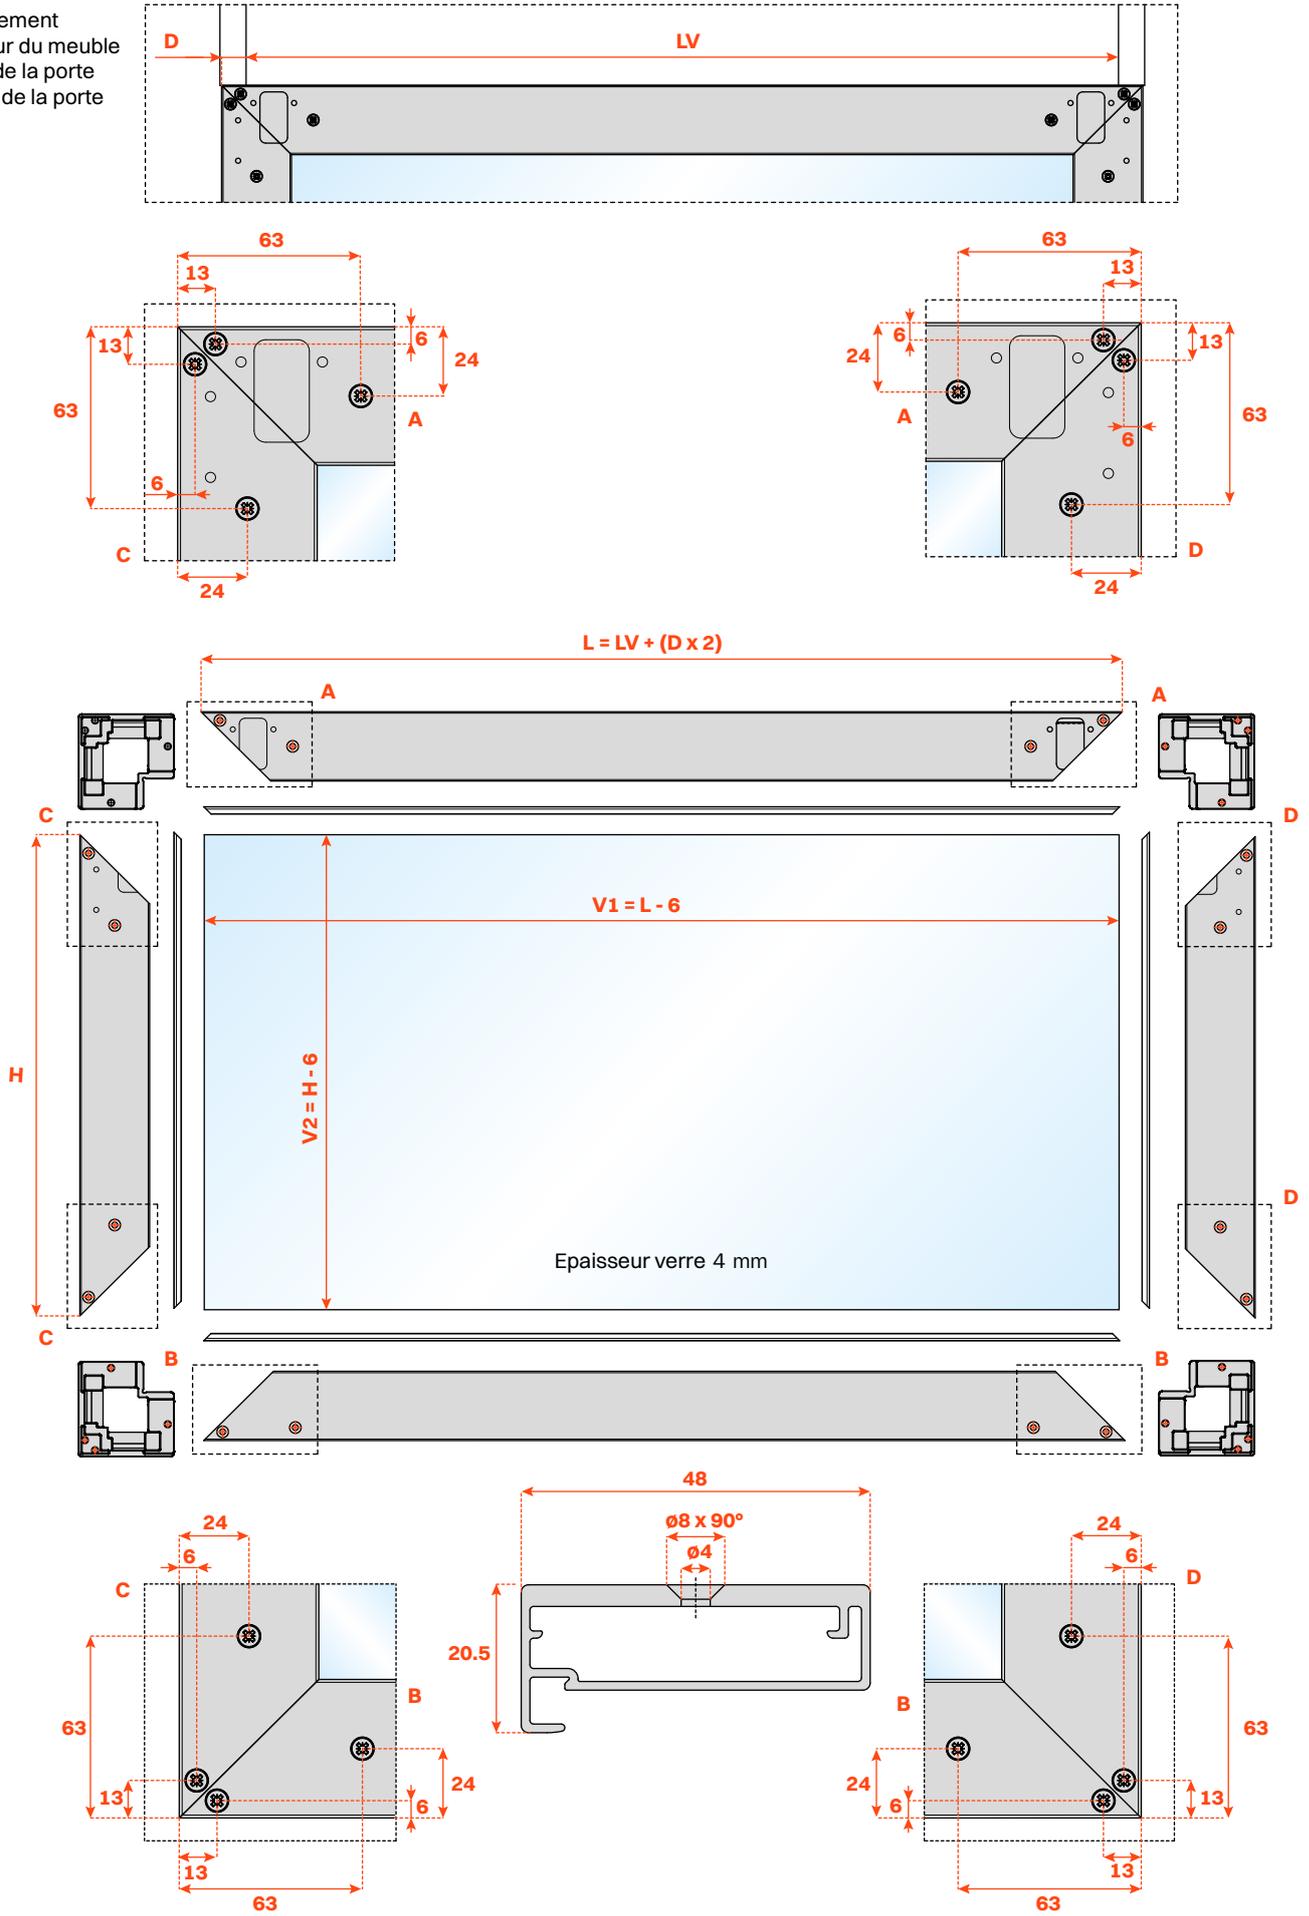


Wind



Tableaux


Graphiques établissant précisément la charnière à utiliser en fonction de la dimension et du poids de la porte, en utilisant une paire de charnières Wind. Pour portes lourdes et de grandes dimensions, on peut utiliser plus de deux charnières sur la même porte. Ces systèmes peuvent être fixés sur des montants intermédiaires ou bien en utilisant l'équerre supplémentaire (page 14). Dans ce cas, vérifiez le tableau concernant le recouvrement de la porte sur le haut du meuble (D1). Il est conseillé de toujours faire un essai préalable pour vérifier l'application. N'hésitez pas à demander la meilleure solution à notre service d'assistance technique.

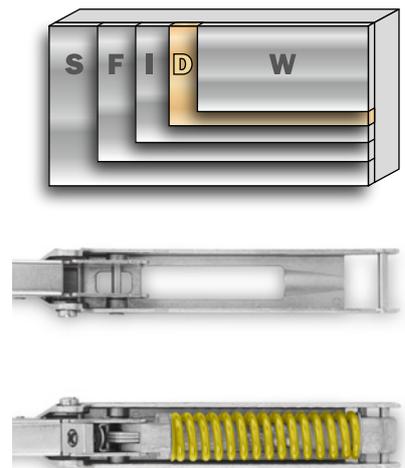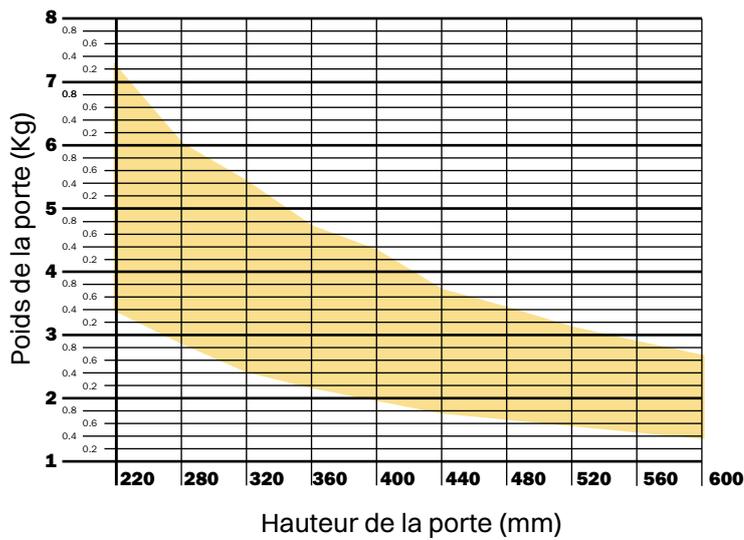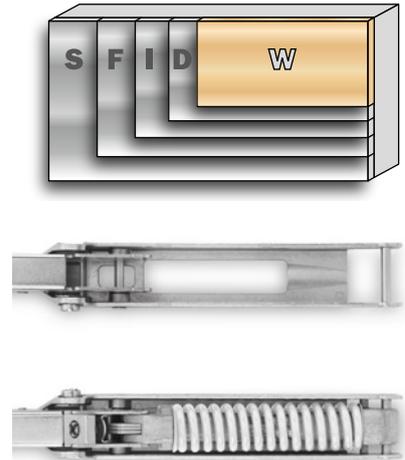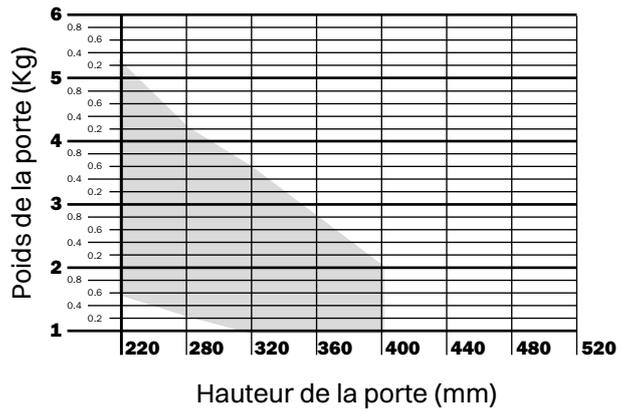

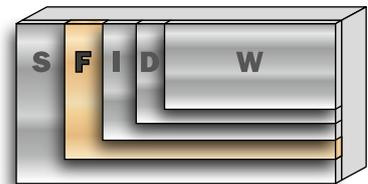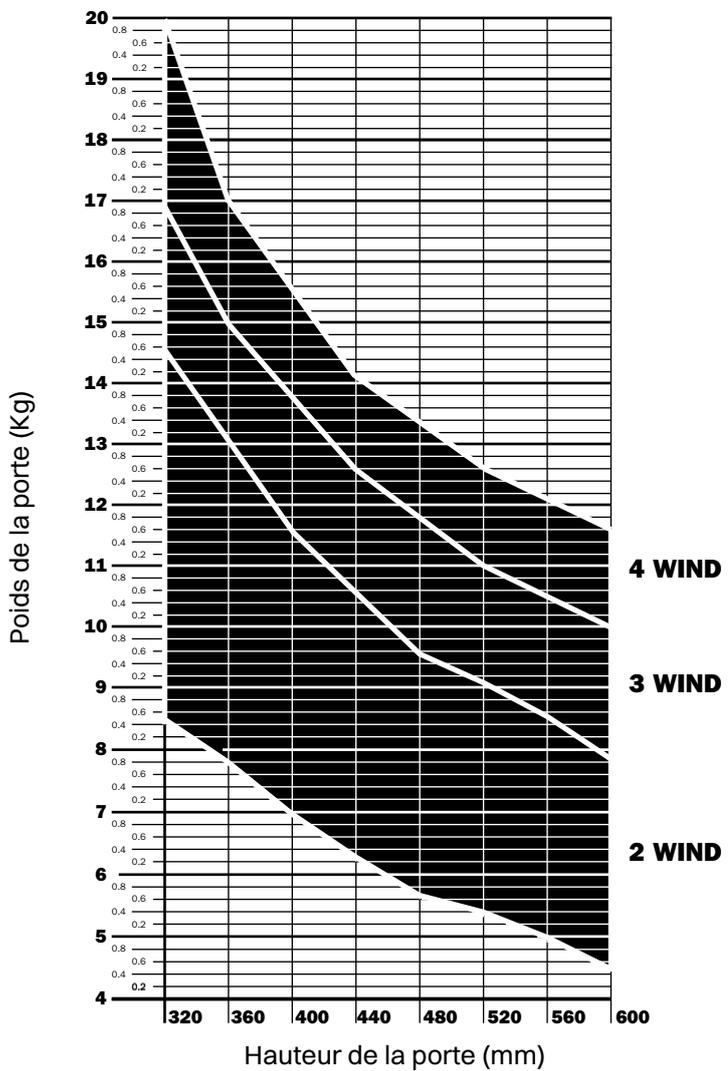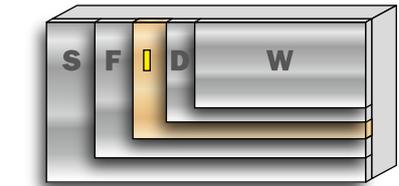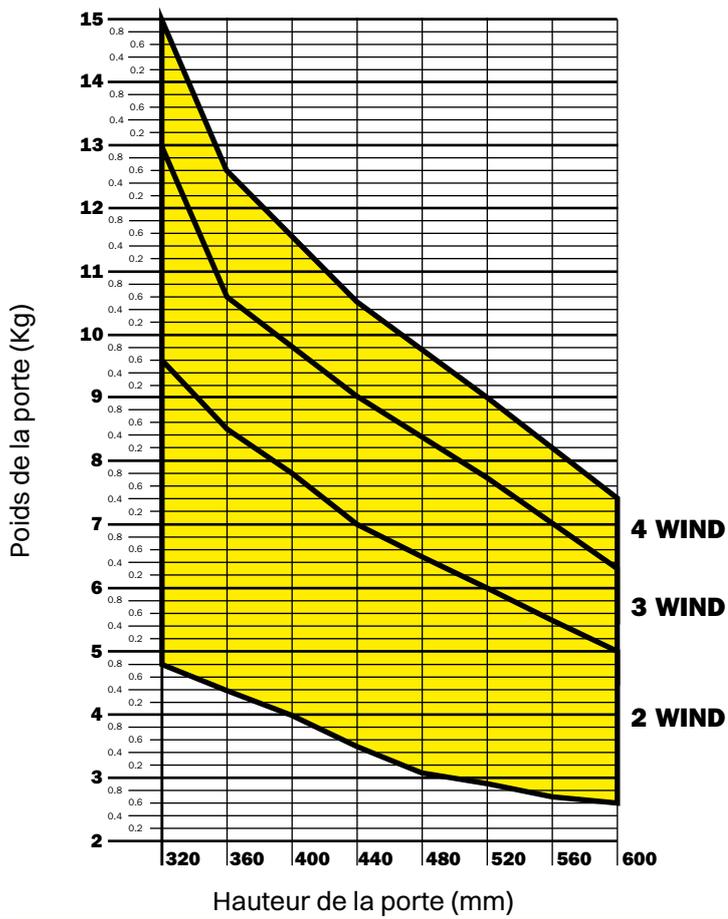

Wind
Tableaux

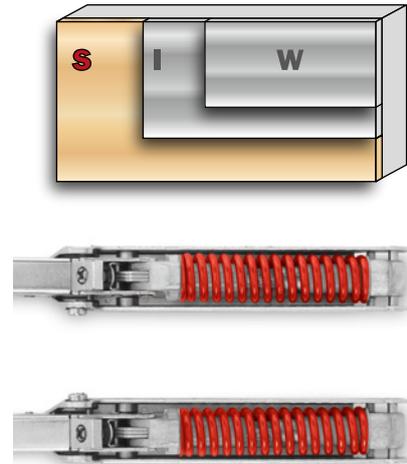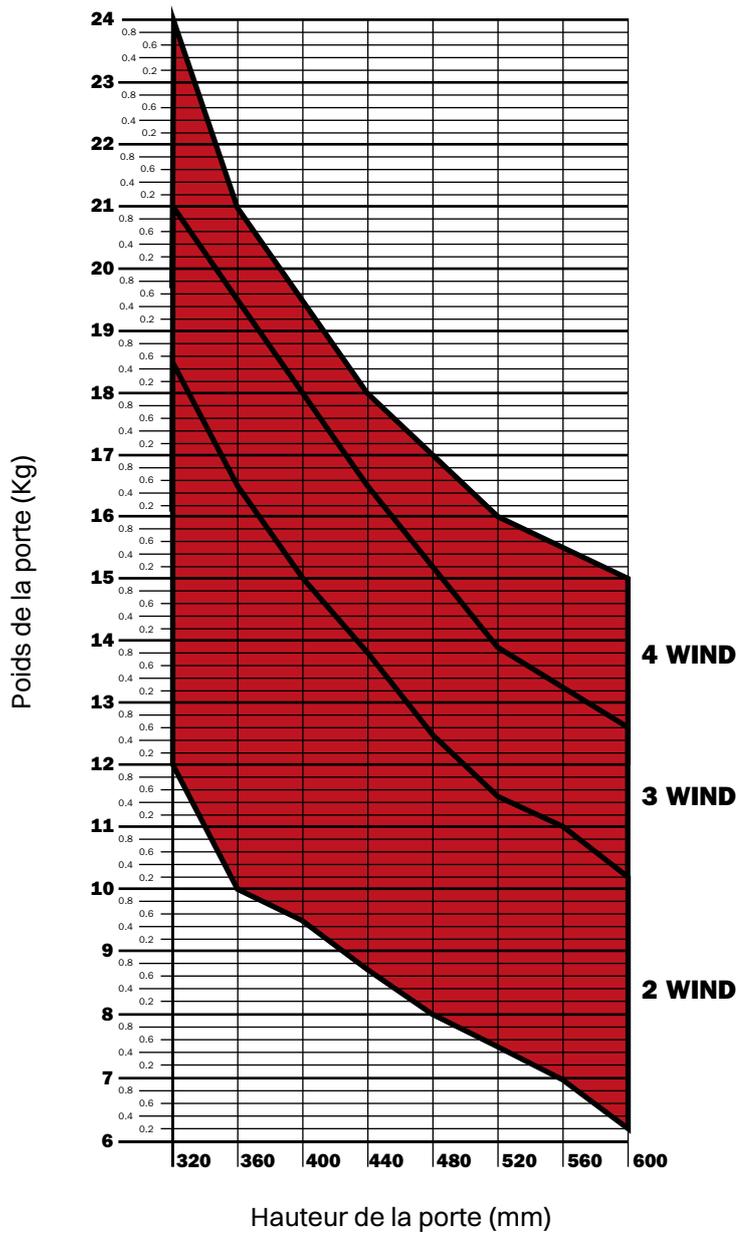

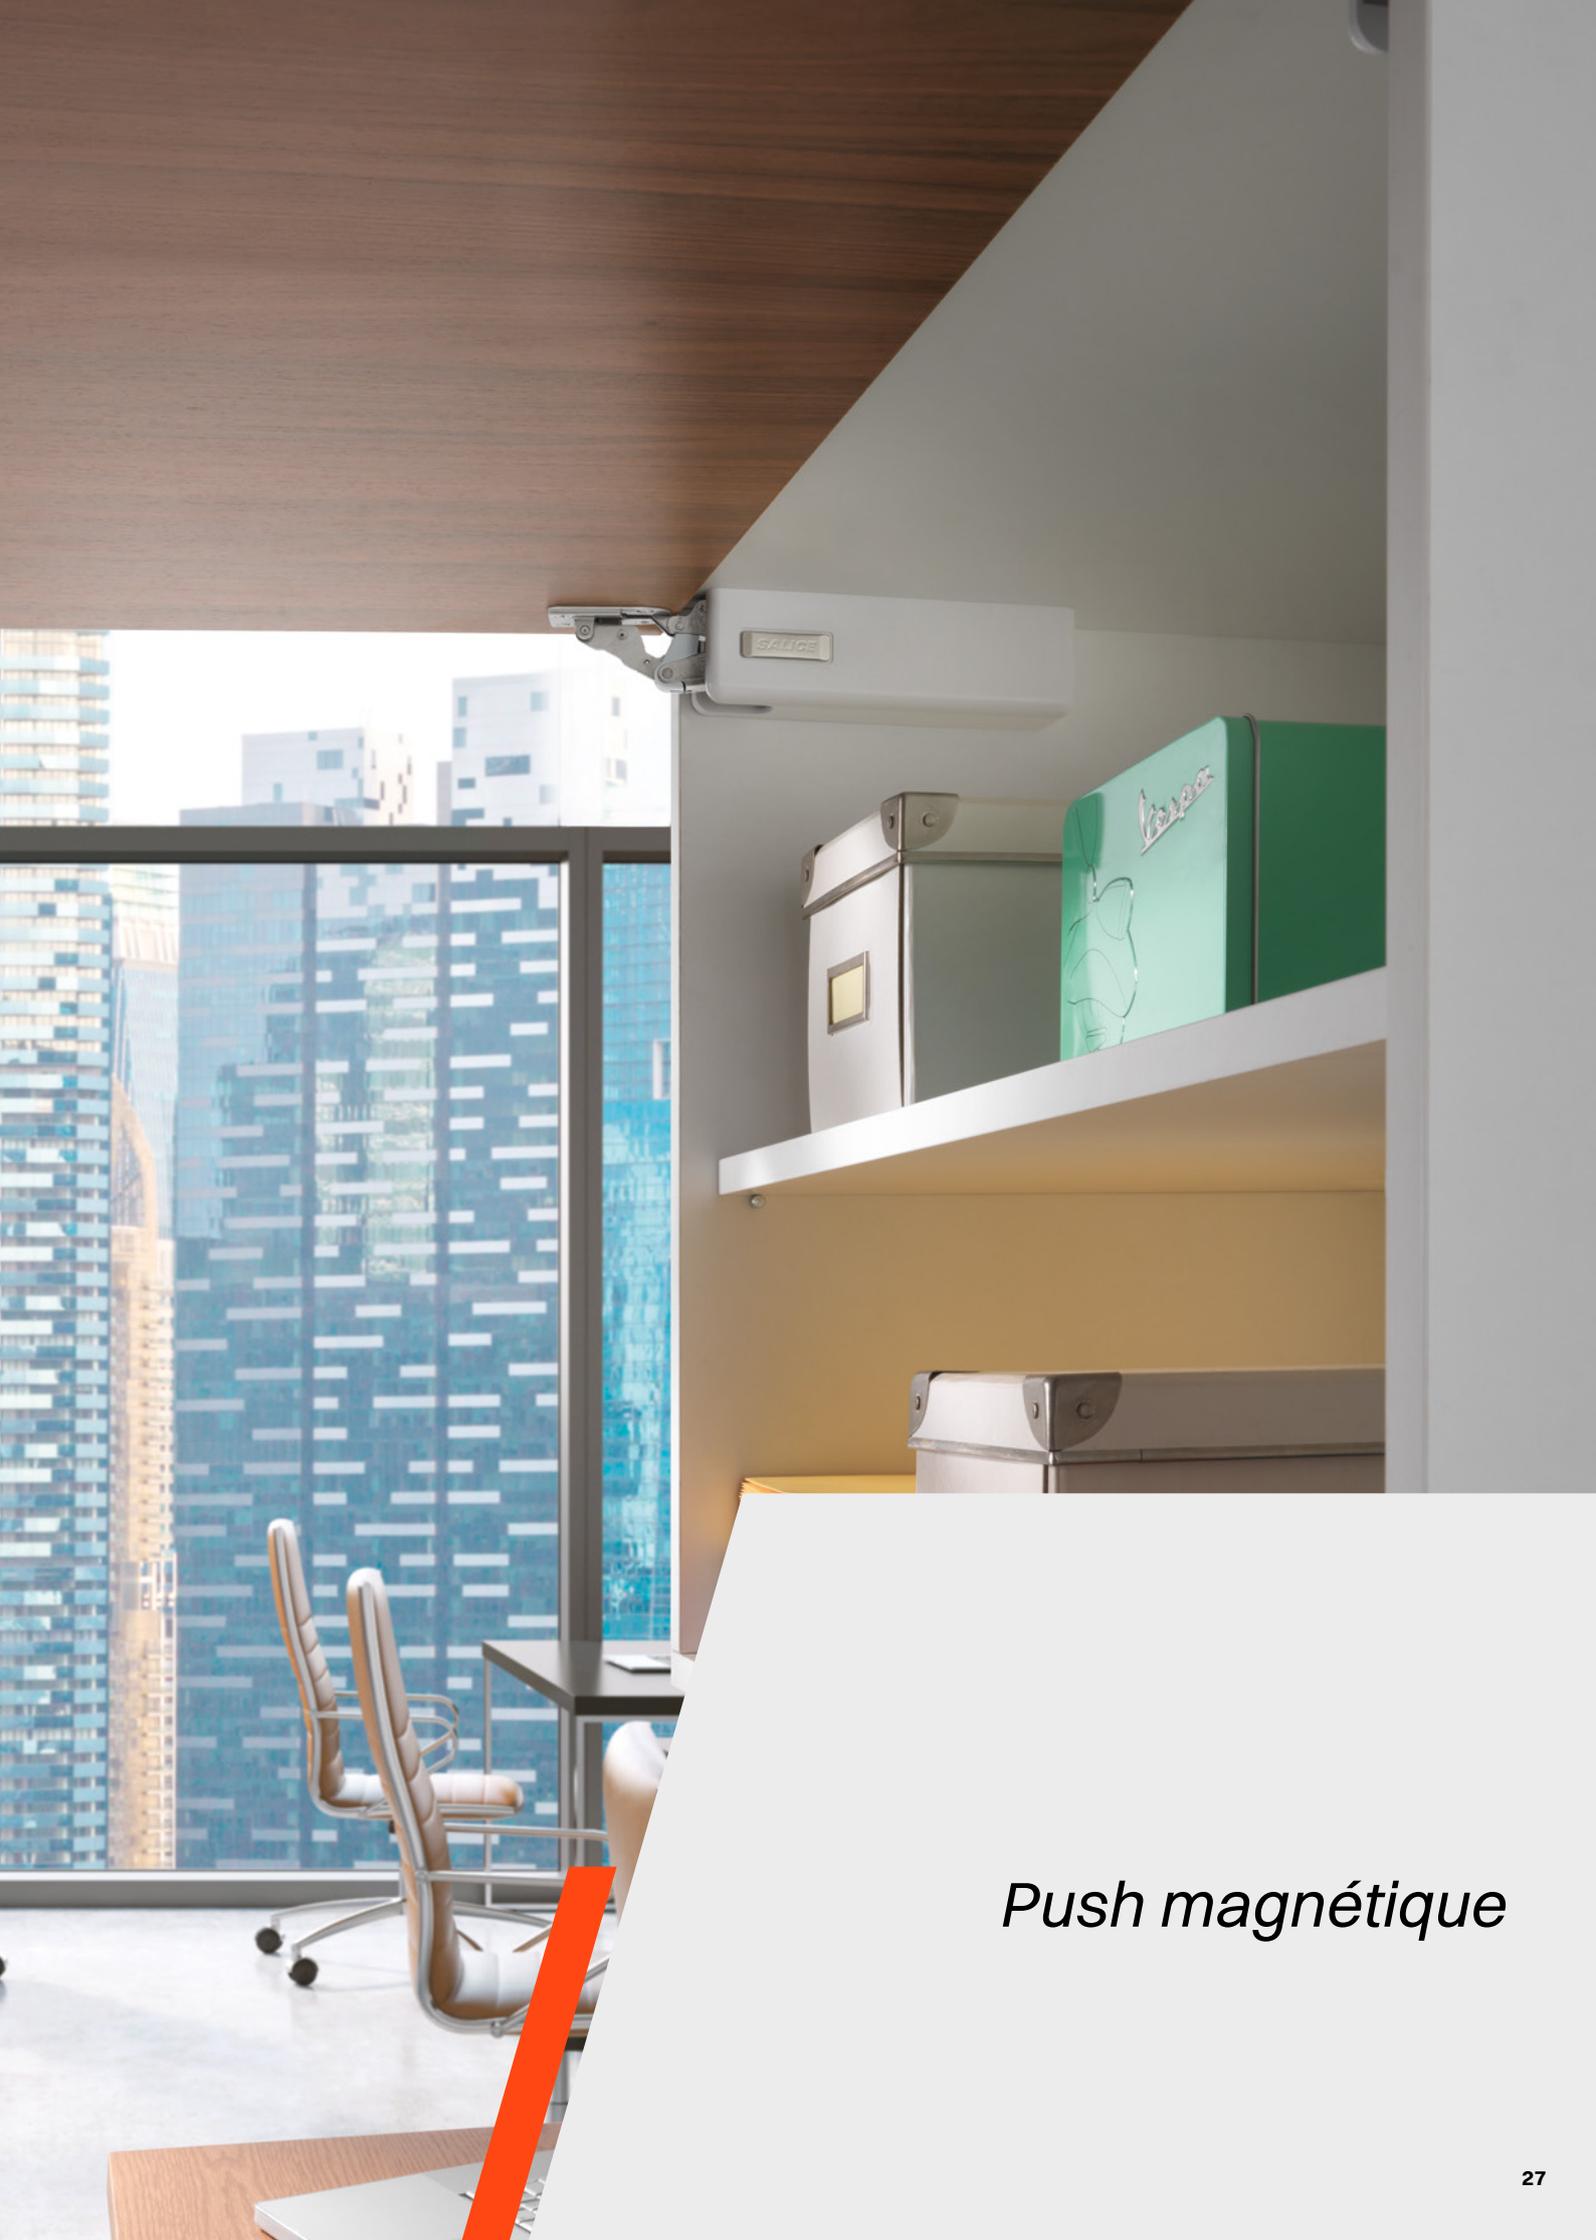

Push magnétique

Push magnétique

DPMSNB - beige



DPMSNG - gris



Loqueteau.
ø 10 mm, longueur 40 mm.

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DPASNB - beige



DPASNG - gris



Loqueteau magnétique à utiliser pour augmenter la force de retenue. Il doit être toujours utilisé en combinaison avec le DPM. La position conseillée du DPM est en correspondance avec le point de pression sur la porte. Celle du DPA est indifférente. 10 mm, longueur 40 mm.

Emballage

Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DP39XXG



Platine magnétique réglable.
ø16.6 mm

Emballage

Boîte 250 pièces

DP28SN9




Platine à enfoncer.
ø 11.5 mm.

Emballage

Boîte 250 pièces

DP38XX91

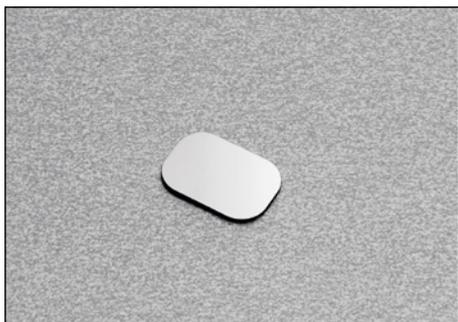

Platine avec adhésif à coller.
20x14 mm


Emballage

Boîte 250 pièces

Installation du loqueteau

Installation du loqueteau à encastrer

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 40 mm de profondeur dans le panneau haut, le côté ou le bas du meuble.
Insérer le loqueteau dans le trou.

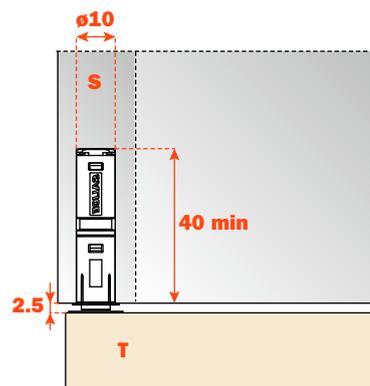


Platine réglable à enfoncer

La platine offre une charge supplémentaire et avec le magnétisme du loqueteau DPM permet d'augmenter considérablement (30%) la force de tenue de la porte contre le côté du meuble, en évitant les ouvertures accidentelles.

Pour les portes avec cadre en aluminium, nous recommandons d'utiliser une colle polyuréthane monocomposant à faible expansion.

Pour sa mise en place, percer un trou de 15 mm de diamètre et 11 mm de profondeur dans la porte.

Réglage frontal de -0.5 mm à +2.5 mm.

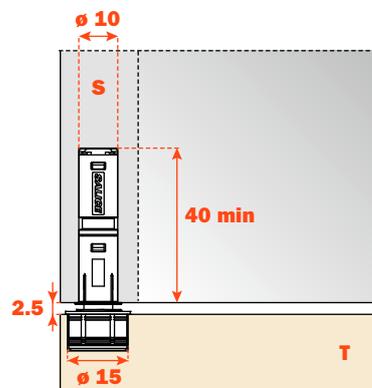


Platine à enfoncer uniquement pour portes en bois

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique.

Fermer la porte.

La pointe de la platine indiquera l'endroit où l'on doit l'insérer.

Ouvrir à nouveau la porte et insérer par pression la platine.

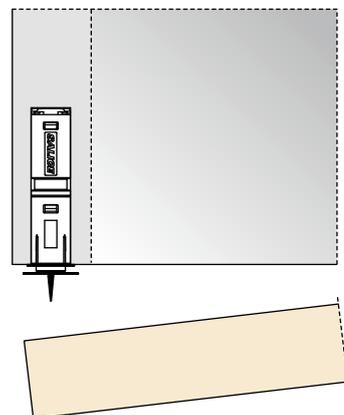

Platine avec adhésif


Positionner la platine contre le loqueteau magnétique. Ôter la bande de protection de l'adhésif. Fermer la porte. La platine adhésive est ainsi positionnée sur la porte. Ouvrir à nouveau la porte et appuyer fortement sur la platine pour une application correcte.

ATTENTION :

Pour une application correcte et afin d'assurer une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- 1 - nettoyer et dégraisser la surface de la porte sur laquelle la platine adhésive doit être appliquée ;
- 2 - ôter la bande de protection de l'adhésif ;
- 3 - appliquer la platine dans un lieu avec température ambiante $\geq 10^\circ$ et appuyer pendant 10 à 15 secondes environ.

Quelques secondes après l'application, la platine est prête à l'emploi.
Après 24h, on atteint la tenue maximum.

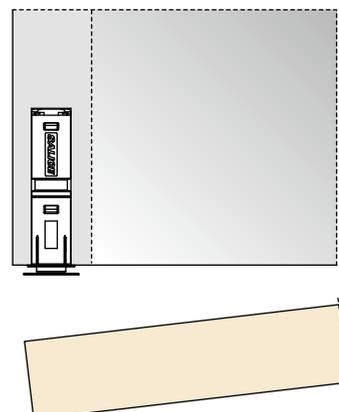

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@salicespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenus digitaux