

Conecta


Montaggio • Applicazione singola con strutture indipendenti, contenitore DQG5B

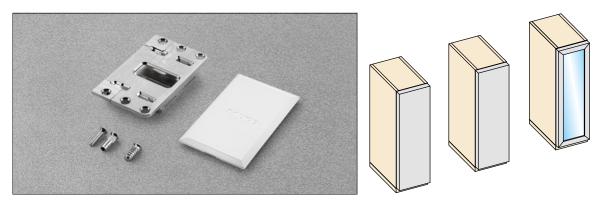

Montare il contenitore sul fianco utilizzando le viti Euro

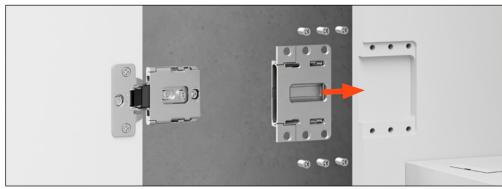

Inserire completamente la cerniera nel contenitore

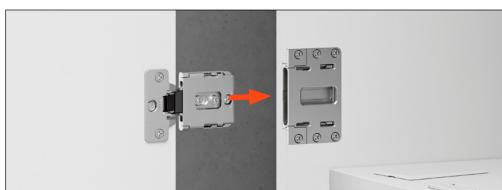


Una volta inserita completamente, bloccare la cerniera tramite l'eccentrico posteriore



Applicare le placchette copriflangia e copriviti




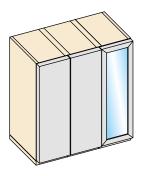

Montare i contenitori sul fianco utilizzando le viti a cannocchiale



Inserire completamente le cerniere nei contenitori

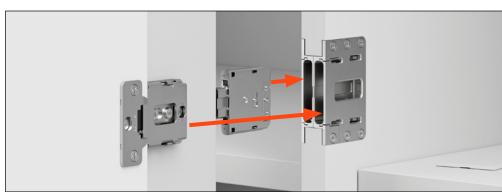

Una volta inserite completamente, bloccare le cerniere tramite l'eccentrico posteriore



Applicare le placchette copriviti e copriflangia

