



SALICE

Wind

*cerniera per ante a ribalta
con apertura verso l'alto*



Wind

Design compatto ed essenziale

Una soluzione discreta ma altamente performante:

- Cerniera progettata per ante a ribalta verso l'alto, con un'estetica pulita e lineare.
- Deceleratore integrato con corsa regolabile, che accompagna l'anta in chiusura con movimento fluido e silenzioso.
- Carter di copertura disponibile in più finiture, per un'integrazione perfetta con ogni stile di arredo.

Installazione veloce e precisa

Pensata per facilitare il lavoro del professionista:

- Fissaggio flessibile sul fianco o sul cappello del mobile, adattabile a diverse configurazioni.
- Montaggio dell'anta tramite slitta ad innesto automatico, per un'installazione rapida e sicura.
- Regolazione calibrata in tre direzioni e molla tarabile, per gestire facilmente ante di peso differente con un unico sistema.

Versatilità che si adatta a ogni esigenza

- Angolo di apertura regolabile da 94° a 85°, per adattarsi anche a spazi ridotti.
- Disponibile con chiusura decelerata Smove o Push per ante senza maniglie.
- Adatta all'installazione su ante in legno o con telaio in alluminio.



Wind

LIFTS UP. STANDS OUT.

Eleganza compatta, tecnologia su misura

Wind ridefinisce il concetto di cerniera a ribalta: compatta, elegante e discreta, è progettata per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di movimento morbida, fluida e silenziosa.

Il suo design essenziale, unito a dimensioni ridotte, assicura un ingombro minimo all'interno del mobile e un impatto estetico raffinato.



Wind

Versatilità


Grazie alla sua straordinaria versatilità, Wind si adatta con naturalezza a molteplici ambienti: dalla cucina alla zona giorno, dagli arredi per ufficio al bagno, fino alle camerette.

Con l'ausilio di uno speciale supporto, Wind è perfetta anche per ante ampie o mobili angolari, senza compromessi su stabilità e funzionalità.

Disponibile sia in versione con chiusura decelerata, sia con sistema Push per aperture senza maniglia, Wind è proposta in eleganti finiture che si integrano armoniosamente in qualsiasi stile d'arredo.

Wind è compatibile con ante in legno e con ante in alluminio.

Wind
Cerniera per ante in legno

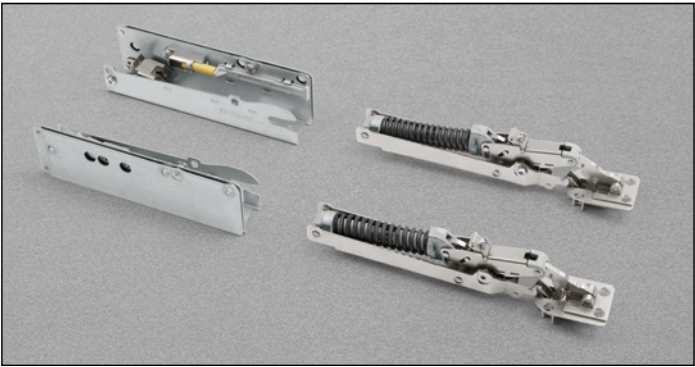


Informazioni tecniche


Cerniera per ante a ribalta, fissaggio al fianco del mobile.

Foratura dell'anta $\varnothing 35$.
Profondità della scatola 12 mm.
Apertura 85° con limitatore (premontato).
Apertura 94° senza limitatore.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 7 mm.
Disponibile anche in versione Push per mobili senza maniglia

Forature

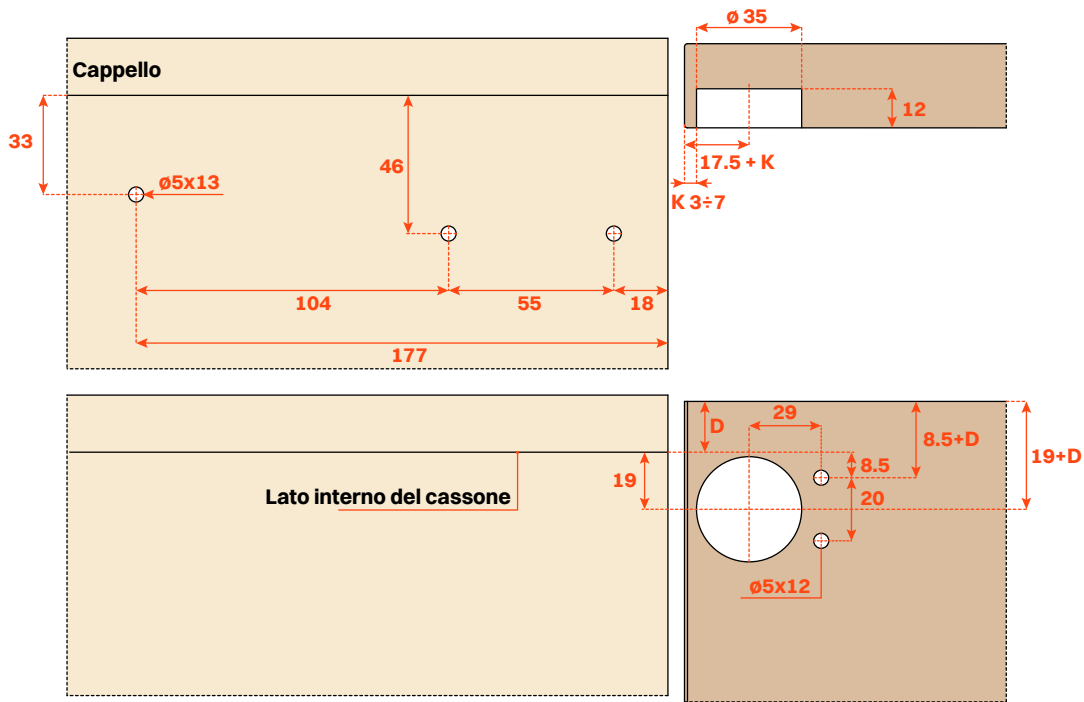


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

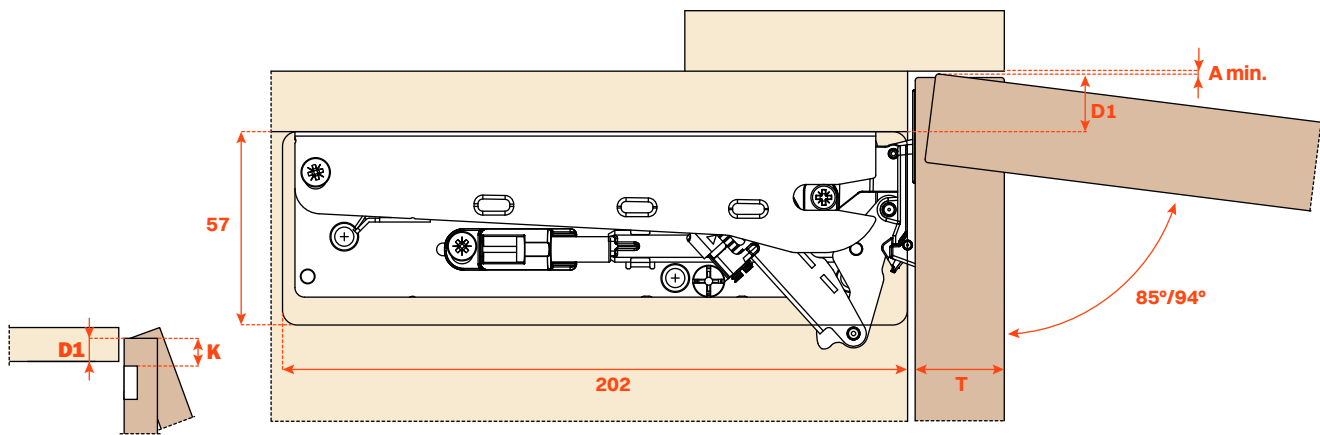

K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

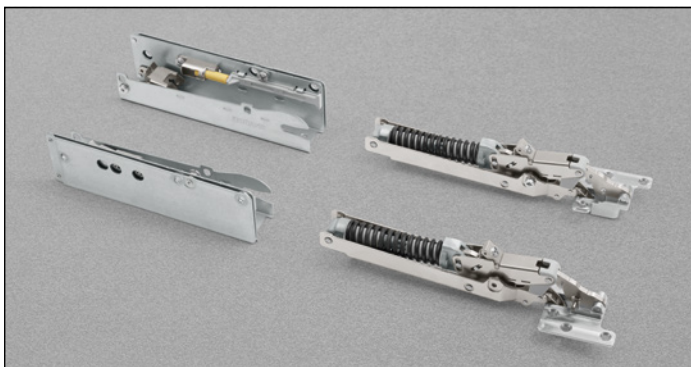


Informazioni tecniche


Cerniera per anta a ribalta, fissaggio al fianco del mobile.

Profondità della scatola 12 mm.
Apertura 85° con limitatore (premontato).
Apertura 94° senza limitatore.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 1.5 a 7 mm.
Disponibile anche in versione Push per mobili senza maniglia

Forature

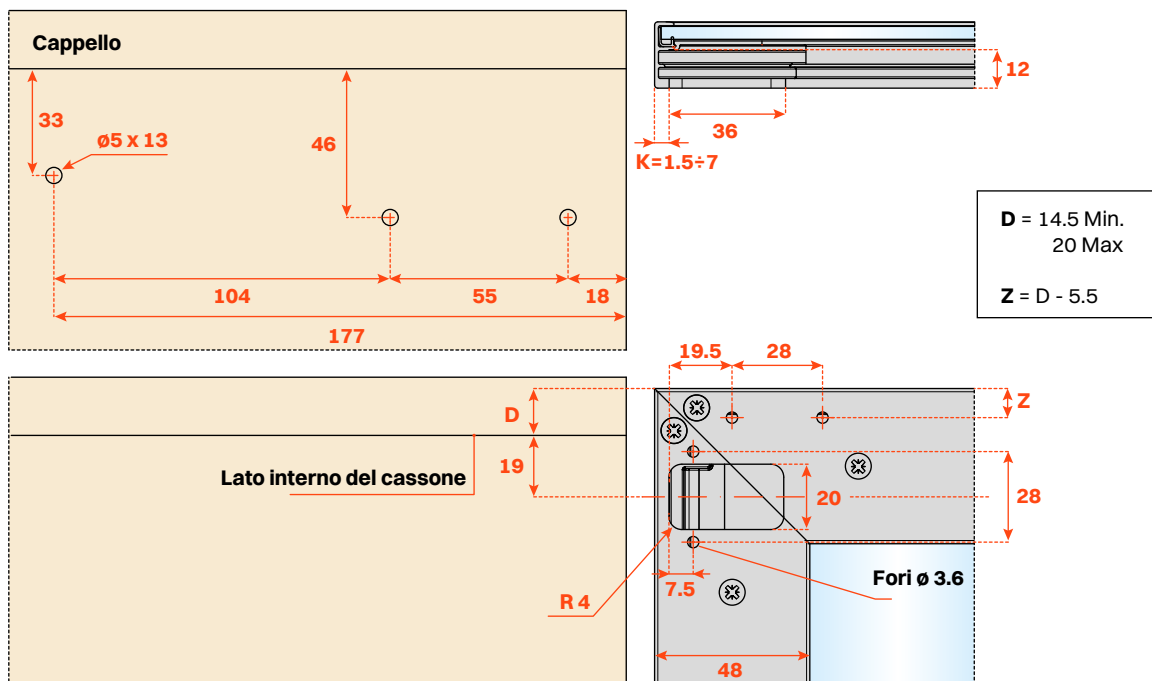


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

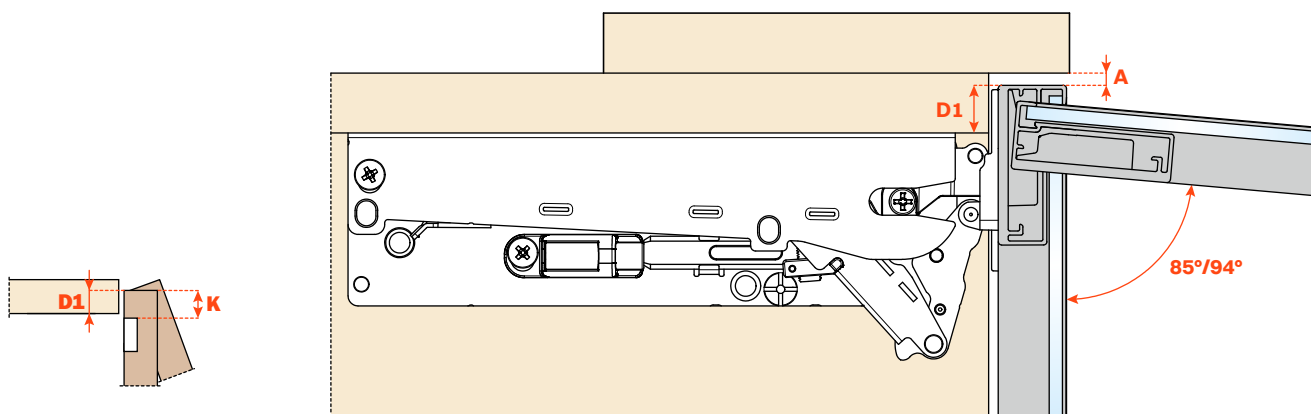


K		D1
1.5	=	14.5
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

Fissare le piastre sui fianchi del mobile.

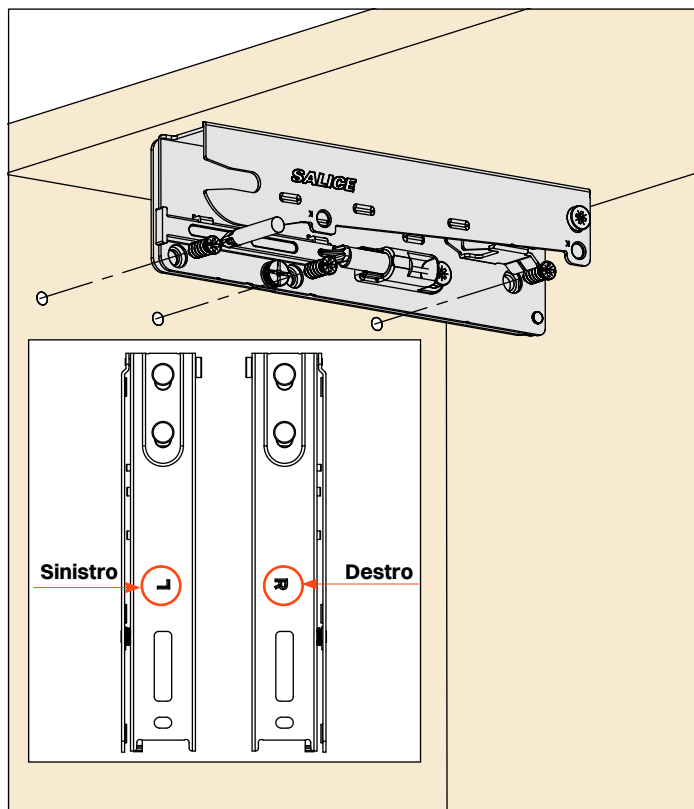


Avvitare la cerniera all'anta.

Inserire la cerniera nelle apposite sedi di aggancio con una leggera pressione.

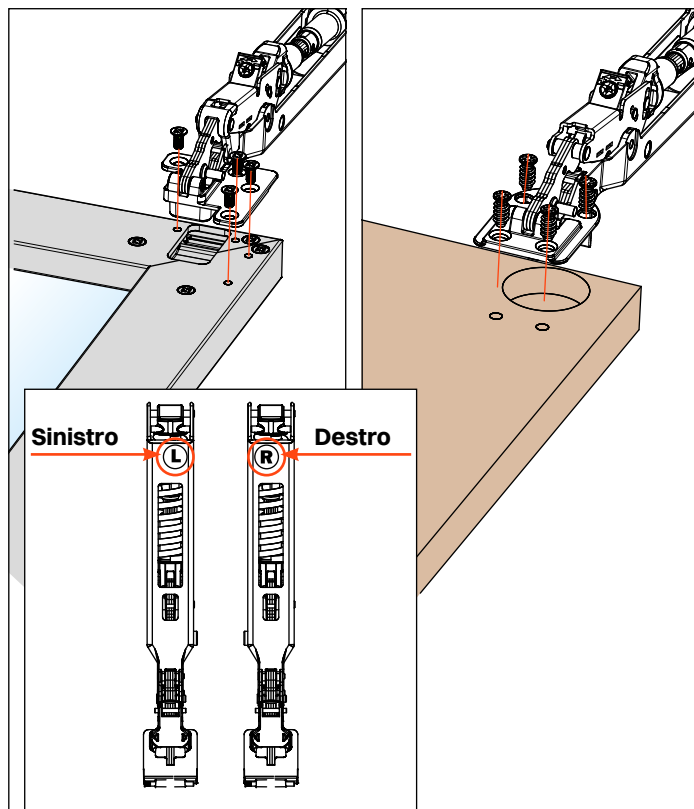

Inserimento della cerniera nelle piastre.


Inserire la cerniera nella piastra sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

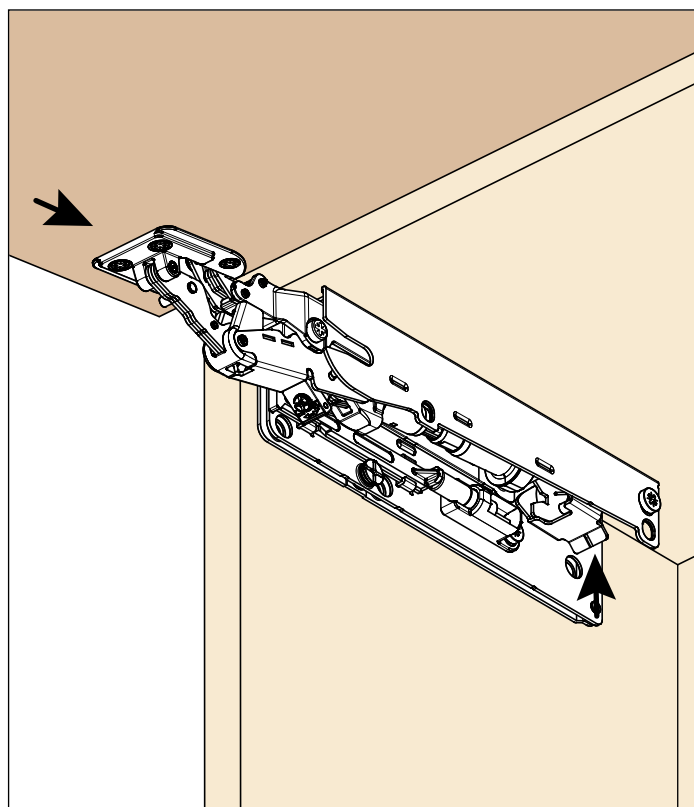

**ATTENZIONE! Fascette di sicurezza.**


Rimuovere le fascette solo a montaggio terminato.
Utilizzare le istruzioni e il QR Code allegati alle cerniere.

Applicazione dei carter.

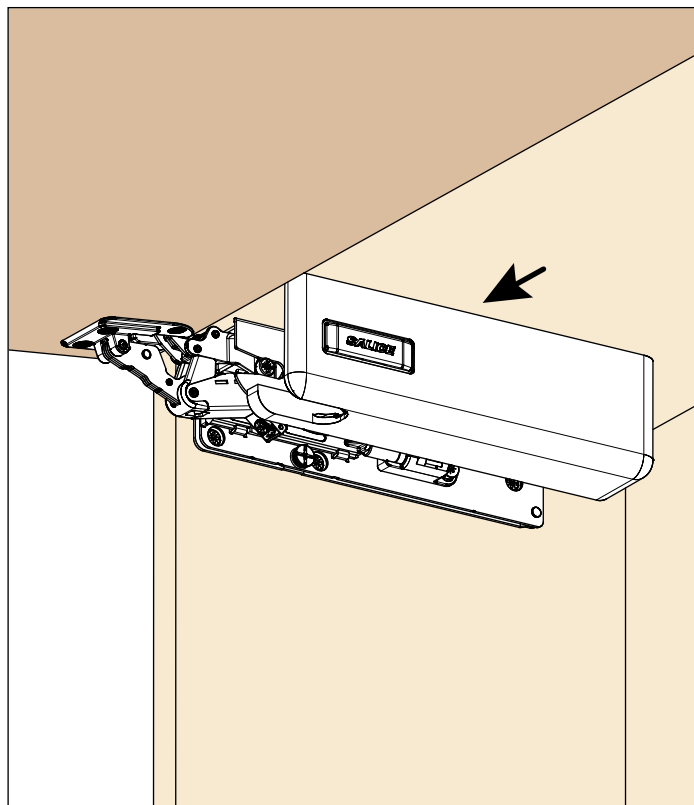
**Regolazioni.**

- 1 - regolazione della forza della molla.
- 2 - regolazione della corsa del deceleratore.
- 3 - estensione di apertura - regolazione di apertura.

- 4 - regolazione verticale dell'anta da -2 a +2.
- 5 - regolazione laterale dell'anta da -2 a +2.
- 6 - regolazione frontale dell'anta da -1.5 a +2.5.

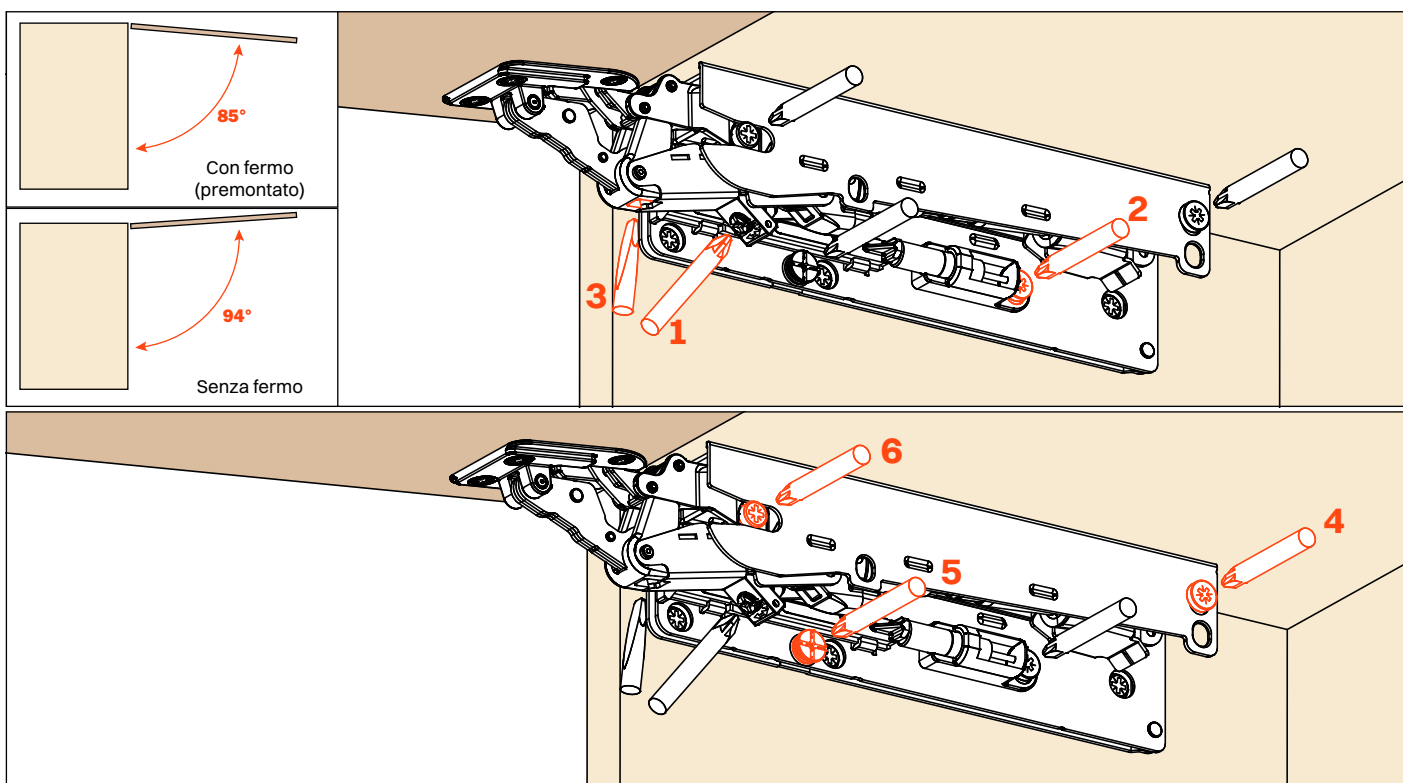


Togliere i carter.

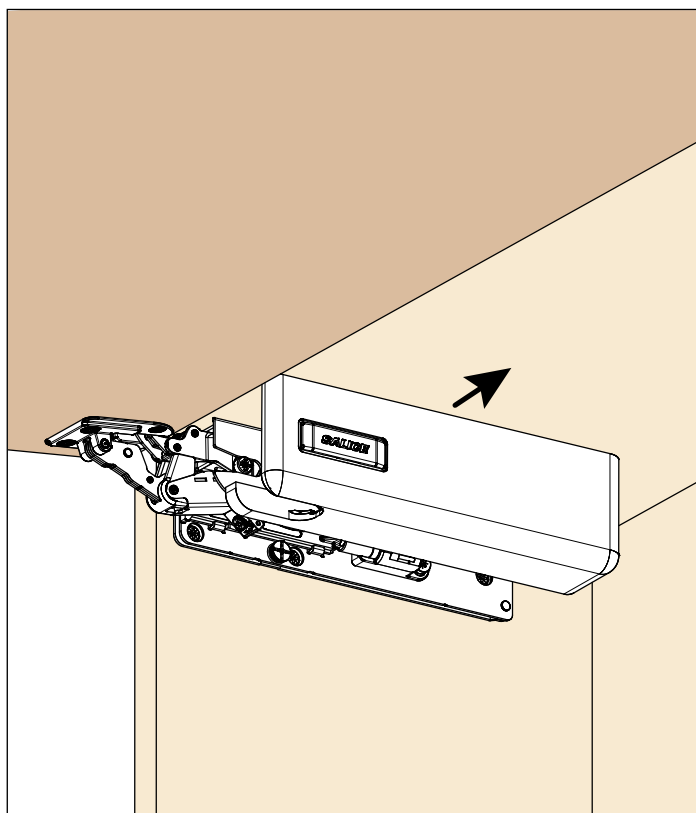

Smontaggio della cerniera.


Premere la leva posteriore e sfilare la cerniera.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

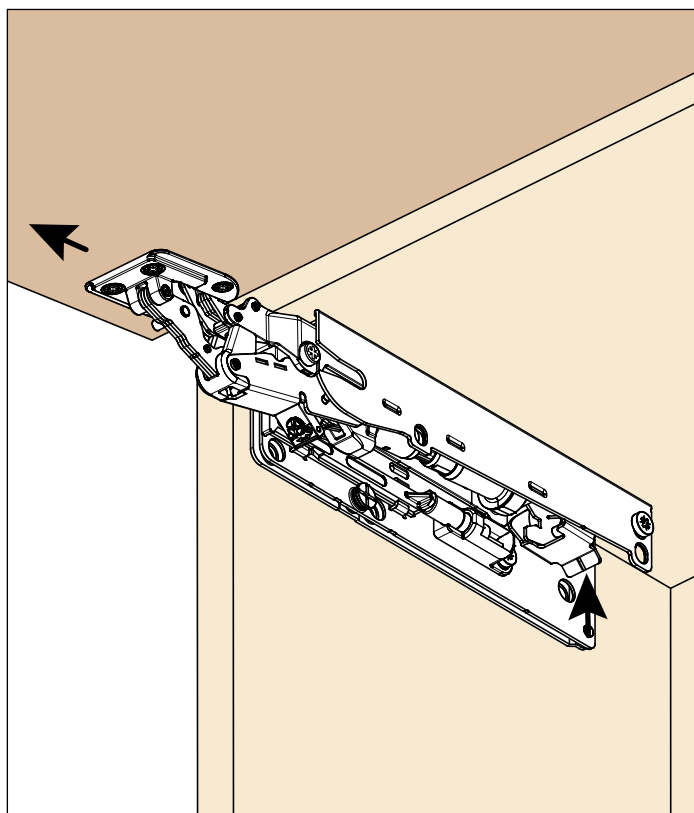




Wind
Supporti per cerniera centrale

Wind
Supporto solo per ante in legno

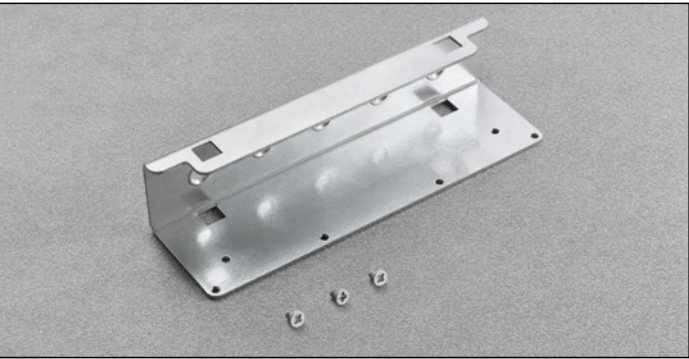


Informazioni tecniche
Supporto da avvitare al cappello del mobile in caso di:
• mobili angolari
• ante in legno di peso o larghezze importanti
Consigliamo di fissare il supporto con viti legno 4x18.

Forature.

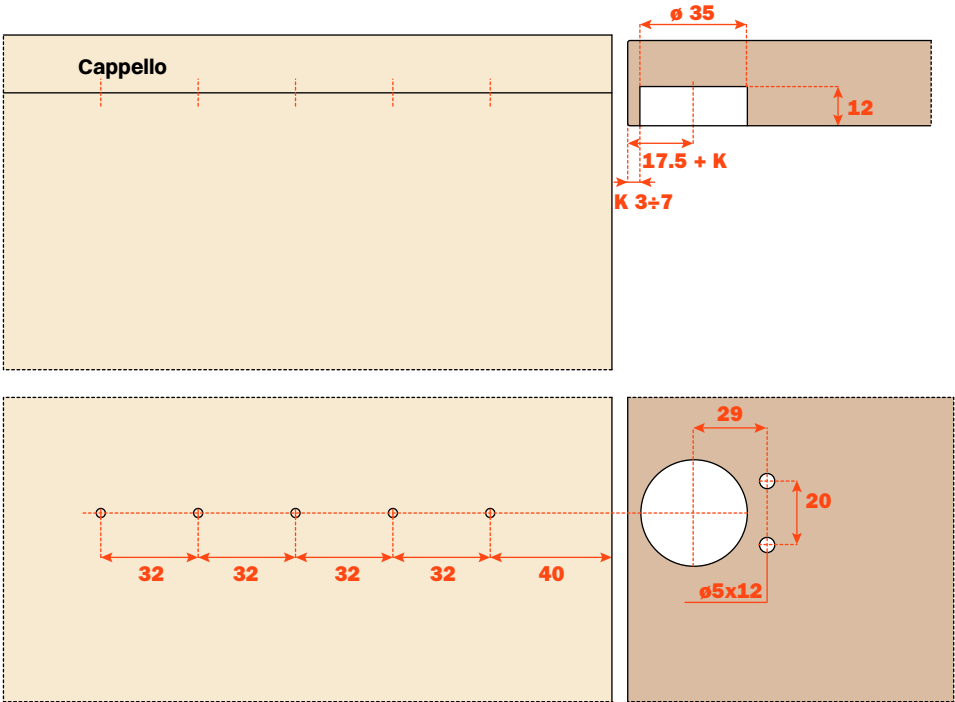


Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.

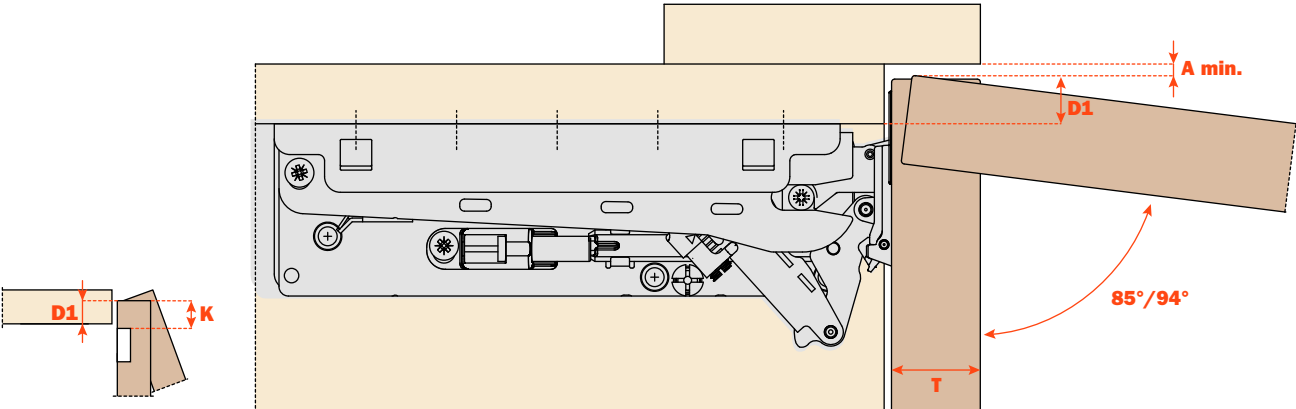


K		D1	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	=	13	K=3 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
4	=	14	K=4 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
5	=	15	K=5 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
6	=	16	K=6 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
7	=	17	K=7 A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Istruzioni di montaggio dei supporti

Fissare i supporti al cappello del mobile.

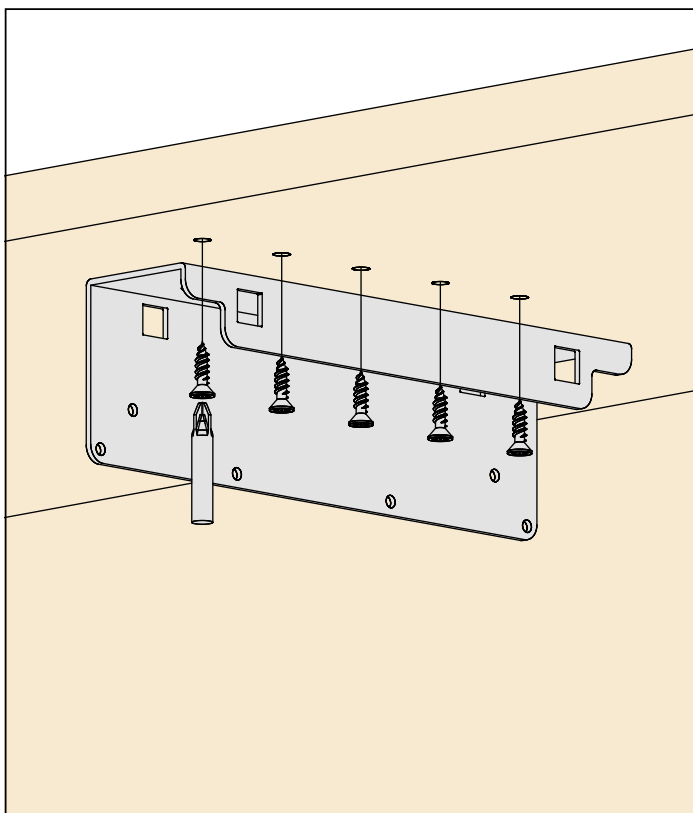


Fissaggio delle piastre ai supporti.

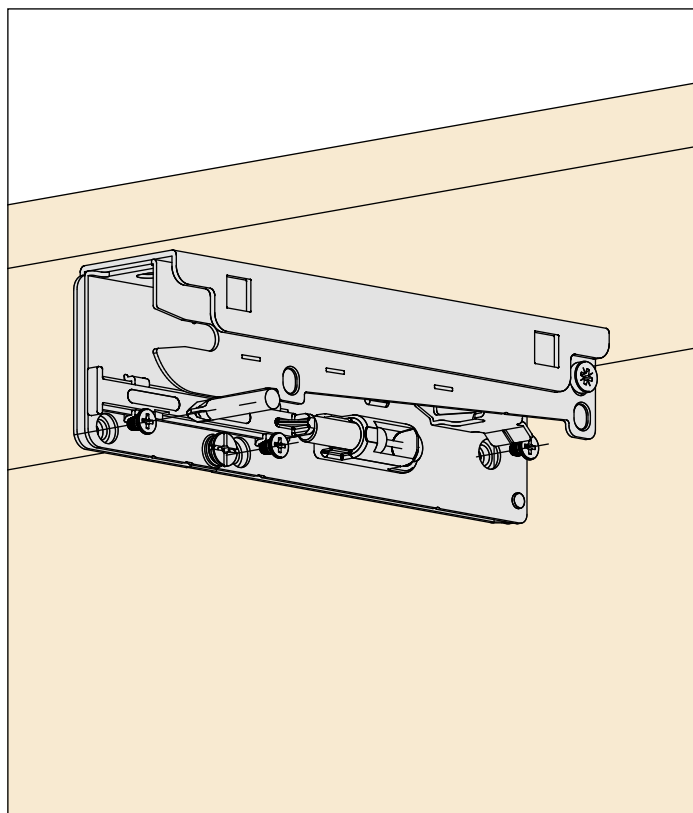


Inserimento della cerniera nella piastra.


Inserire la cerniera sino all'aggancio posteriore.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

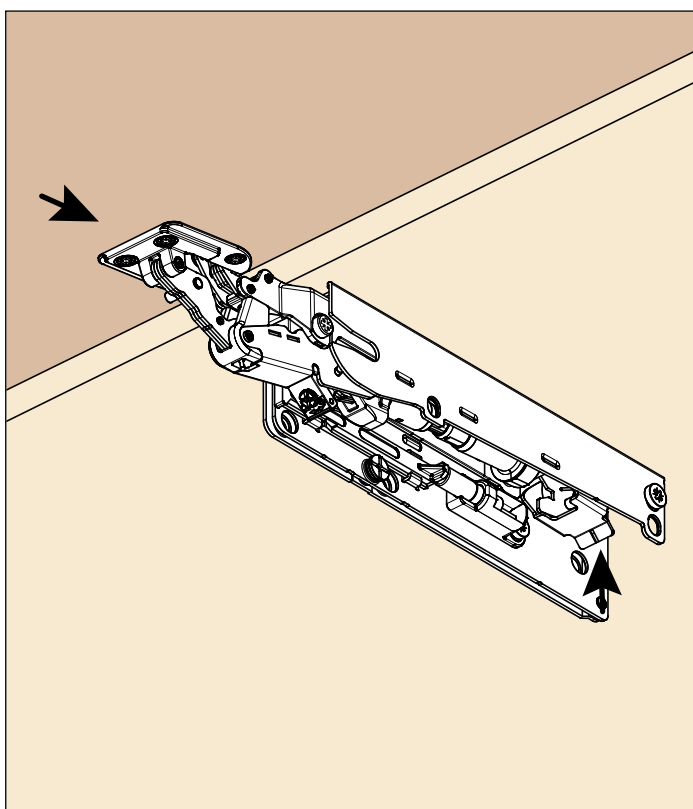

Applicazione dei carter.

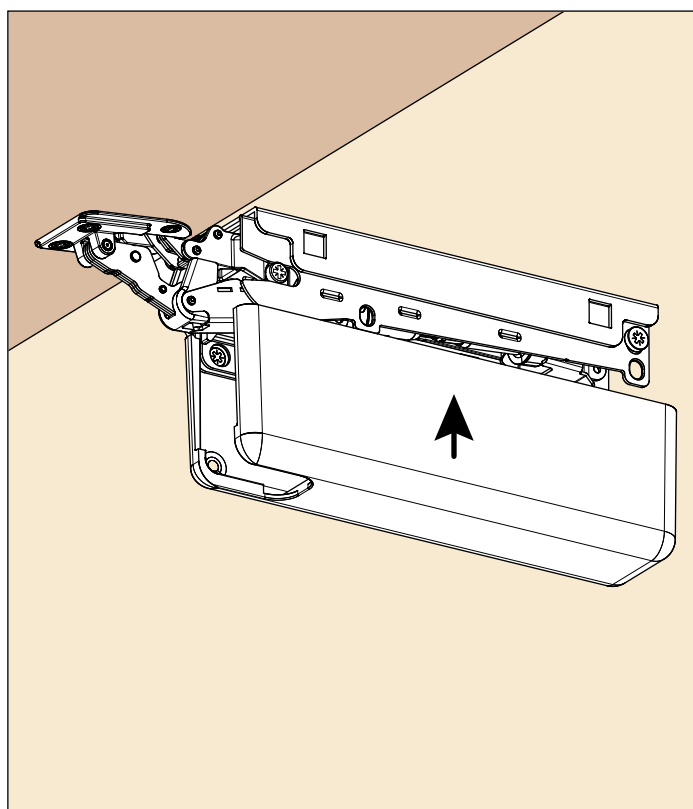


Togliere i carter.

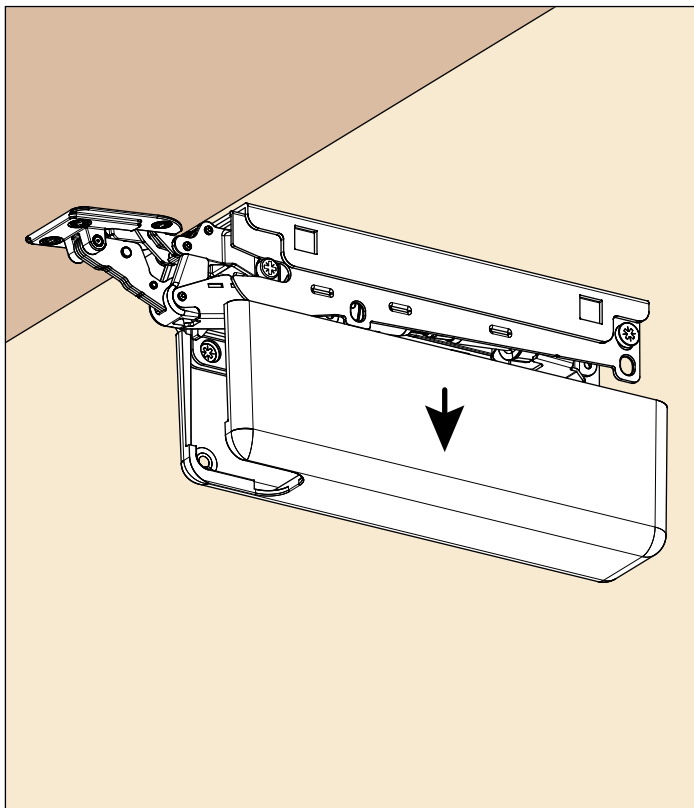


Smontaggio della cerniera.


Premere la leva posteriore e sfilare la cerniera.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

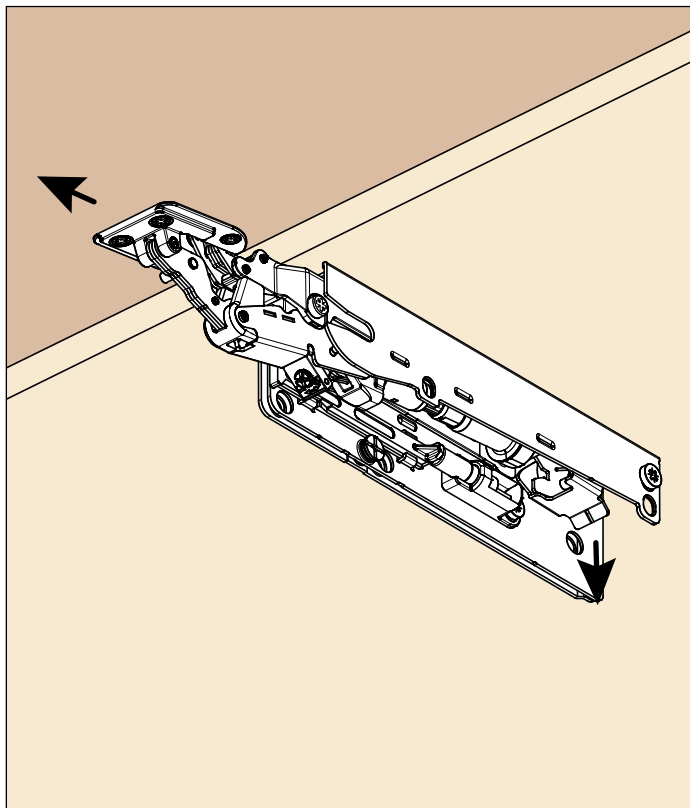

Svitare le piastre dai supporti.


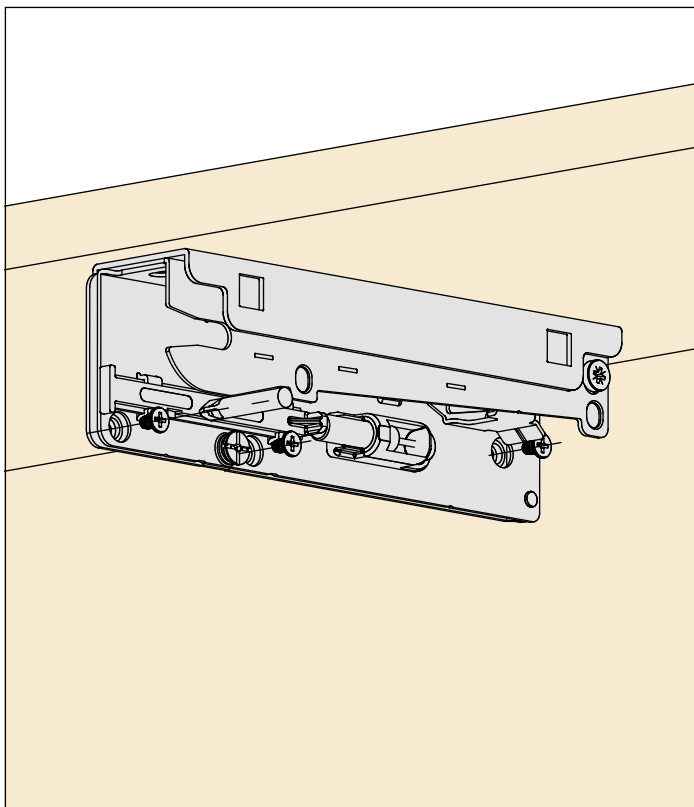


Svitare i supporti.

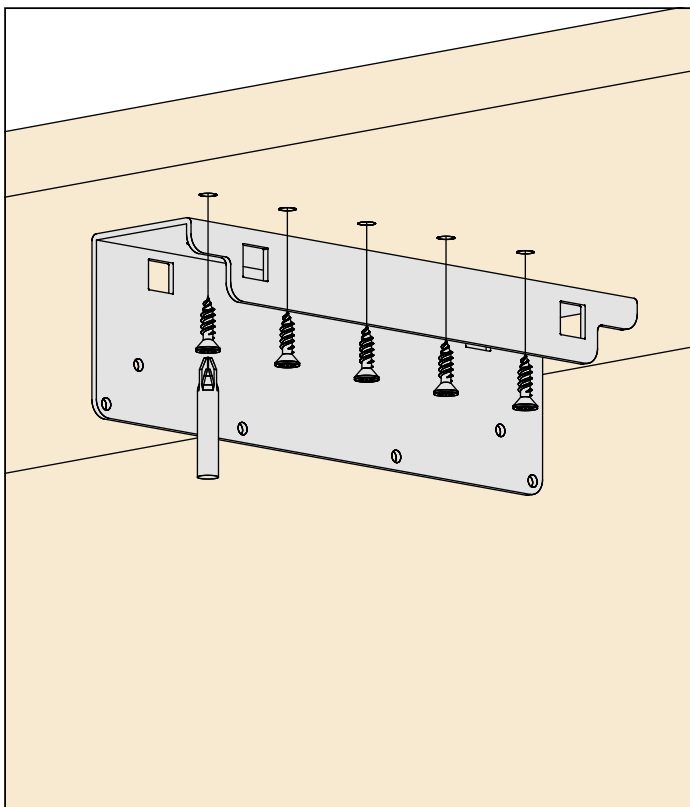



Applicazioni del supporto solo per ante in legno

Per mobili che necessitano di una terza cerniera.

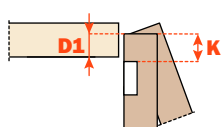
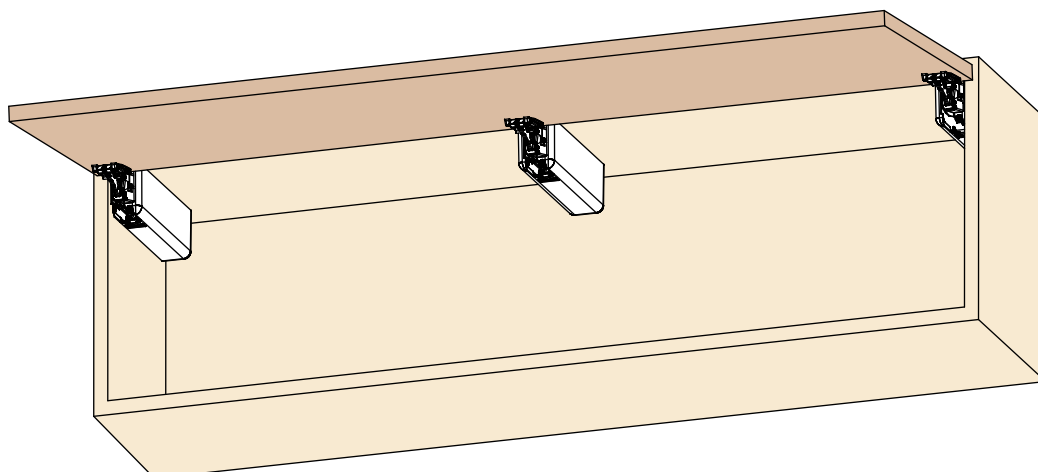


Il supporto ha spessore pari a 3 mm.
Le forature delle piastre sui fianchi deve essere abbassata di conseguenza.

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

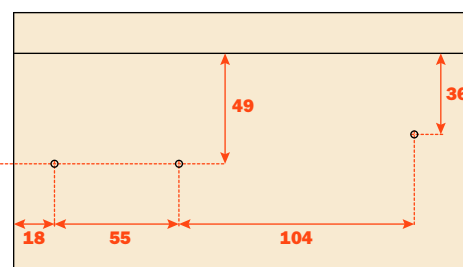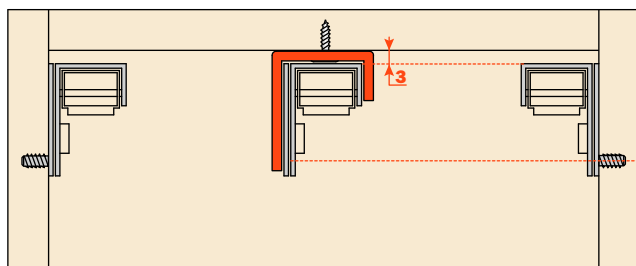

Per mobili angolari.

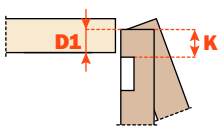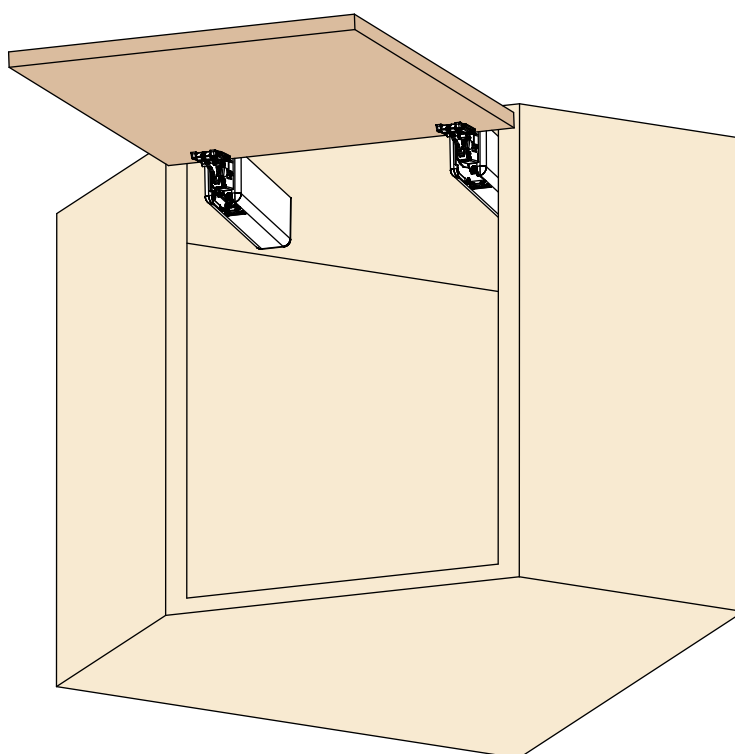

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

Wind

Finiture carter per cerniere

SRXA78A1SNXNF

Bianco
Placchetta nichelata



SRXA78AQSXNF

Bianco lucido
Placchetta nichelata



SRXA78AMSXNF

Grigio
Placchetta nichelata



SRXA78AISXNF

Inox
Placchetta nichelata



SRXA78A0SNXNF

Metal Black Satinato
Placchetta Titanio



SRXA78ANSXNF

Metal Black Lucido
Placchetta Titanio



SRXA78ACSNXNF

Champagne
Placchetta nichelata




Finiture carter per supporti

1 = Bianco



Q = Bianco lucido

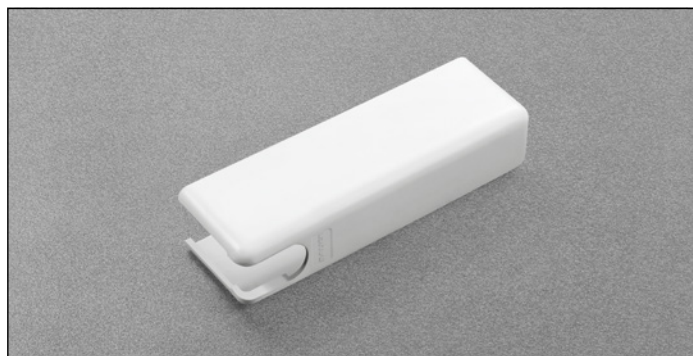


M = Grigio




I = Inox



O = Metal Black Satinato

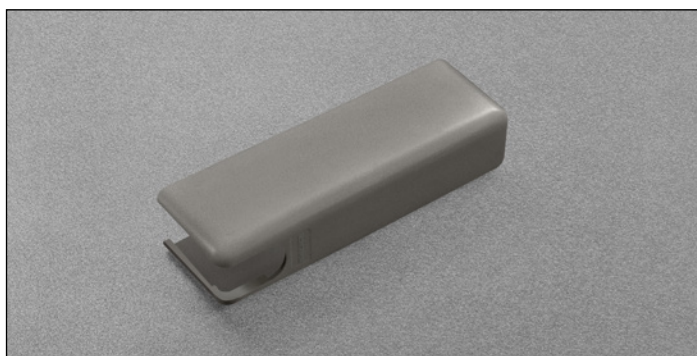


N = Metal Black Lucido

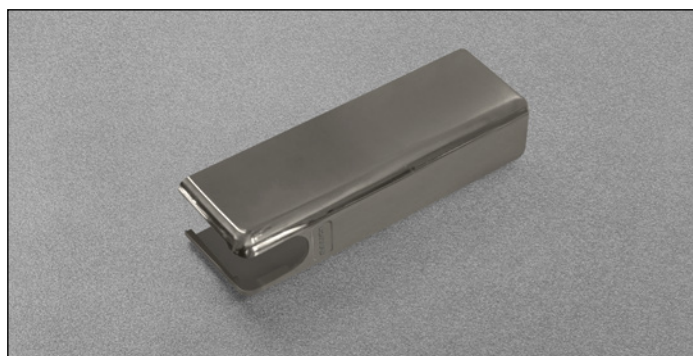

C = Champagne

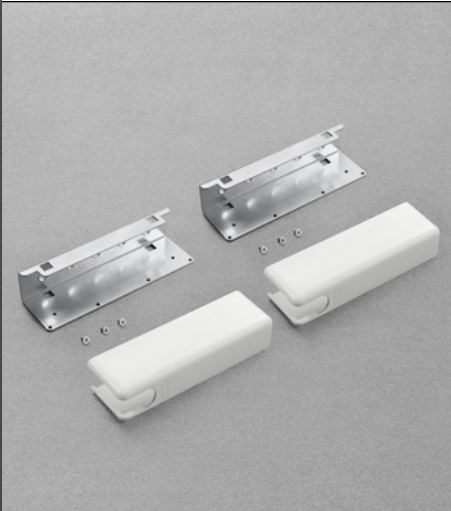

Cerniere	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	CHIUSURA DECELERATA	1 cerniera per fianco destro 1 cerniera per fianco sinistro • 1 piastra per fianco destro 1 piastra per fianco sinistro • Incluse viti fissaggio e dima foratura fianco	192 scatole
	Finitura Nichel FRALFEX_SN9 Codice forza molle _____ ↗ da pagina 24 a 26		
	APERTURA PUSH		
	Finitura Nichel FRALFEP_SN9 Codice forza molle _____ ↗ da pagina 24 a 26		
Carter	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	SRXA78A_SNXNF Colore carter _____ ↗ Pagina 18	1 carter per cerniera destra 1 carter per cerniera sinistra incluse placchette	192 scatole
Supporto e carter	Articolo	Imballo scatola	
	FRAUFEXNSN Colore carter _____ ↗ Pagina 19	2 supporti • 2 carter • Incluse viti fissaggio della piastra al supporto	

Cerniere	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	CHIUSURA DECELERATA	1 cerniera per fianco destro 1 cerniera per fianco sinistro • 1 piastra per fianco destro 1 piastra per fianco sinistro • Incluse viti fissaggio e dima foratura fianco	192 scatole
	Finitura Nichel FRAZFEX_SN9 Codice forza molle _____ ↗ da pagina 24 a 26		
	Finitura Titanio FRAZFEX_SN6 Codice forza molle _____ ↗ da pagina 24 a 26		
	APERTURA PUSH		
	Finitura Nichel FRAZFEP_SN9 Codice forza molle _____ ↗ da pagina 24 a 26		
	Finitura Titanio FRAZFEP_SN6 Codice forza molle _____ ↗ da pagina 24 a 26		
Carter	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	SRXA78A_SNXNF Colore carter _____ ↗ Pagina 18	1 carter per cerniera destra 1 carter per cerniera sinistra incluse placchette	192 scatole




Squadrette di fissaggio per l'assemblaggio del telaio delle ante e il fissaggio della cerniera.

Articolo	Descrizione	Imballo
DRZ4BSFV04	Per telaio in alluminio da 48 mm	Scatole 25 sacchetti • 1 sacchetto contiene: 4 squadrette e viti di fissaggio



Profilo di alluminio.

Articolo	Imballo	Dimensione
DRZ4LP300P	10 Barre in alluminio anodizzato	3 metri
DRZ4LP300T	10 Barre titanio	3 metri

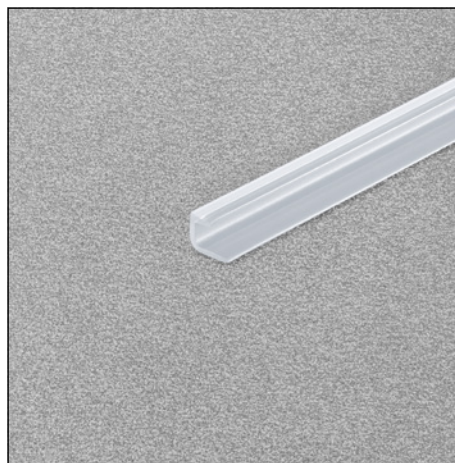

Guarnizione per vetro.

Articolo	Imballo	Dimensione
DRZXAG3000T	100 Barre	3 metri

Assemblaggio anta con telaio alluminio

D = copertura
LV = vano interno mobile
L = larghezza anta
H = altezza anta











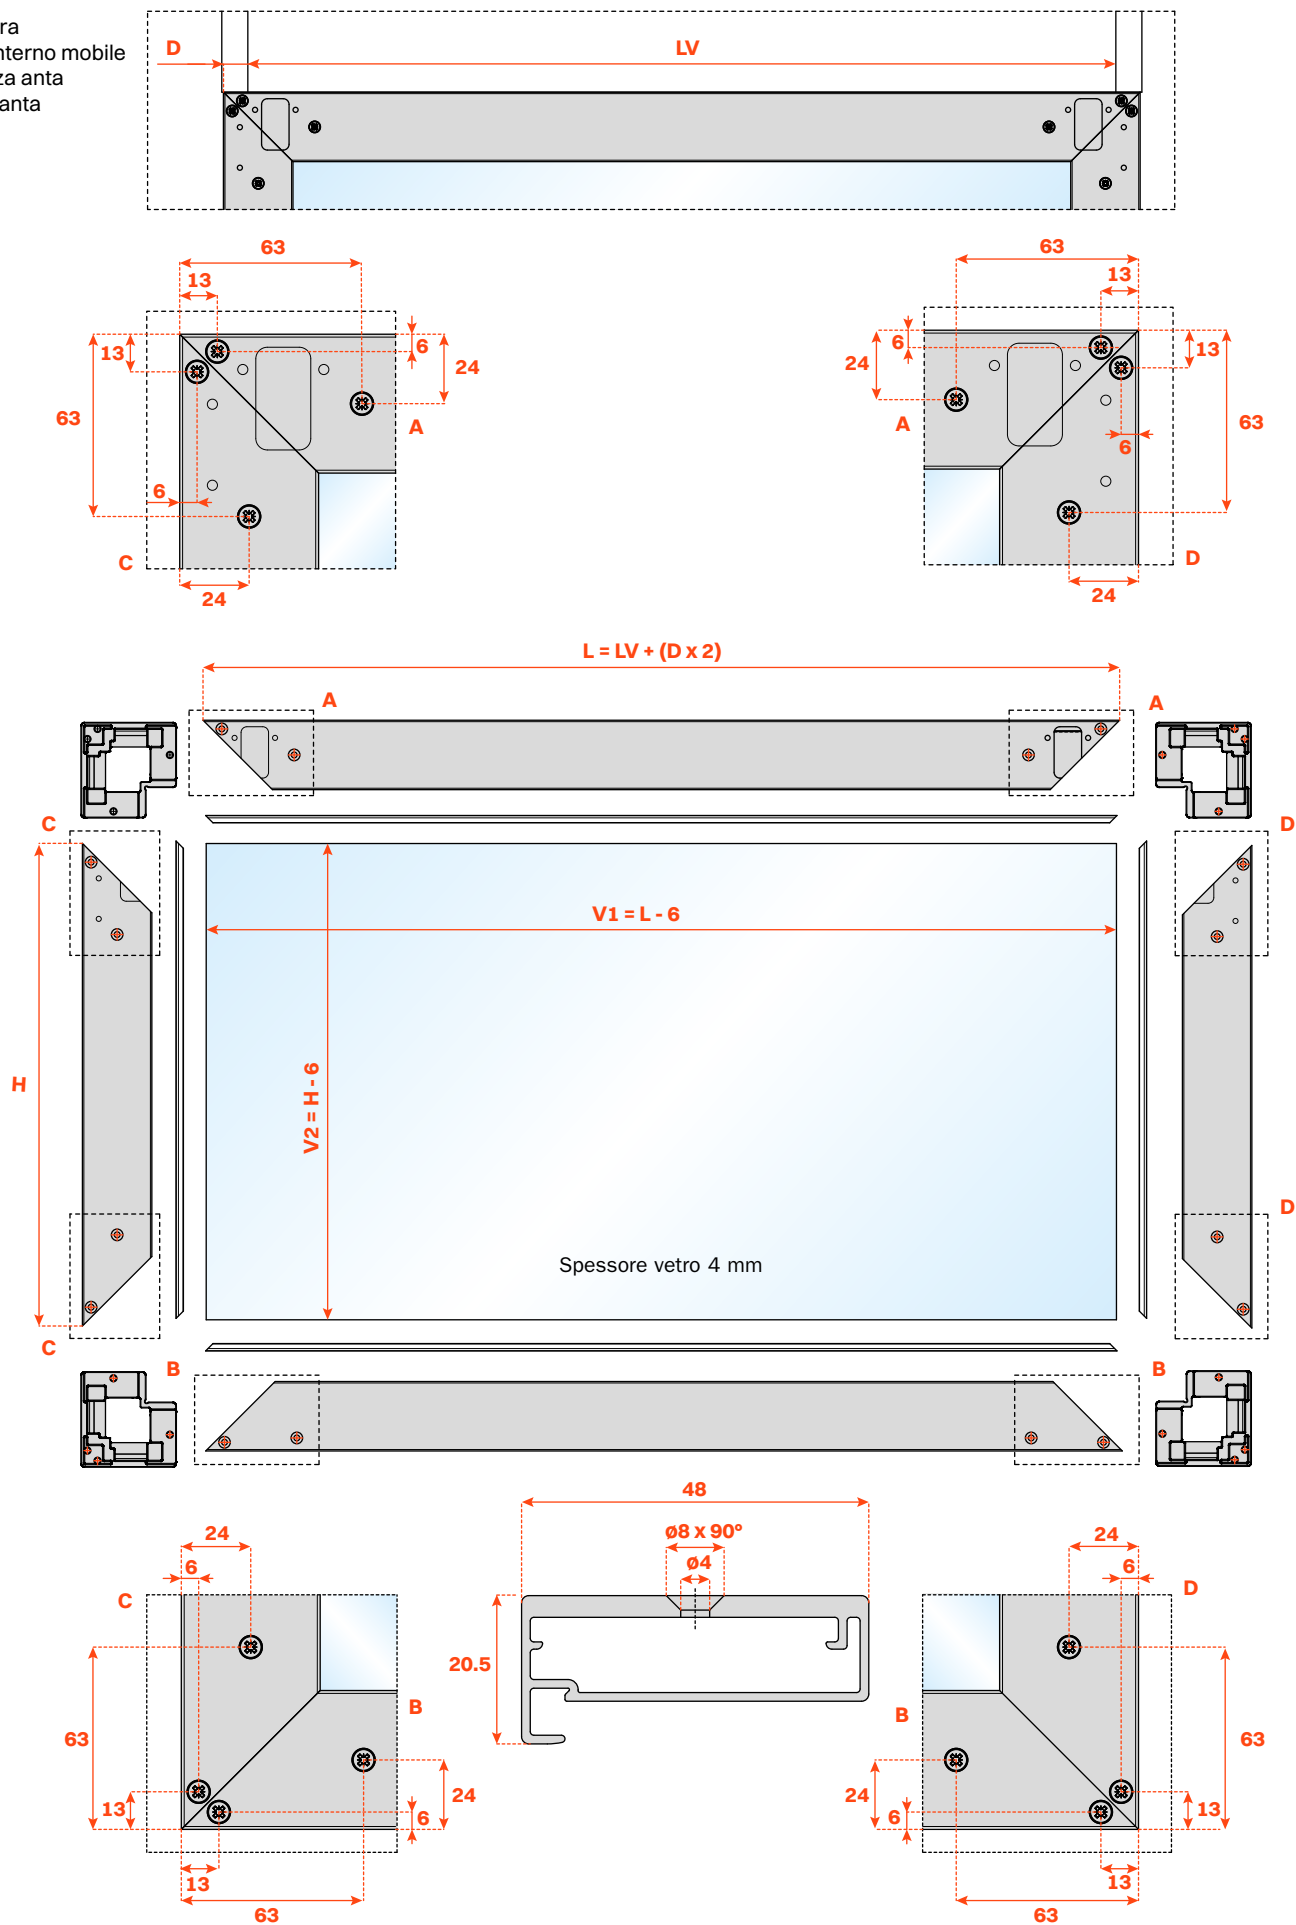


Tabelle per la scelta della cerniera da utilizzare in base al peso e alla dimensione dell'anta utilizzando una coppia di Wind.
Nel caso di ante di peso superiore è possibile utilizzare più cerniere sulla stessa anta. Questi possono essere fissati a spalle intermedie oppure, se non presenti , utilizzando il supporto piastra (pag. 14). In questo caso prestare attenzione alla tabella coperture dell'anta sul cappello (D1).
Si consiglia di fare sempre una prova pratica di montaggio per verificare l'applicazione. Il nostro servizio assistenza tecnica è a disposizione per consigliarvi la soluzione migliore.

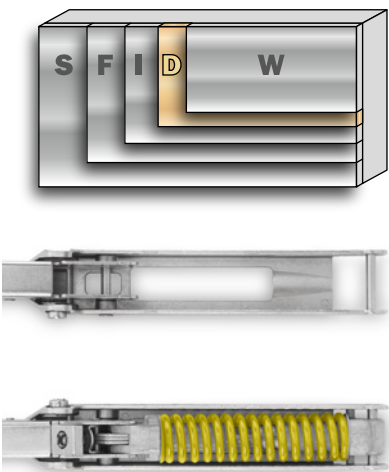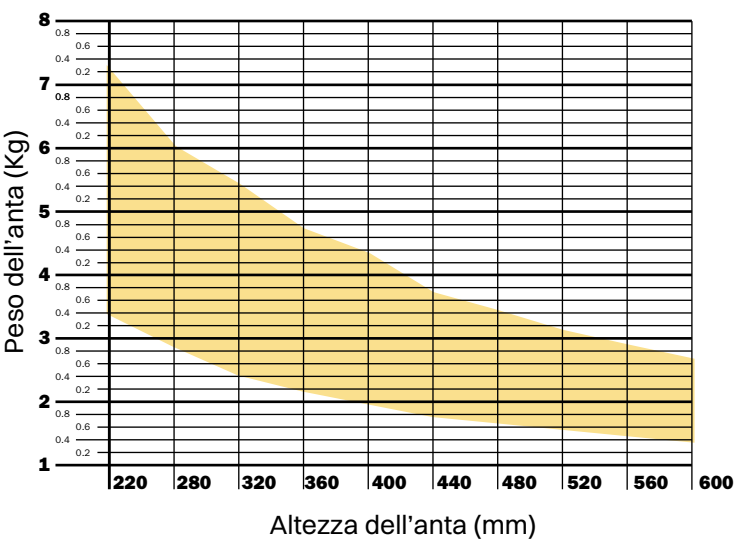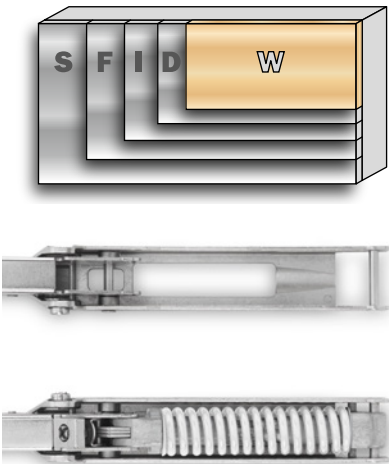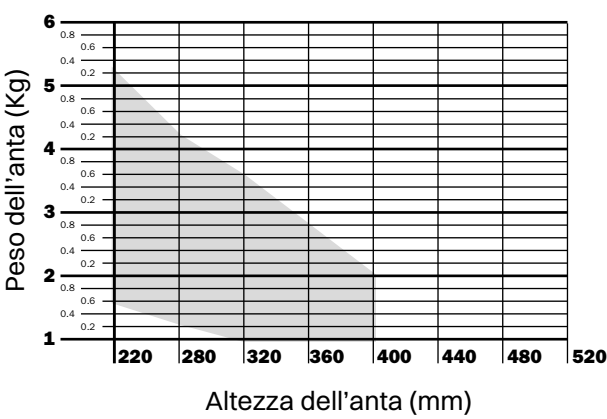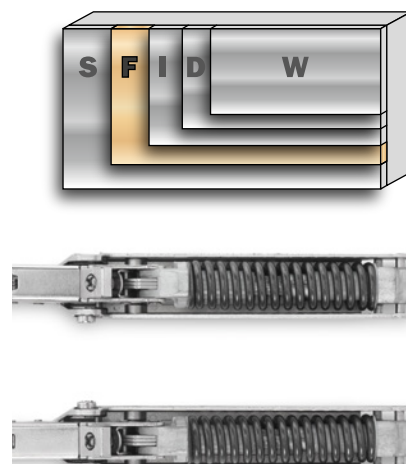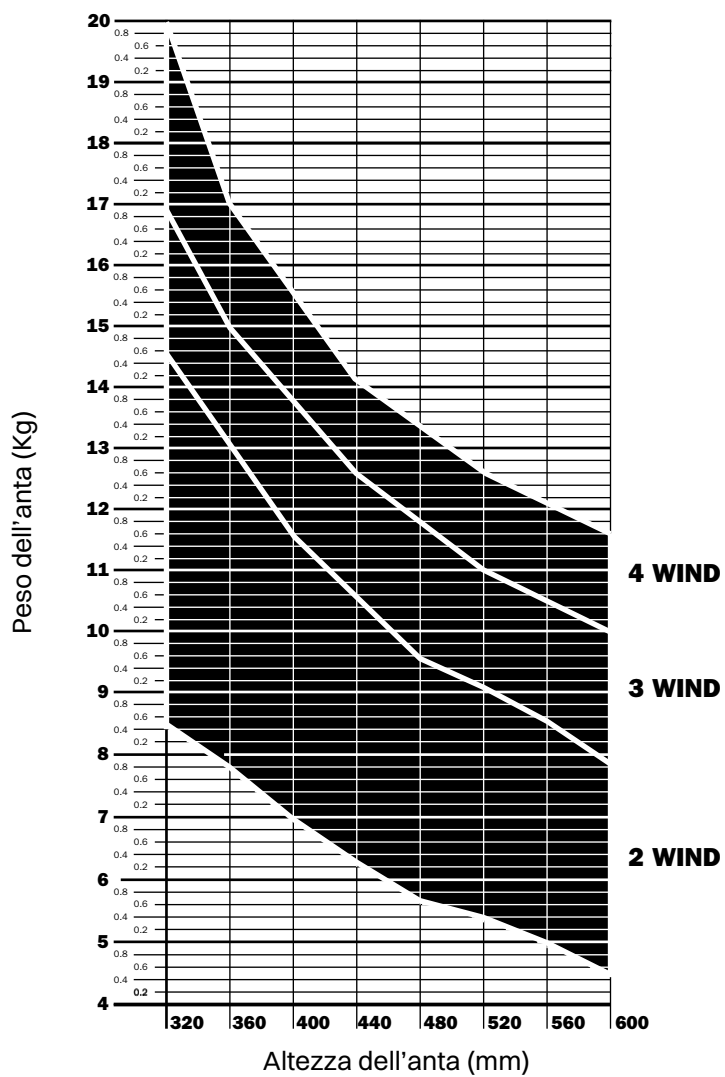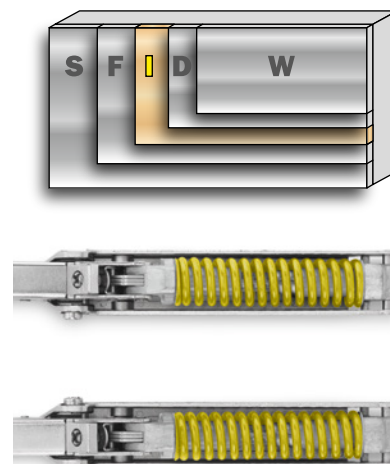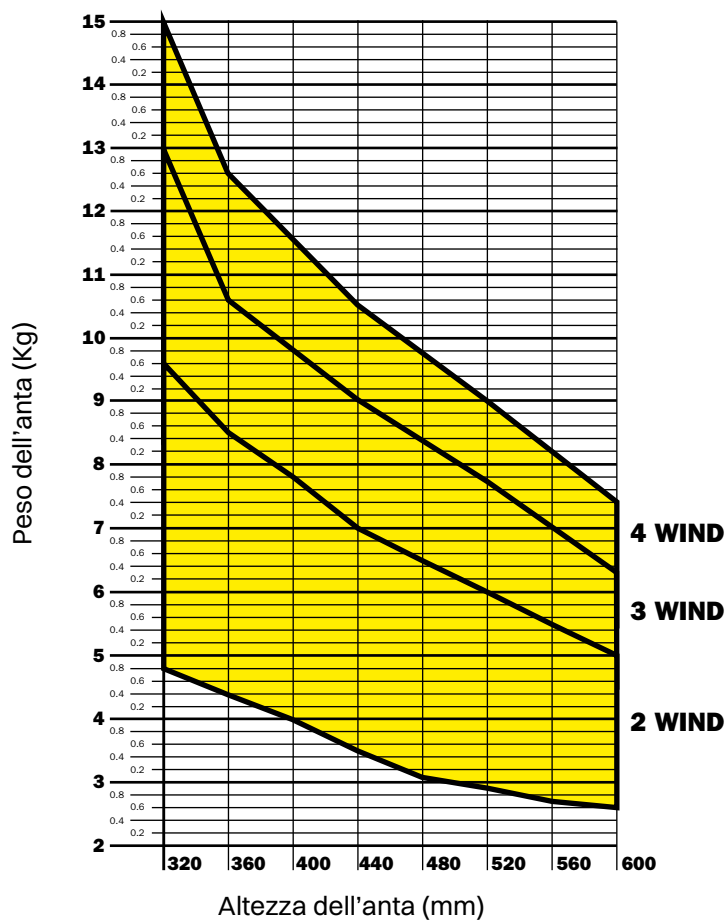

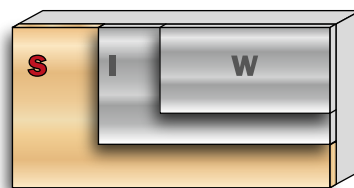

Wind Tabelle

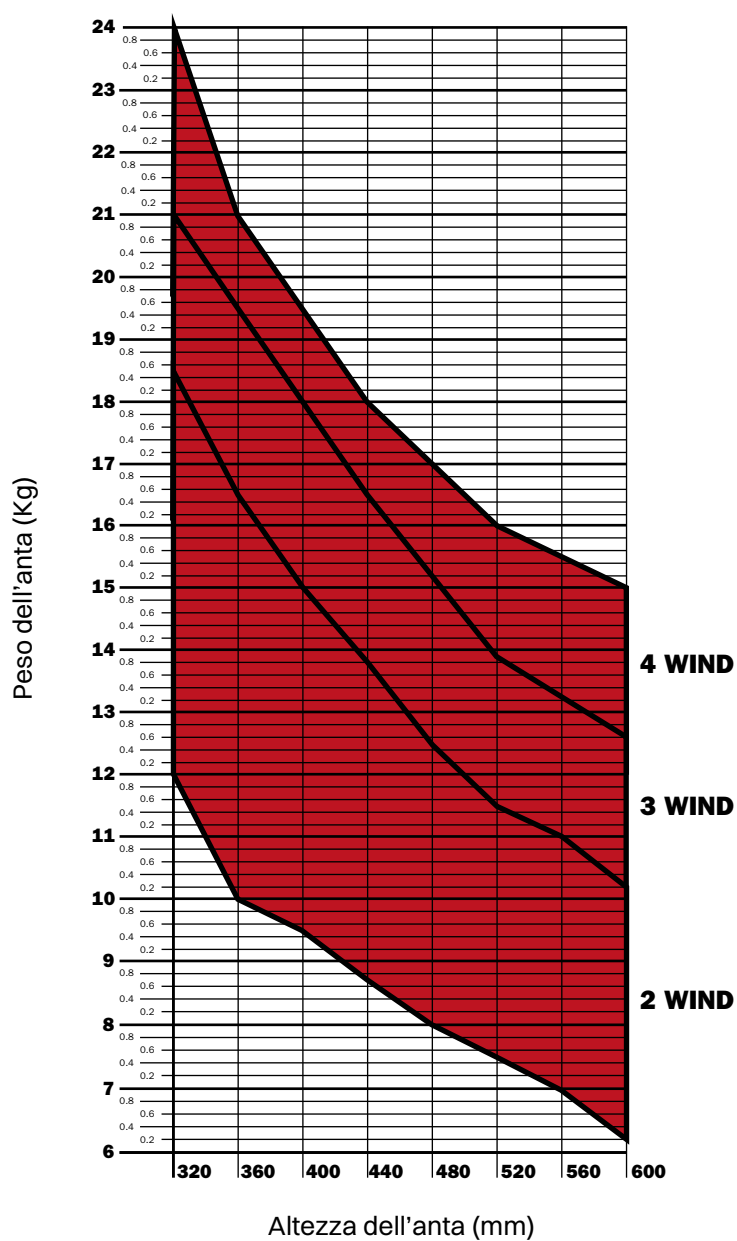



Push magnetico

Push magnetico

Cricchetto magnetico e controcricchetti

DPMSNB - beige



DPMSNG - grigio



Cricchetto. ø 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DPASNB - beige



DPASNG - grigio



Cricchetto magnetico da utilizzare per aumentare la forza di tenuta. Deve essere sempre utilizzato in combinazione con il DPM. La posizione consigliata del DPM è in corrispondenza del punto di pressione sull'anta. Quella del DPA è indifferente. Diametro 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DP39XXG




Controcricchetto magnetico regolabile. ø 16.6 mm

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP28SN9

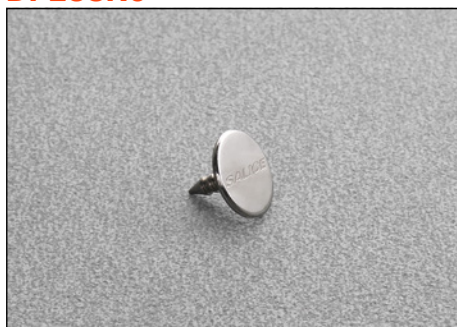

Controcricchetto da inserire. ø 11,5 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP38XX91



Controcricchetto con adesivo. 20x14 mm

Imballi


Scatole 250 pezzi

Applicazione del cricchetto magnetico

Applicazione del cricchetto da incassare.

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.

Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

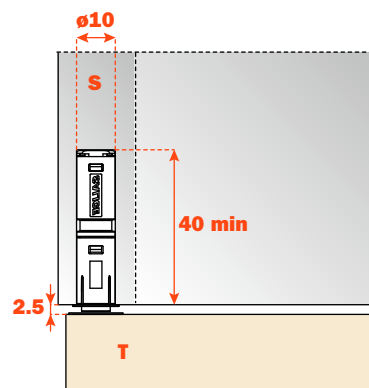



Controcricchetto regolabile da inserire

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che, con quello in aggiunta nel cricchetto DPM, garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.

Per ante con telaio in alluminio consigliamo di utilizzare una colla poliuretanica monocomponente a bassa espansione.

Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di ø15 mm e profondo 11 mm.


Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.

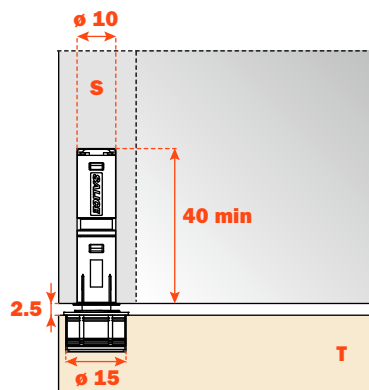

Controcricchetto da inserire solo per ante in legno

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.

Chiudere l'anta. La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente. Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcricchetto.

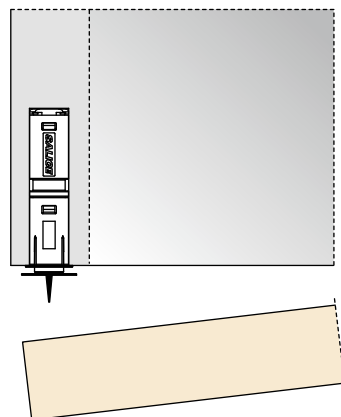

Controcricchetto con adesivo

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva. Chiudere l'anta. Il controcricchetto adesivo è così posizionato sull'anta. Riaprire l'anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.


ATTENZIONE:

Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1 - pulire e sgrassare la superficie dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
- 2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura $\geq 10^\circ$ e premere per circa 10, 15 secondi.

Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.

Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

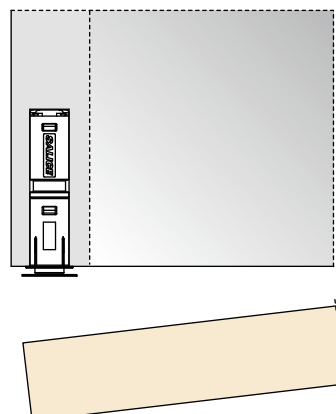

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali