



Futura
SALICE

Futura

Befestigungen	Seite 7
Technische Informationen	Seite 8
Zusammensetzung der Artikelnummer	Seite 21
Verpackungen	Seite 22




SELF-CLOSING

612	Verdeckte Führung - Teilauszug	Seite 24
615	Verdeckte Führung - Teilauszug	Seite 26
652	Verdeckte Führung - Vollauszug	Seite 28
655	Verdeckte Führung - Vollauszug	Seite 30




PUSH

6127	Verdeckte Führung - Teilauszug	Seite 34
6157	Verdeckte Führung - Teilauszug	Seite 36
6527	Verdeckte Führung - Vollauszug	Seite 38
6557	Verdeckte Führung - Vollauszug	Seite 40

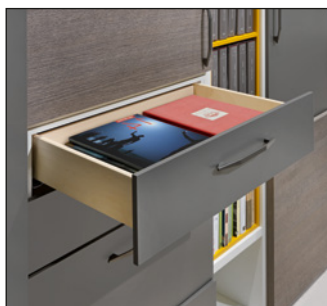

SMOVE

6125	Verdeckte Führung - Teilauszug	Seite 44
6155	Verdeckte Führung - Teilauszug	Seite 46
6525	Verdeckte Führung - Vollauszug	Seite 48
6555	Verdeckte Führung - Vollauszug	Seite 50

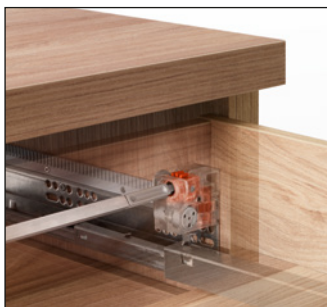

Zubehör

Schablonen für Bohrmaße der Schubladen	Seite 54
Stabilisator für Schubladen	Seite 55
Stabila	Seite 56
Abstandshalter für Futura	Seite 57

Futura



Futura, die verdeckte Führung, produziert von Salice, löst alle Öffnungsprobleme von Schubladen, sowohl bei Teil- als auch Vollauszügen.

Diese ist in 3 Versionen verfügbar:

- mit traditioneller "Self-closing" (siehe Seite 23);
- mit Push-Öffnung für grifflose Möbelfronten (siehe Seite 33);
- mit gedämpfter Schließung (Smove) (siehe Seite 43).

Self-closing




Push




Smove



Führungsbefestigung Teilauszug für Möbelseitenteil

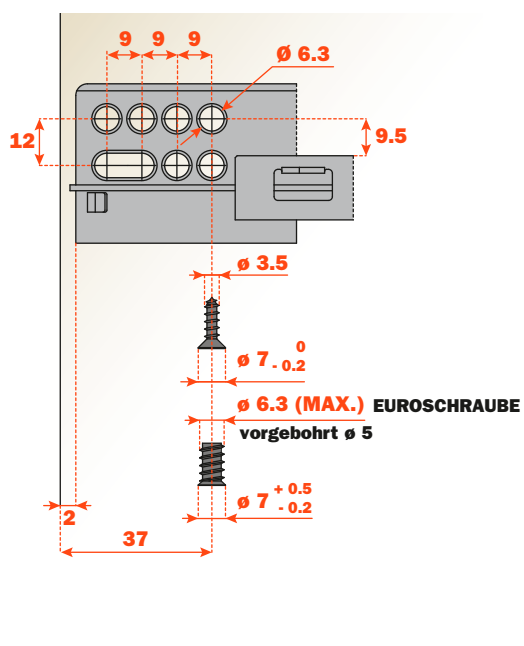


Führungsbefestigung Vollauszug für Möbelseitenteil

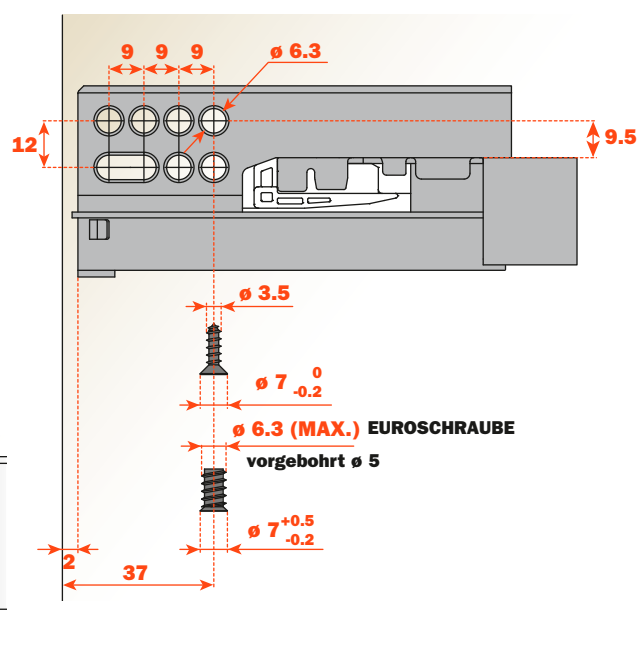


Die ovale Nut erlaubt die Höhenverstellung der Schublade. Dank dieser Nut ist die Ausrichtung der Frontblende von Kommoden mit innenliegenden Schubladen oder mit Futura Push möglich.

Befestigungsbohrungen zur Positionsbestimmung der Führungen an der Möbelseite - Teilauszug

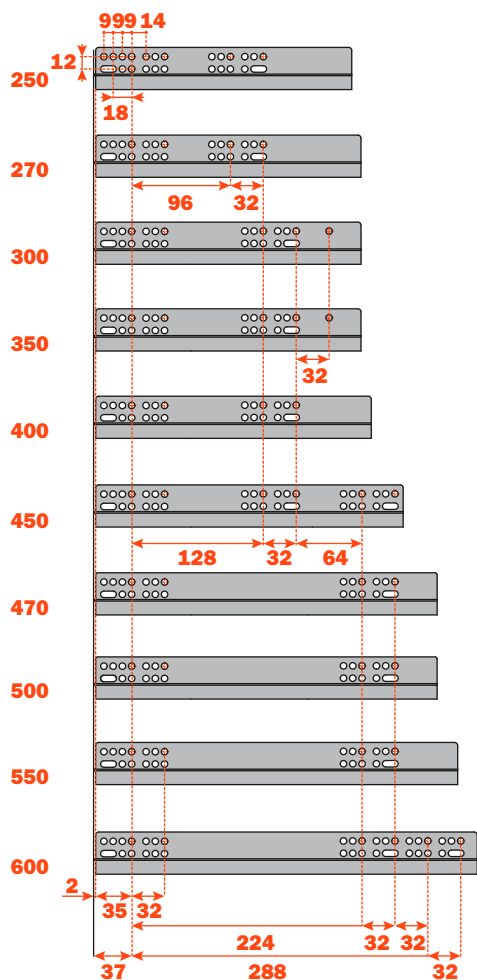

Befestigungsbohrungen zur Positionsbestimmung der Führungen an der Möbelseite - Vollauszug

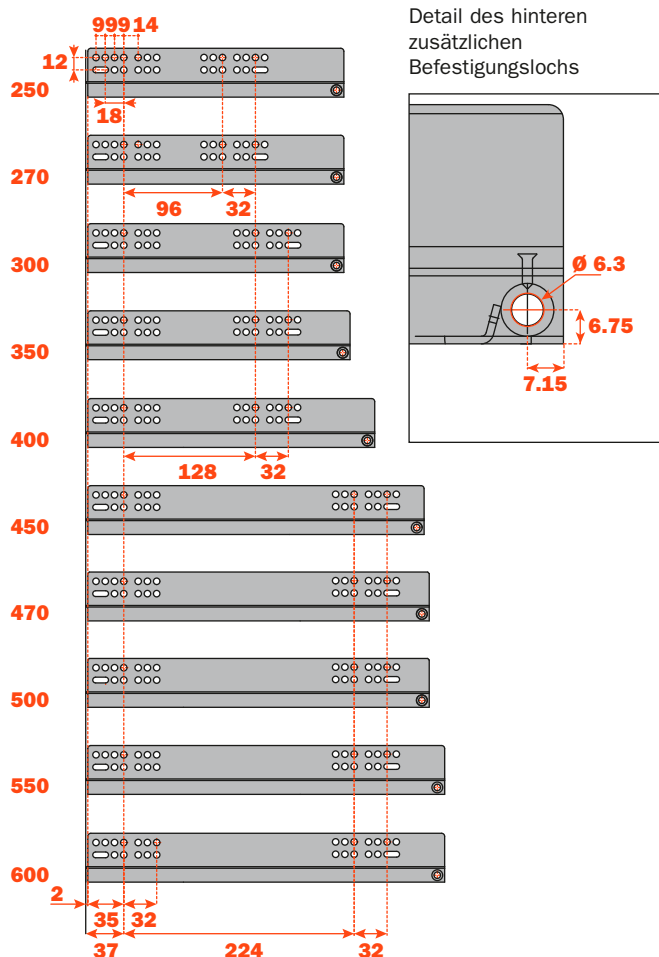

Vorbereitung der Schublade: Legende


Kommode

SP = Dicke der Schublade

LN = Nominale Länge der Führung

PM = Möbeltiefe


X = Innenmaß des Möbels

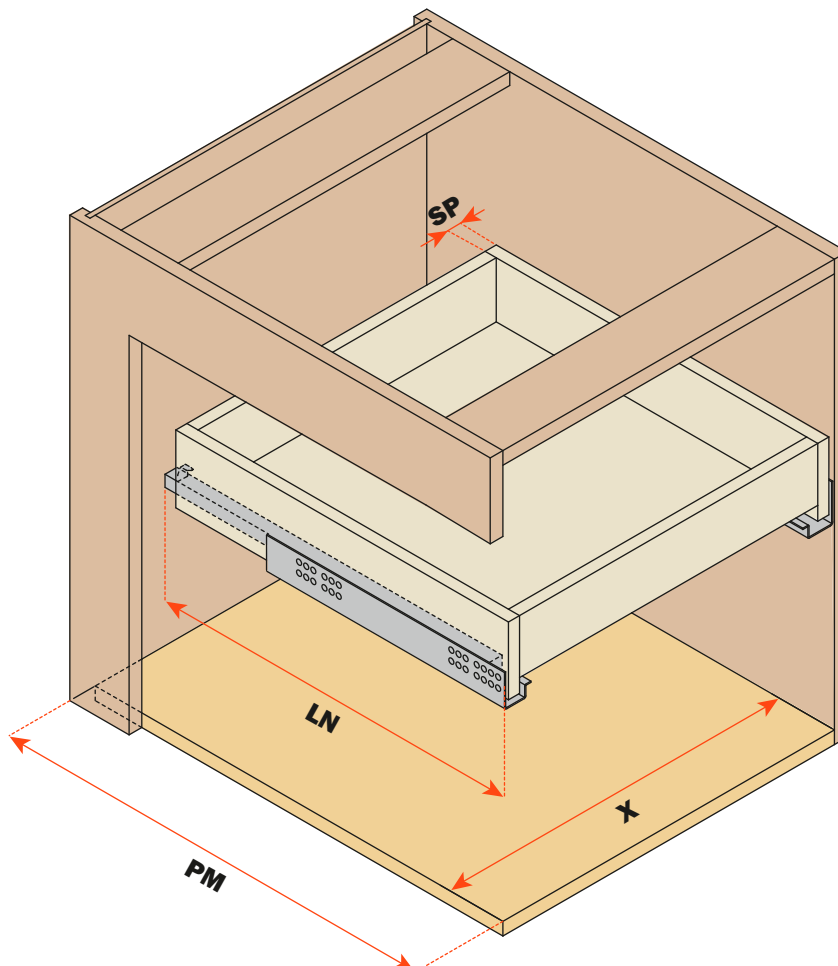

Abmessungen der Schublade

LC = Länge der Führung - 10 mm

X - 41 = Innenmaß der Schublade

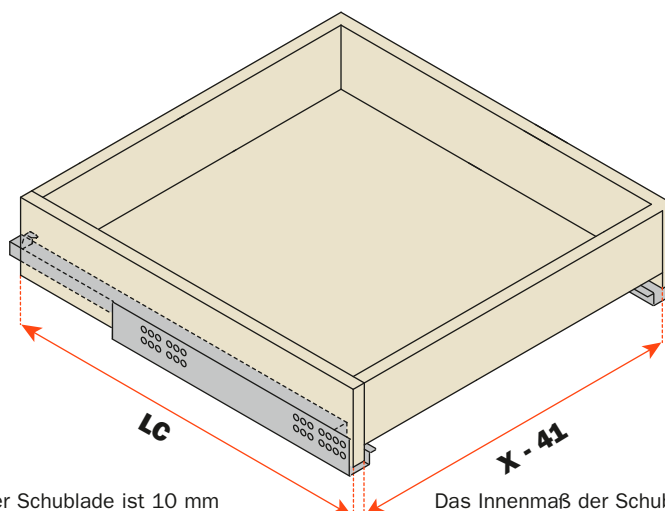


Die Länge der Schublade ist 10 mm weniger als die Länge der Führung

Das Innenmaß der Schublade ist 41 mm weniger als das Innenmaß des Möbels


Bohrmaße der Schublade

Schublade mit Frontblende - drei Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen - siehe Seite 54

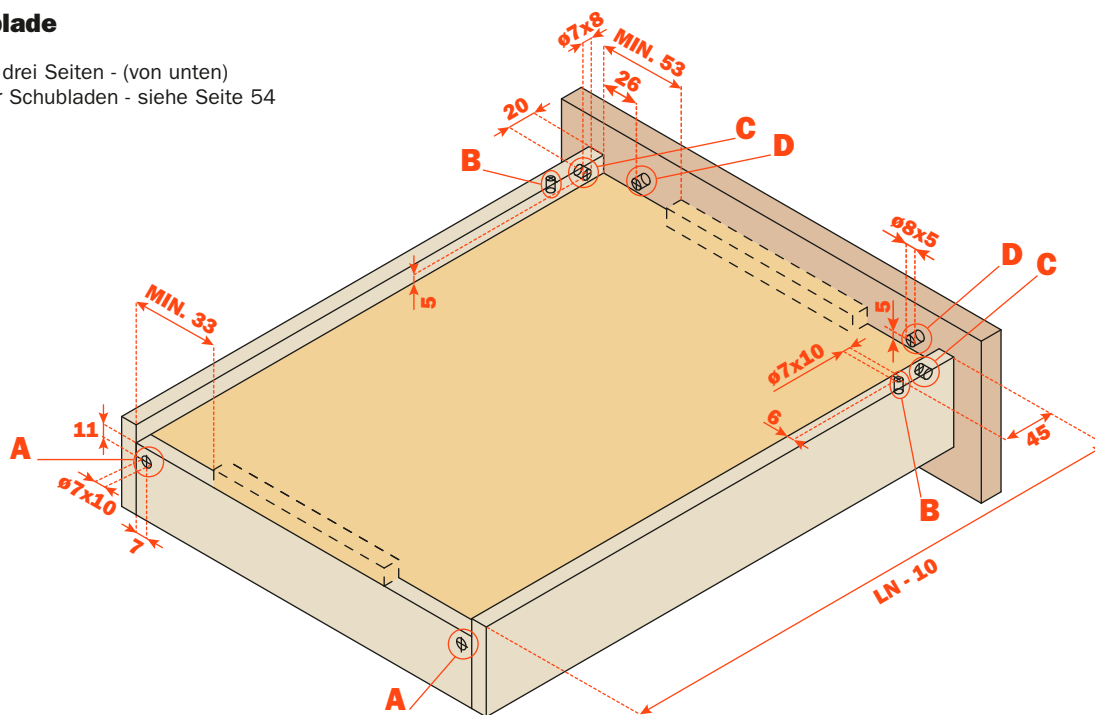


Bohrmaße der Schublade


Schublade ohne Frontblende - vier Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen - siehe Seite 54

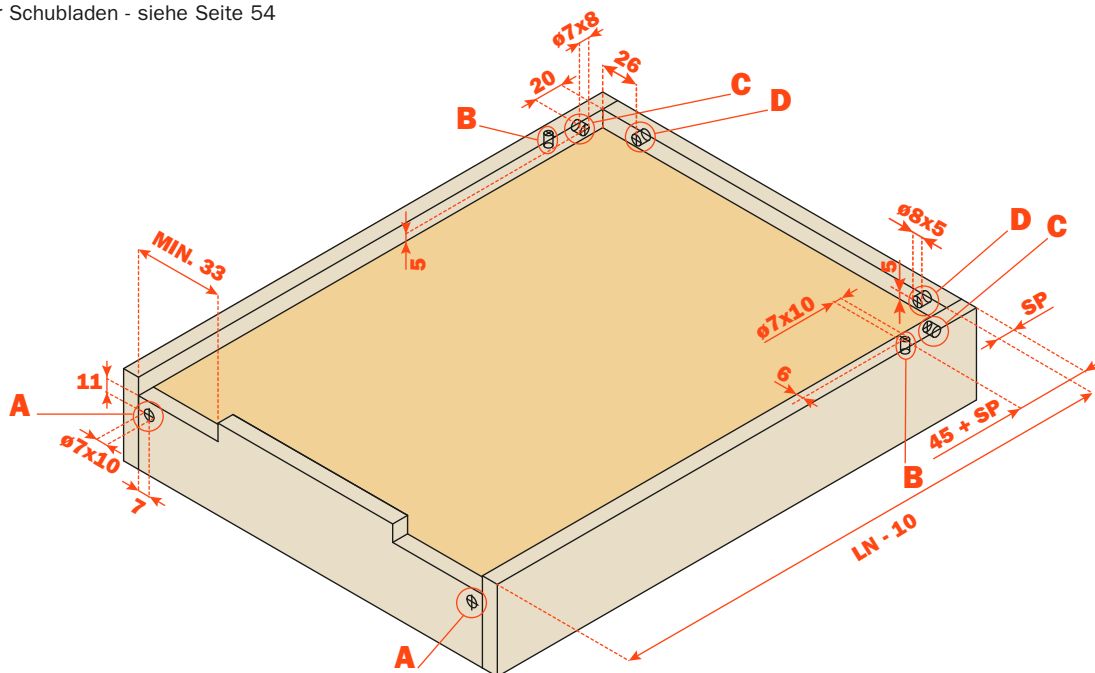


Hinterer Zapfen

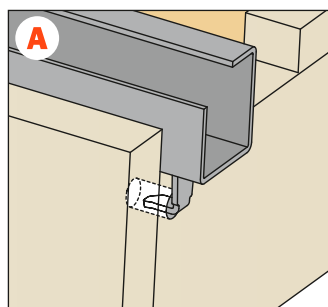


Mitnehmerstift

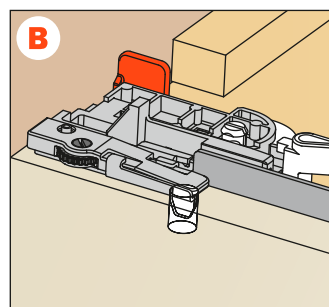

Antikippssicherung -
Befestigung auf der Schublade

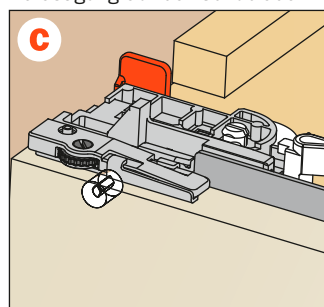

Antikippssicherung -
Befestigung auf der Frontblende


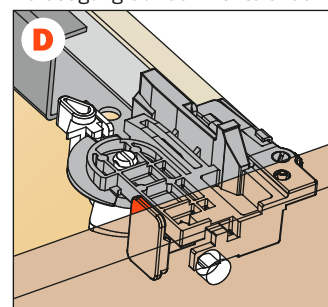


Befestigung des Stiftes für Antiklippsicherung

Lieferbar auf allen Führungen.

Diese Operation kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Die Vorrichtung ermöglicht das Festsetzen der Schubladen auf den Führungen.

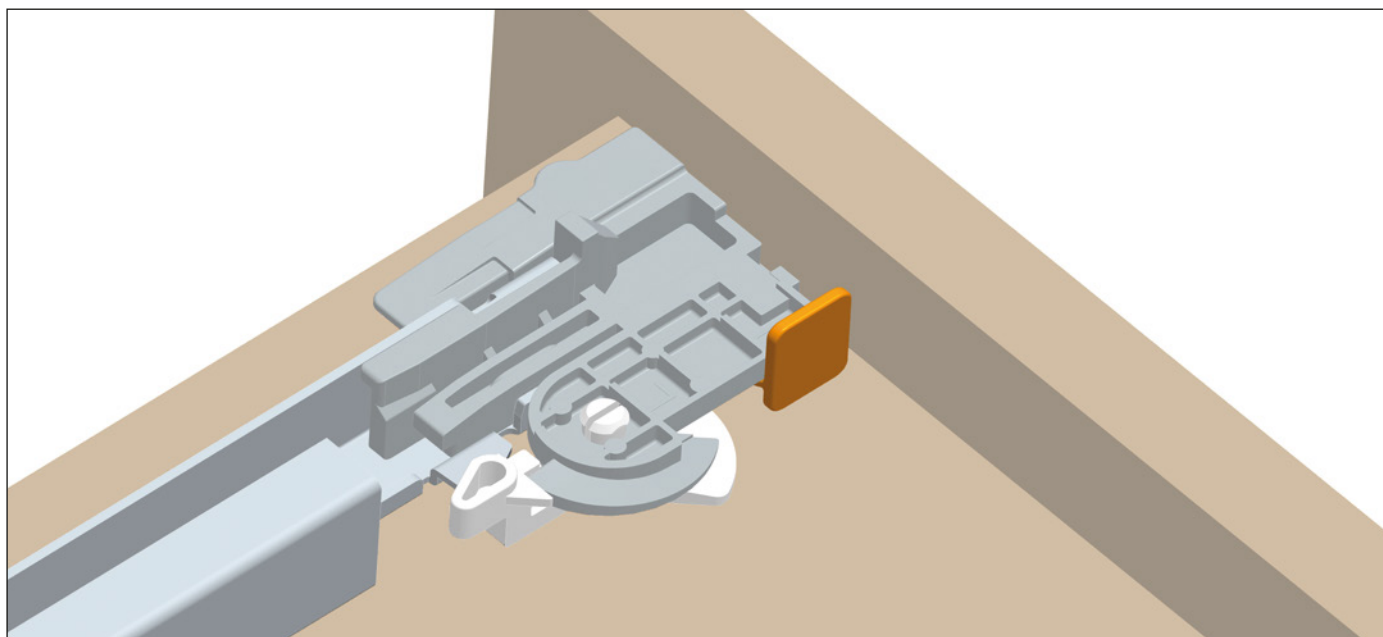
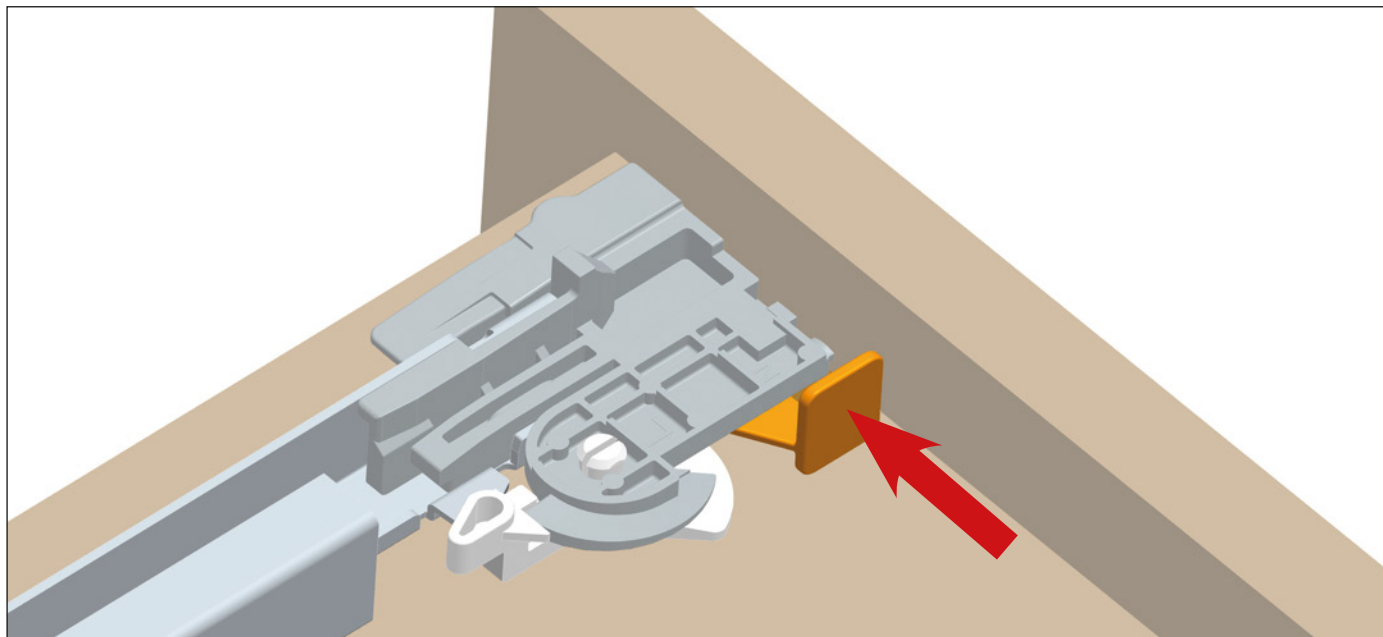


Höhenverstellung + 3 mm




Lieferbar auf allen Führungsversionen

Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Nullstellung der Hebel für die Höhenverstellung.

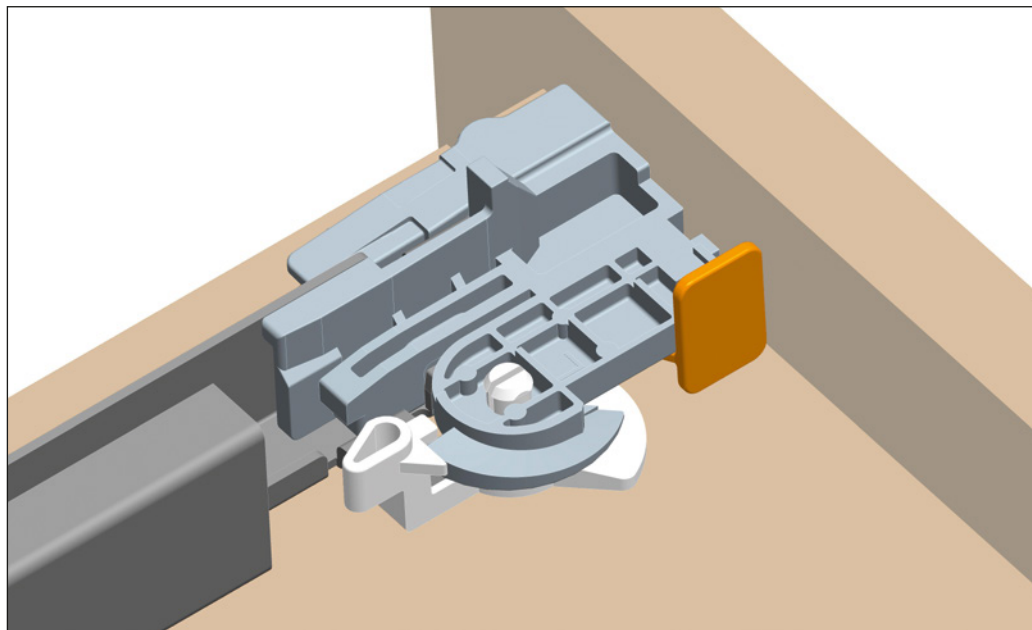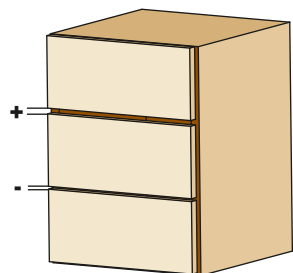




Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

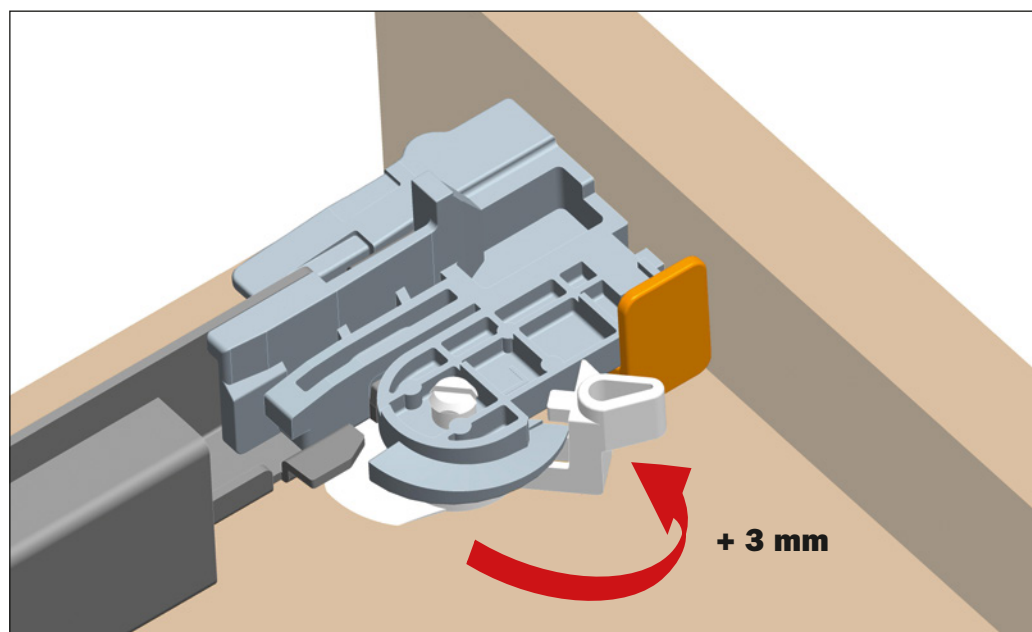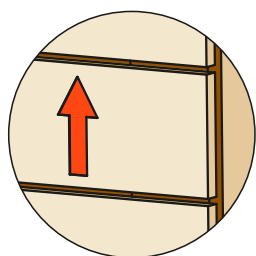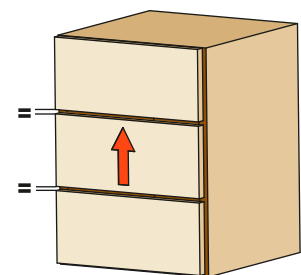




Tiefenverstellung + 2 mm - 2 mm

Lieferbar auf allen Push Führungen.

Das schwarze Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu erweitern. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

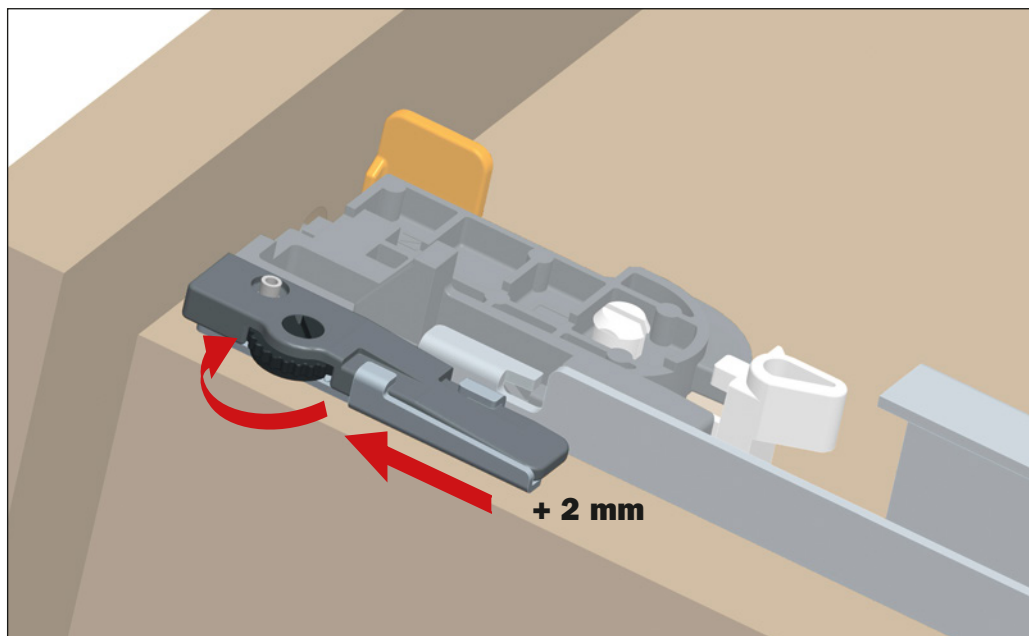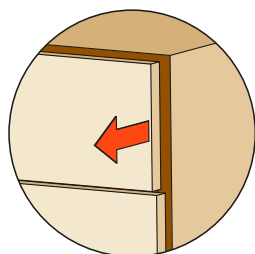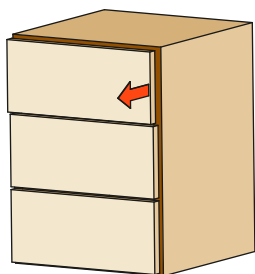

Das schwarze Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu vermindern. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

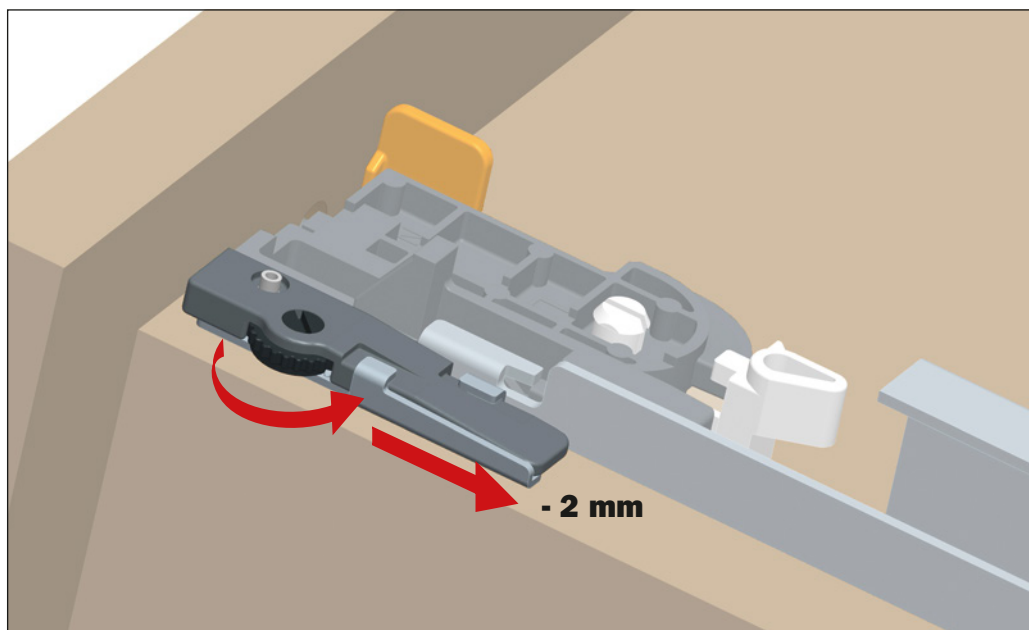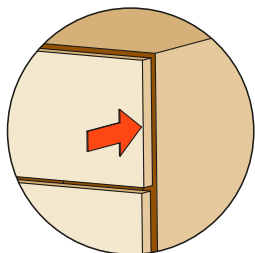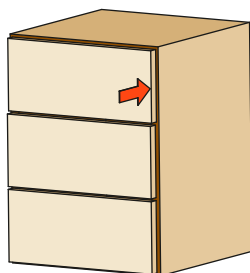

Vorbereitung der Schublade: Legende


Kommode

SP = Dicke der Schublade

LN = Nominale Länge der Führung

PM = Möbeltiefe


X = Innenmaß des Möbels

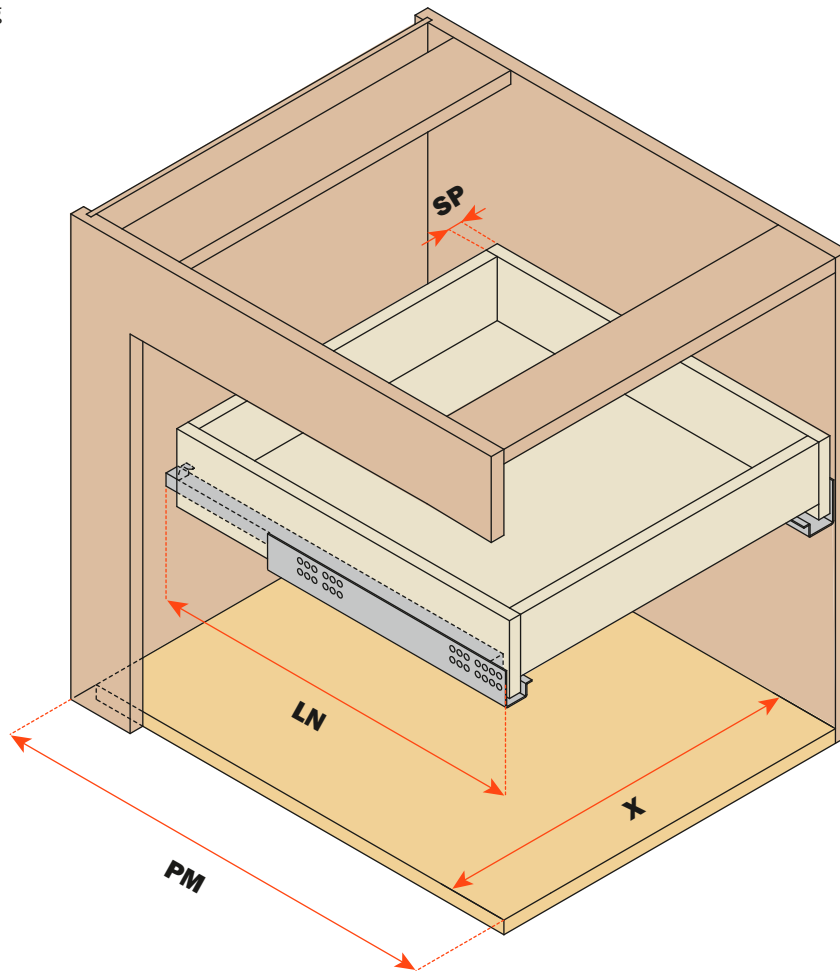

Abmessungen der Schublade

LC = Länge der Führung - 10 mm

X - 41 = Innenmaß der Schublade

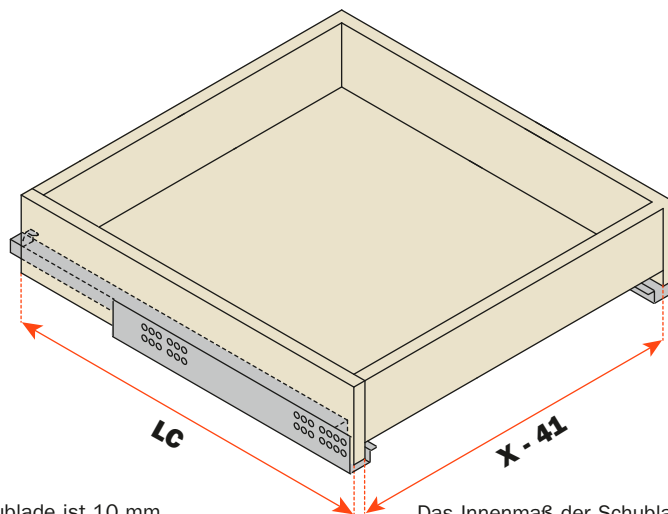


Die Länge der Schublade ist 10 mm weniger als die Länge der Führung

Das Innenmaß der Schublade ist 41 mm weniger als das Innenmaß des Möbels


Bohrmaße der Schublade

Schublade mit Frontblende - drei Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen - siehe Seite 54

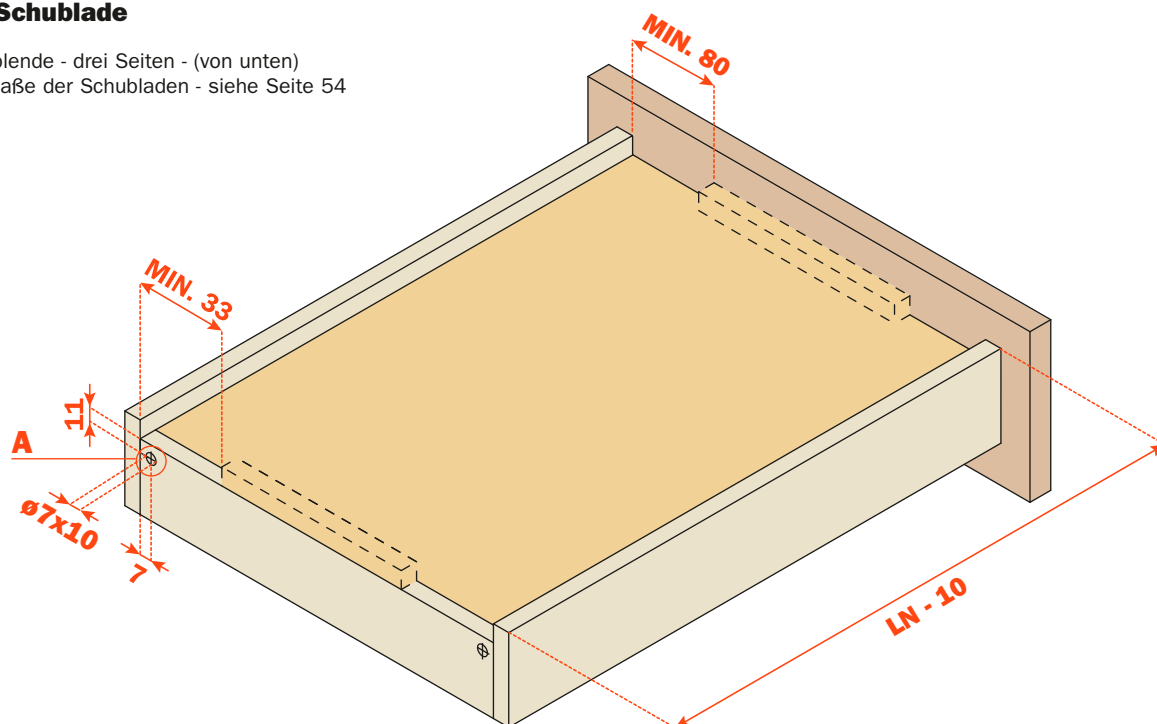


Bohrmaße der Schublade




Schublade ohne Frontblende - vier Seiten - (von unten)
Schablone für Bohrmaße der Schubladen - siehe Seite 54

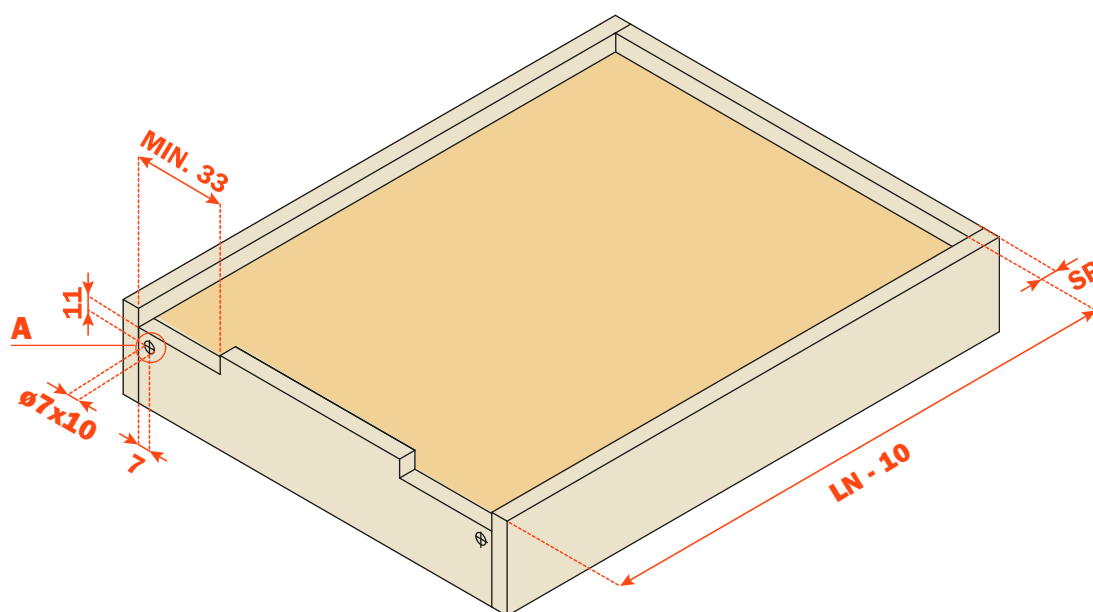

Hinterer Zapfen


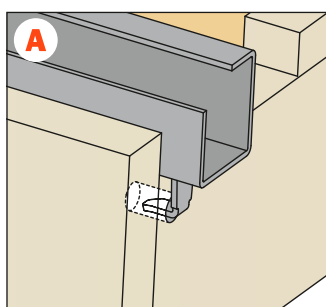


Clipbefestigung

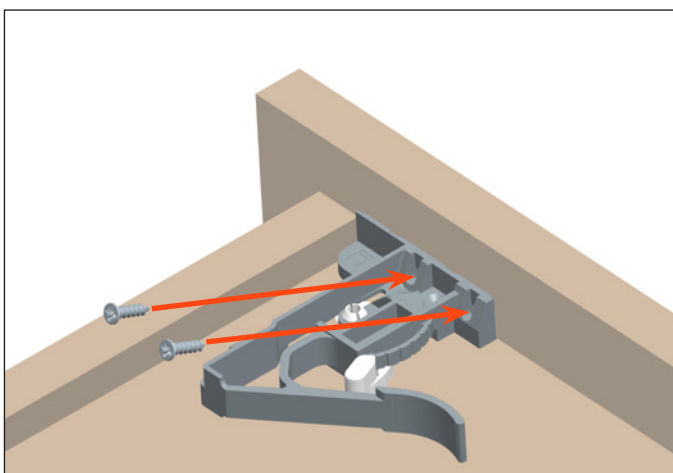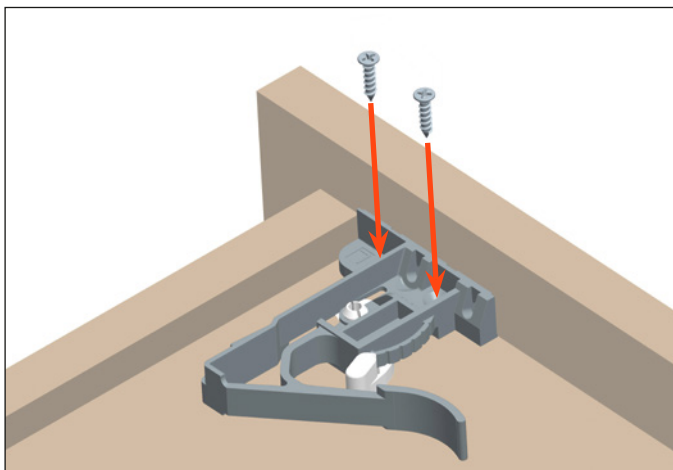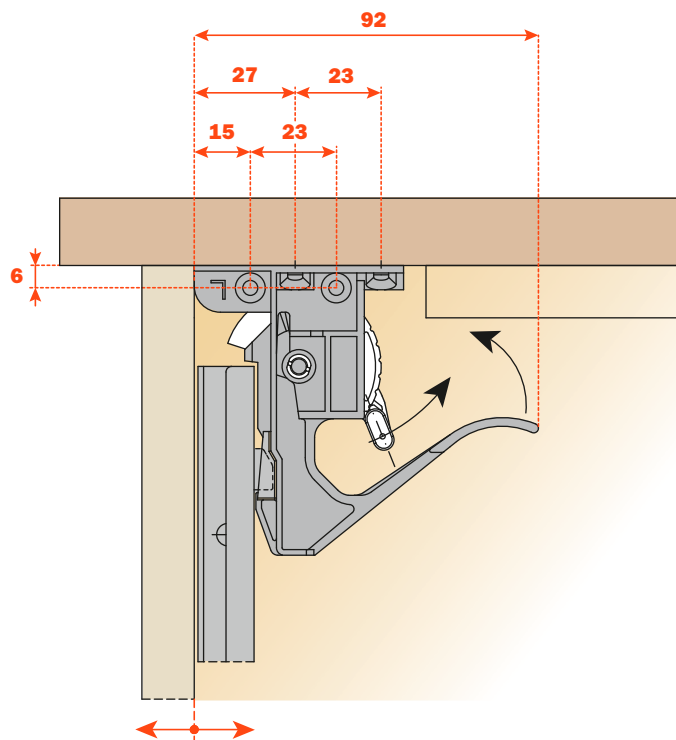

Verstellung der Schublade

Höhenverstellung der Schublade (+ 2,5 mm) mittels gekennzeichnetem Hebel
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden

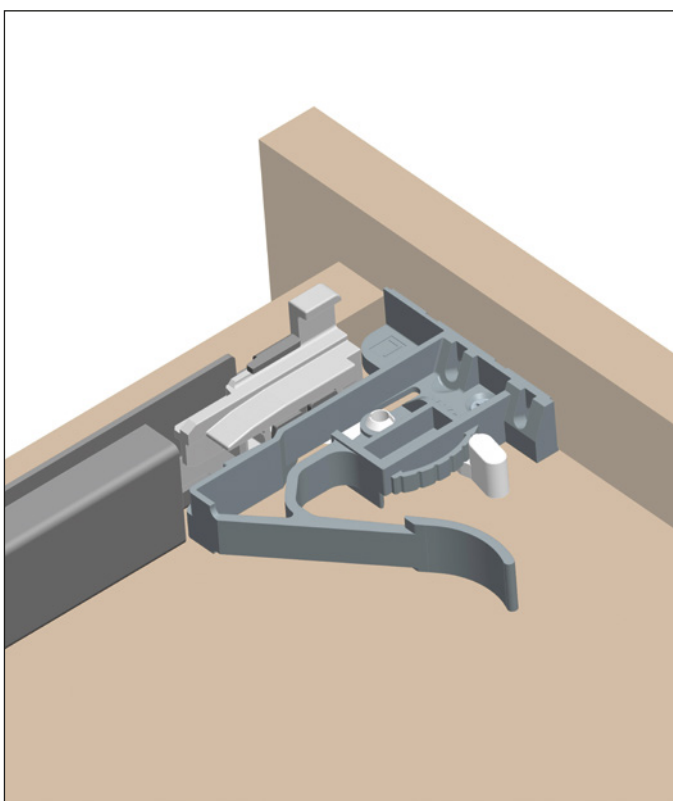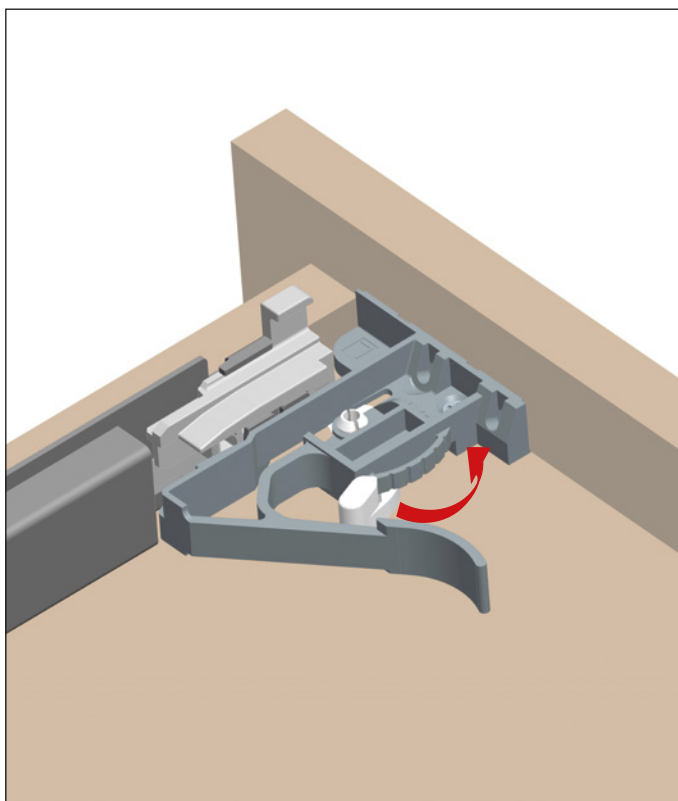

Futura - mit 3 dimensionalem Verstellclip

Die 3 Verstellungen ermöglichen:

- die Schubladen bündig miteinander anzugleichen;
- die Schubladen bündig mit dem Möbel anzugleichen.




Merkmale und Vorteile des Clips:

- für alle Führungen mit Vollauszug entwickelt
- die 3 Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden
- patentiertes System für die Demontage der Schublade, sowohl durch die Frontblende als auch die Seiten der Schublade ausführbar
- Clip aus Kohlenstoff-Faser für Leichtigkeit, Beständigkeit und Härte

Montage des Clips


Den Clip links und rechts am vorderen Teil der Schublade positionieren.

Mit Schrauben am Boden oder auf der Frontblende der Schubladen befestigen, wie in folgenden Bildern gezeigt.

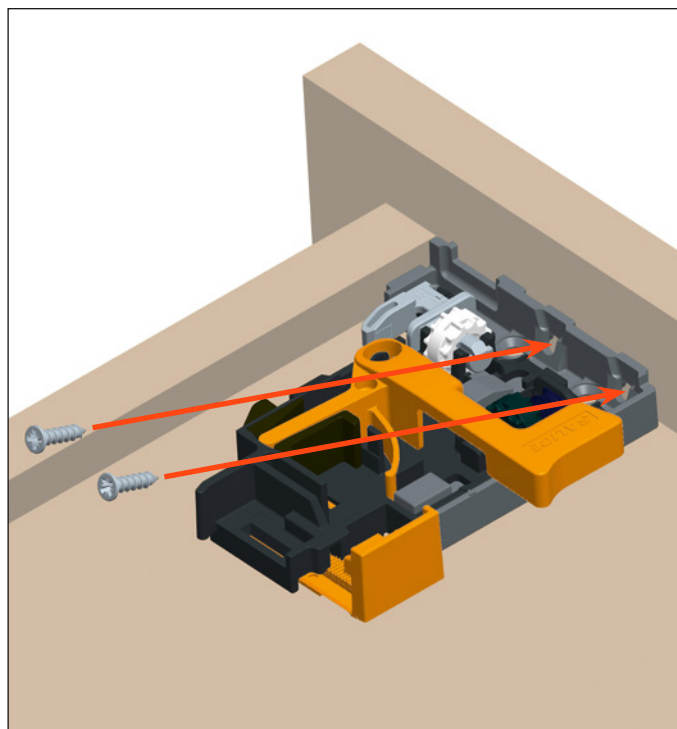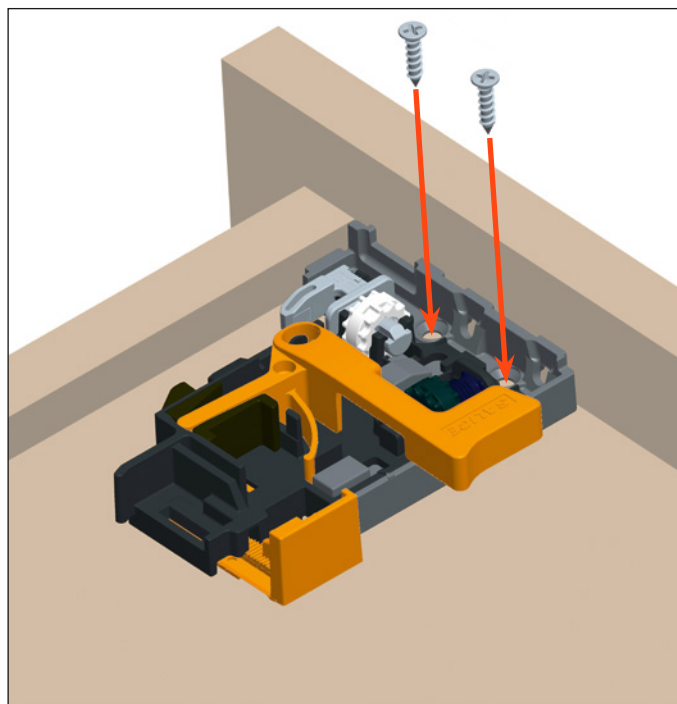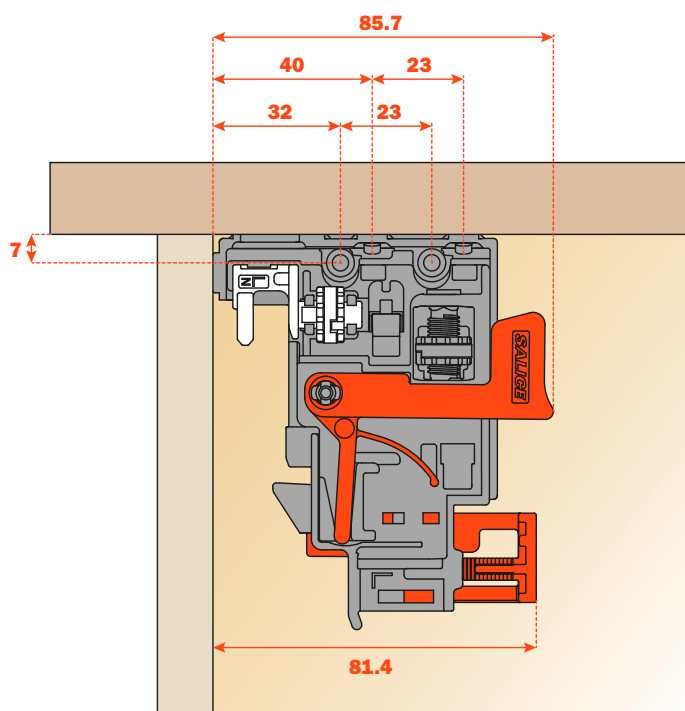


Mit dem neuen patentierten Clipsystem kann die Schublade sowohl von der Vorderseite als auch über die Seiten demontiert werden.

Vorderseitige Demontage: unter die Front der Schublade greifen und die orangenen Hebel nach vorne ziehen, wie auf der Zeichnung abgebildet und die Schublade nach vorne entnehmen.

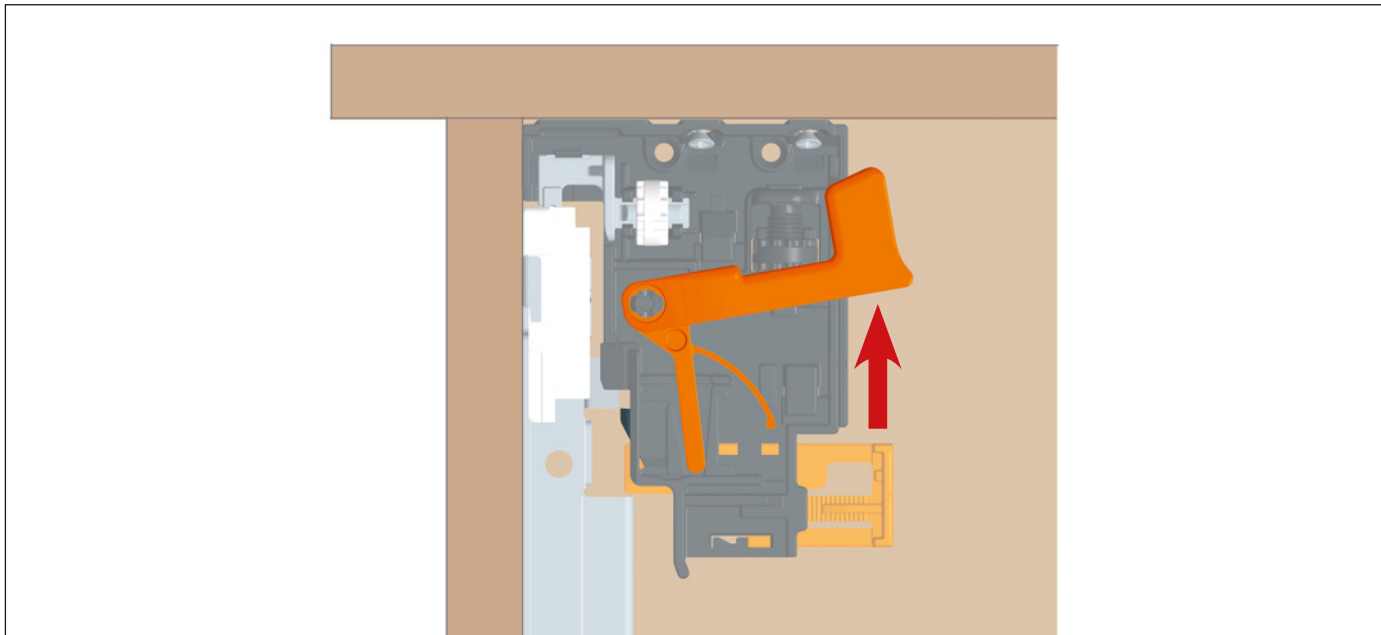


Seitliche Demontage: unter beide Seiten der Schublade greifen und die orangenen Hebel nach außen ziehen, wie auf der Zeichnung abgebildet und die Schublade nach vorne entnehmen.

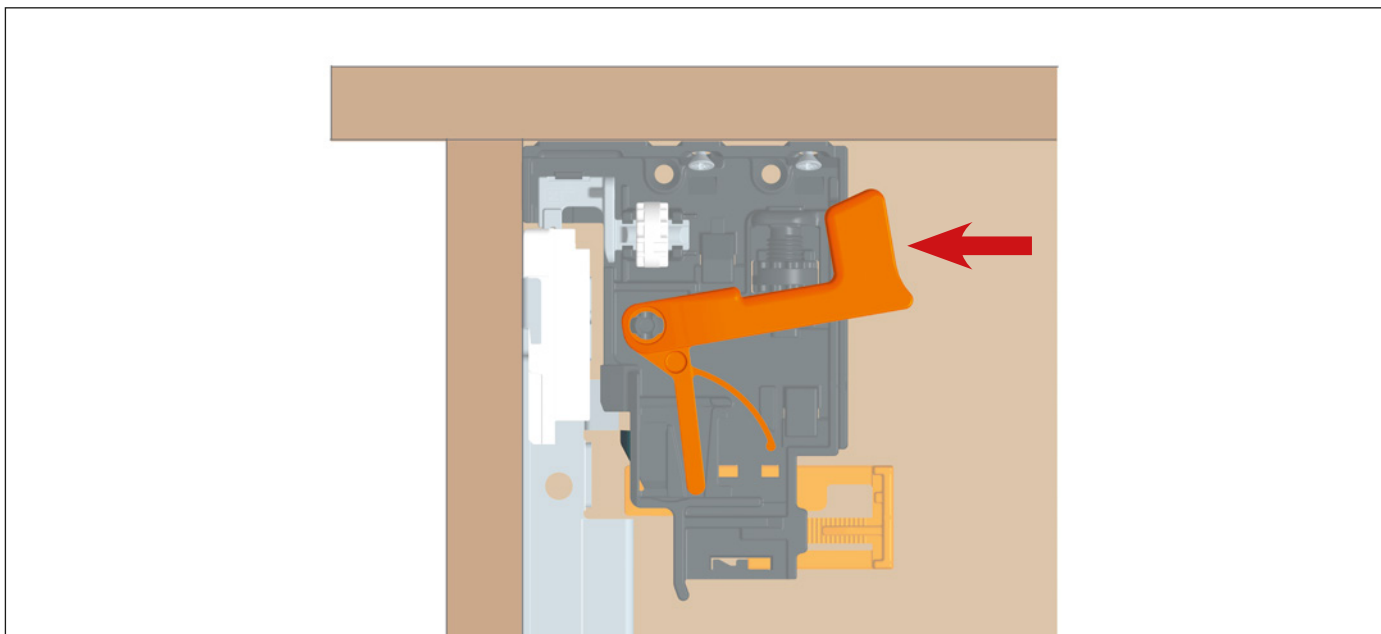


Höhenverstellung + 2.5 mm

Nullstellung der Hebel für die Höhenverstellung.



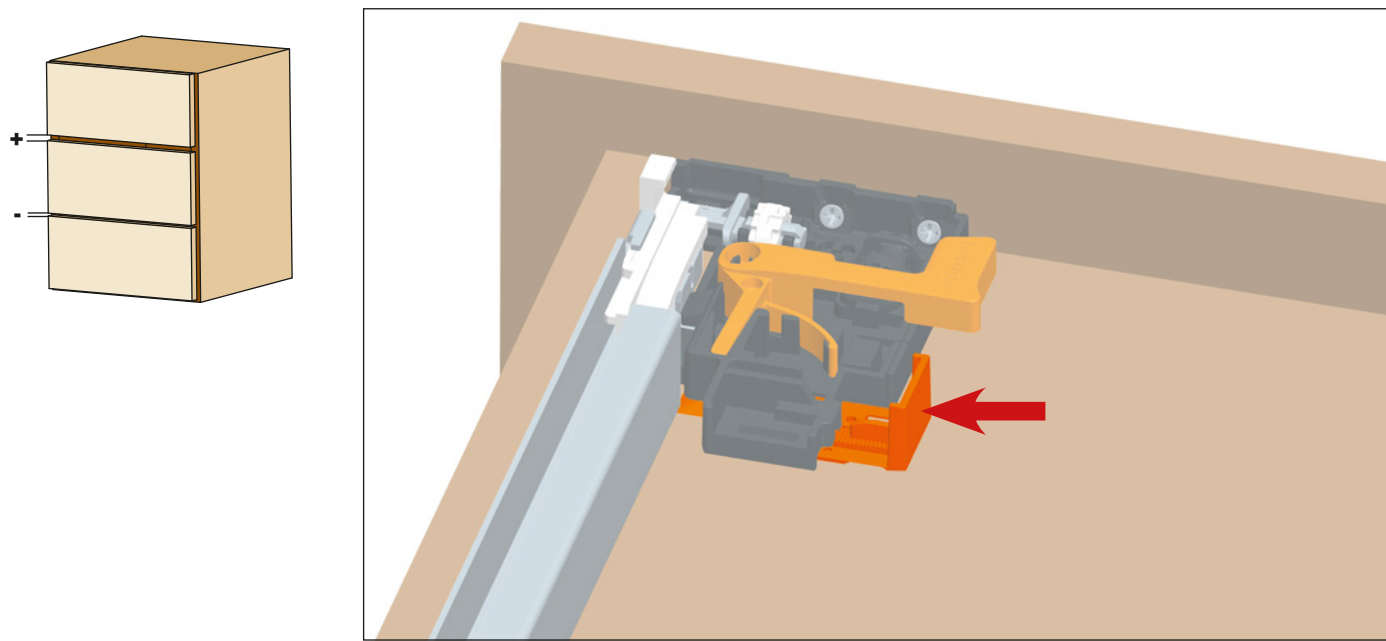


Den Hebel in Richtung Außenseite der Schublade drücken, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden



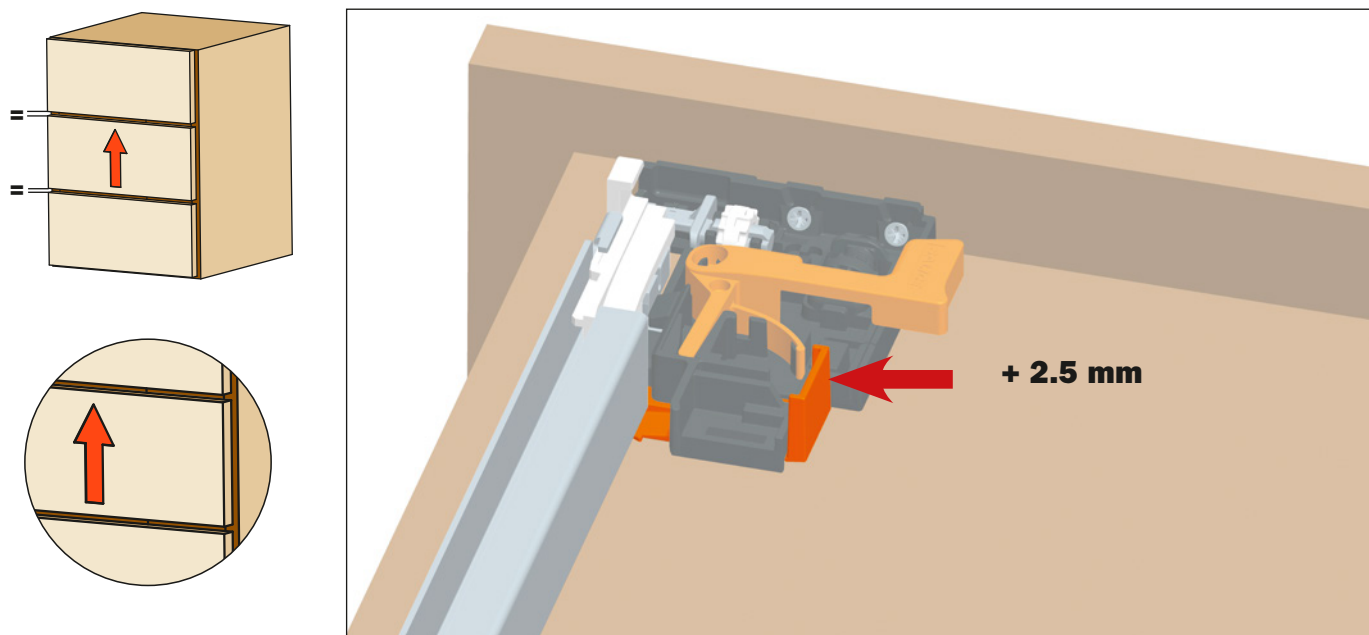


Seitenverstellung + 1.5 mm - 1.5 mm

Das weiße Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um nach links zu verstellen.
Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

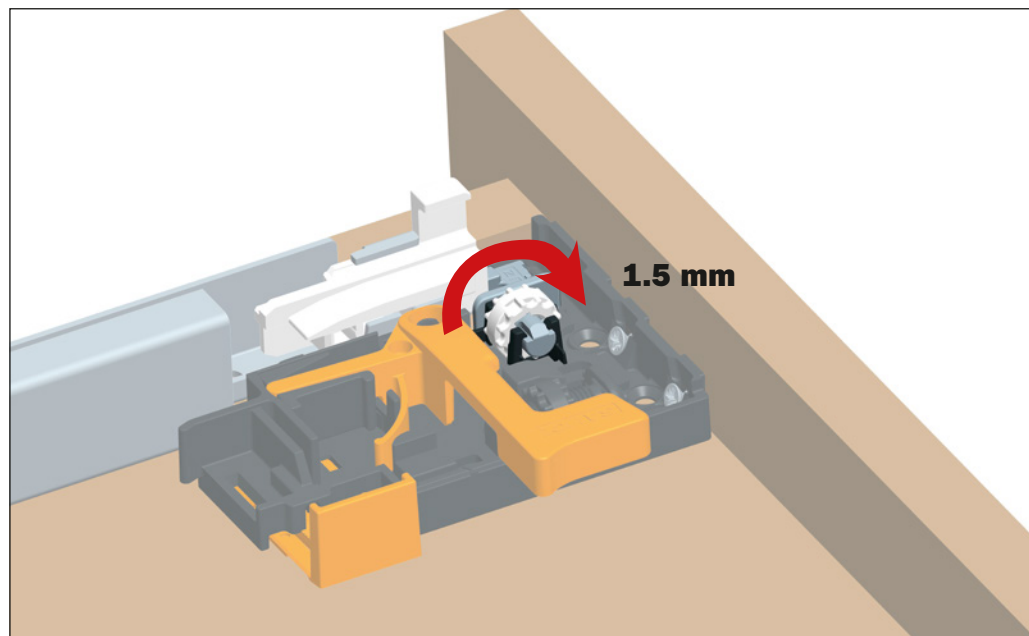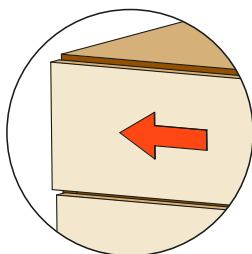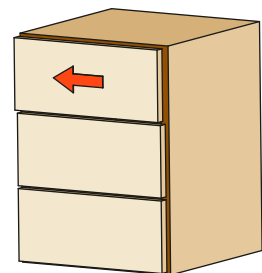




Das weiße Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um nach rechts zu verstellen.
Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

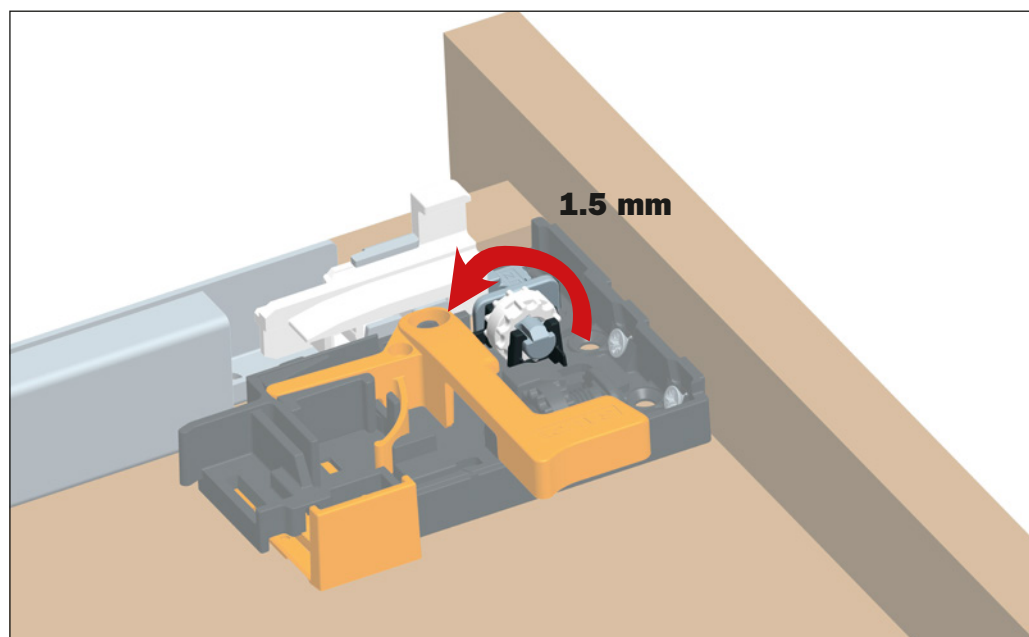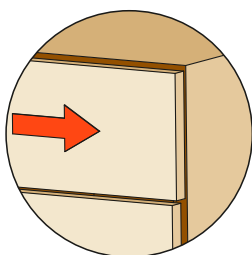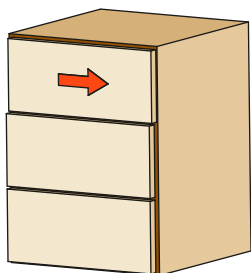




Es wird empfohlen, die Seitenverstellung bei beiden Clips in selber Richtung durchzuführen, um die Führungen parallel und lauffähig zu behalten.

Tiefenverstellung + 2 mm - 2 mm

Das schwarze Rädchen in Richtung Innenseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen die Frontblende und die Seite zu vermindern. Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

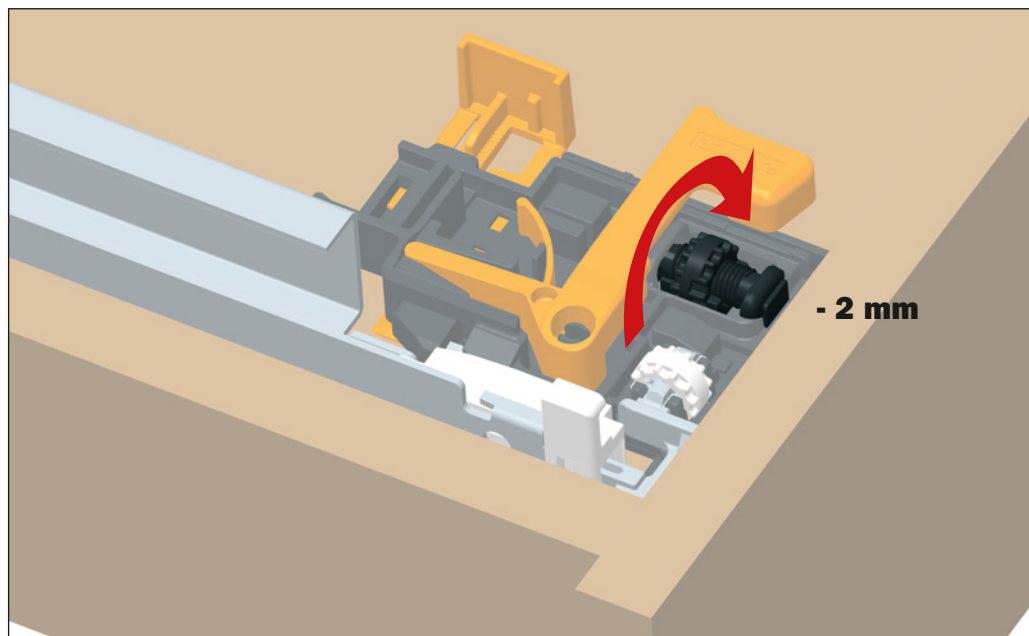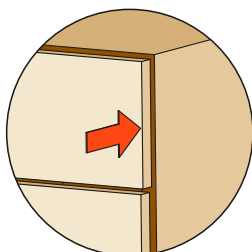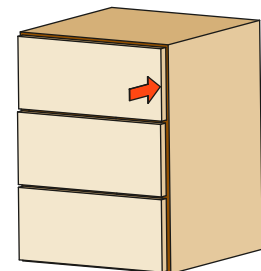


Das schwarze Rädchen in Richtung Außenseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen die Frontblende und die Seite zu erweitern. Die Nullstellung wird auf dem Clip angezeigt. Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

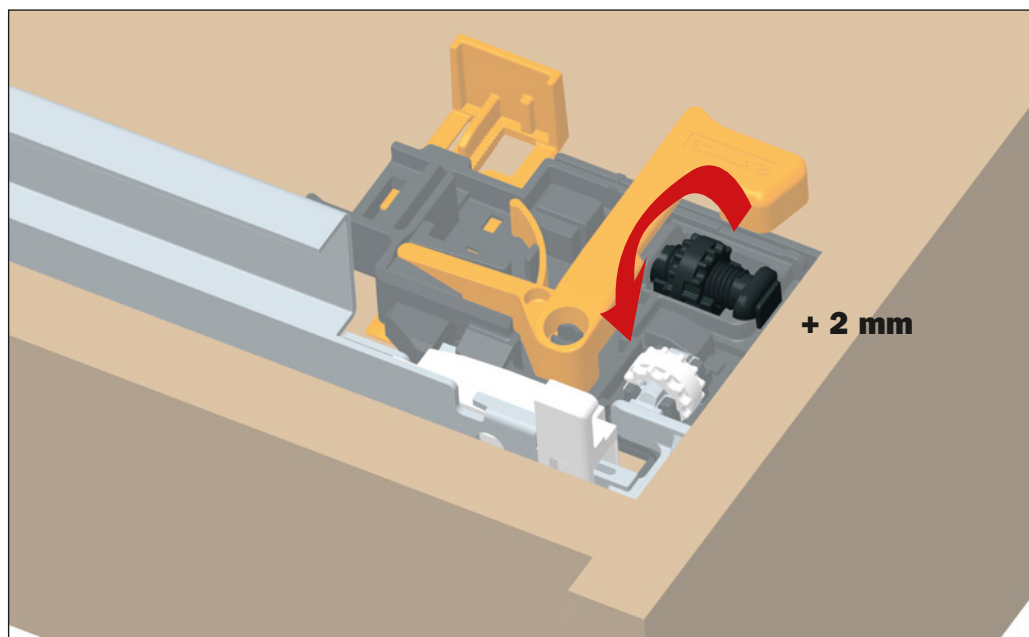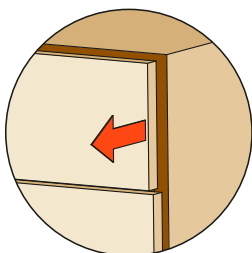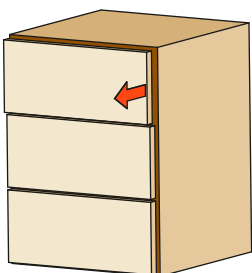


Teilauszug

Länge der Führung (Nominalmaß):
 - von 250 bis 470 mm → x = 89 mm
 - von 500 bis 600 mm → x = 119 mm

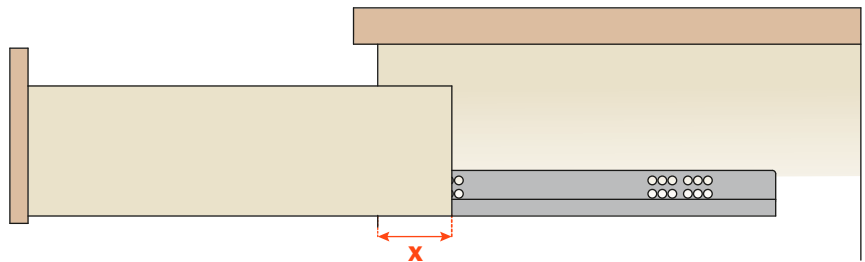

Vollauszug


Länge der Schublade = Auszug

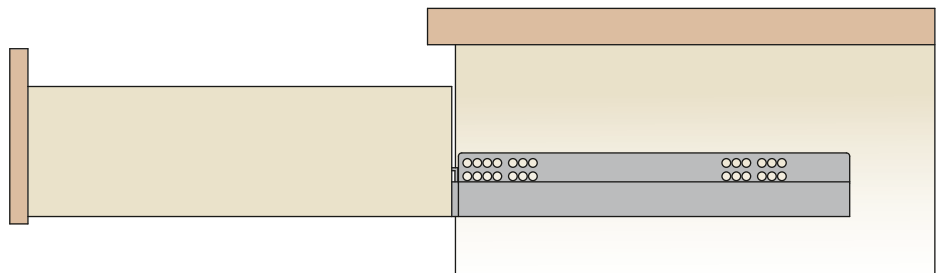

Teilauszug mit Abstandshalter

Länge der Führung (Nominalmaß):
 - von 250 bis 470 mm → x = 39 mm
 - von 500 bis 600 mm → x = 69 mm

Bei Verwendung des Abstandshalter beim Teilauszug und einer Reduzierung der Schubladenlänge von 50 mm, verringert sich dadurch der Auszugsverlust der Schublade.

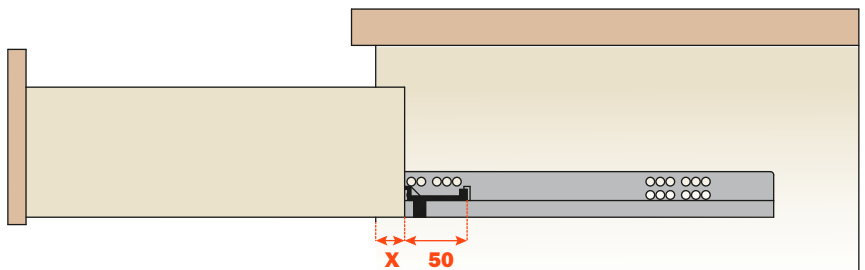

ARTIKELNUMMER ABSTANDSHALTER

(separat zu bestellen)

1 0 610 000 50 600

Industrieverpackung: 100 Paar

Zusammensetzung der Artikelnummer

Beispiel:

10 XXX XX XXX 2 0 0

BASISCODE

ARTIKEL (z.B. 612)

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN:

00 = Mit "Self-closing"

50 = Mit Smove

70 = Mit Push

VERPACKUNG:

0 = Industrie

BEFESTIGUNGSART AN DER MÖBELSEITE:

0 = Zum Anschrauben

LÄNGE DER FÜHRUNG (in mm)

Clipversion


Industrieverpackung

Karton = 20 Paare

Palette = siehe die Tabelle



1 0 710 00 010 1 0 0

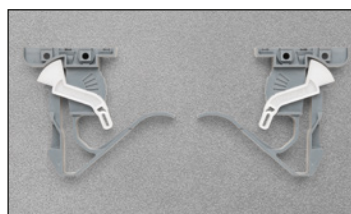


Futura Clipversion mit einer
Verstellung
Verpackung = 100 Paar

TEILAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
615	von 250 bis 600	500 Paar
6157 PUSH	von 250 bis 600	500 Paar
6155 SMOVE	von 250 bis 400	400 Paar
6155 SMOVE	von 450 bis 600	320 Paar

VOLLAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
655	von 250 bis 400	400 Paar
655	von 450 bis 600	320 Paar
6557 PUSH	von 250 bis 400	400 Paar
6557 PUSH	von 450 bis 600	320 Paar
6555 SMOVE	von 270 bis 400	300 Paar
6555 SMOVE	von 450 bis 600	280 Paar

1 0 750 00 010 1 0 0

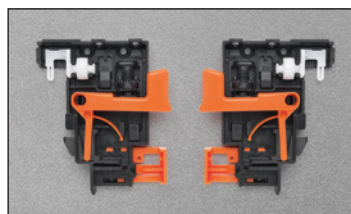

Futura mit 3 dimensionalen
Verstellclip
Verpackung = 100 Paar

Stift-Clipversion

Industrieverpackung

Karton = 20 Paare

Palette = siehe die Tabelle



TEILAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
612	von 250 bis 400	400 Paar
612	von 450 bis 600	320 Paar
6127 PUSH	von 250 bis 400	400 Paar
6127 PUSH	von 450 bis 600	320 Paar
6125 SMOVE	von 270 bis 400	400 Paar
6125 SMOVE	von 450 bis 600	320 Paar

VOLLAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
652	von 250 bis 400	300 Paar
652	von 450 bis 600	280 Paar
6527 PUSH	von 250 bis 400	300 Paar
6527 PUSH	von 450 bis 600	280 Paar
6525 SMOVE	von 270 bis 400	300 Paar
6525 SMOVE	von 450 bis 600	280 Paar

Futura Self-closing







Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- "Self-Closing" der Schubladen.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 652.
- Oberfläche: zink silber.

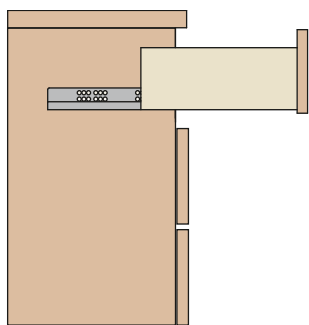

Abmessungen

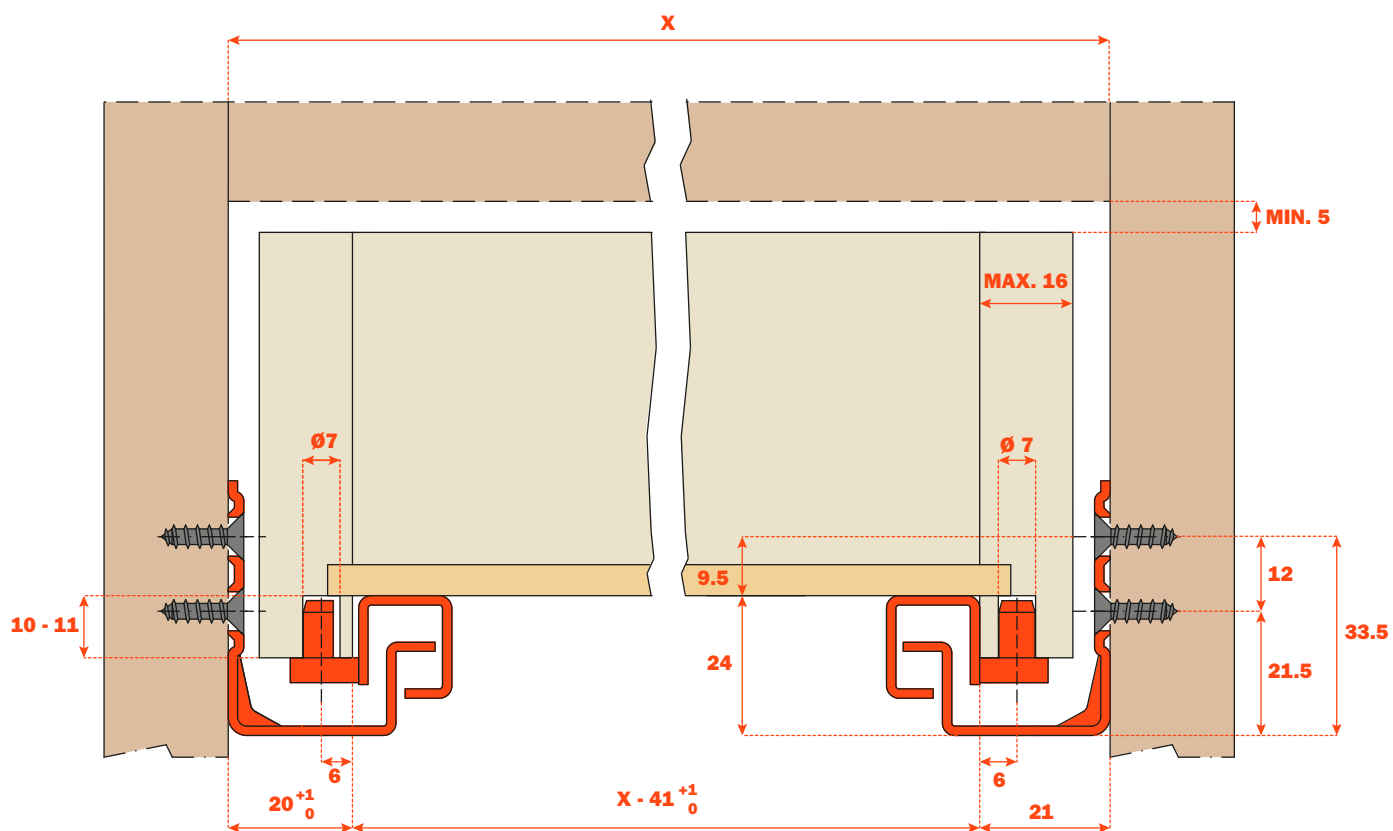

Codifizierung


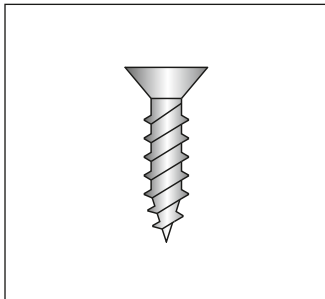


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 612 00 250 2 0 0	250		250
1 0 612 00 270 2 0 0	270		270
1 0 612 00 300 2 0 0	300		300
1 0 612 00 350 2 0 0	350		350
1 0 612 00 400 2 0 0	400		400
1 0 612 00 450 2 0 0	450		450
1 0 612 00 470 2 0 0	470		470
1 0 612 00 500 2 0 0	500		500
1 0 612 00 550 2 0 0	550		550
1 0 612 00 600 2 0 0	600		600


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

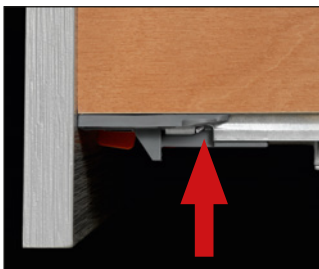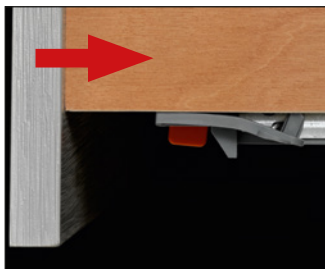

Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhenverstellung
- Antikippssicherung
- Mitnehmerstift

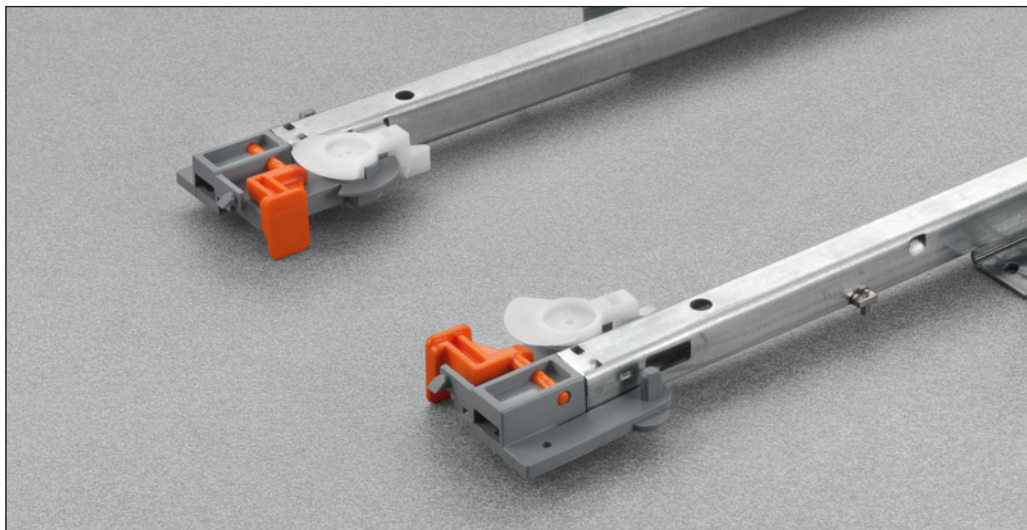





Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- "Self-Closing" der Schubladen.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Kompatibel mit Artikel 655.
- Oberfläche: zink silber.

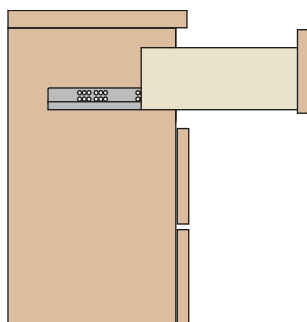

Abmessungen

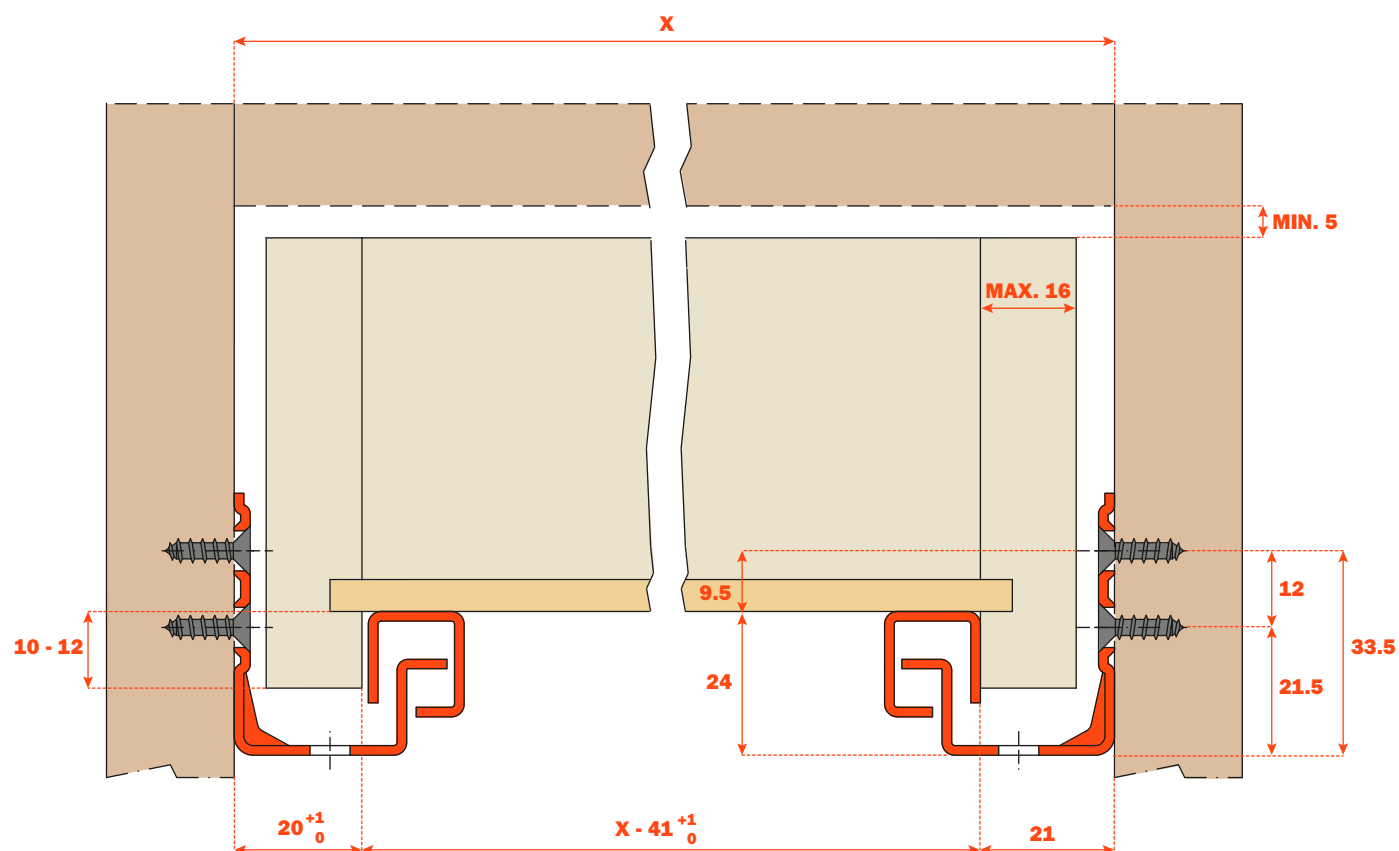

Codifizierung

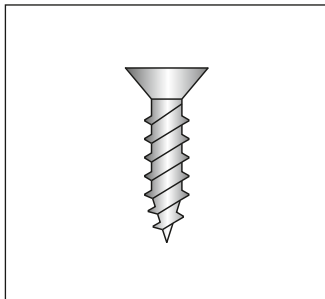


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm


BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 615 00 250 2 0 0	250		250
1 0 615 00 270 2 0 0	270		270
1 0 615 00 300 2 0 0	300		300
1 0 615 00 350 2 0 0	350		350
1 0 615 00 400 2 0 0	400		400
1 0 615 00 450 2 0 0	450		450
1 0 615 00 470 2 0 0	470		470
1 0 615 00 500 2 0 0	500		500
1 0 615 00 550 2 0 0	550		550
1 0 615 00 600 2 0 0	600		600

Befestigung der Schublade

Artikelnummer **1 0 710** 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter,
werkzeugloser Höhenverstellung.

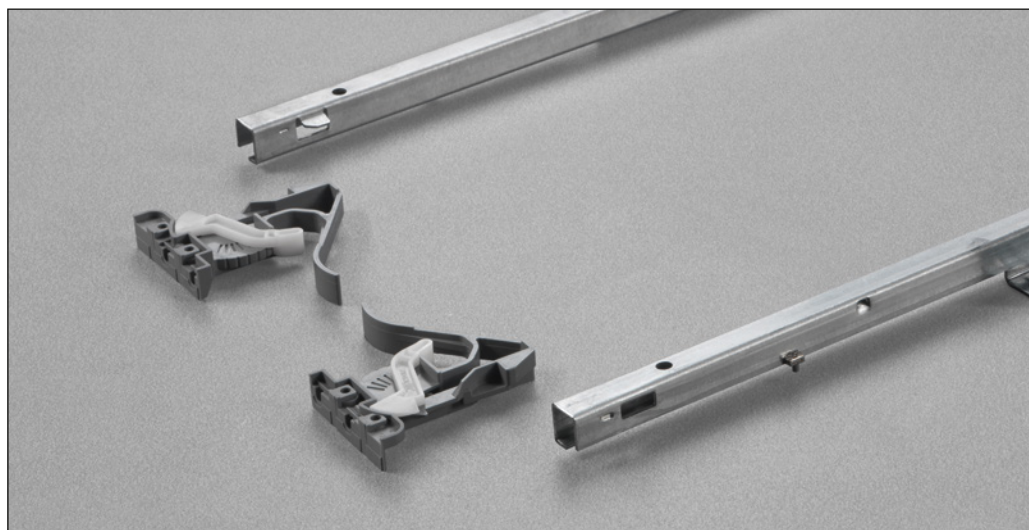


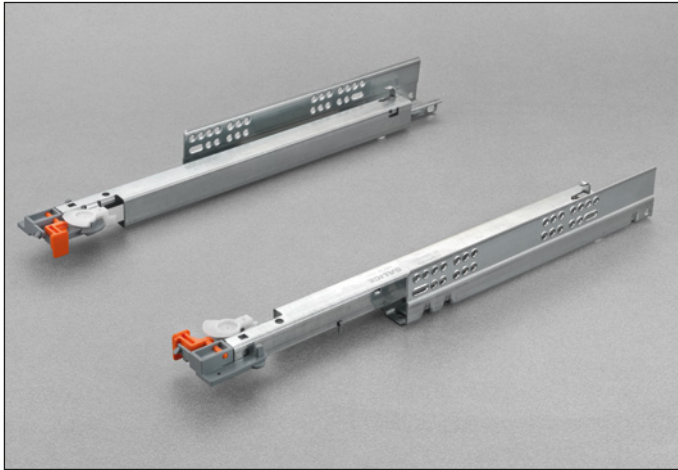


Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- "Self-Closing" der Schubladen.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 612.
- Oberfläche: zink silber.

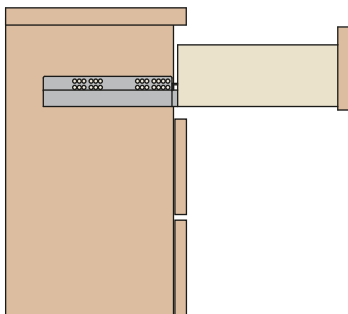

Abmessungen

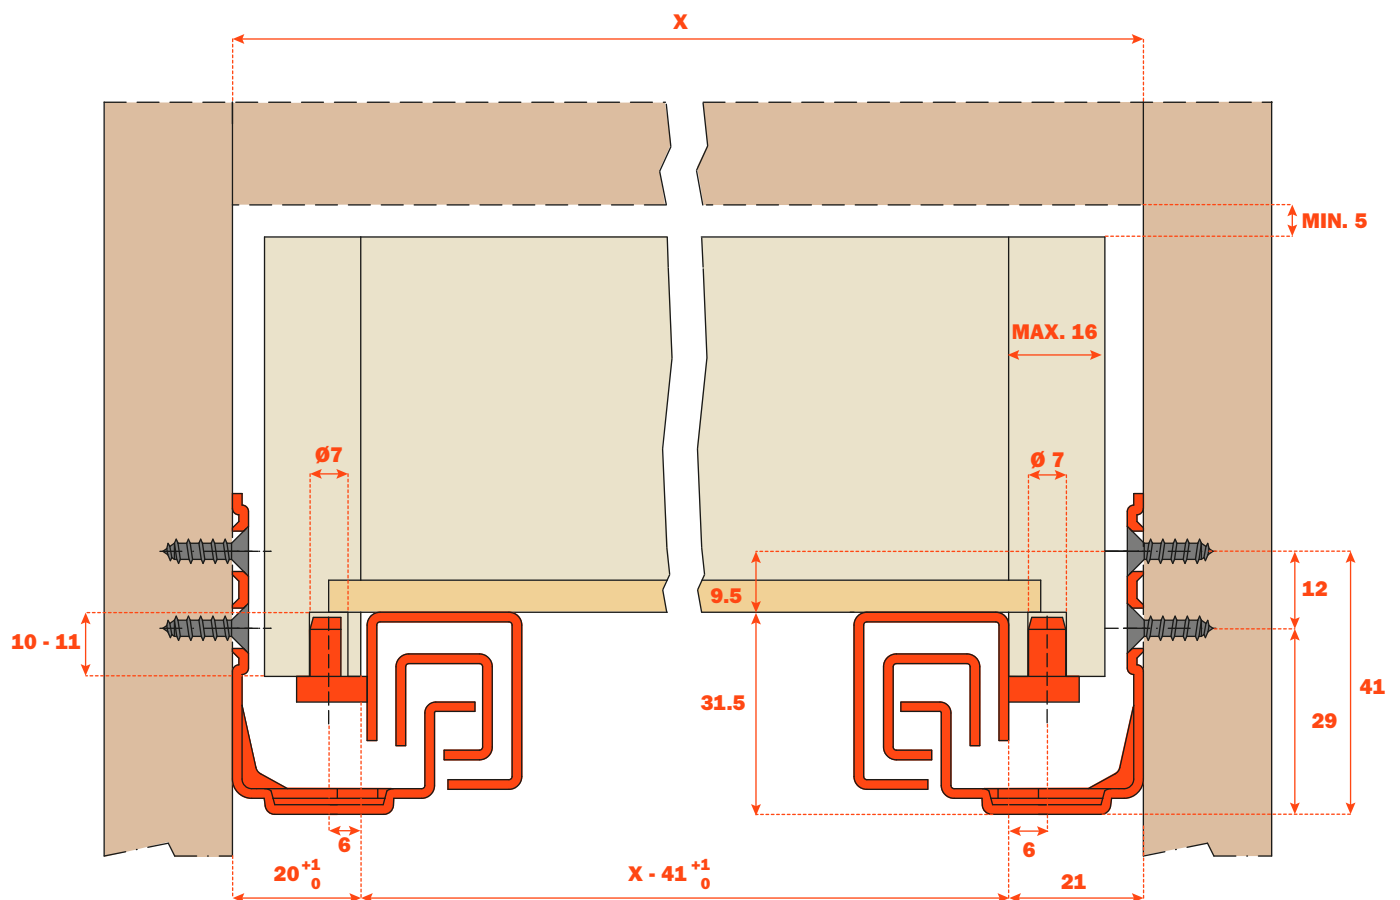

Codifizierung


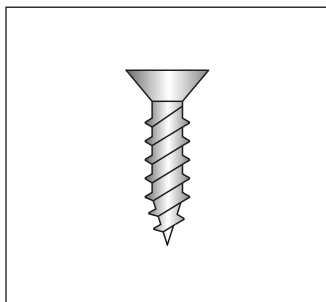


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 00 250 2 0 0	250		260
1 0 652 00 270 2 0 0	270		280
1 0 652 00 300 2 0 0	300		310
1 0 652 00 350 2 0 0	350		360
1 0 652 00 400 2 0 0	400		410
1 0 652 00 450 2 0 0	450		460
1 0 652 00 470 2 0 0	470		480
1 0 652 00 500 2 0 0	500		510
1 0 652 00 550 2 0 0	550		555
1 0 652 00 600 2 0 0	600		605


Befestigung der Schublade


Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

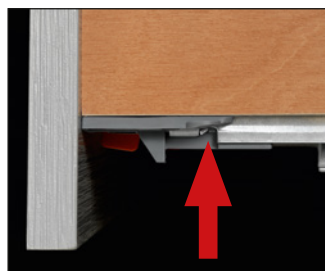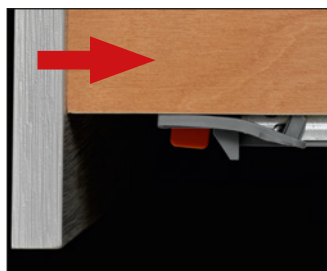

Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhenverstellung
- Antikippssicherung
- Mitnehmerstift

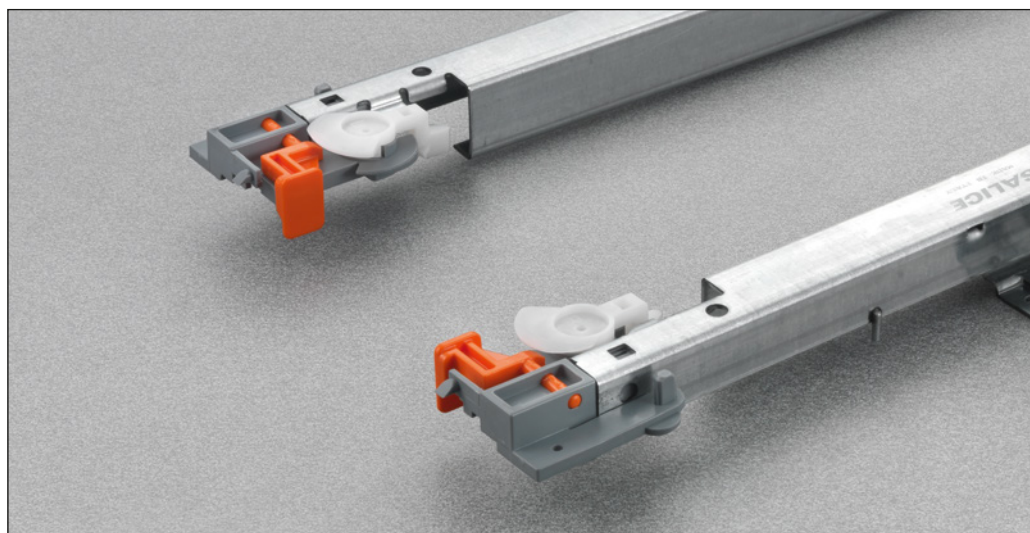


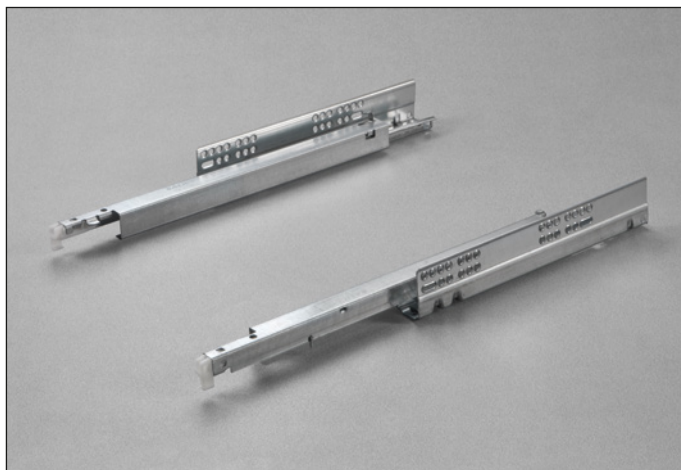


Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- "Self-Closing" der Schubladen.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ± 1.5 mm, Tiefenverstellung ± 2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Kompatibel mit Artikel 615.
- Oberfläche: zink silber.

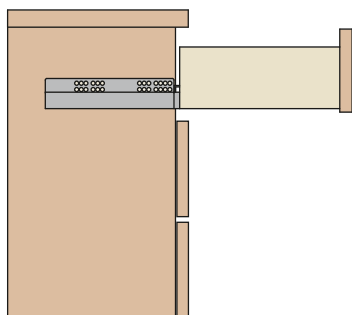

Abmessungen

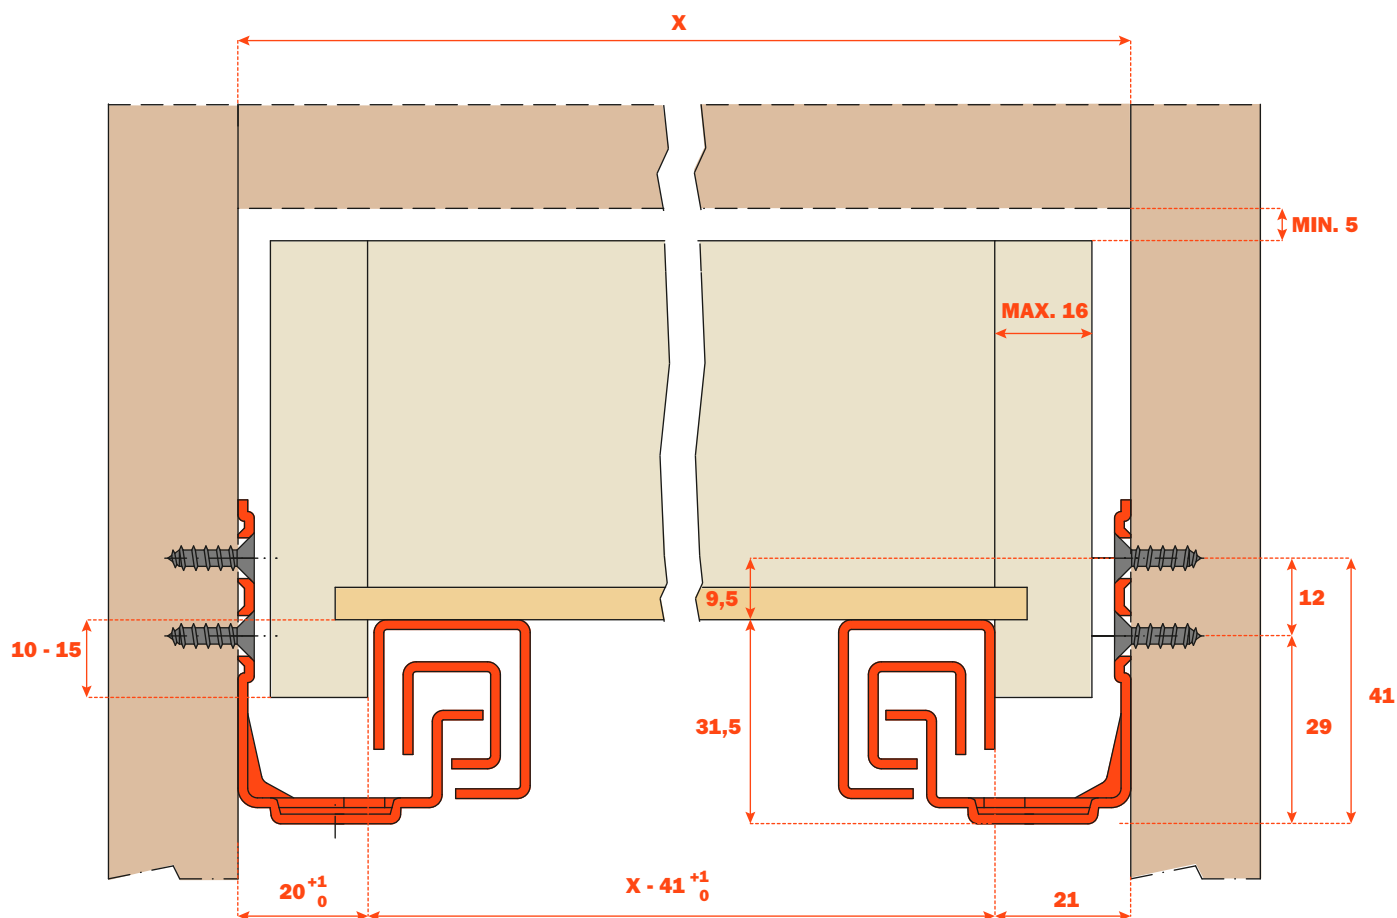

Codifizierung

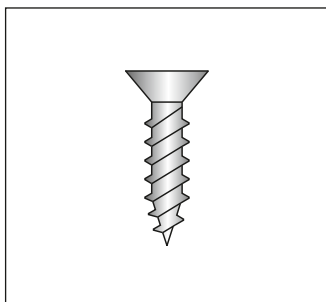


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 00 250 2 0 0	250		260
1 0 655 00 270 2 0 0	270		280
1 0 655 00 300 2 0 0	300		310
1 0 655 00 350 2 0 0	350		360
1 0 655 00 400 2 0 0	400		410
1 0 655 00 450 2 0 0	450		460
1 0 655 00 470 2 0 0	470		480
1 0 655 00 500 2 0 0	500		510
1 0 655 00 550 2 0 0	550		555
1 0 655 00 600 2 0 0	600		605

Befestigung der Schublade


Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.

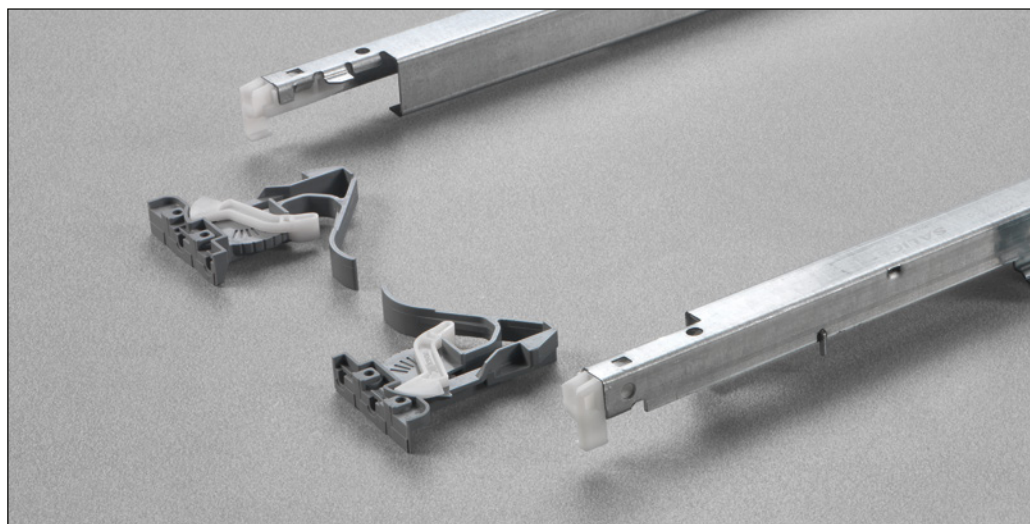


Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit 3 integrierten werkzeuglosen Verstellungen (Höhen-, Tiefen-, und Seitenverstellung)

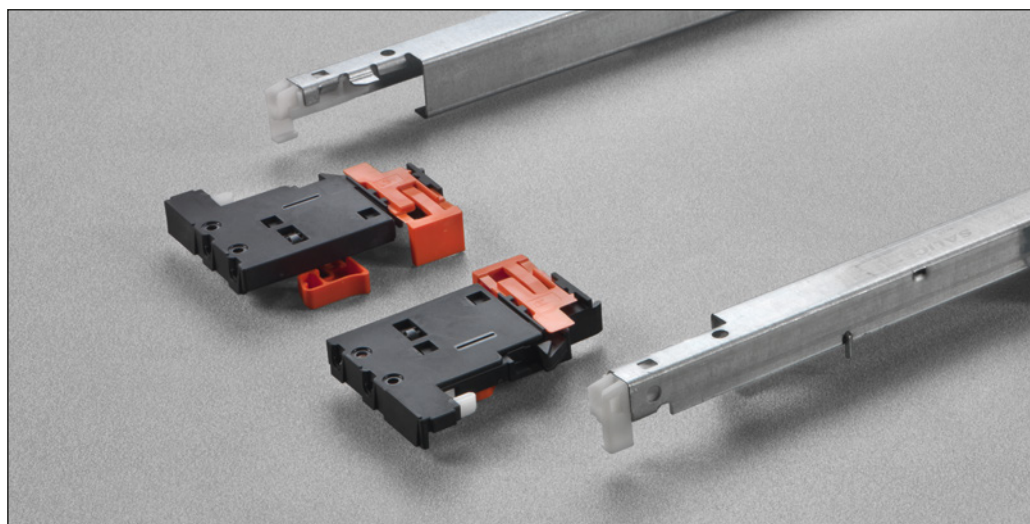

Futura Push



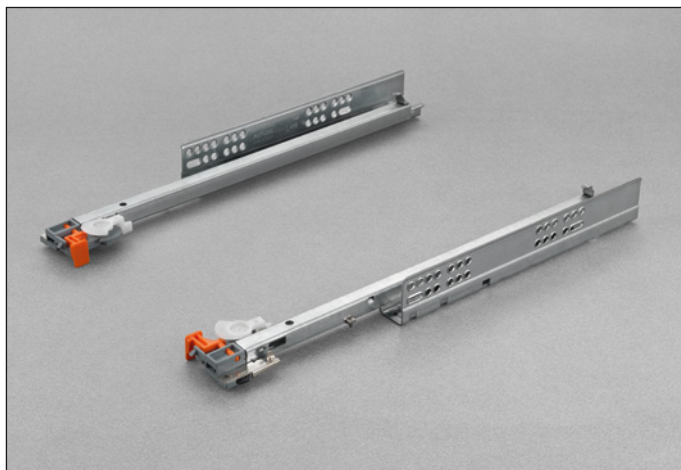


Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Push: integriertes System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Push-System zum Öffnen.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Tiefenverstellung der Schublade ± 2 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Arretierung der Schublade in geschlossenem Zustand.
- Kompatibel mit Artikel 6527.
- Oberfläche: zink silber.

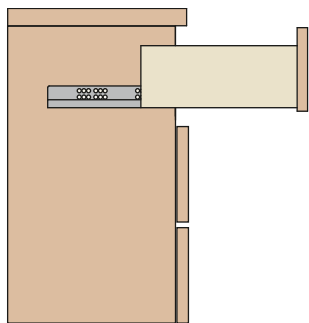

Abmessungen

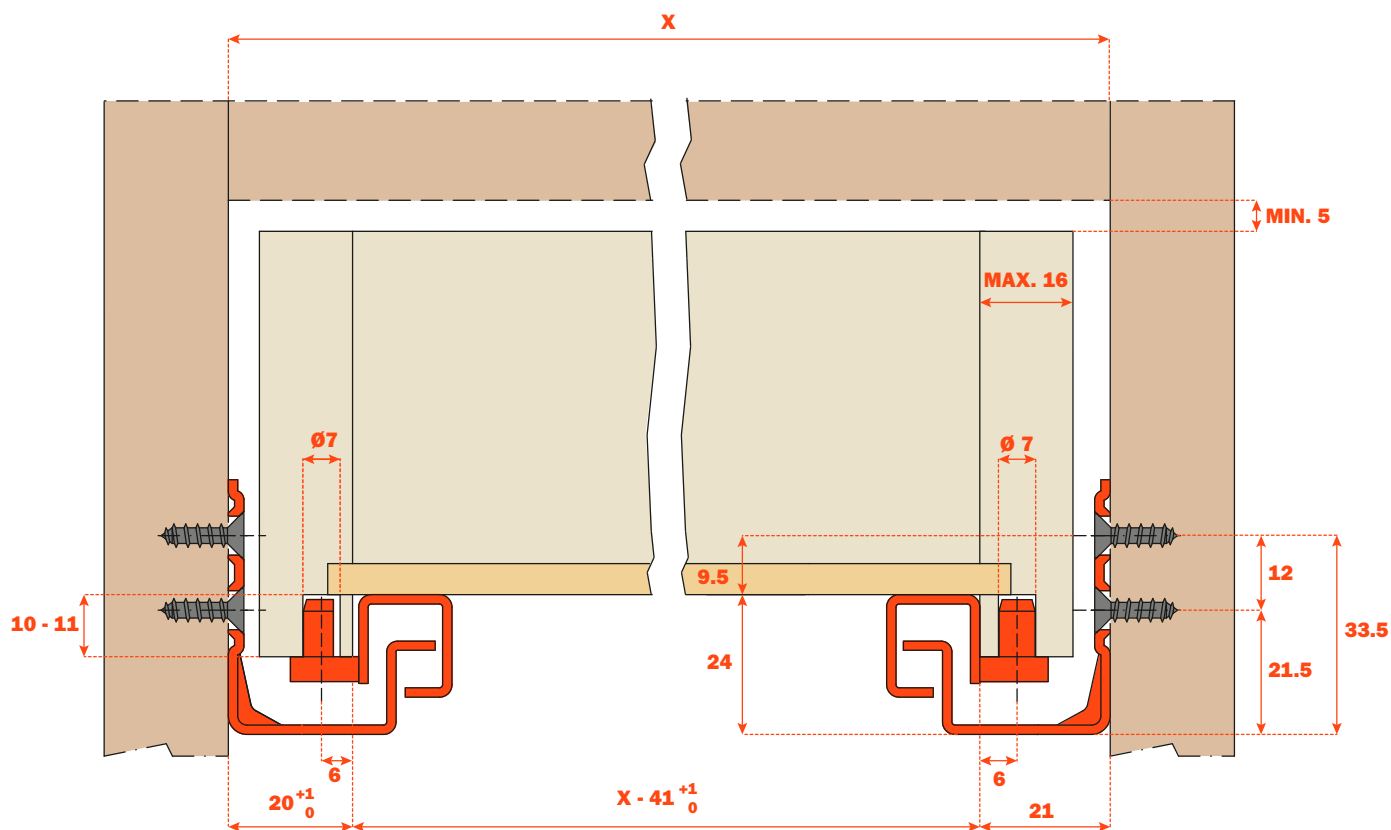

Codifizierung

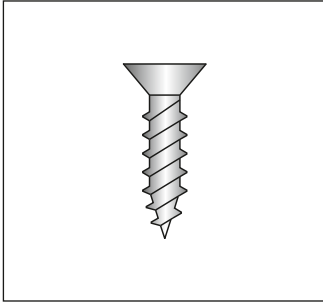


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) =	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 612 70 250 2 0 0	250	250
1 0 612 70 270 2 0 0	270	270
1 0 612 70 300 2 0 0	300	300
1 0 612 70 350 2 0 0	350	350
1 0 612 70 400 2 0 0	400	400
1 0 612 70 450 2 0 0	450	450
1 0 612 70 470 2 0 0	470	470
1 0 612 70 500 2 0 0	500	500
1 0 612 70 550 2 0 0	550	550
1 0 612 70 600 2 0 0	600	600


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

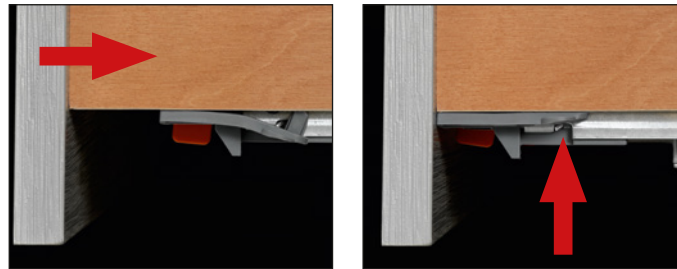


Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhen- und Tiefenverstellung
- Antikippssicherung
- Mitnehmerstift

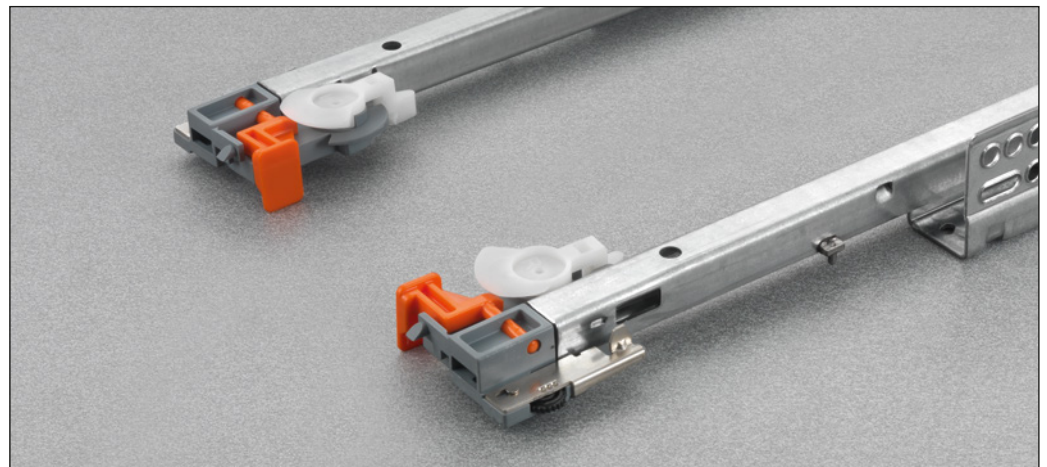

Detail des in der Führung integrierten Push Systems, das das Öffnen der Schublade bei grifflosen Möbelfronten ermöglicht.

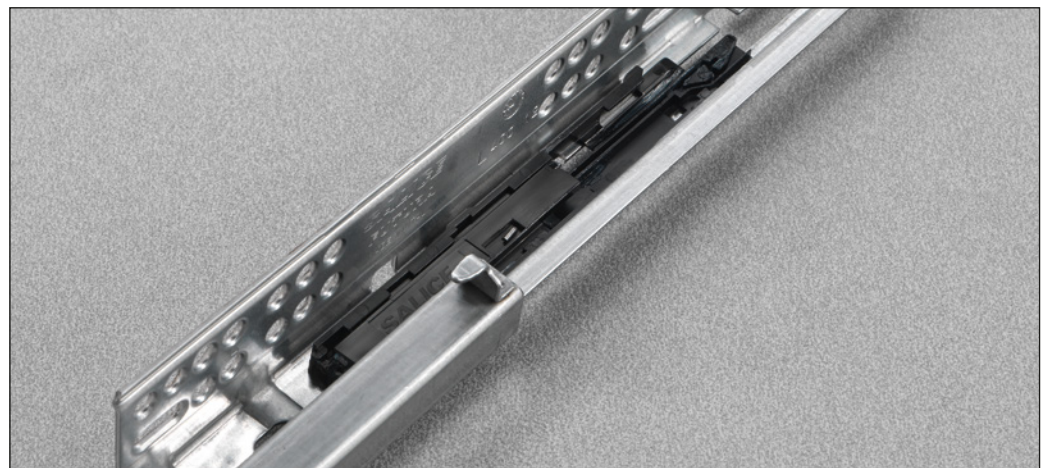




Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Push: integriertes System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Push-System zum Öffnen.
- Antiklippsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Arretierung der Schublade in geschlossenem Zustand.
- Kompatibel mit Artikel 6557.
- Oberfläche: zink silber.

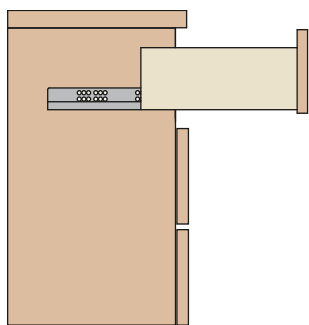

Abmessungen

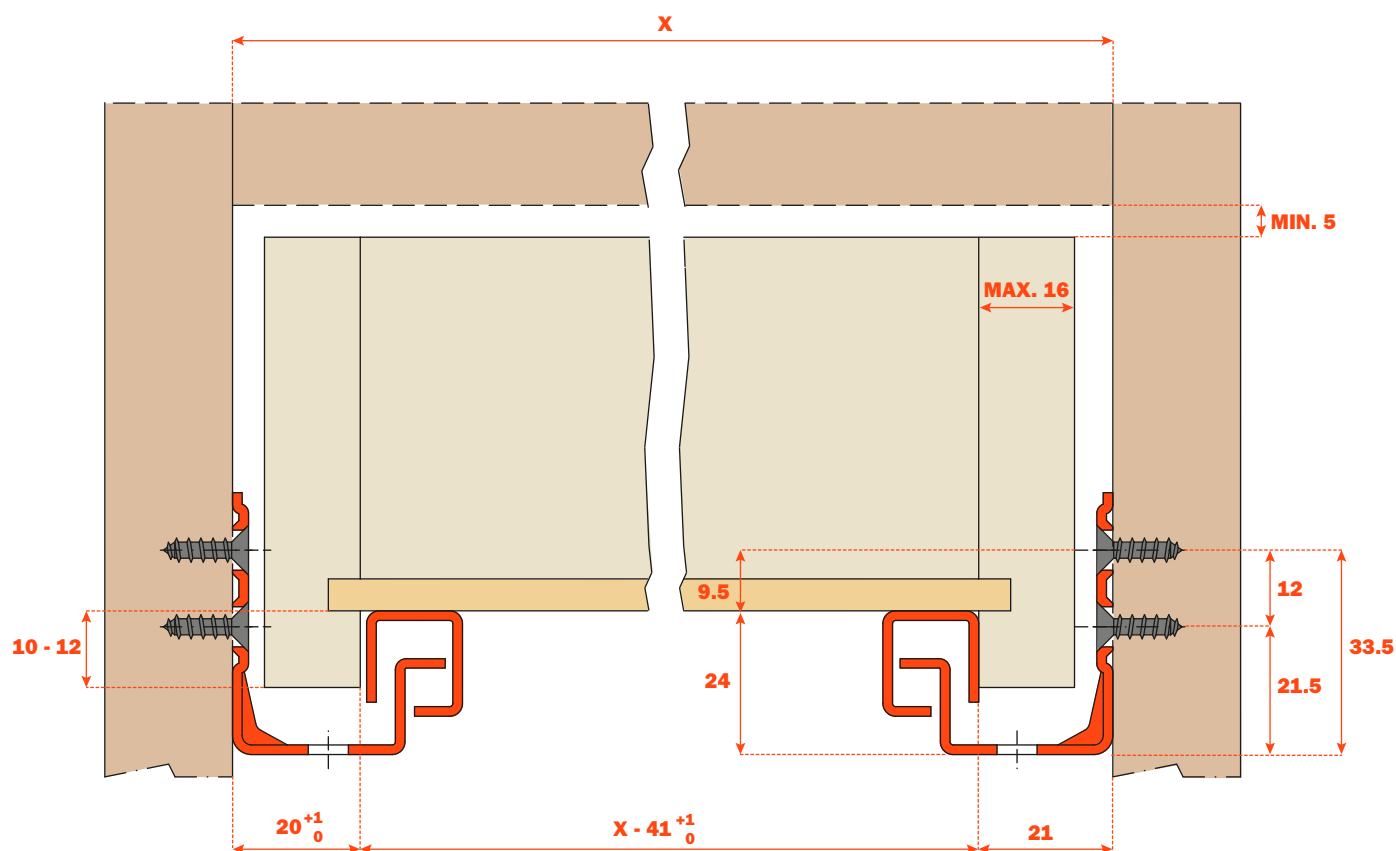

Codifizierung

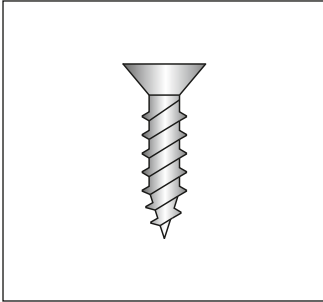

Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) =	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 615 70 250 2 0 0	250	250
1 0 615 70 270 2 0 0	270	270
1 0 615 70 300 2 0 0	300	300
1 0 615 70 350 2 0 0	350	350
1 0 615 70 400 2 0 0	400	400
1 0 615 70 450 2 0 0	450	450
1 0 615 70 470 2 0 0	470	470
1 0 615 70 500 2 0 0	500	500
1 0 615 70 550 2 0 0	550	550
1 0 615 70 600 2 0 0	600	600

Befestigung der Schublade


Artikelnummer **1 0 710** 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.



Detail des in der Führung integrierten Push Systems, das das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten ermöglicht.



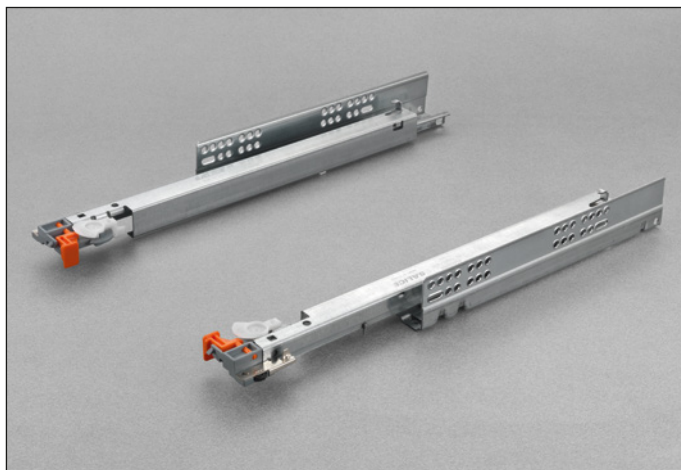


Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Push: integriertes System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Push-System zum Öffnen.
- Antiklipsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Tiefenverstellung der Schublade ± 2 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Arretierung der Schublade in geschlossenem Zustand.
- Kompatibel mit Artikel 6127.
- Oberfläche: zink silber.

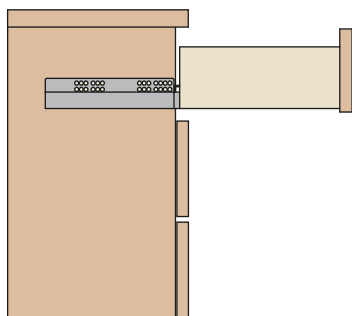

Abmessungen

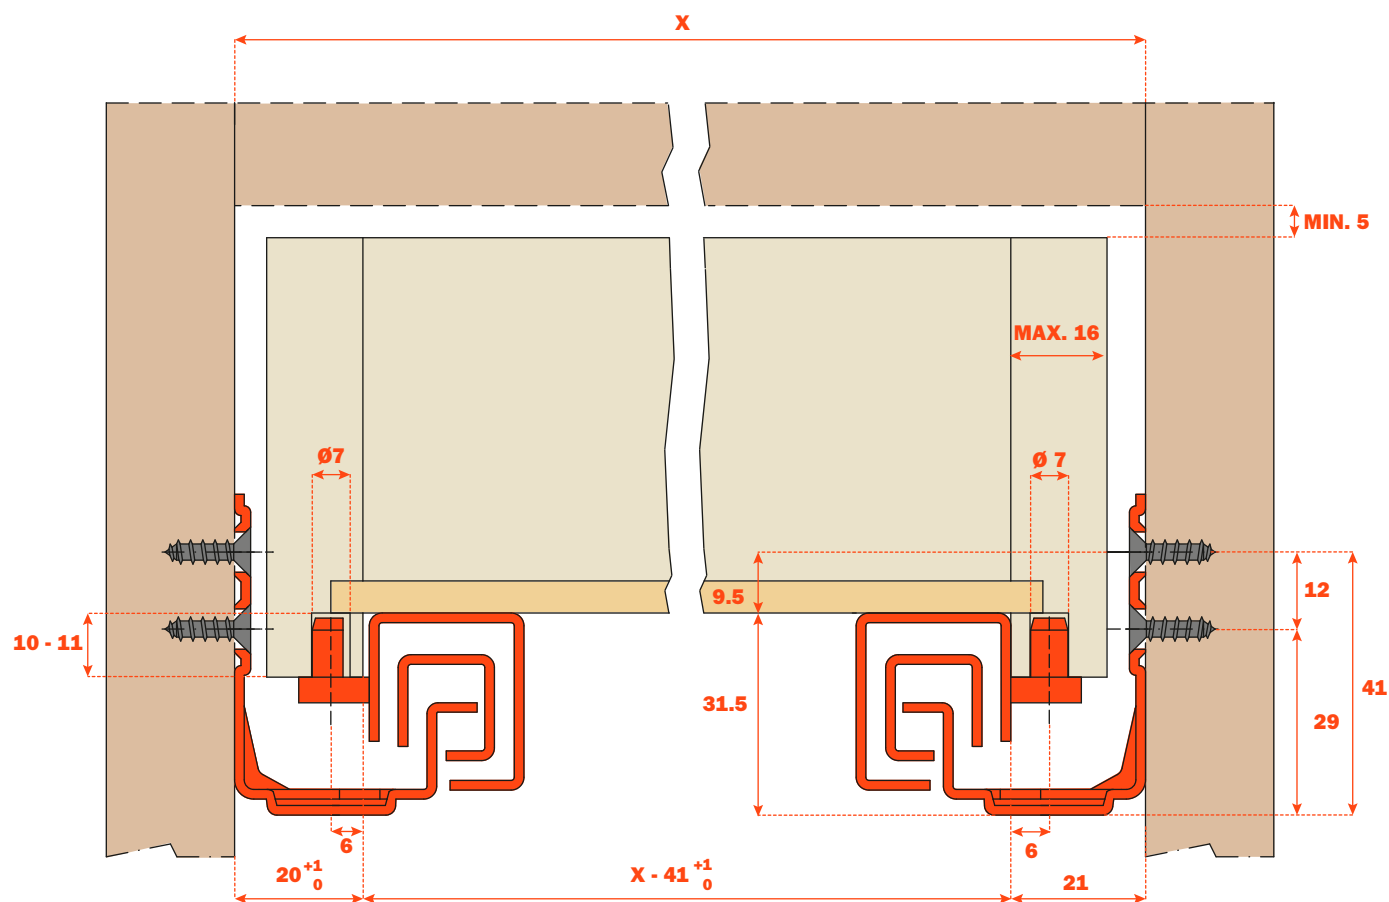

Codifizierung

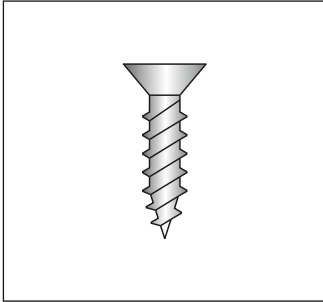


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 70 250 2 0 0	250		260
1 0 652 70 270 2 0 0	270		280
1 0 652 70 300 2 0 0	300		310
1 0 652 70 350 2 0 0	350		360
1 0 652 70 400 2 0 0	400		410
1 0 652 70 450 2 0 0	450		460
1 0 652 70 470 2 0 0	470		480
1 0 652 70 500 2 0 0	500		510
1 0 652 70 550 2 0 0	550		555
1 0 652 70 600 2 0 0	600		605


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

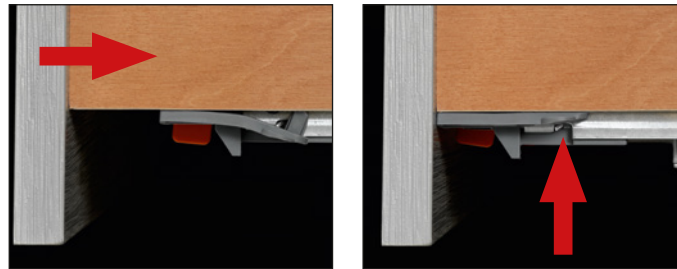


Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhen- und Tiefenverstellung
- Antikippssicherung
- Mitnehmerstift

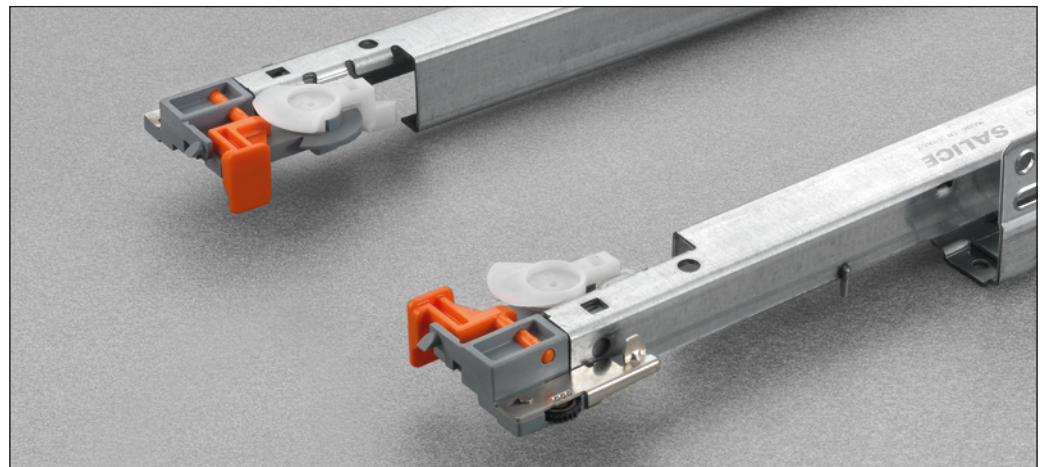

Detail des in der Führung integrierten Push Systems, das das Öffnen der Schublade bei grifflosen Möbelfronten ermöglicht.

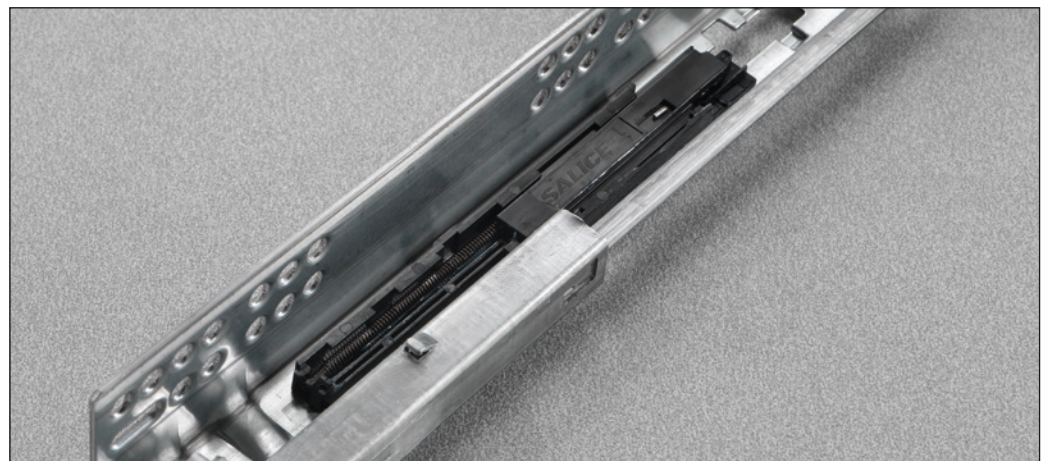




Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Push: integriertes System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Push-System zum Öffnen.
- Antiklippsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2,5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ± 1.5 mm, Tiefenverstellung ± 2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Arretierung der Schublade in geschlossenem Zustand.
- Kompatibel mit Artikel 6157.
- Oberfläche: zink silber.

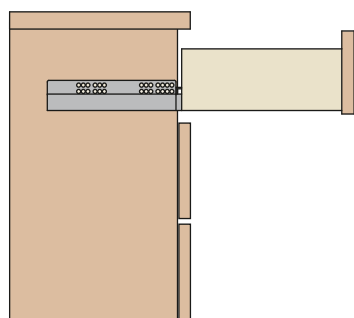

Abmessungen

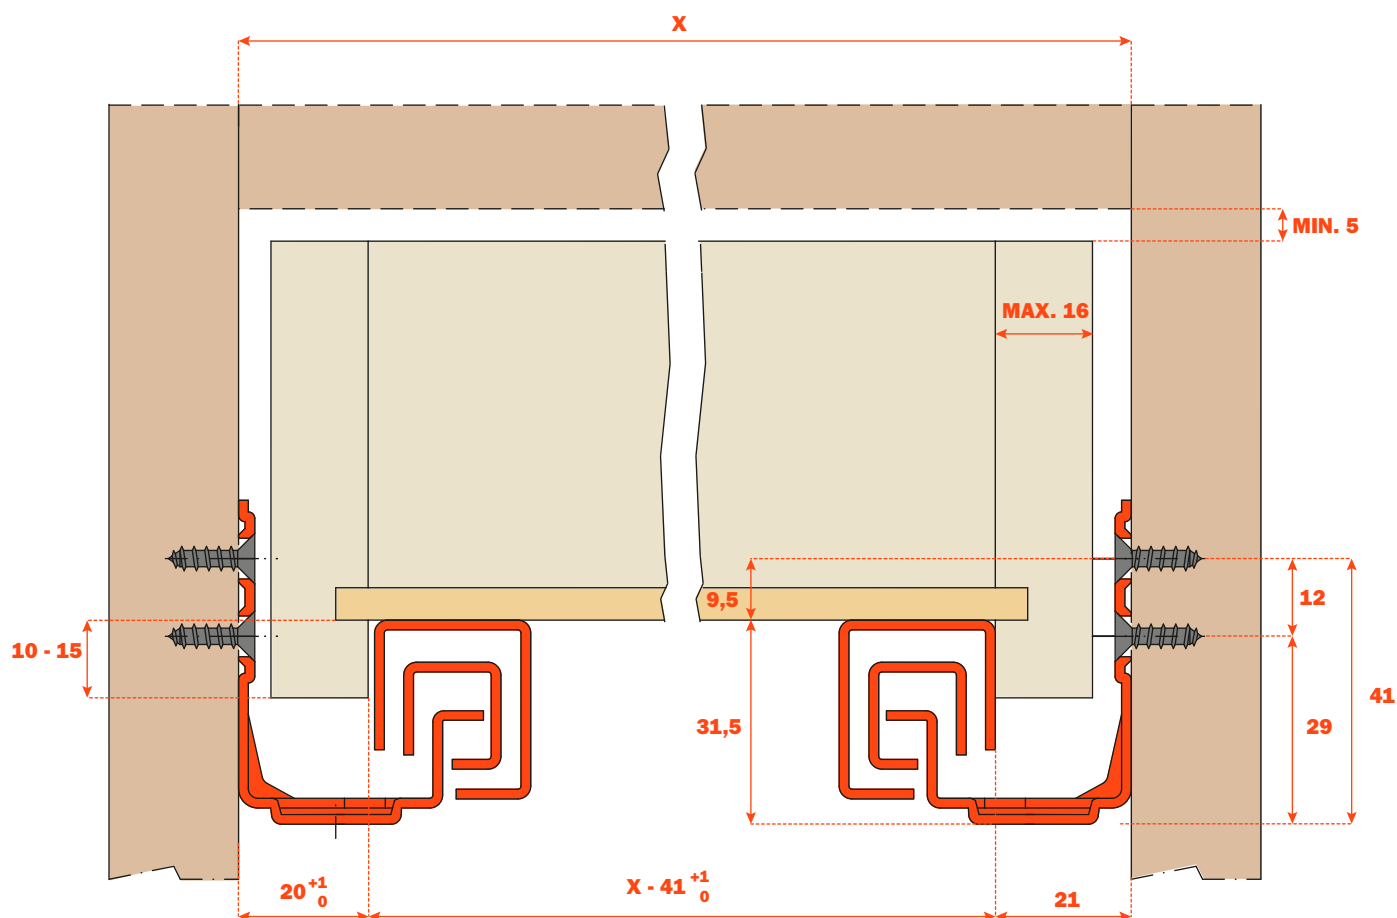

Codifizierung

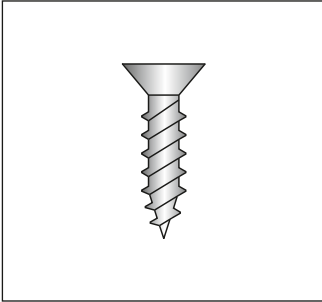


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 70 250 2 0 0	250		260
1 0 655 70 270 2 0 0	270		280
1 0 655 70 300 2 0 0	300		310
1 0 655 70 350 2 0 0	350		360
1 0 655 70 400 2 0 0	400		410
1 0 655 70 450 2 0 0	450		460
1 0 655 70 470 2 0 0	470		480
1 0 655 70 500 2 0 0	500		510
1 0 655 70 550 2 0 0	550		555
1 0 655 70 600 2 0 0	600		605

Befestigung der Schublade


Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.

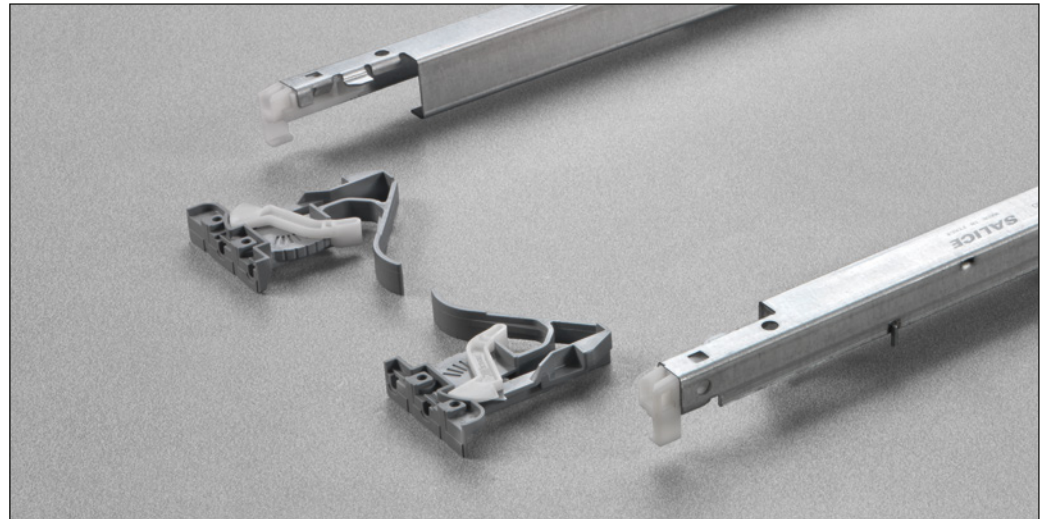


Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit 3 integrierten werkzeuglosen Verstellungen (Höhen-, Tiefen-, und Seitenverstellung)

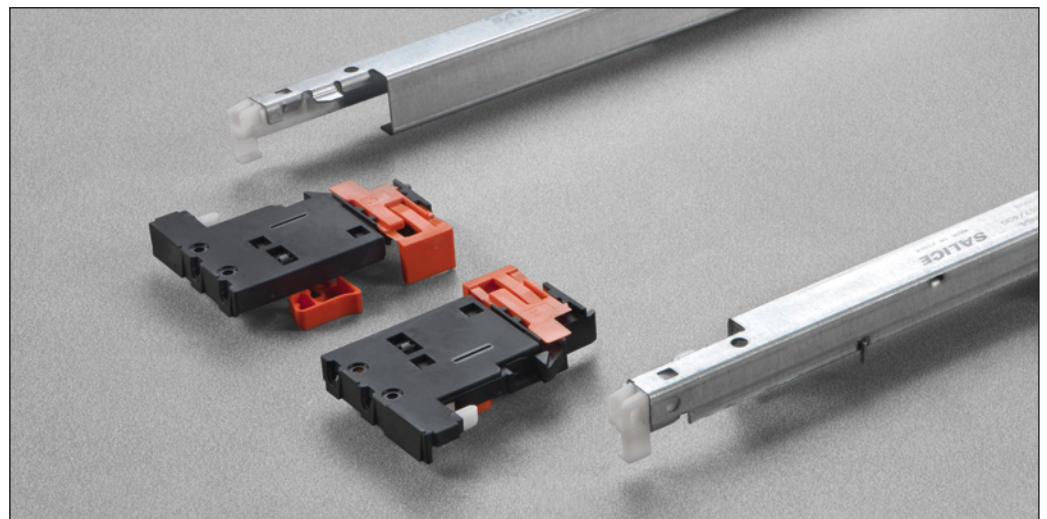

Futura Smove



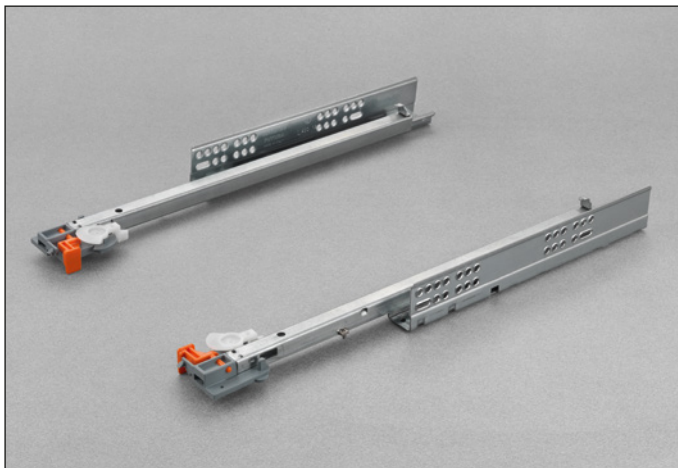


Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschten Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 6525.
- Oberfläche: zink silber.

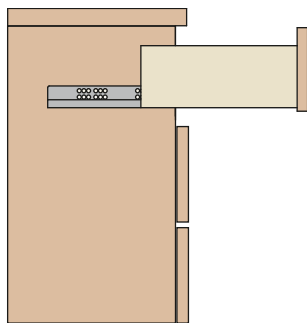

Abmessungen

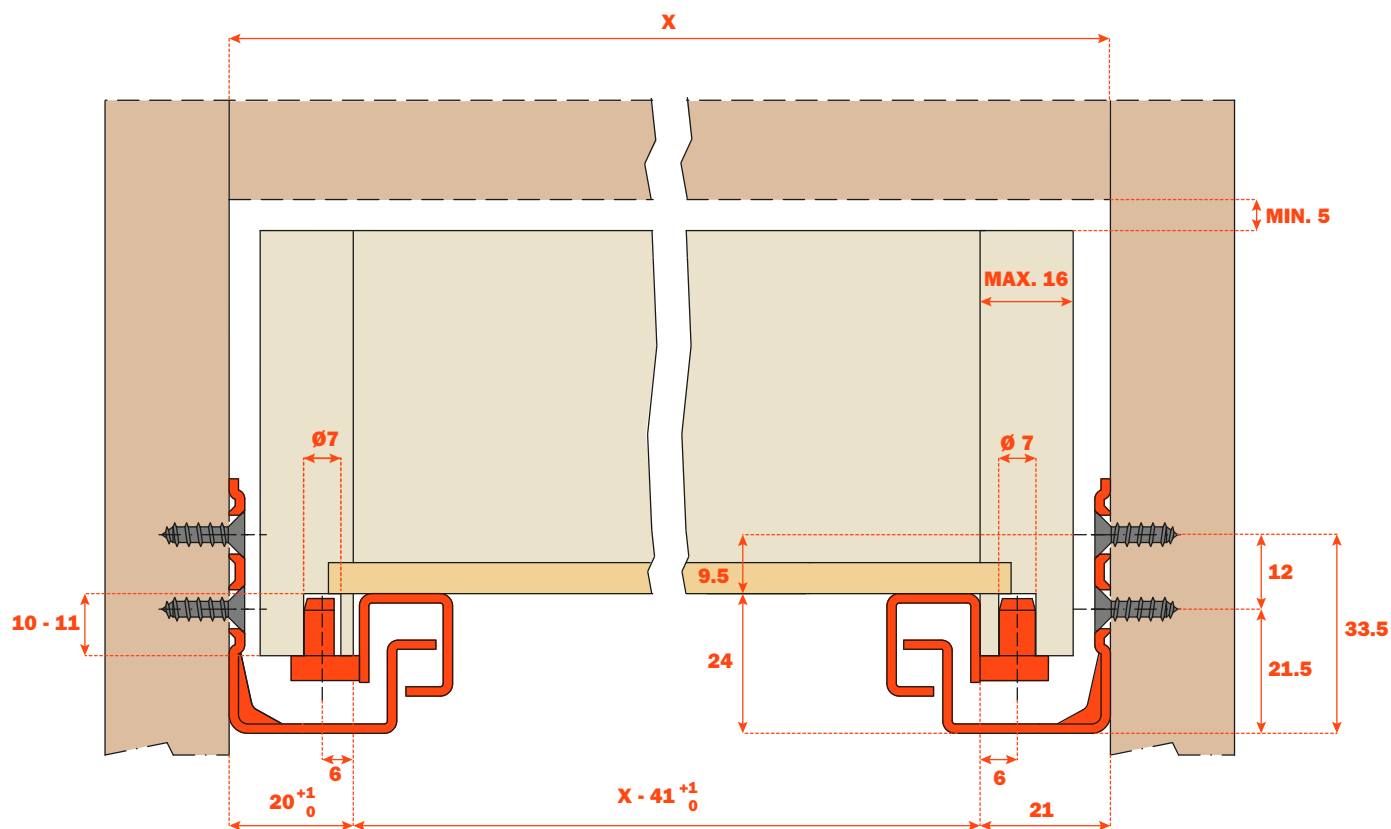

Codifizierung


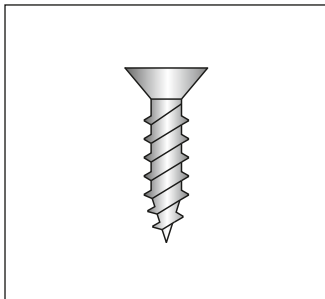


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 612 50 250 2 0 0	250		250
1 0 612 50 270 2 0 0	270		270
1 0 612 50 300 2 0 0	300		300
1 0 612 50 350 2 0 0	350		350
1 0 612 50 400 2 0 0	400		400
1 0 612 50 450 2 0 0	450		450
1 0 612 50 470 2 0 0	470		470
1 0 612 50 500 2 0 0	500		500
1 0 612 50 550 2 0 0	550		550
1 0 612 50 600 2 0 0	600		600


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

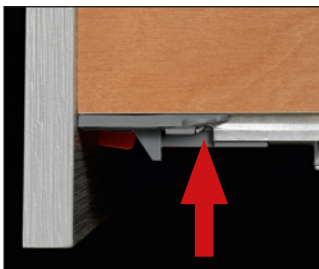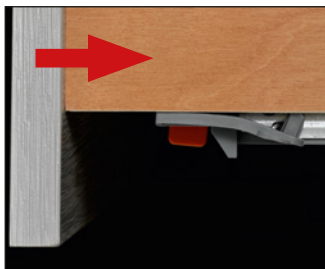

Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeuglose Höhenverstellung
- Antikippssicherung
- Mitnehmerstift

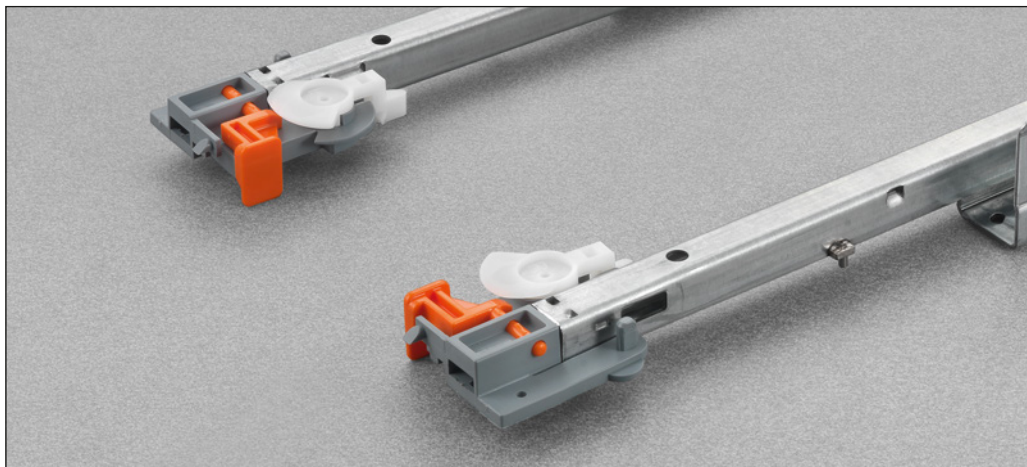

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.






Teilauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Kompatibel mit Artikel 6555.
- Oberfläche: zink silber.

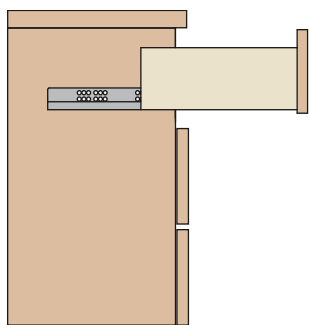

Abmessungen

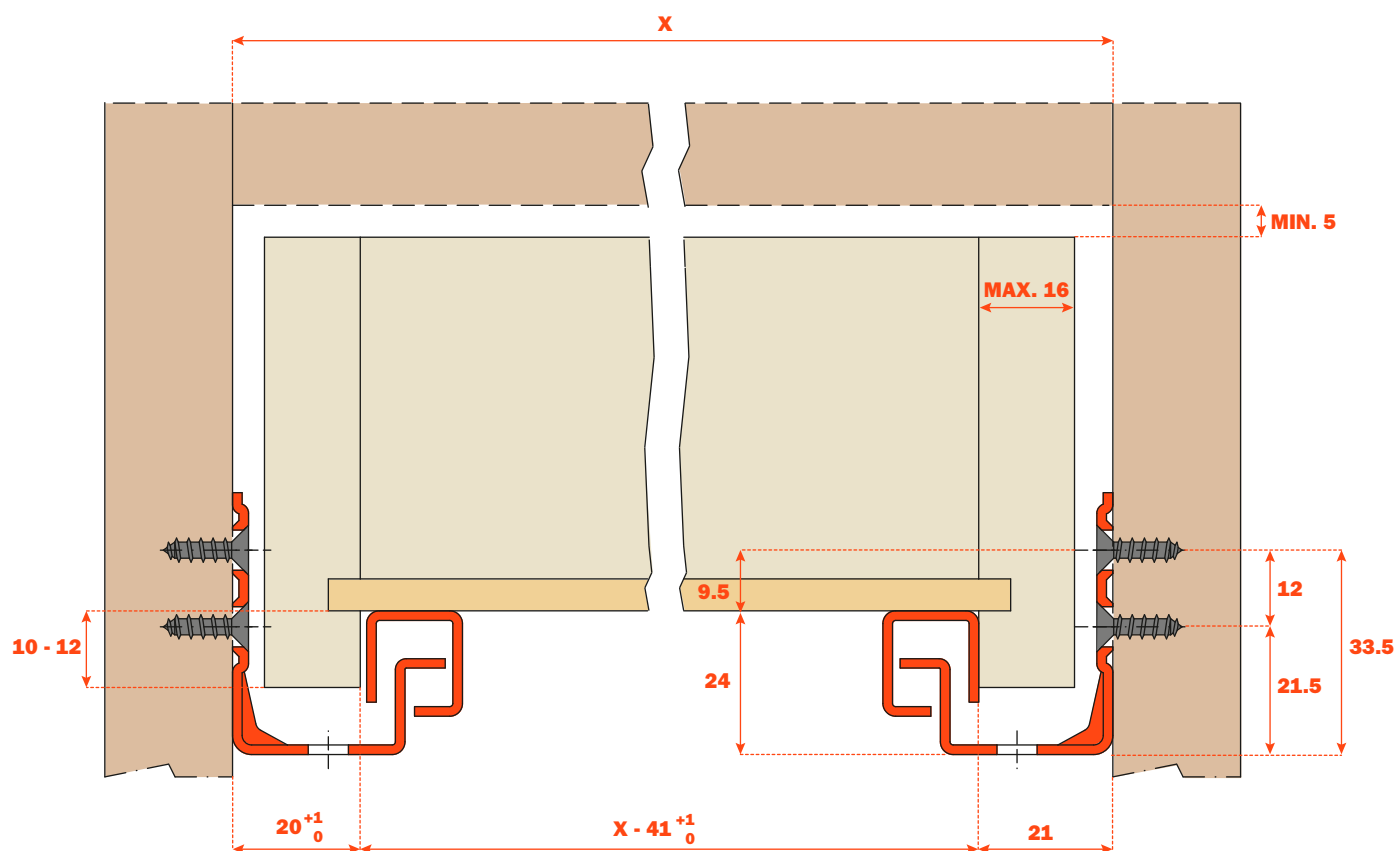

Codifizierung

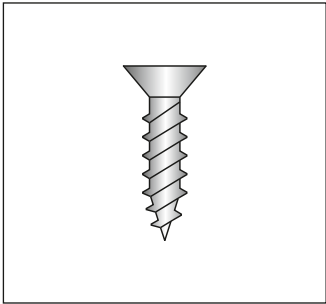


Zum Anschrauben
Schrauben TSP ø 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) =	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 615 50 250 2 0 0	250	250
1 0 615 50 270 2 0 0	270	270
1 0 615 50 300 2 0 0	300	300
1 0 615 50 350 2 0 0	350	350
1 0 615 50 400 2 0 0	400	400
1 0 615 50 450 2 0 0	450	450
1 0 615 50 470 2 0 0	470	470
1 0 615 50 500 2 0 0	500	500
1 0 615 50 550 2 0 0	550	550
1 0 615 50 600 2 0 0	600	600


Befestigung der Schublade


Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter, werkzeuglosen Höhenverstellung.

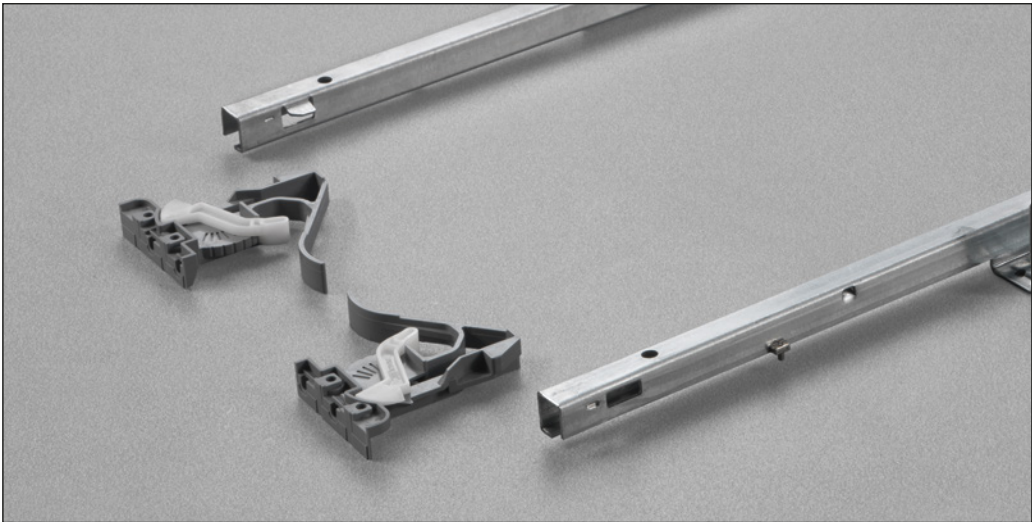

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.

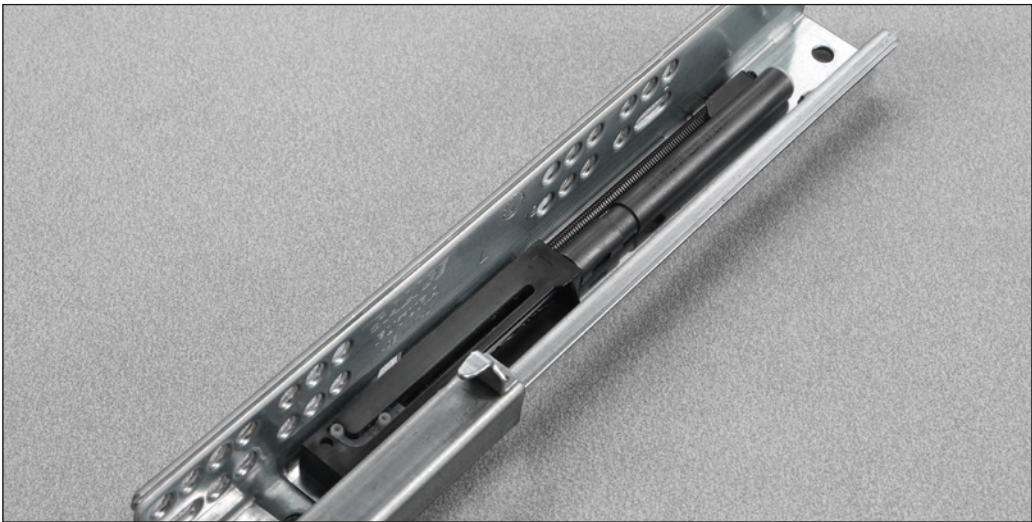

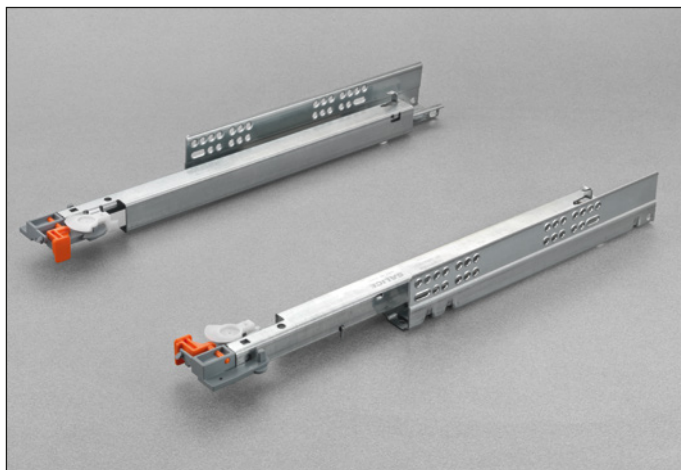


vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Kompatibel mit Artikel 6125.
- Oberfläche: zink silber.

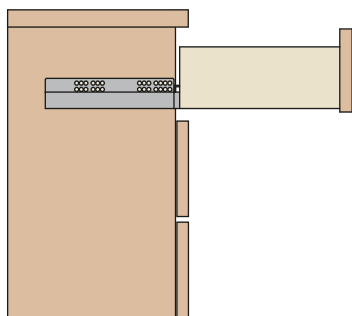

Abmessungen

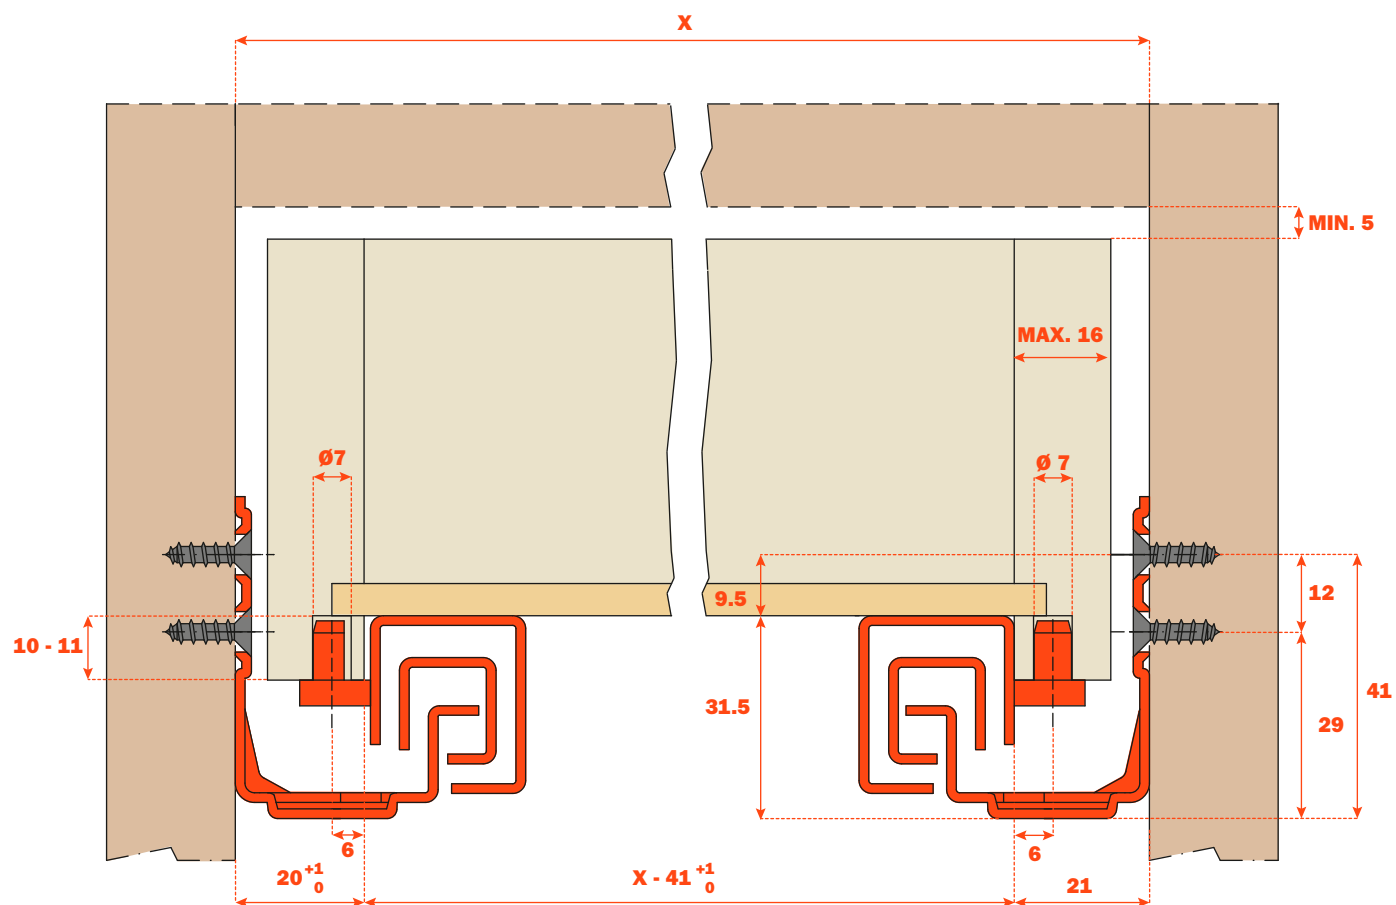

Codifizierung


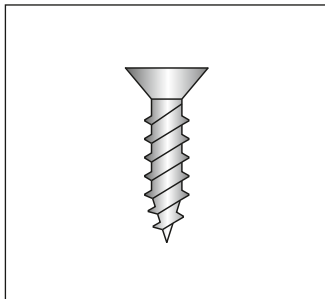


Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 50 250 2 0 0	250		260
1 0 652 50 270 2 0 0	270		280
1 0 652 50 300 2 0 0	300		310
1 0 652 50 350 2 0 0	350		360
1 0 652 50 400 2 0 0	400		410
1 0 652 50 450 2 0 0	450		460
1 0 652 50 470 2 0 0	470		480
1 0 652 50 500 2 0 0	500		510
1 0 652 50 550 2 0 0	550		555
1 0 652 50 600 2 0 0	600		605


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.

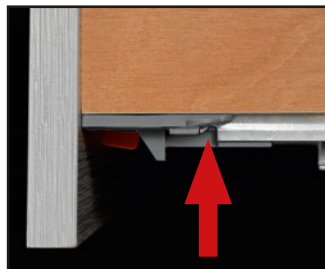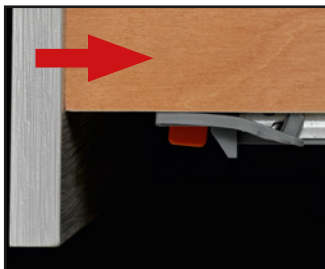


Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhenverstellung
- Antiklappsicherung
- Mitnehmerstift

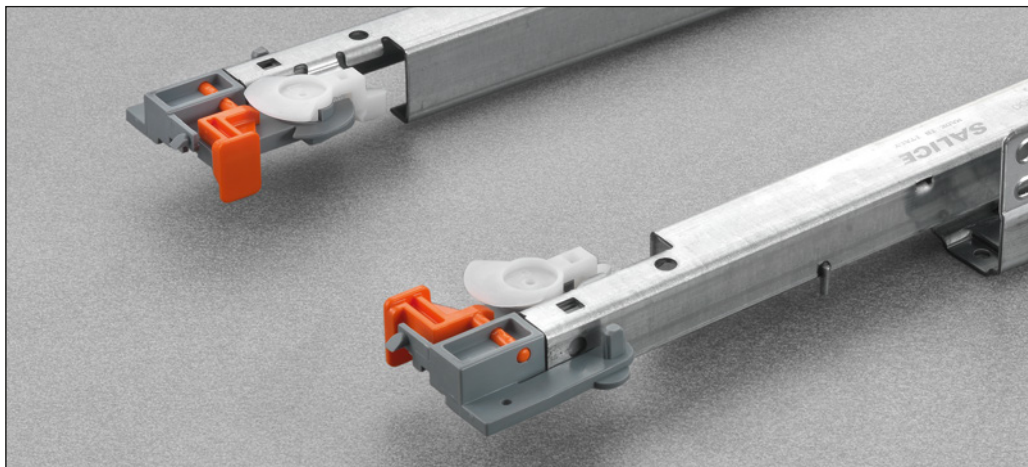

Detail des in der Führung integrierten Smove Systems, das die gedämpfte Schließung der Schubladen ermöglicht.

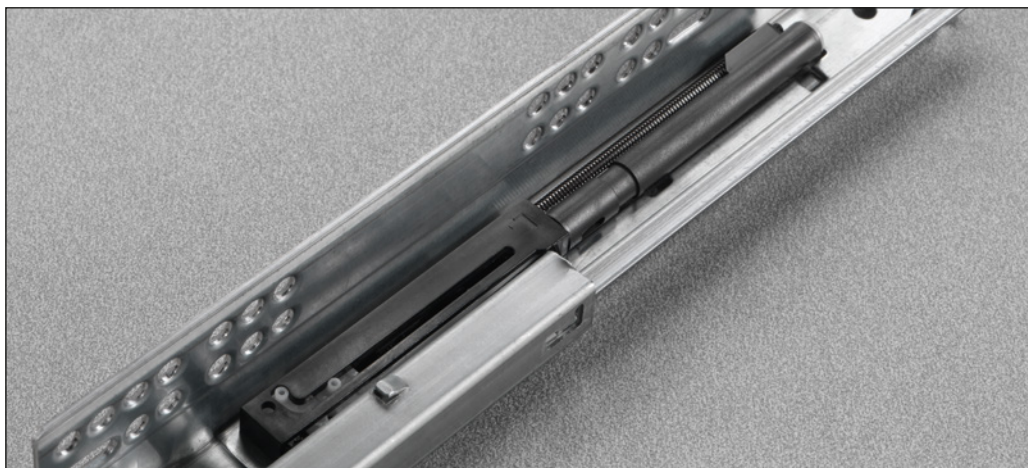




Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Smove: Dämpfungssystem integriert in der Führung, zur sanften und geräuschlosen Schließung der Schublade.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Dämpfungssystem Smove.
- Antikippssicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm mit Clip 10 710.
- Höhenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ± 1.5 mm, Tiefenverstellung ± 2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Kompatibel mit Artikel 6155.
- Oberfläche: zink silber.

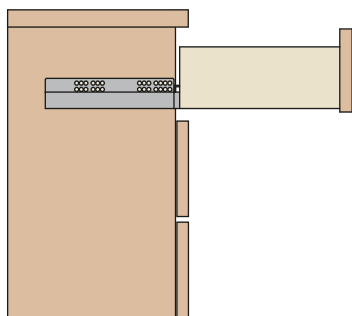

Abmessungen

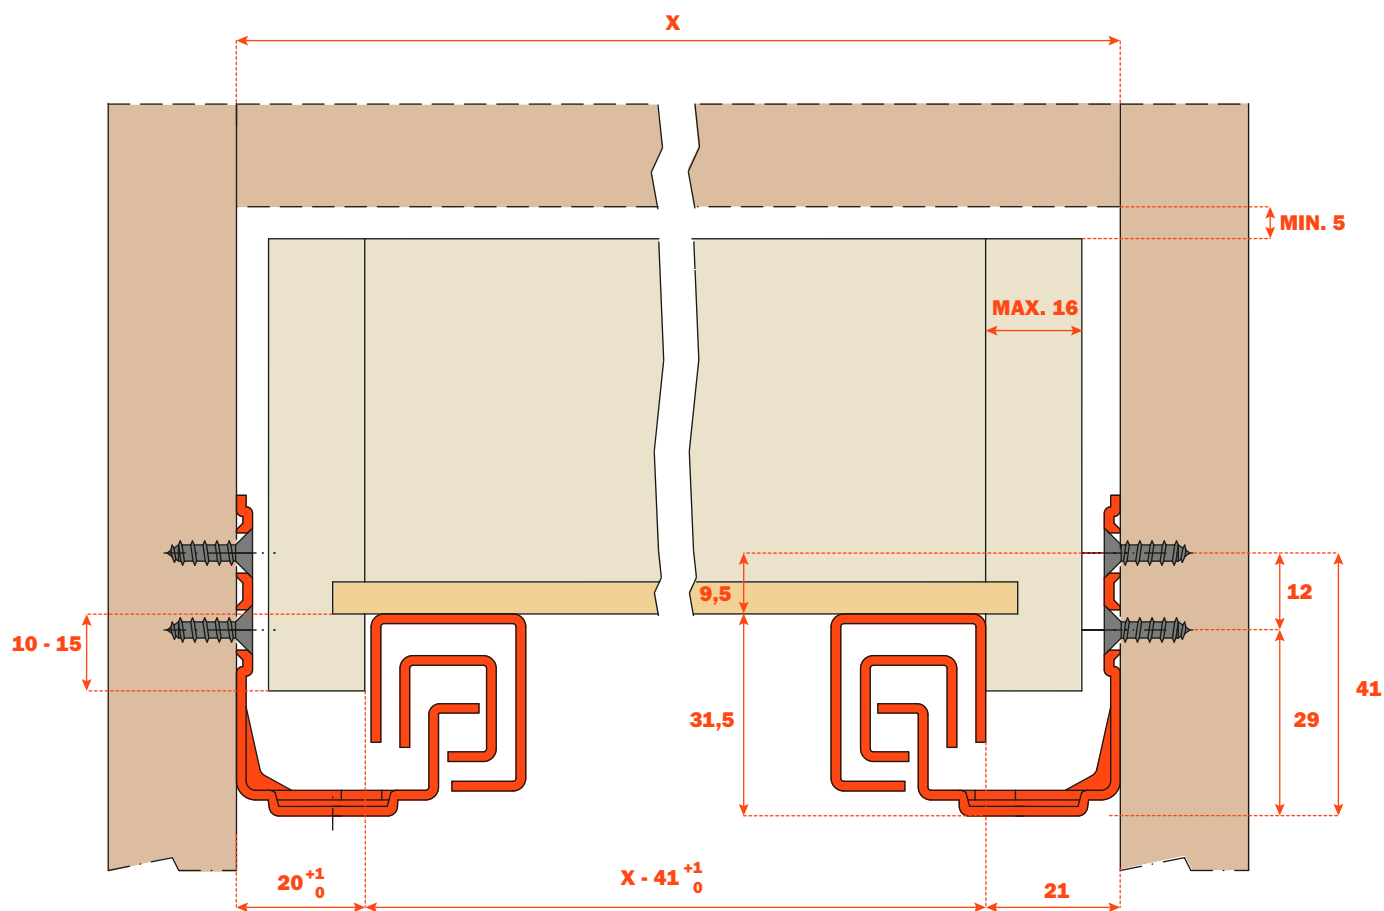

Codifizierung

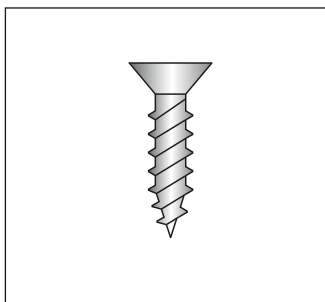

Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) =	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 50 250 2 0 0	250	260
1 0 655 50 270 2 0 0	270	280
1 0 655 50 300 2 0 0	300	310
1 0 655 50 350 2 0 0	350	360
1 0 655 50 400 2 0 0	400	410
1 0 655 50 450 2 0 0	450	460
1 0 655 50 470 2 0 0	470	480
1 0 655 50 500 2 0 0	500	510
1 0 655 50 550 2 0 0	550	555
1 0 655 50 600 2 0 0	600	605

Befestigung der Schublade


Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit integrierter,
werkzeuglosen Höhenverstellung.



Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0

Detail des Clips mit 3
integrierten werkzeuglose
Verstellungen (Höhen-, Tiefen-,
und Seitenverstellung)

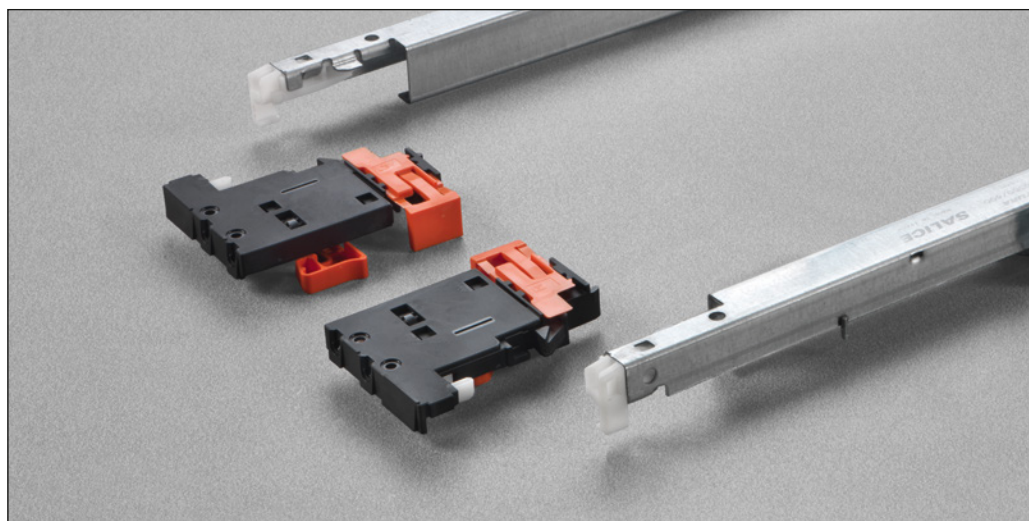

Zubehör






Schablonen für die Bohrmaße der Schubladen mit Futura Führungen

1099800652009

Schablone für die Bohrmaße der Schubladen und für die Clipbefestigung mit 1 Verstellung




Artikelnummer 1 0 710 00 010 1 0 0

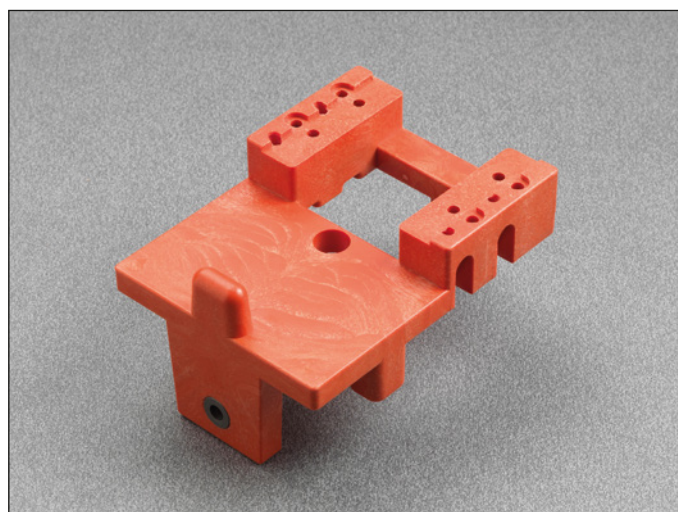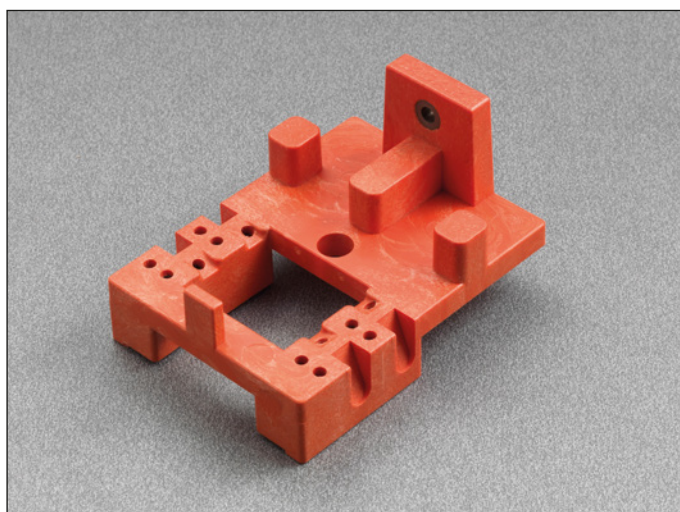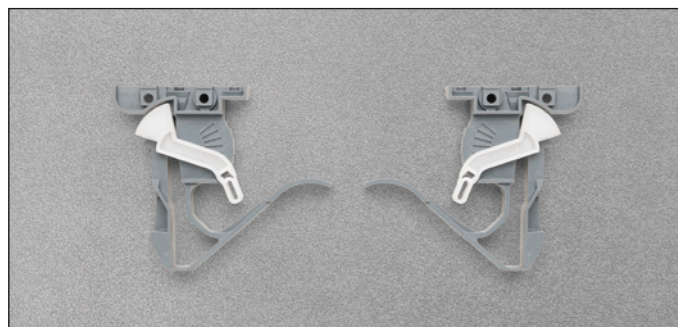

1099800652010

Schablone für die Bohrmaße der Schubladen und für die Clipbefestigung mit 3 Verstellungen

Artikelnummer 1 0 750 00 010 1 0 0

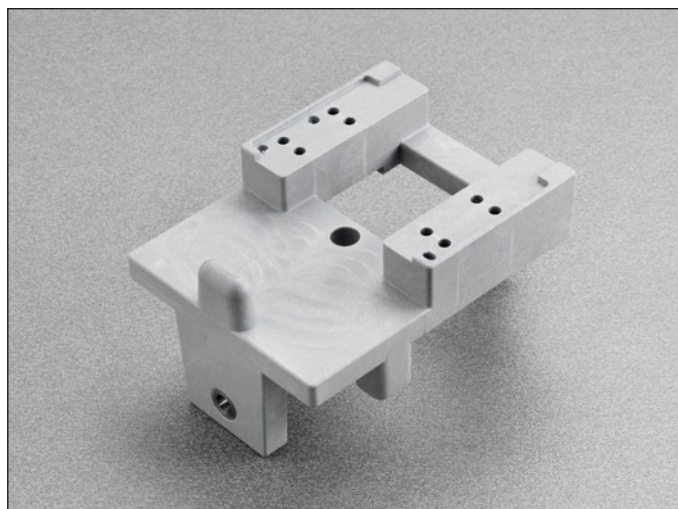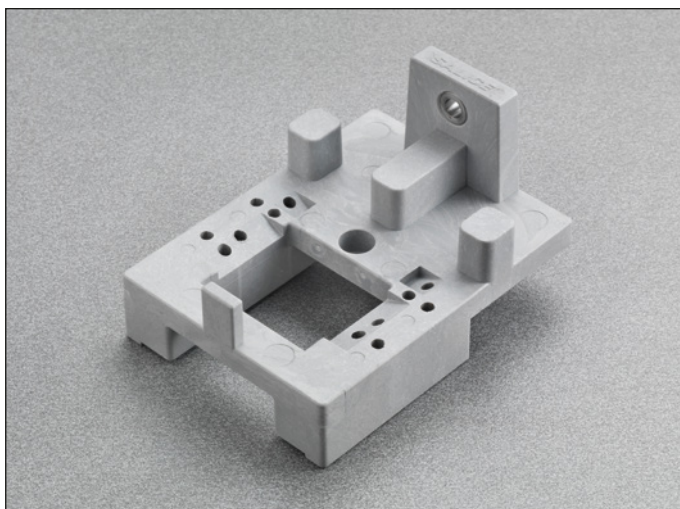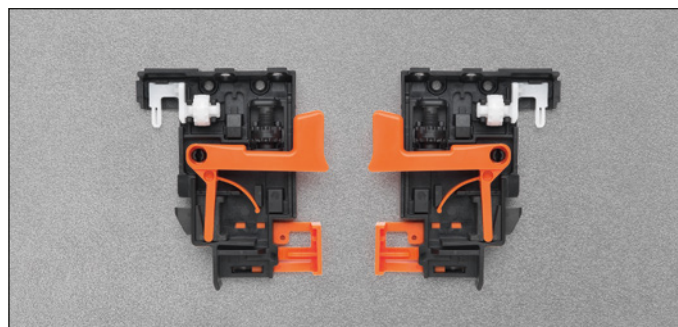

Stabilisator für Schubladen


- montierbar sowohl auf der rechten als auch linken Seite der Schublade
- die Verstellung mittels Exzenter ermöglicht die perfekte Abstützung der Rädchen an der Möbelseite
- kombiniert mit Push Führungen ermöglicht das Öffnen auch beim Drücken auf die äußeren Bereiche der Schubladenfront
- verbessert die allgemeine Stabilität der Schublade



BESTELLDATEN	
VERPACKUNGEN	ARTIKELNUMMER
Beutel mit 2 Stück (2 Platten, 2 Rollen und Montageanweisungen)	6869400000202
Karton mit 50 Beutel	
Karton à 300 Stück	6869400000200




Schablone mit Montageanleitungen

In der Verpackung

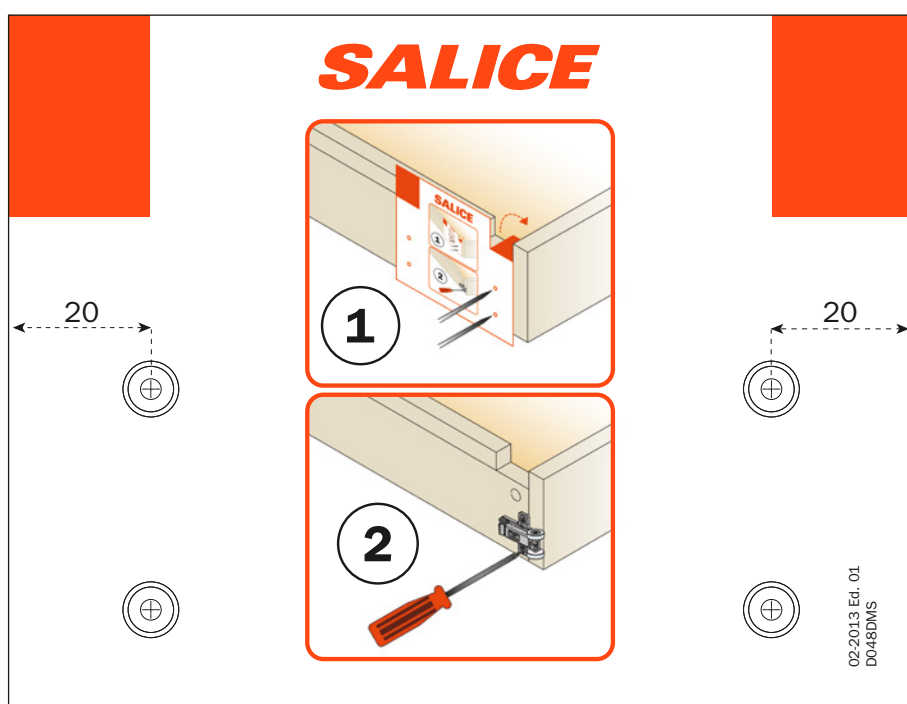


Stabila

Stabilisator für Schubladen mit großen Maßen. Er wird empfohlen bei Schubladen über 900 mm Breite. Die Synchronisation der Führungen ermöglicht das problemlose Öffnen und Schließen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten. Passend für die Schubladen Lineabox und Holzschubladen mit Führungen mit Vollauszug.

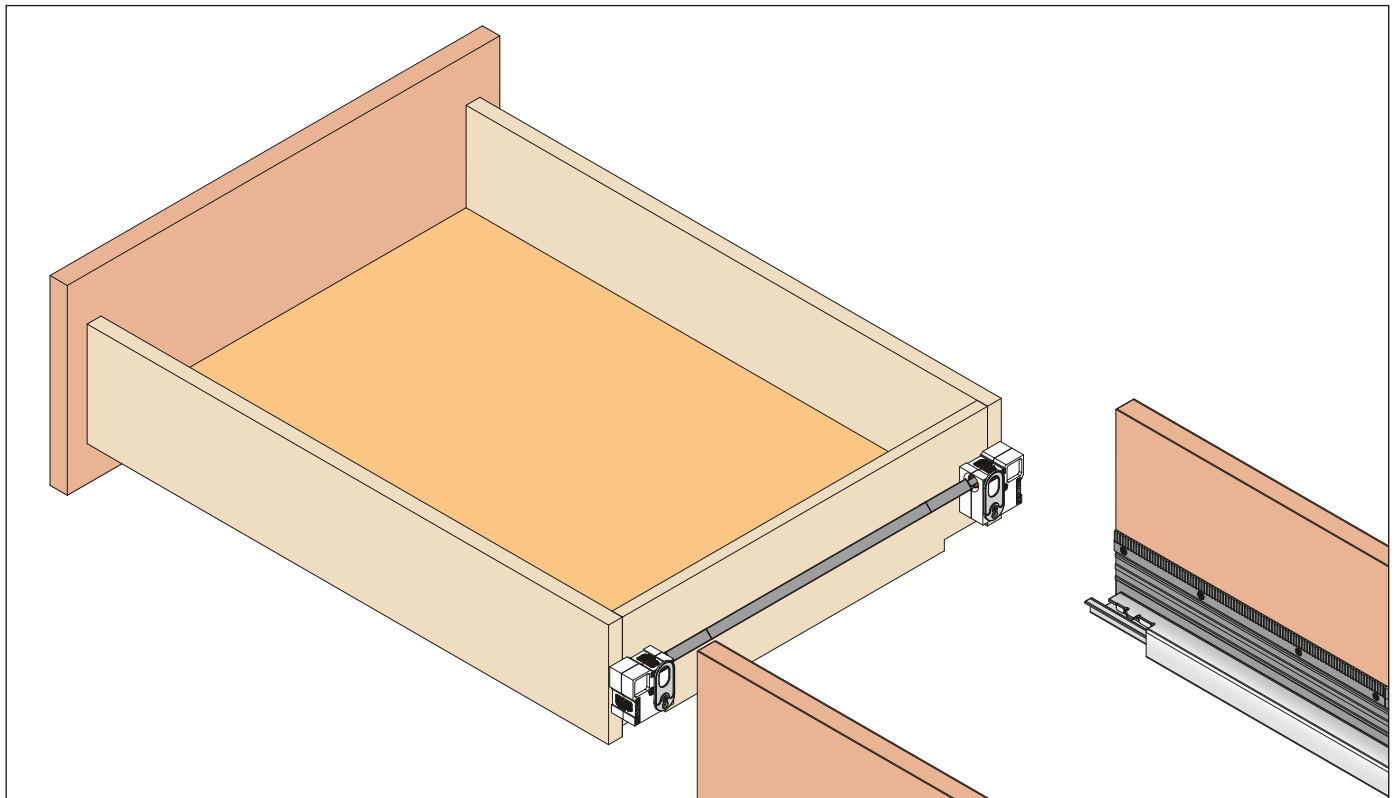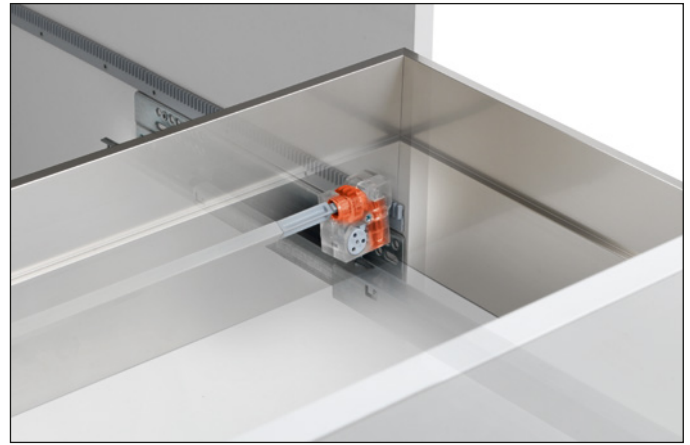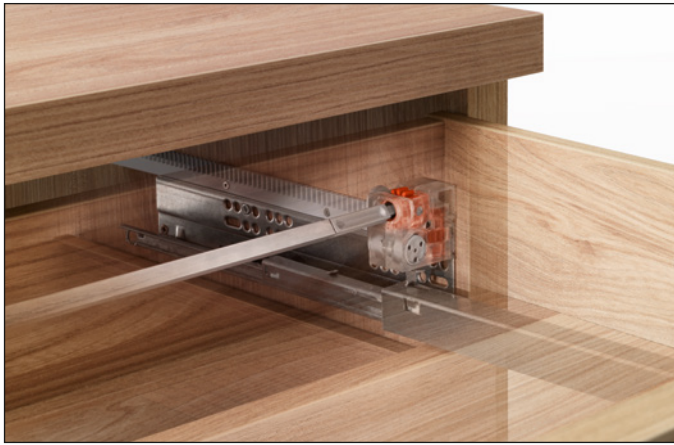


Verstellungen

Die Verstellung ermöglicht die optimale Einsetzung des Zahnrads in die Zahnstange.
Den Hebel in Richtung Außenseite drehen, um die Einsetzung zu erweitern;
in Richtung Innenseite, um die Einsetzung zu vermindern.
Der optimale Wert der Verstellung ermöglicht eine fließende Bewegung der Führung.

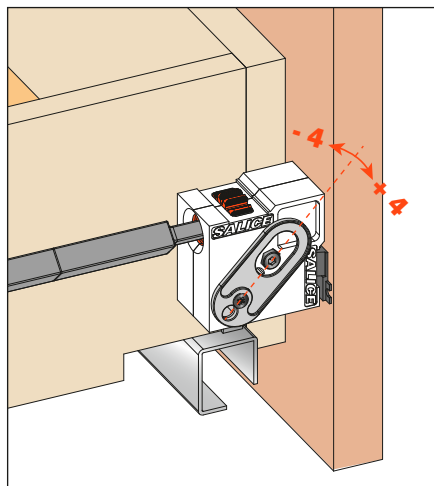

Abstandshalter für Führungen Futura

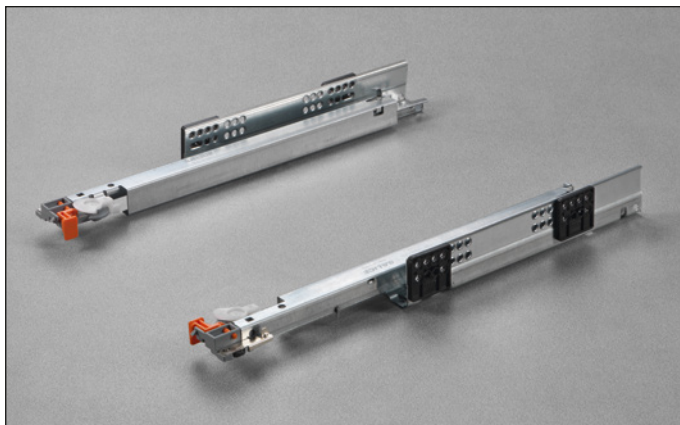

Stärke 4,5 mm







Stärke 6 mm



BESTELLDATEN

Verpackungen : 1 x 800 Stück

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Abstandshalter 4,5 mm	825104145
Abstandshalter 6 mm	825104160

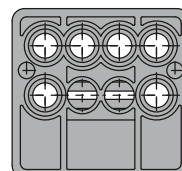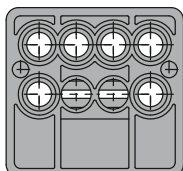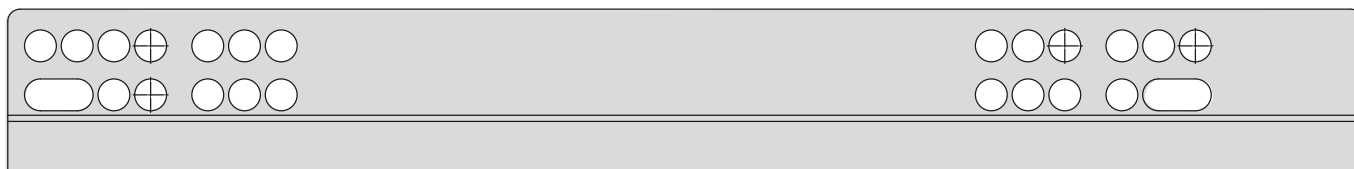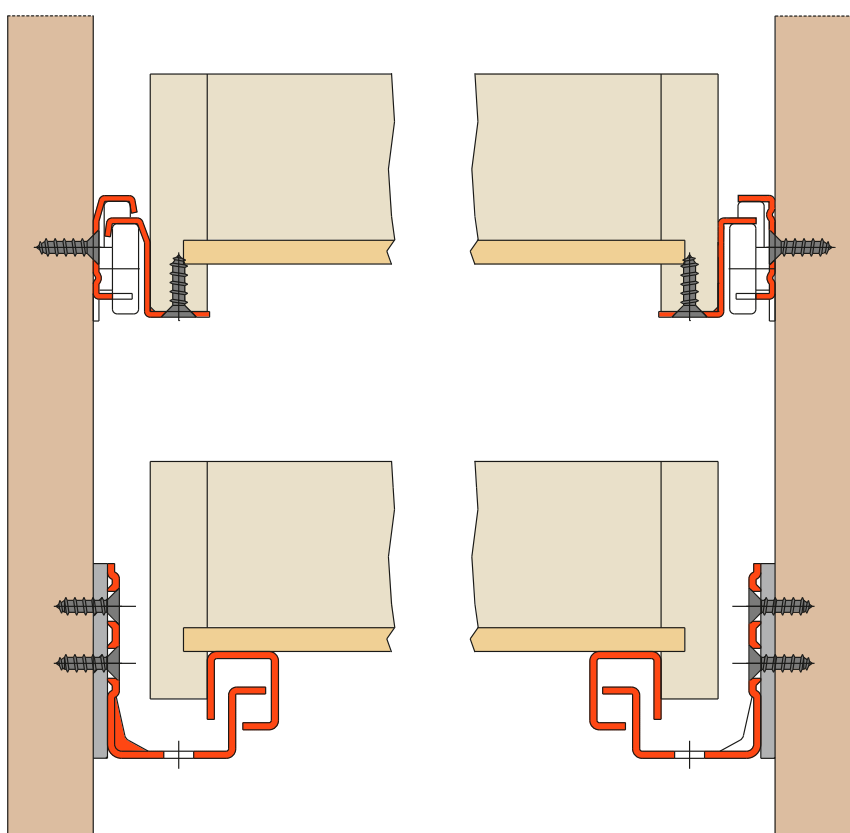

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

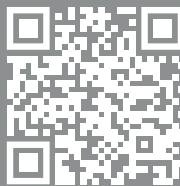**Digitale Inhalte:**

- **Technischer Prospekt im Pdf Format**
- **Konfigurator**

**Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.**