



Futura
SALICE

Futura



Fijaciones	pág. 7
Informaciones técnicas	pág. 8
Composición código	pág. 21
Embalajes	pág. 22


SELF-CLOSING

612	Guía invisible - extracción parcial	pág. 24
615	Guía invisible - extracción parcial	pág. 26
652	Guía invisible - extracción total	pág. 28
655	Guía invisible - extracción total	pág. 30




PUSH

6127	Guía invisible - extracción parcial	pág. 34
6157	Guía invisible - extracción parcial	pág. 36
6527	Guía invisible - extracción total	pág. 36
6557	Guía invisible - extracción total	pág. 40

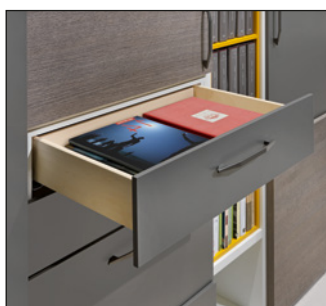

SMOVE

6125	Guía invisible - extracción parcial	pág. 44
6155	Guía invisible - extracción parcial	pág. 46
6525	Guía invisible - extracción total	pág. 48
6555	Guía invisible - extracción total	pág. 50

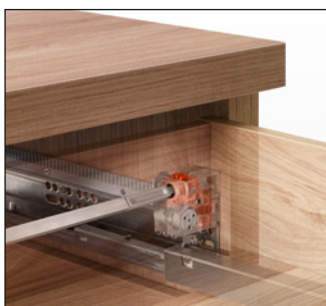

Accesorios

Plantillas para taladro cajones	pág. 54
Estabilizador para cajones	pág. 55
Stabila	pág. 56
Distanciadores para Futura	pág. 57

Futura



Futura, la guía invisible producida por Salice, resuelve todos los problemas de cajones tanto con extracción parcial como total.

Está disponible en tres versiones:

- con cierre tradicional Self-closing (ver pág. 23);
- con apertura Push en muebles sin tiradores (ver pág. 33);
- con cierre amortiguado Smove (ver pág. 43).

Self-closing




Push




Smove



Fijación de la guía de extracción parcial en el lateral del mueble

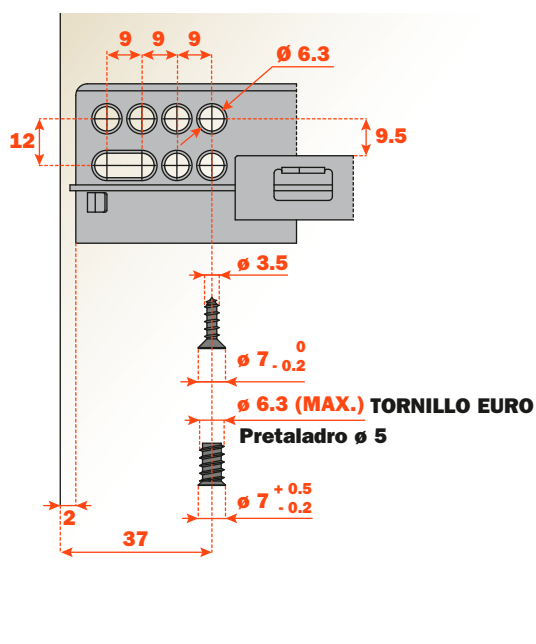


Fijación de la guía de extracción total en el lateral del mueble

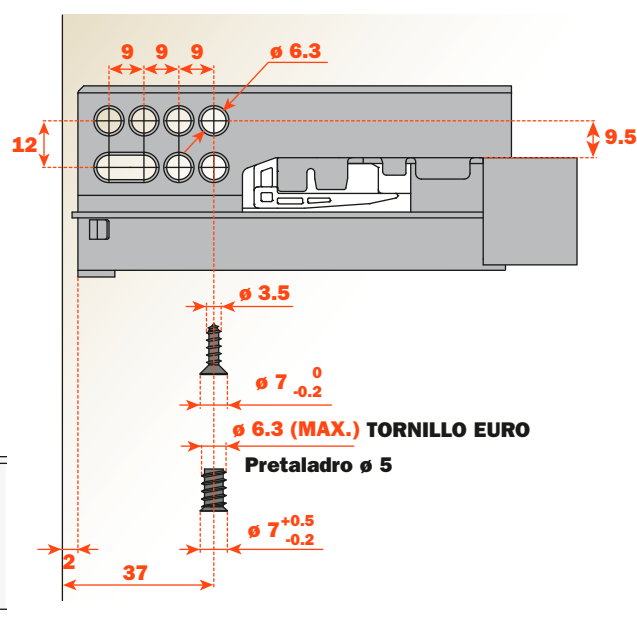


El agujero oval permite la regulación frontal del cajón, de modo que se pueden alinear los frontales de cajoneras en luz o con guías Push.


Posición agujeros de fijación guía en el lateral del mueble Extracción parcial

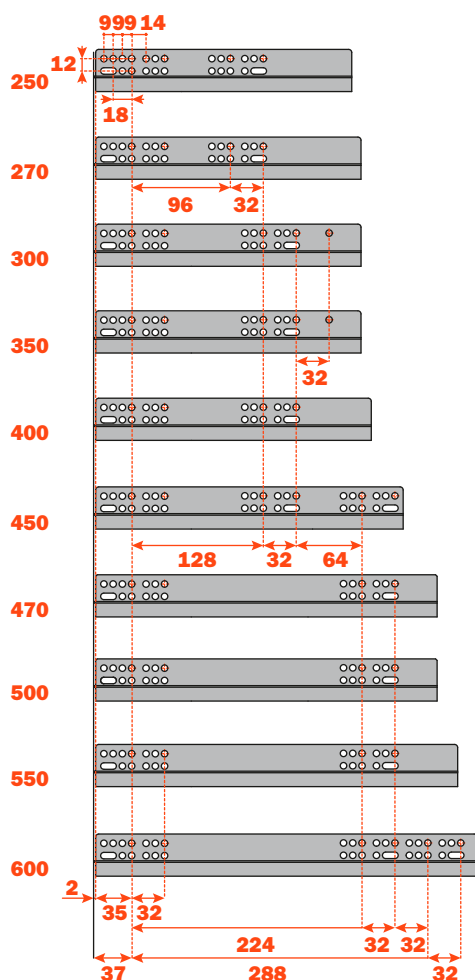

Posición agujeros de fijación guía en el lateral del mueble Extracción total

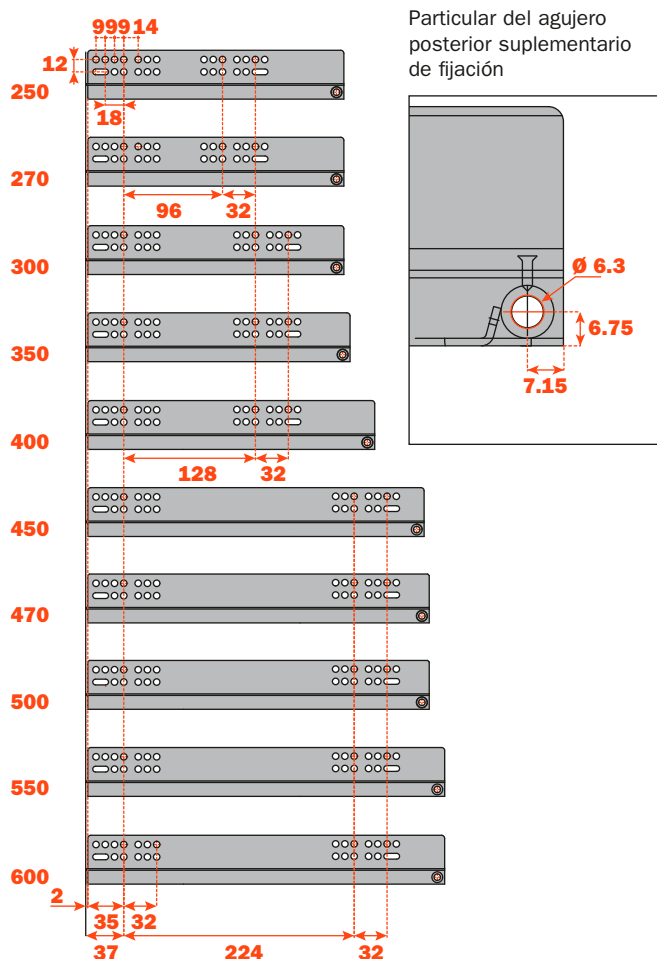

Particular del agujero posterior suplementario de fijación

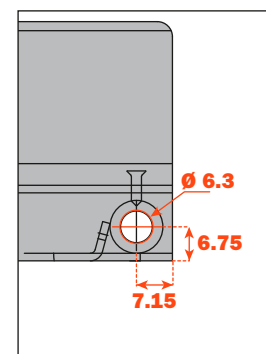

Preparación cajón: abreviaciones


Mueble cajonera

SP = Espesor del cajón

LN = Longitud nominal guía

PM = Profundidad del mueble


X = Anchura interna del mueble

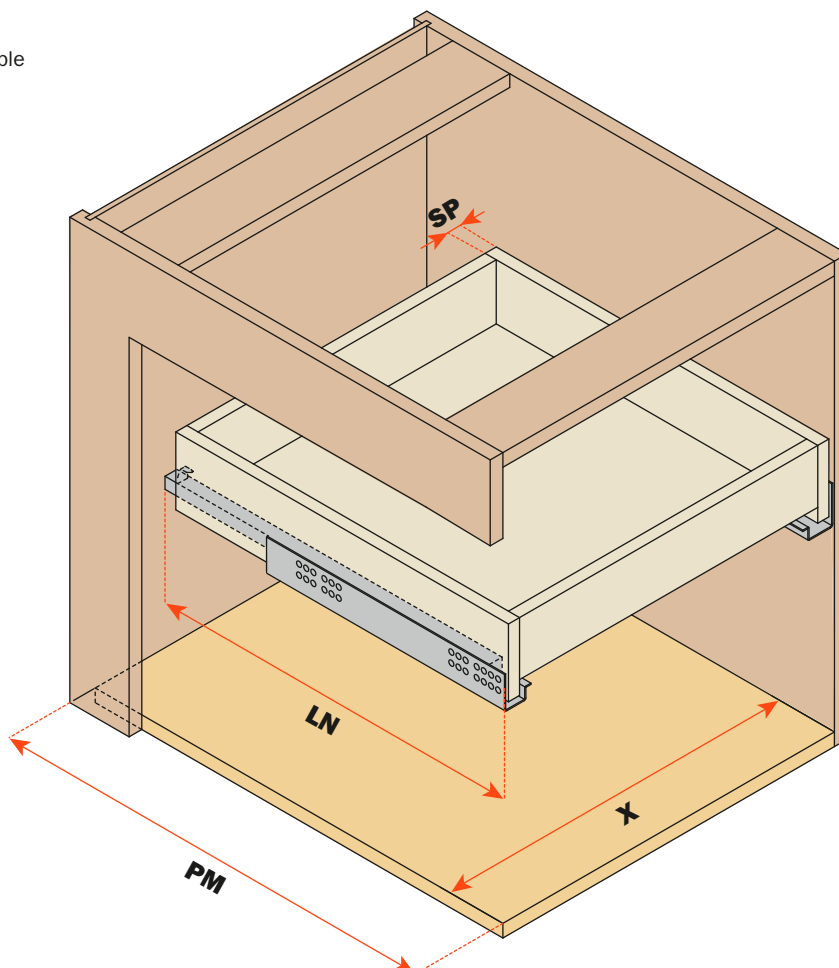

Medidas cajón

LC = Longitud guía - 10 mm

X - 41 = Anchura interna del cajón

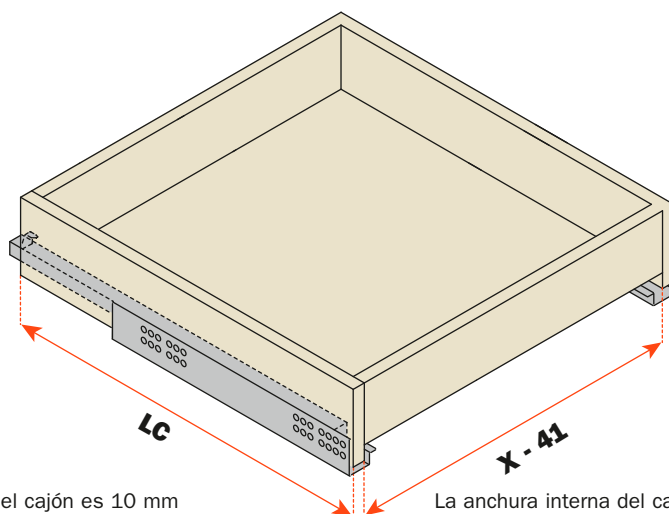


La longitud del cajón es 10 mm menos que la longitud de la guía

La anchura interna del cajón es 41 mm menos que la anchura interna del mueble


Taladro cajón

Cajón con frontal - tres lados - (visto de abajo)
Plantilla para el taladro de los cajones - ver pág. 54

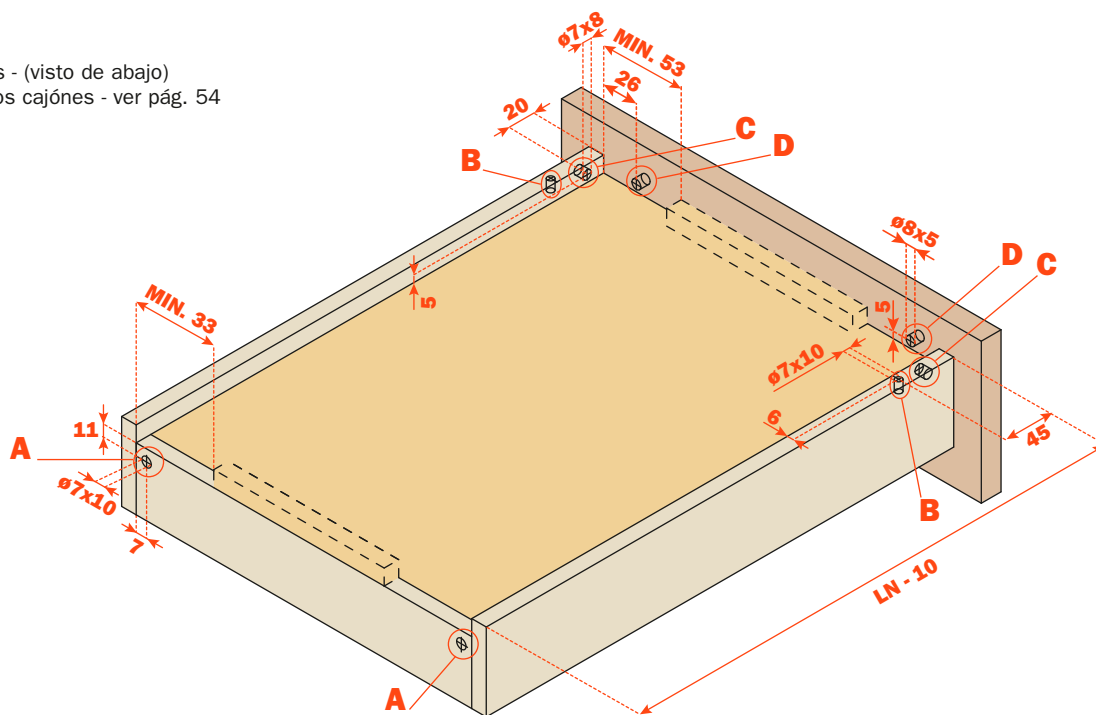


Taladro cajón


Cajón con frontal - cuatro lados - (visto de abajo)
Plantilla para el taladro de los cajones - ver pág. 54

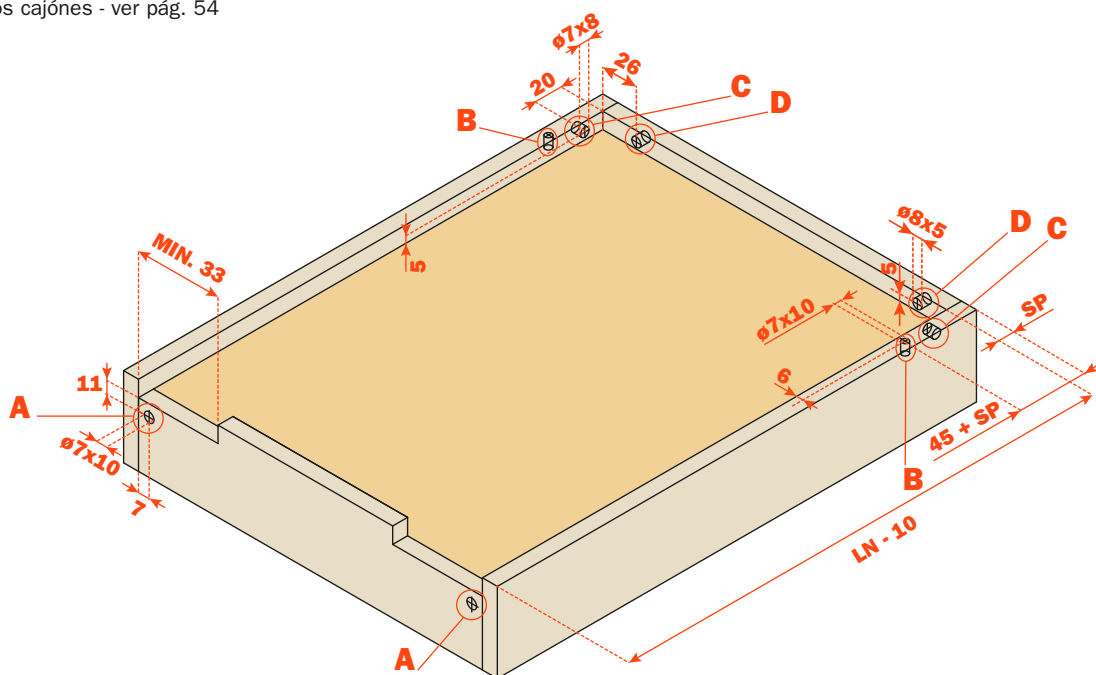


Gancho posterior

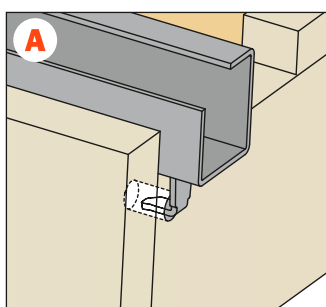


Perno de arrastre

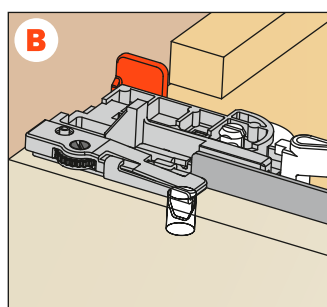

Sistema antivuelco - fijación sobre el cajón

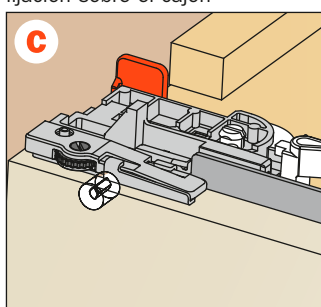

Sistema antivuelco - fijación sobre el frontal


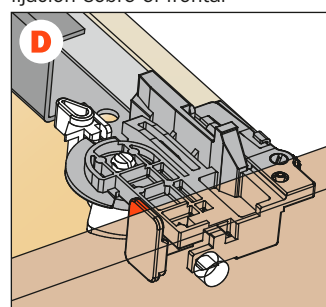


Inserción del sistema antivuelco

Disponible en todas las versiones de guías.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.



El sistema permite el bloque del cajón sobre las guías.

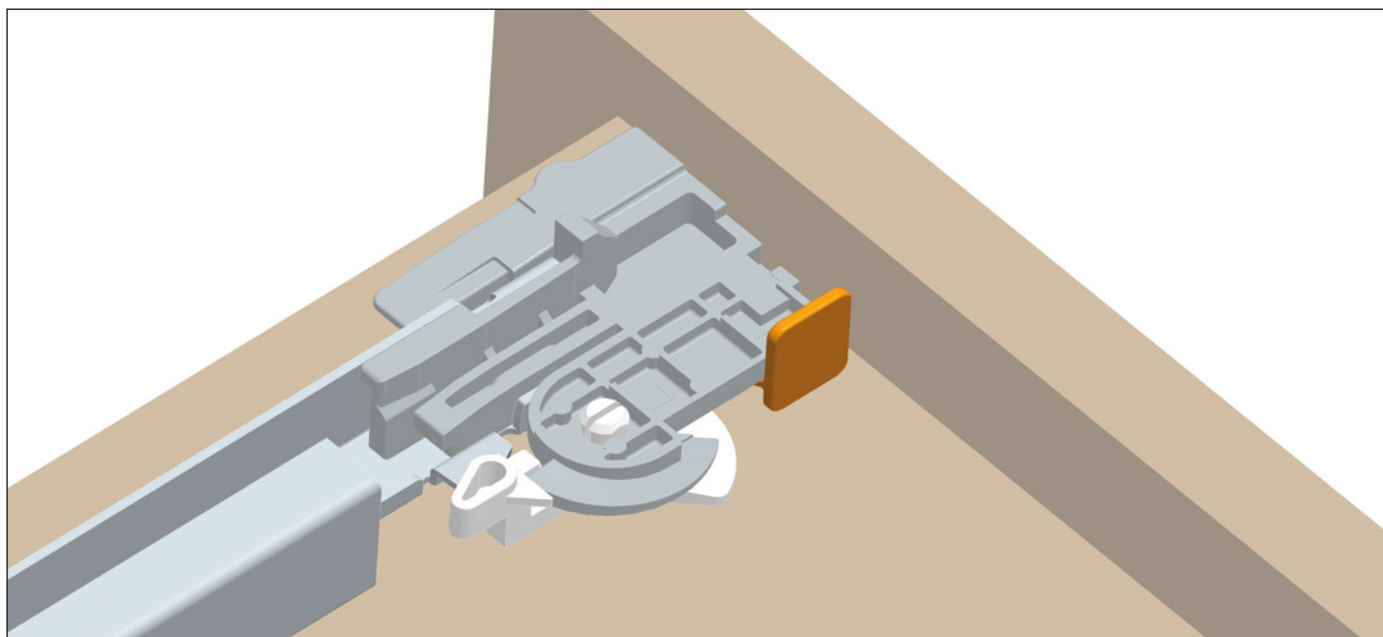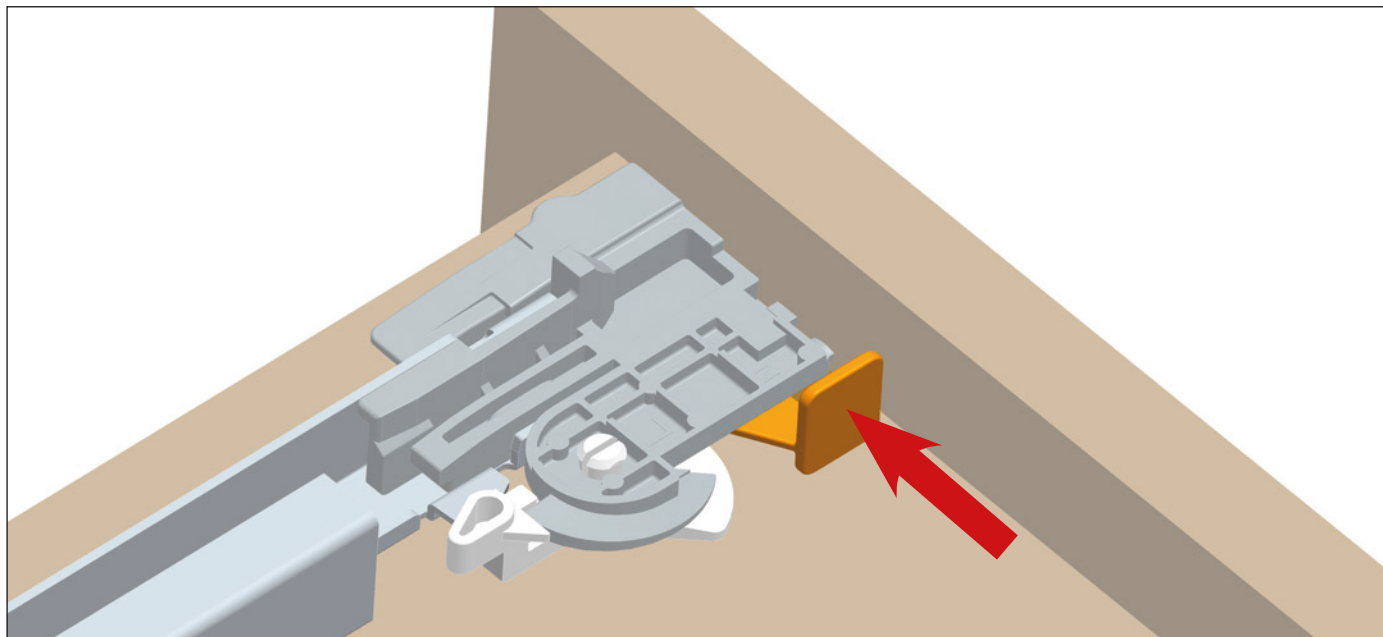

Regulación vertical + 3 mm




Disponible en todas las versiones de guías.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

Posición inicial de la palanca para la regulación vertical.

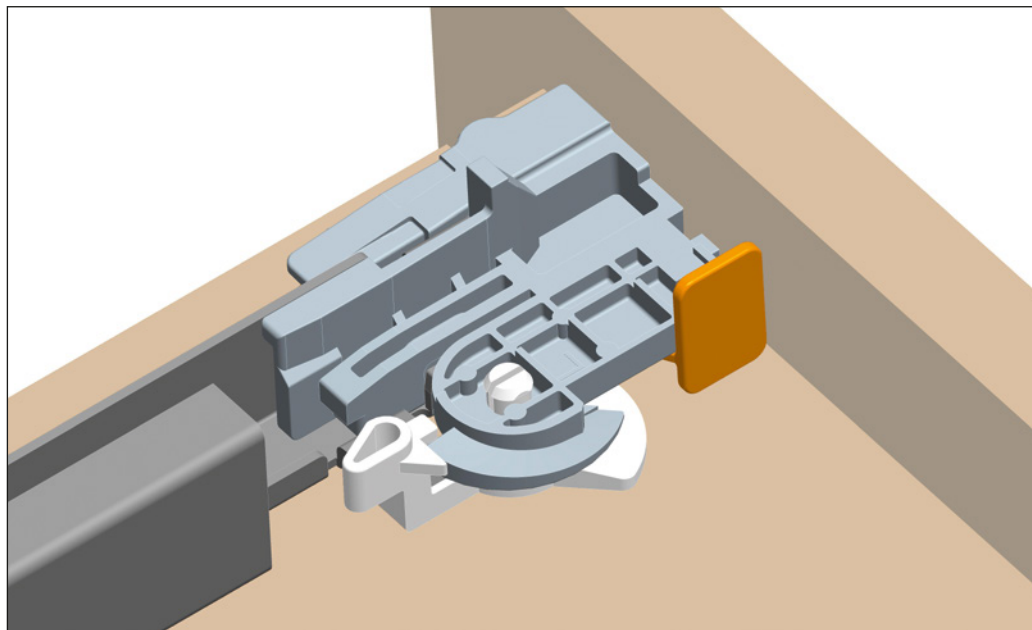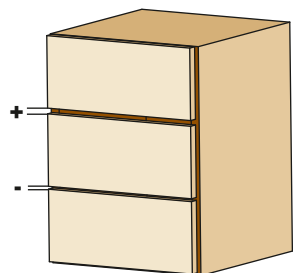

Girar la palanca hacia el frontal del cajón para obtener la regulación vertical.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

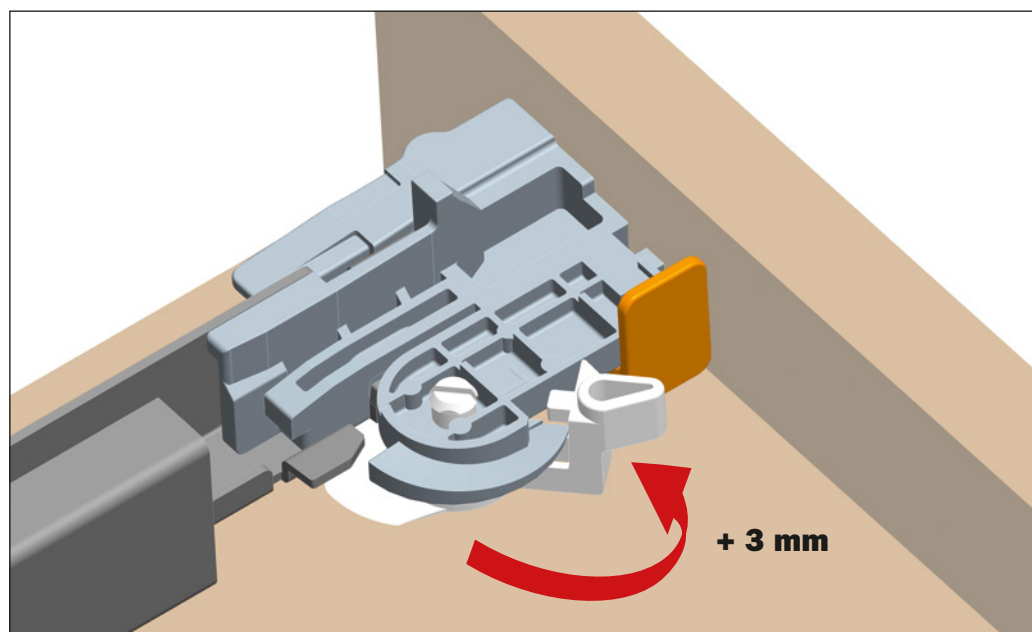
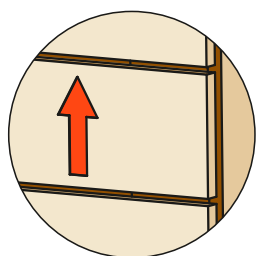
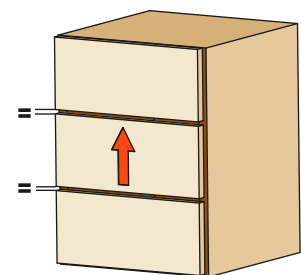


Regulación frontal + 2 mm -2 mm

Disponibles para todas las guías Push.




Girar la rueda negra hacia el frontal del cajón para aumentar el espacio entre el frontal y el lateral.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

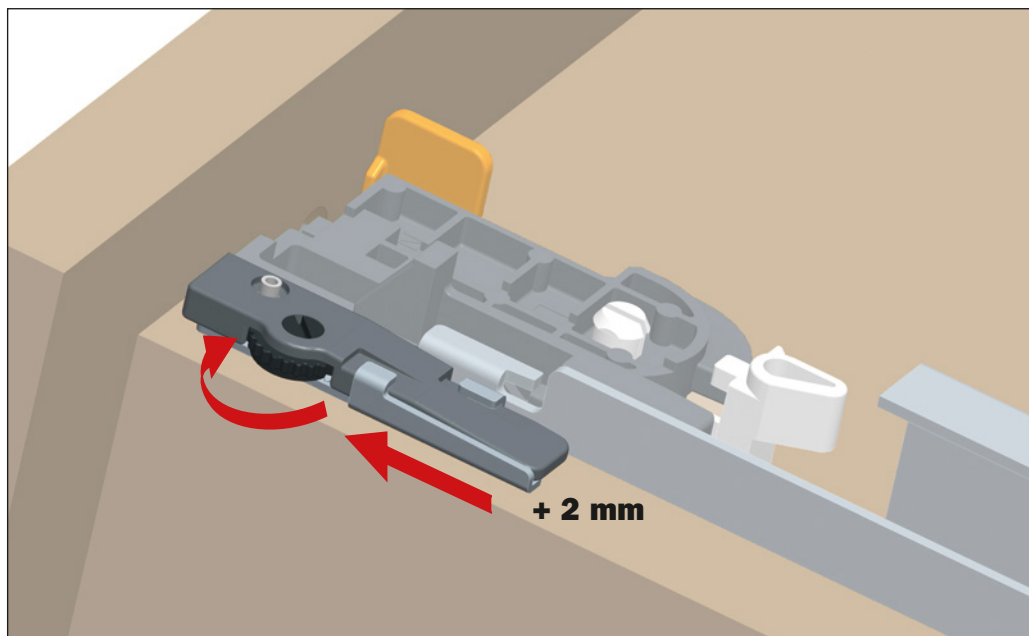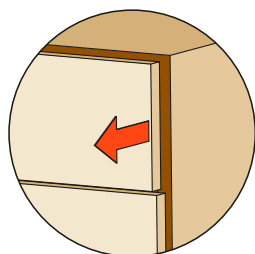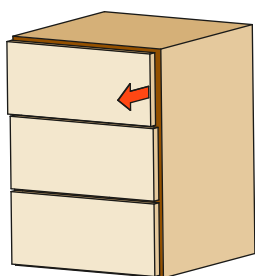

Girar la rueda negra hacia la parte trasera del cajón para reducir el espacio entre el frontal y el lateral.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

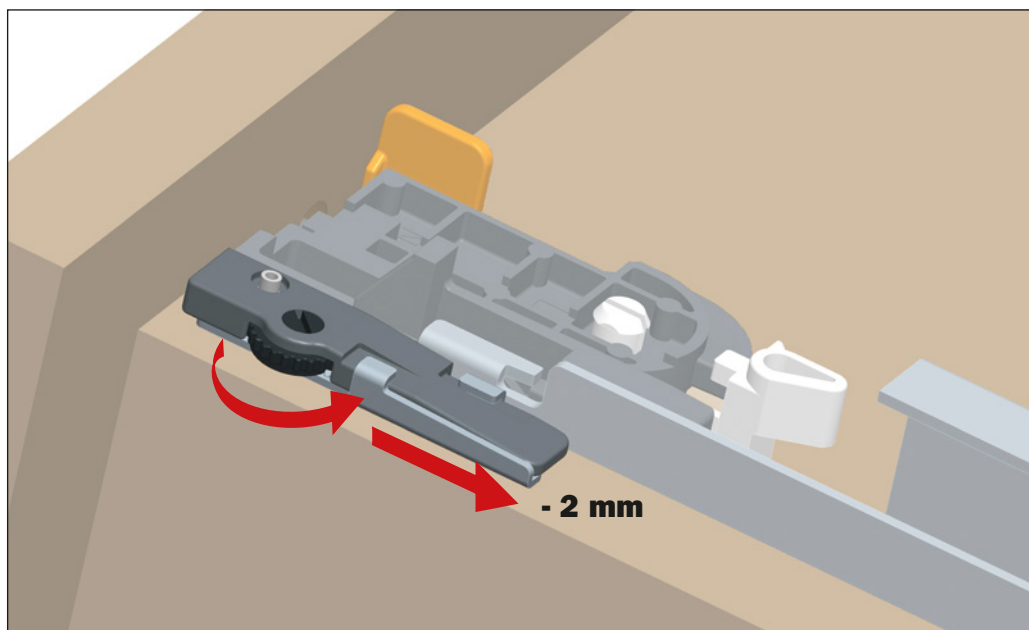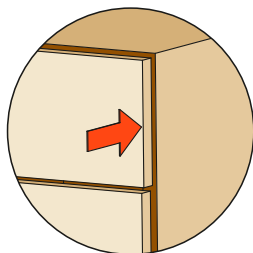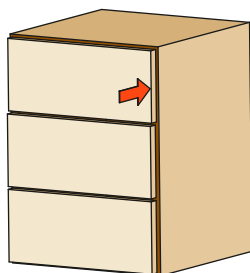

Preparación cajón: abreviaciones


Mueble cajonera

SP = Espesor del cajón

LN = Longitud nominal guía

PM = Profundidad del mueble


X = Anchura interna del mueble

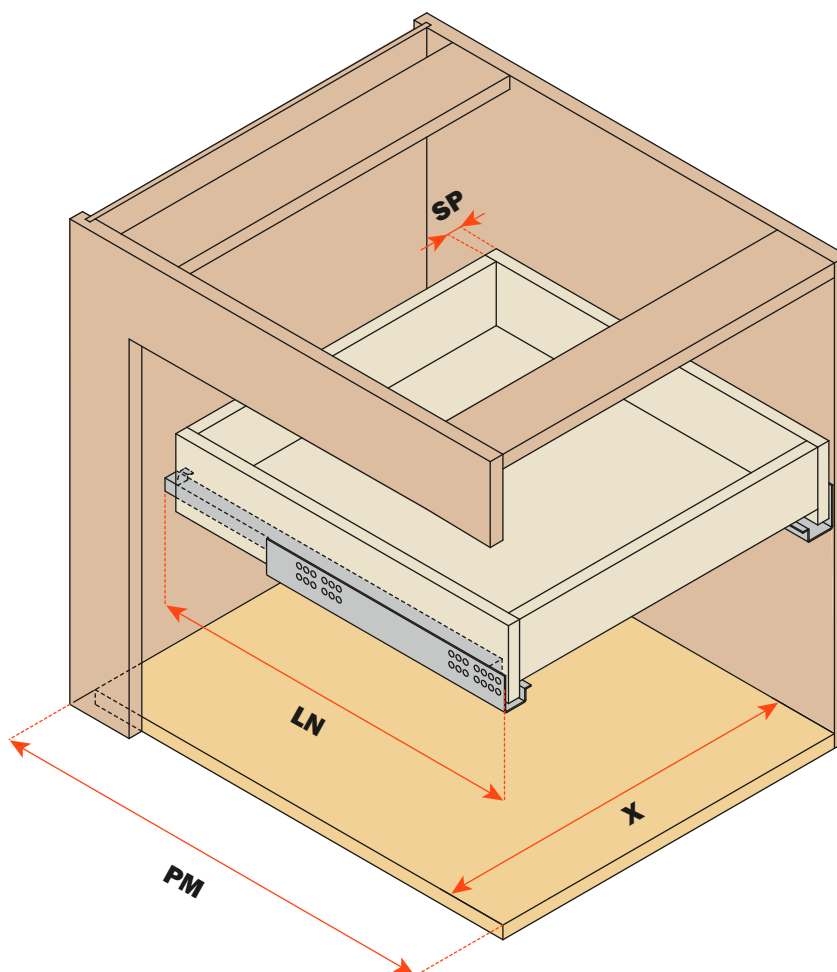

Medidas cajón

LC = Longitud guía - 10 mm

X - 41 = Anchura interna cajón

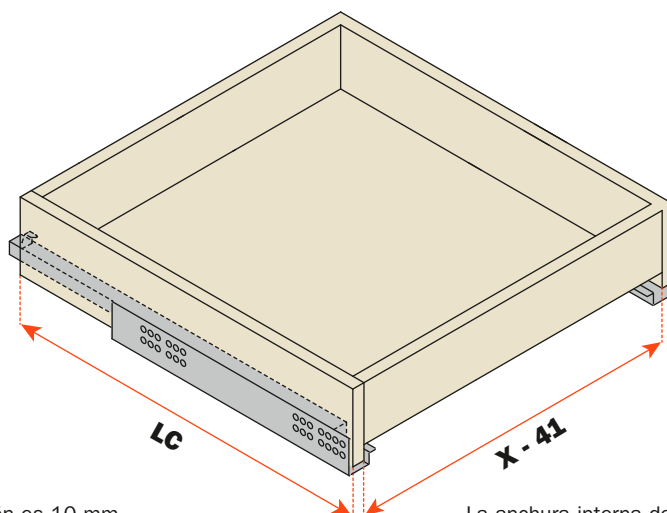


La longitud del cajón es 10 mm menos que la longitud de la guía

La anchura interna del cajón es 41 mm menos que la anchura interna del mueble


Taladro cajón

Cajón con frontal - tres lados - (visto de abajo)
Plantilla para el taladro de los cajones - ver pág. 54

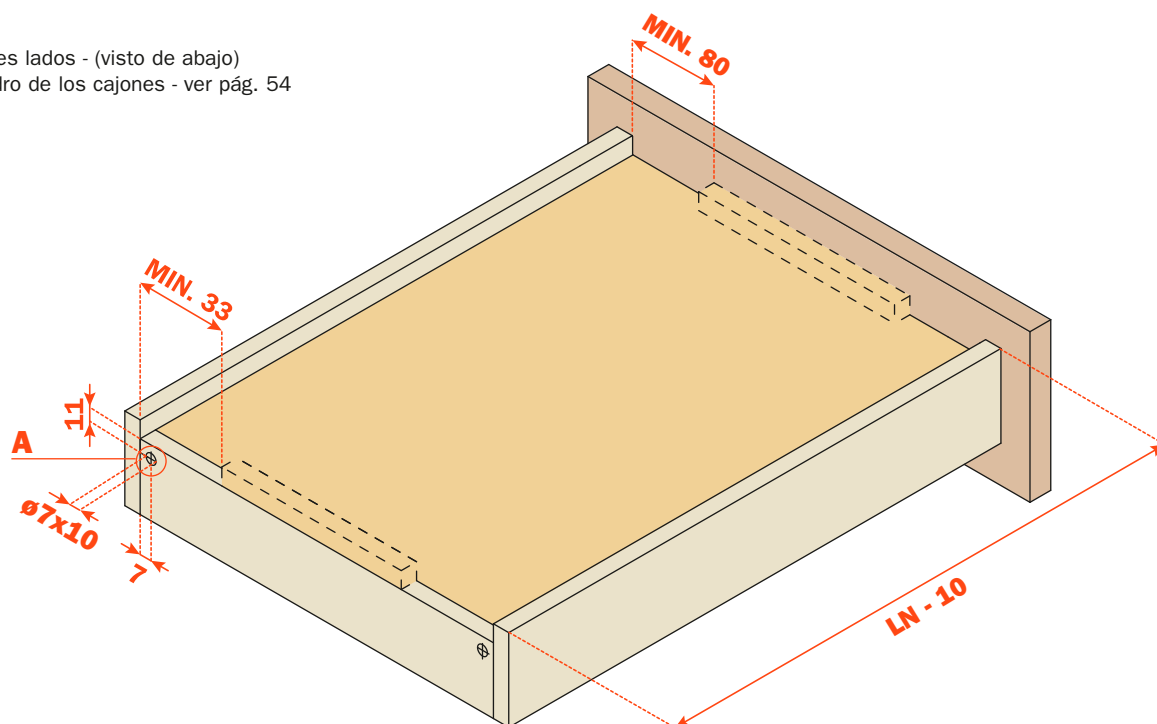


Taladro cajón




Cajón con frontal - cuatro lados - (visto de abajo)
Plantilla para el taladro de los cajones - ver pág. 54

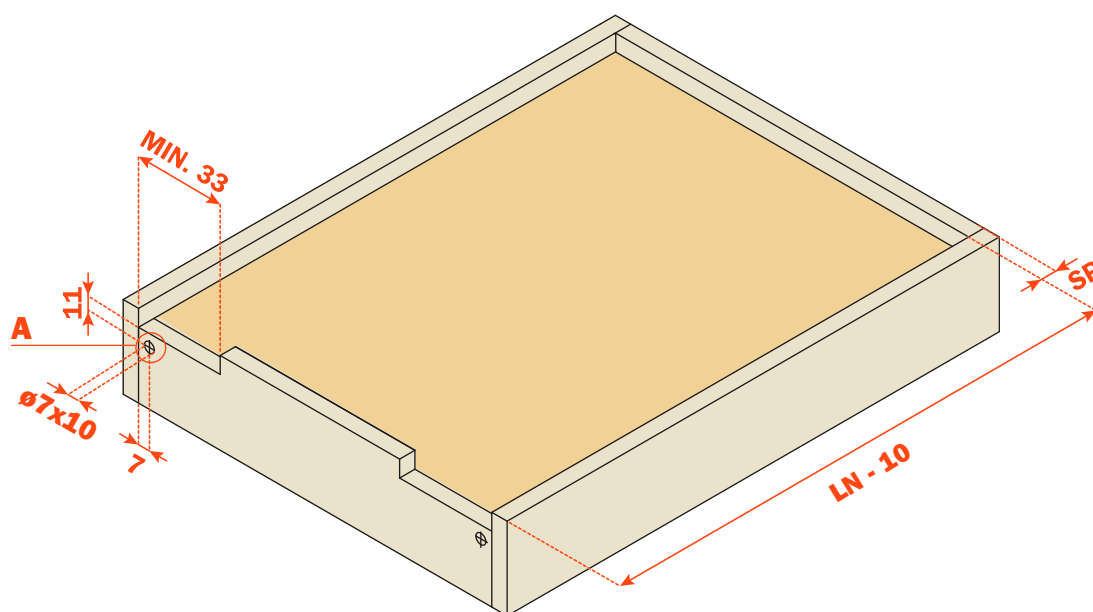

Gancho posterior

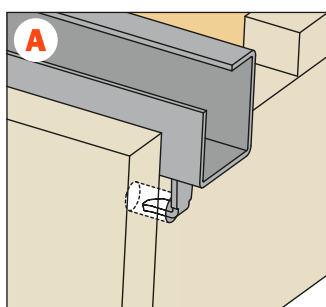



Fijación clip

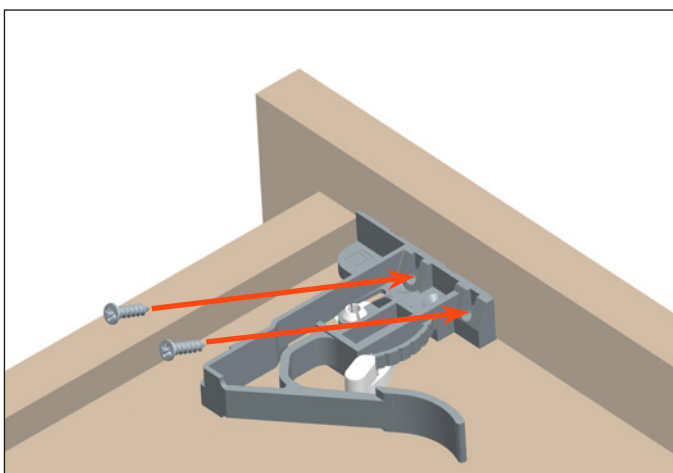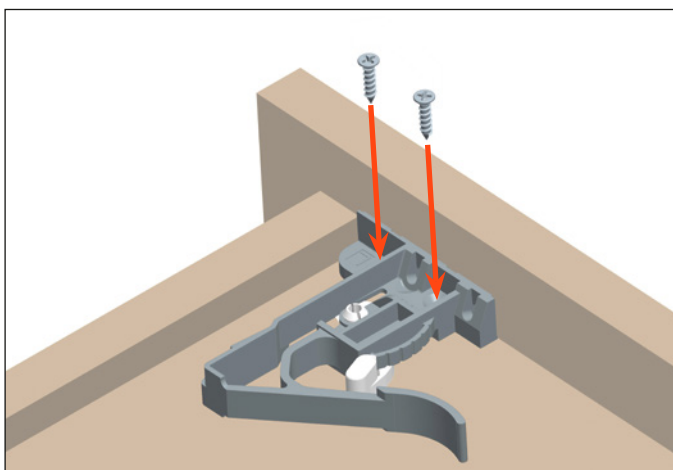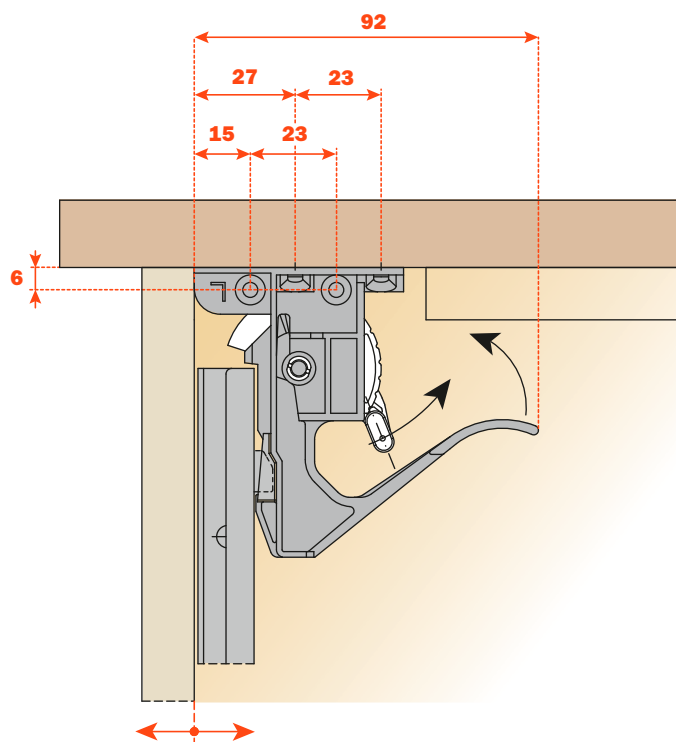

Regulación cajón

Regulación de la altura (+ 2,5 mm) del cajón mediante la palanca indicada.

Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

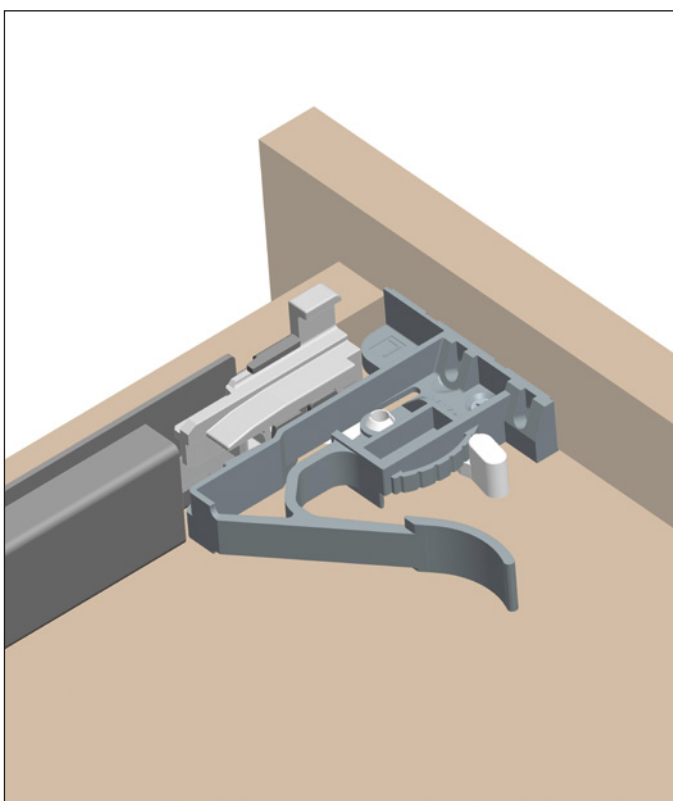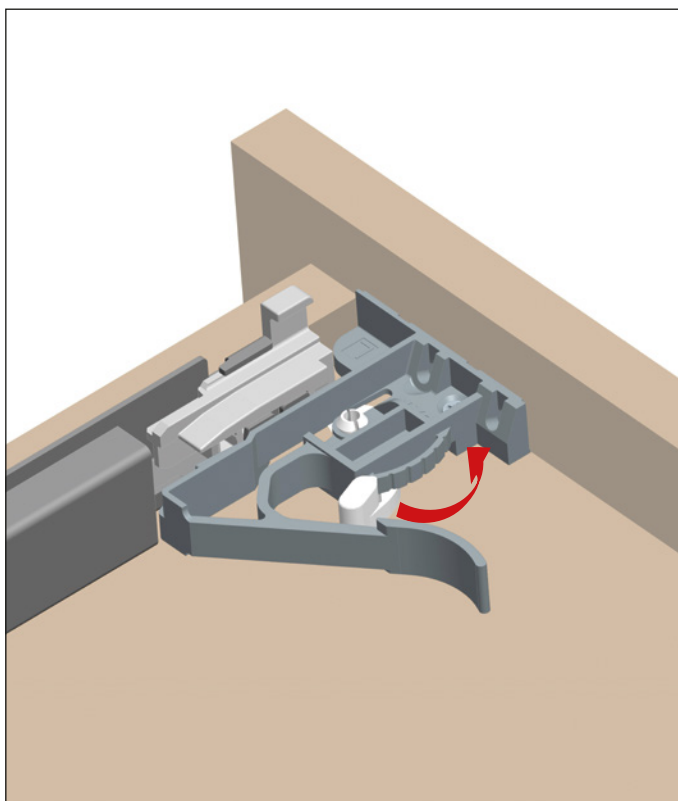

Futura - Clip de 3 regulaciones

Las 3 regulaciones permiten:

- alinear los cajones entre ellos;
- alinear los cajones con respecto al mueble.




Características y ventajas del clip:

- Desarrollado para todas las versiones de guías de extracción total.
- Las 3 regulaciones se efectúan sin utilizar ningún utensilio.
- Sistema patentado para desmontar el cajón, aplicable tanto desde el frontal, como desde los laterales del cajón.
- Clip realizado en fibra de carbono para mejorar su ligereza, resistencia y dureza.

Montaje del clip


Posicionar el clip en la izquierda y en la derecha de la parte inferior del cajón.

Fijar con tornillos en la parte trasera o en la parte frontal del cajón como se indica en las imágenes.

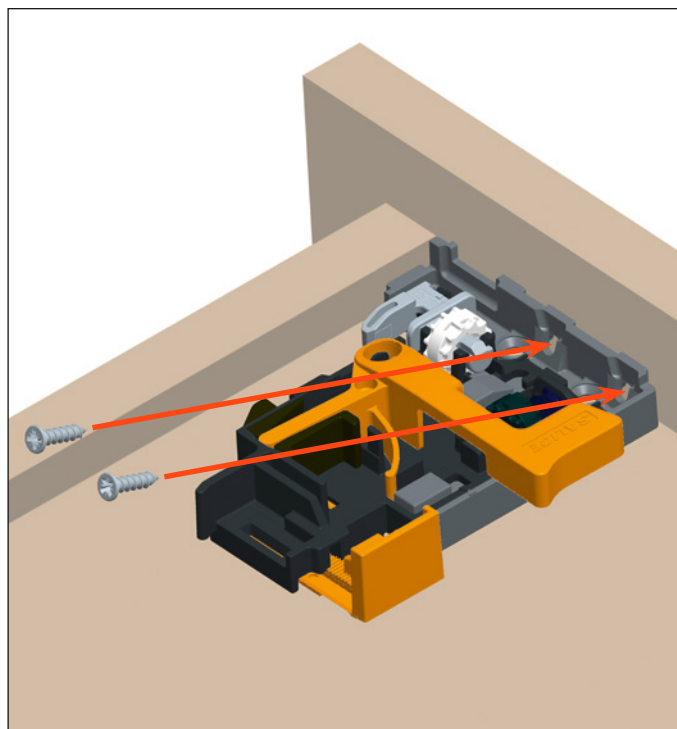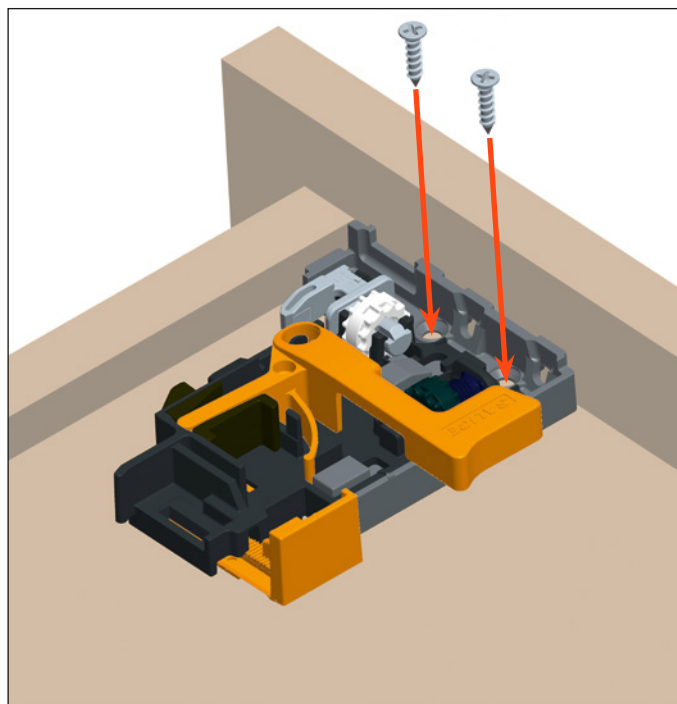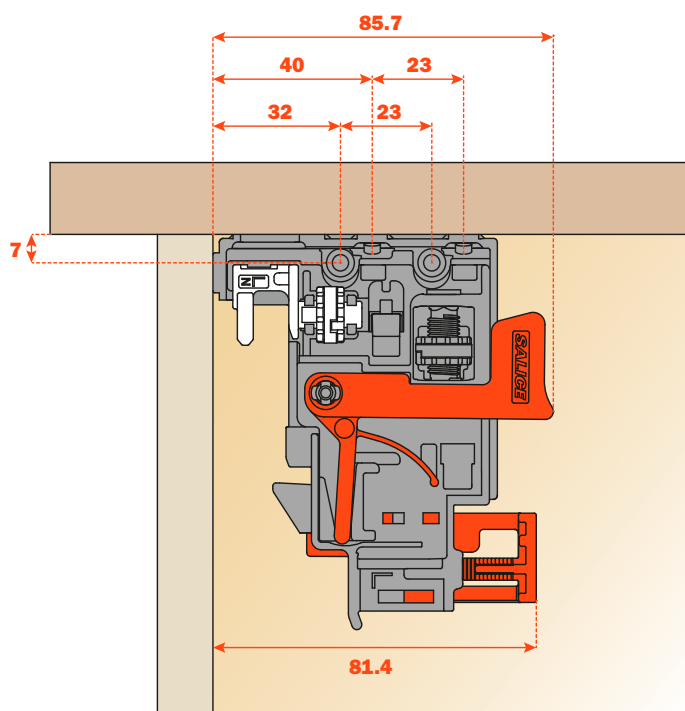


El cajón puede ser desmontado actuando tanto desde el frontal como desde los laterales.

DESMONTAJE FRONTAL: posicionar las manos en la parte inferior del cajón y actuar sobre las palancas naranjas, como se indica en el dibujo, desplazando el cajón hacia delante.

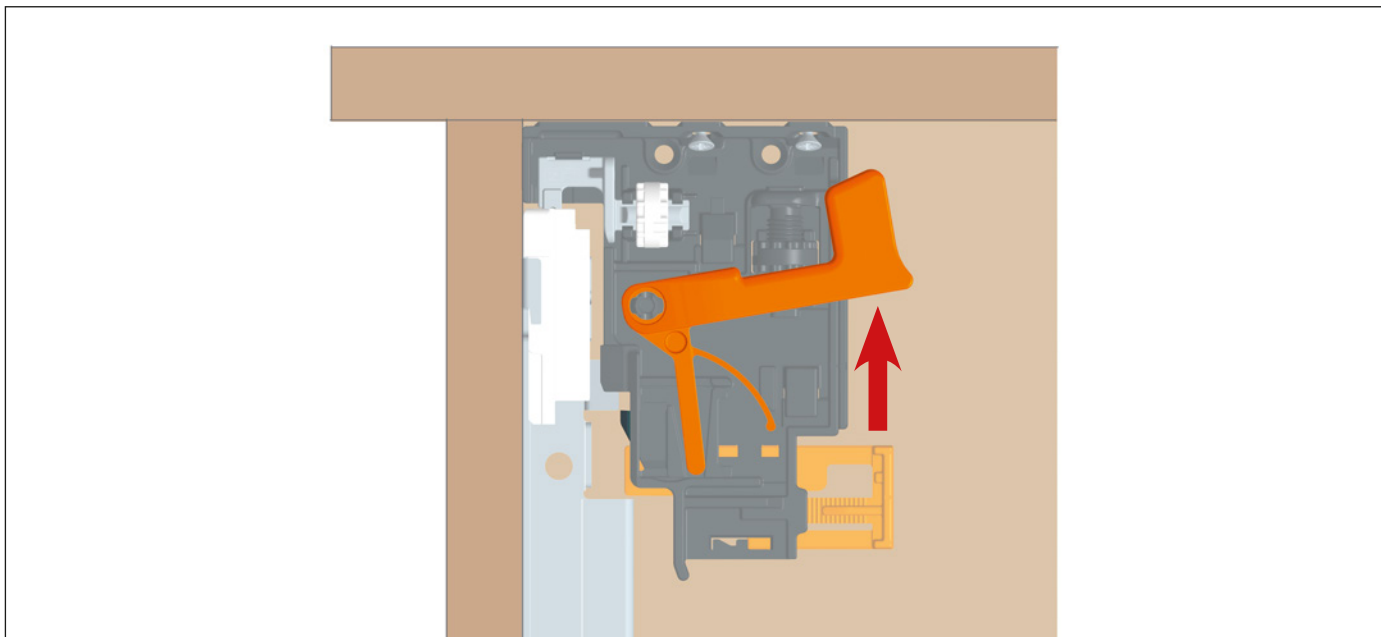



DESMONTAJE LATERAL: posicionar las manos bajo ambos lados del cajón y actuar sobre las palancas naranjas, como se indica en el dibujo, desplazando el cajón hacia delante.

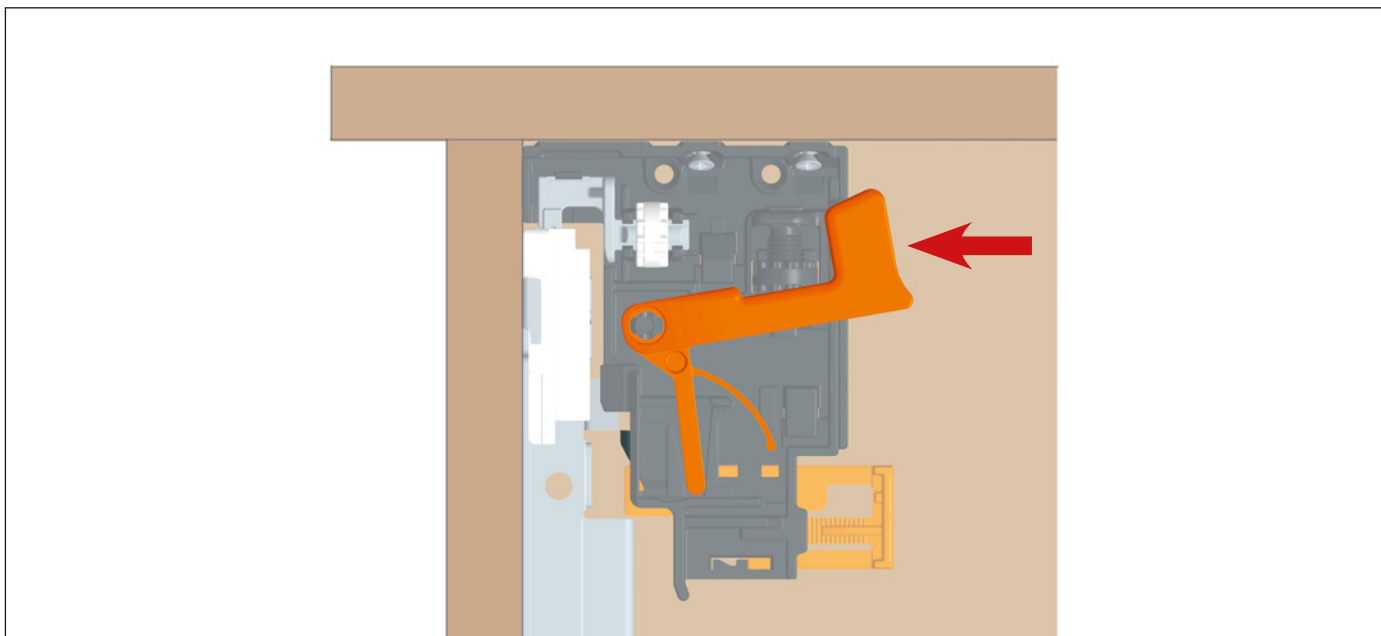




Futura - Clip de 3 regulaciones

Regulación vertical + 2.5 mm

Posición inicial de la palanca para la regulación vertical.


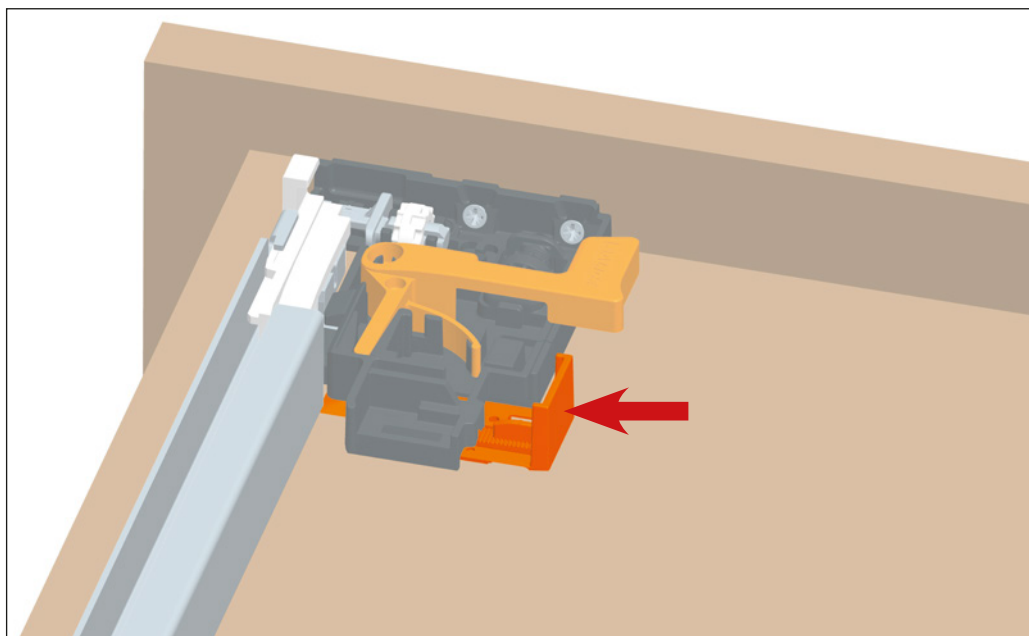
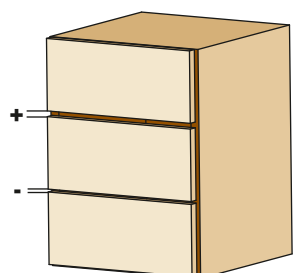


Apretar la palanca hacia la parte externa del cajón para obtener la regulación vertical. Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

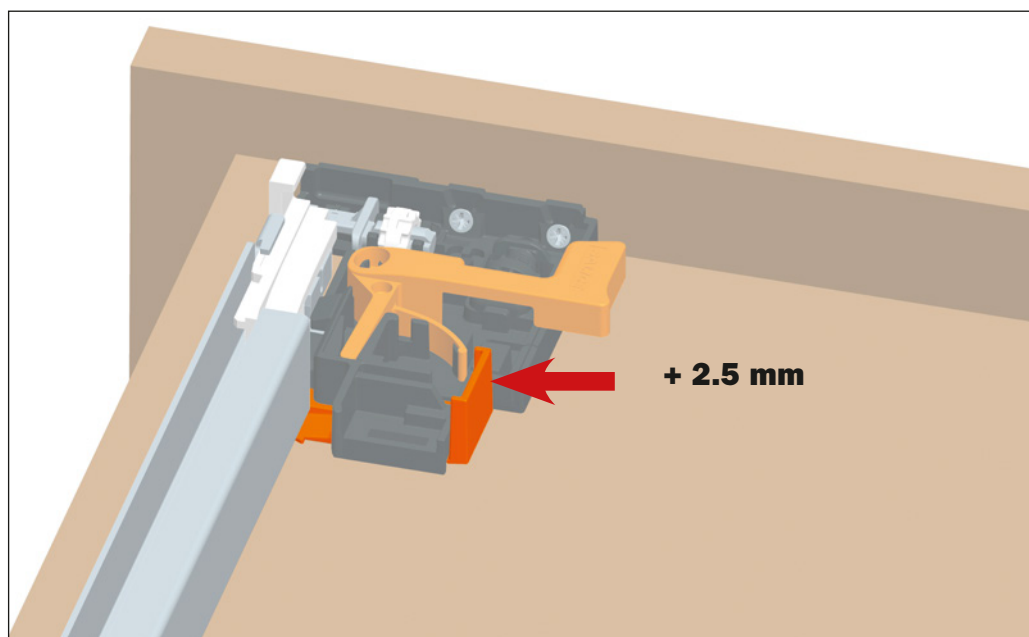
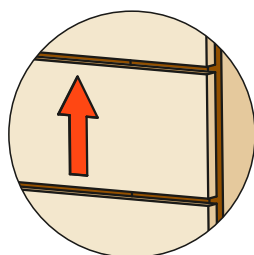
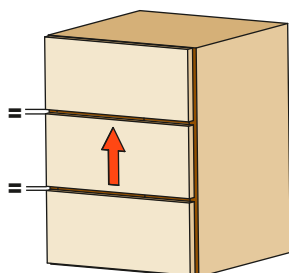


Regulación lateral + 1.5 mm - 1.5 mm

Girar la rueda blanca hacia el frontal del cajón para regularlo hacia la izquierda.
En el clip está indicada la posición 0.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

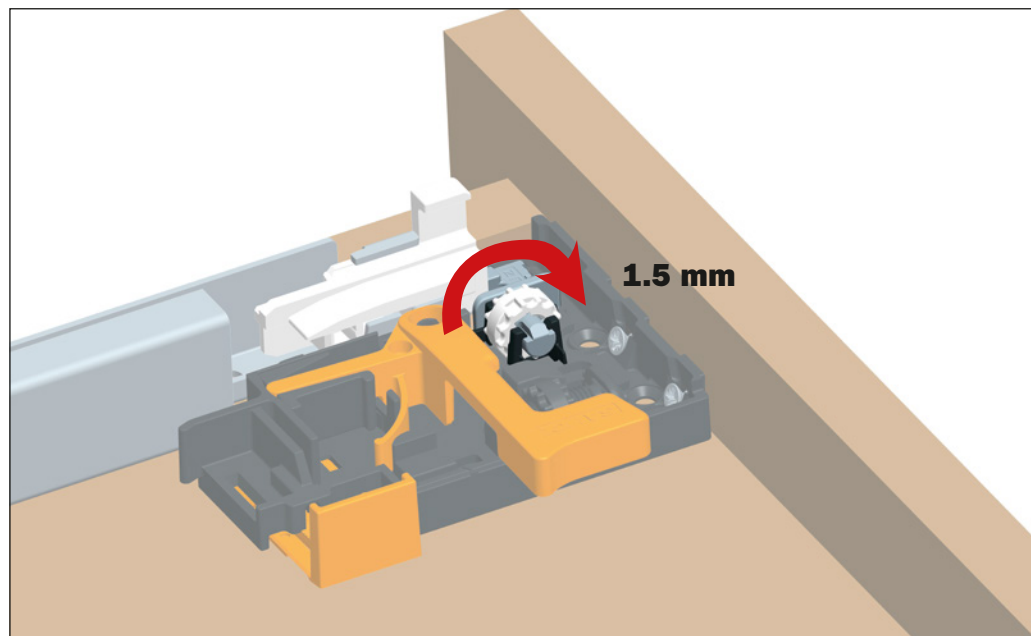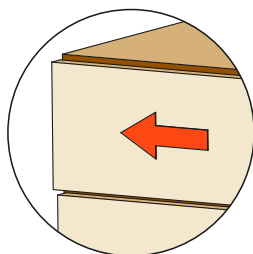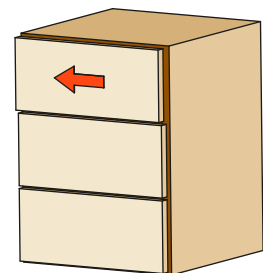

Girar la rueda blanca hacia la parte trasera del cajón para regularlo hacia la derecha.
En el clip está indicada la posición 0.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

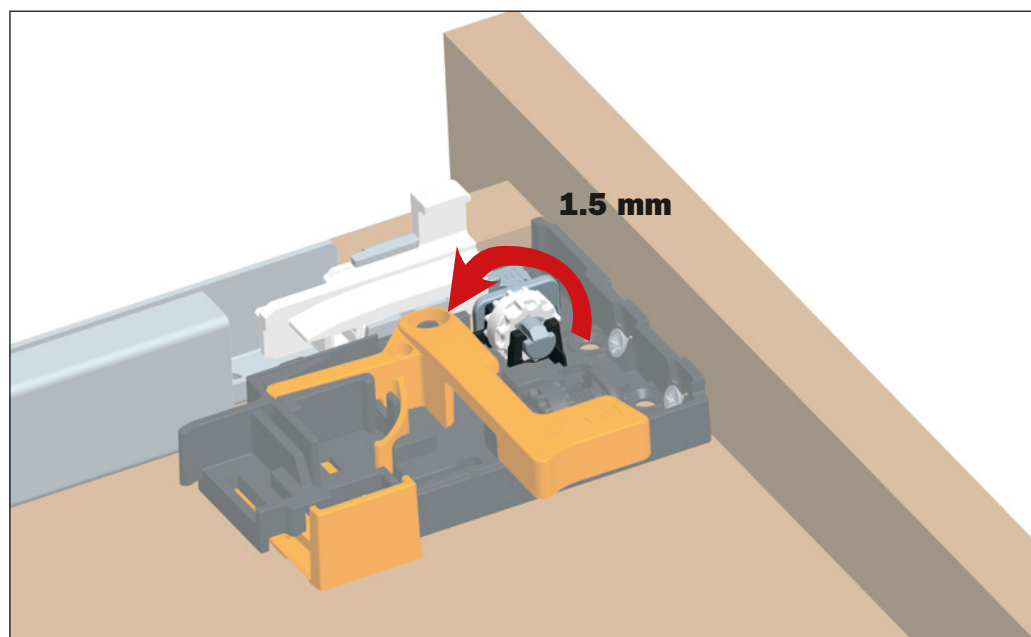
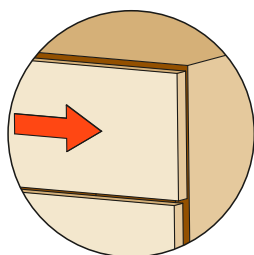
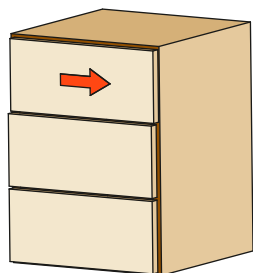


Se aconseja efectuar la regulación lateral sobre ambos clips en la misma dirección para mantener las guías paralelas y corredizas.




Futura - Clip de 3 regulaciones

Regulación frontal + 2 mm - 2 mm

Girar la rueda negra hacia la parte interna del cajón para reducir el espacio entre el frontal y el lateral.
En el clip está indicada la posición 0.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

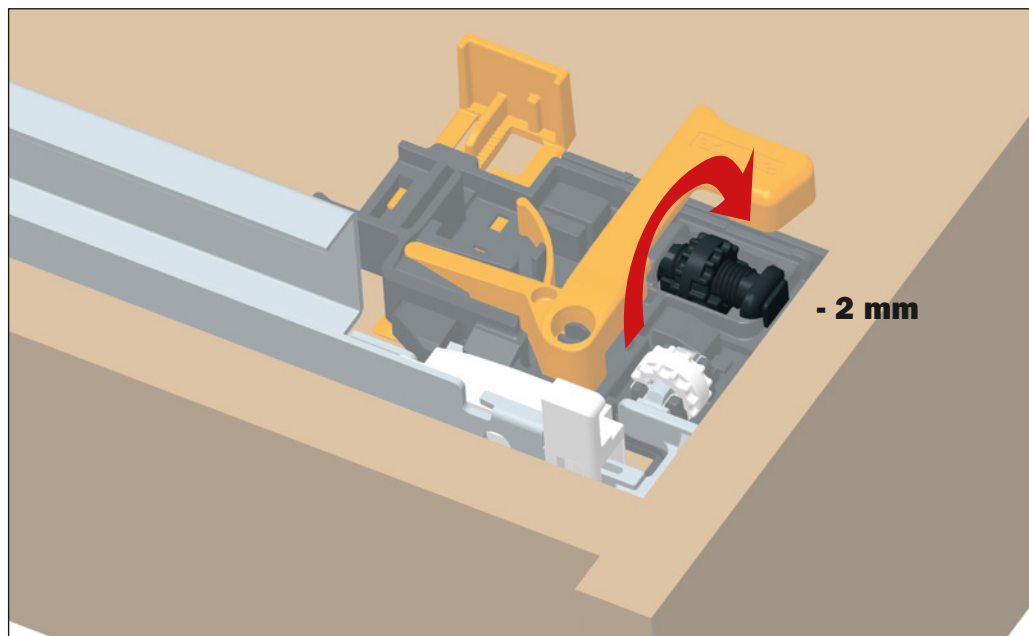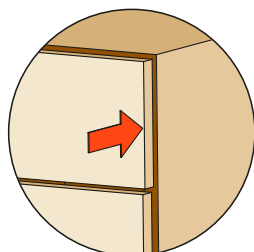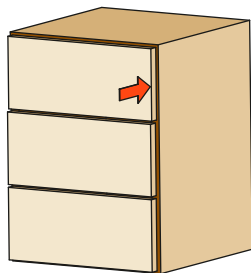


Girar la rueda negra hacia la parte externa del cajón para aumentar el espacio entre el frontal y el lateral.
En el clip está indicada la posición 0.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.

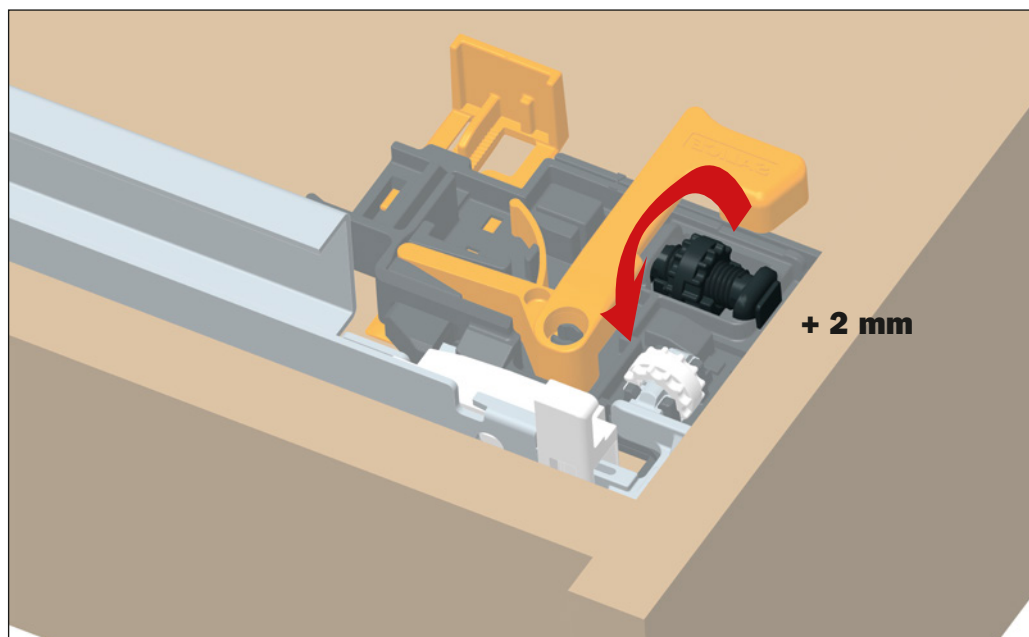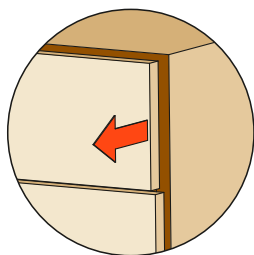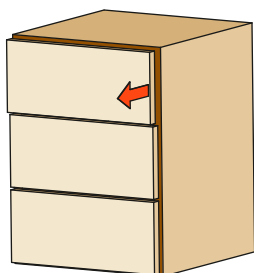

Extracción parcial


Longitud guía (medida nominal):

- desde 250 hasta 470 mm → x = -89 mm
- desde 500 hasta 600 mm → x = 119 mm

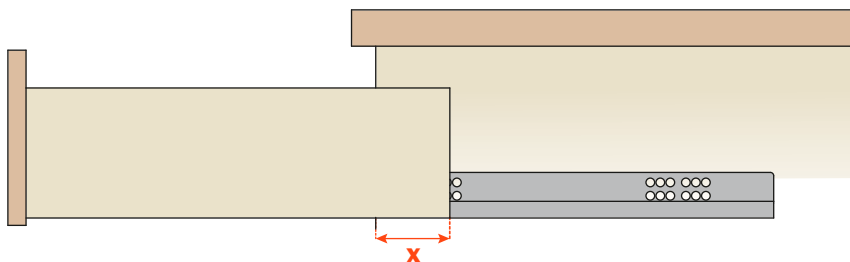

Extracción total

Longitud cajón = Extracción

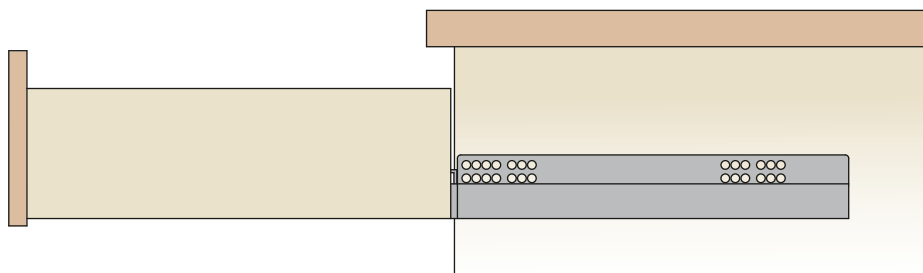


Extracción parcial con distanciador

Longitud guía (medida nominal):

- desde 250 hasta 470 mm → x = 39 mm
- desde 500 hasta 600 mm → x = 69 mm

Aplicando el distanciador sobre la guía de extracción parcial y reduciendo la longitud del cajón de 50 mm, se reduce en consecuencia también la porción de cajón no extraída del mueble.

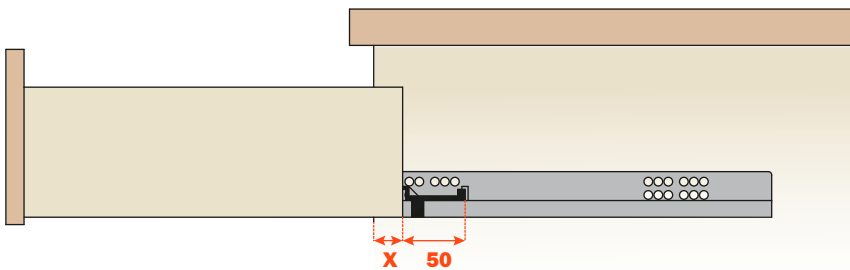

CÓDIGO DISTANCIADOR

(pedir aparte)

1 0 610 000 50 600

Embalaje industrial: 100 juegos

Composición código guías

Ejemplo:

10 XXX XX XXX 2 0 0

CÓDIGO BASE

ARTÍCULO (ej. 612)

VARIANTES ARTÍCULO

00 = con self-closing

50 = con Smove

70 = con Push

TIPO DE EMBALAJE:

0 = Industrial

TIPO DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS EN EL LATERAL:

0 = Para atornillar

LONGITUD GUÍA (en mm)

Versión clip


Embalaje industrial

Caja = 20 juegos

Paleta = ver tabla



1 0 710 00 010 1 0 0

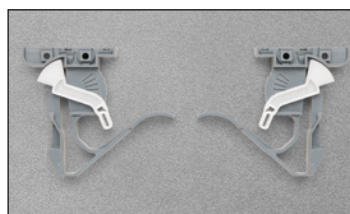


Futura clip 1 regulación.
Embalaje = 100 juegos

EXTRACCIÓN PARCIAL		
ARTÍCULO	LONGITUD	EMBALAJE
615	desde 250 hasta 600	500 juegos
6157 PUSH	desde 250 hasta 600	500 juegos
6155 SMOVE	desde 250 hasta 400	400 juegos
6155 SMOVE	desde 450 hasta 600	320 juegos

EXTRACCIÓN TOTAL		
ARTÍCULO	LONGITUD	EMBALAJE
655	desde 250 hasta 400	400 juegos
655	desde 450 hasta 600	320 juegos
6557 PUSH	desde 250 hasta 400	400 juegos
6557 PUSH	desde 450 hasta 600	320 juegos
6555 SMOVE	desde 270 hasta 400	300 juegos
6555 SMOVE	desde 450 hasta 600	280 juegos

1 0 750 00 010 1 0 0

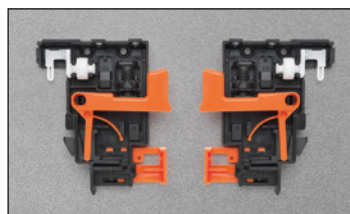

Futura clip 3 regulaciones.
Embalaje = 100 juegos

Versión clip perno

Embalaje industrial

Caja = 20 juegos

Paleta = ver tabla



EXTRACCIÓN PARCIAL		
ARTÍCULO	LONGITUD	EMBALAJE
612	desde 250 hasta 400	400 juegos
612	desde 450 hasta 600	320 juegos
6127 PUSH	desde 250 hasta 400	400 juegos
6127 PUSH	desde 450 hasta 600	320 juegos
6125 SMOVE	desde 270 hasta 400	400 juegos
6125 SMOVE	desde 450 hasta 600	320 juegos

EXTRACCIÓN TOTAL		
ARTÍCULO	LONGITUD	EMBALAJE
652	desde 250 hasta 400	300 juegos
652	desde 450 hasta 600	280 juegos
6527 PUSH	desde 250 hasta 400	300 juegos
6527 PUSH	desde 450 hasta 600	280 juegos
6525 SMOVE	desde 270 hasta 400	300 juegos
6525 SMOVE	desde 450 hasta 600	280 juegos

Futura Self-closing







Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip perno.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre automático del cajón “Self-Closing”.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Compatibilidad con el Art. 652.
- Acabado: zincado plateado.

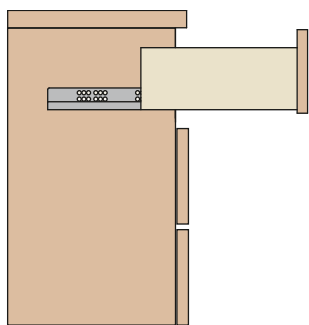

Medidas del espacio ocupado

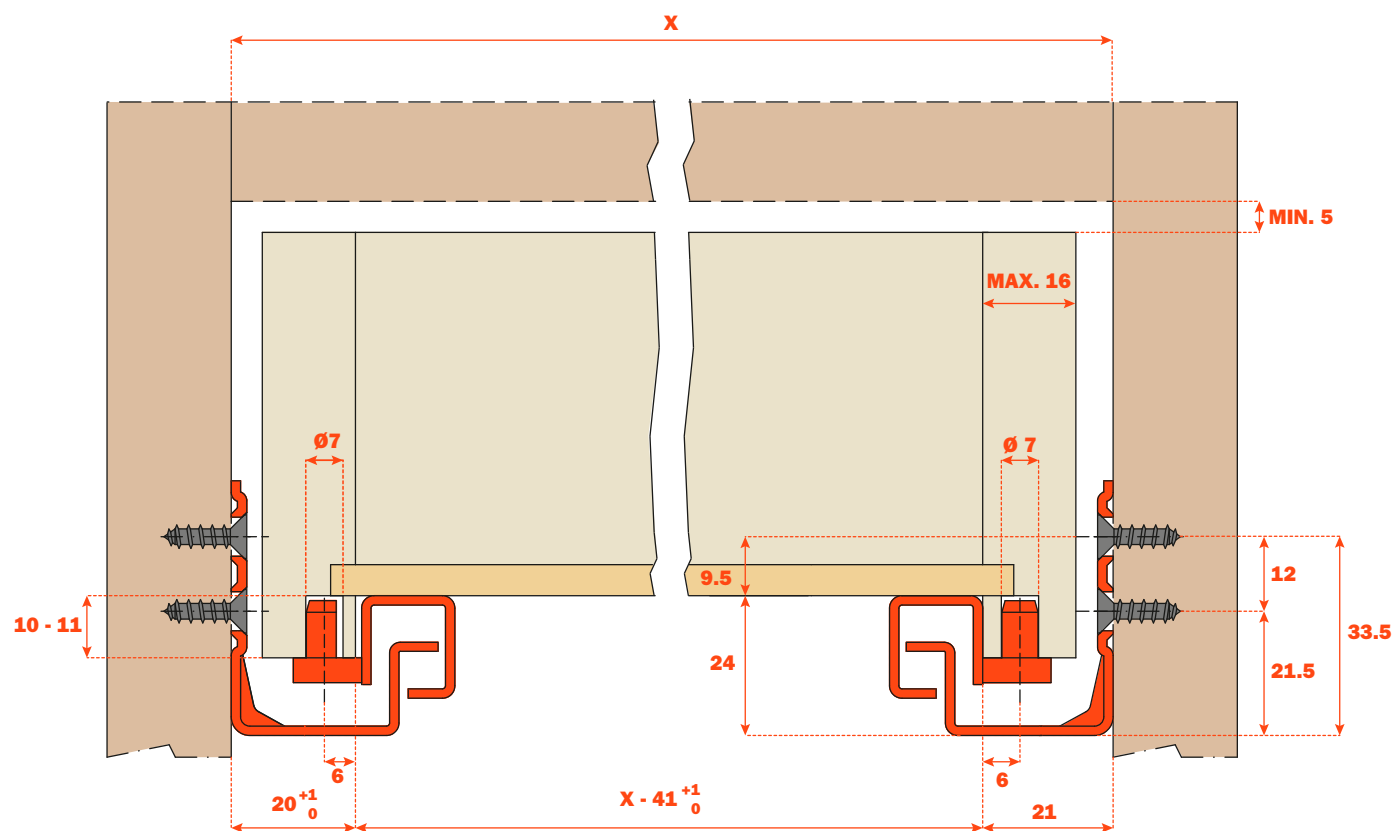

Codificación

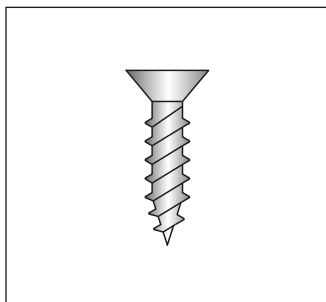

Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 612 00 250 2 0 0	250	250
1 0 612 00 270 2 0 0	270	270
1 0 612 00 300 2 0 0	300	300
1 0 612 00 350 2 0 0	350	350
1 0 612 00 400 2 0 0	400	400
1 0 612 00 450 2 0 0	450	450
1 0 612 00 470 2 0 0	470	470
1 0 612 00 500 2 0 0	500	500
1 0 612 00 550 2 0 0	550	550
1 0 612 00 600 2 0 0	600	600


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.



Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

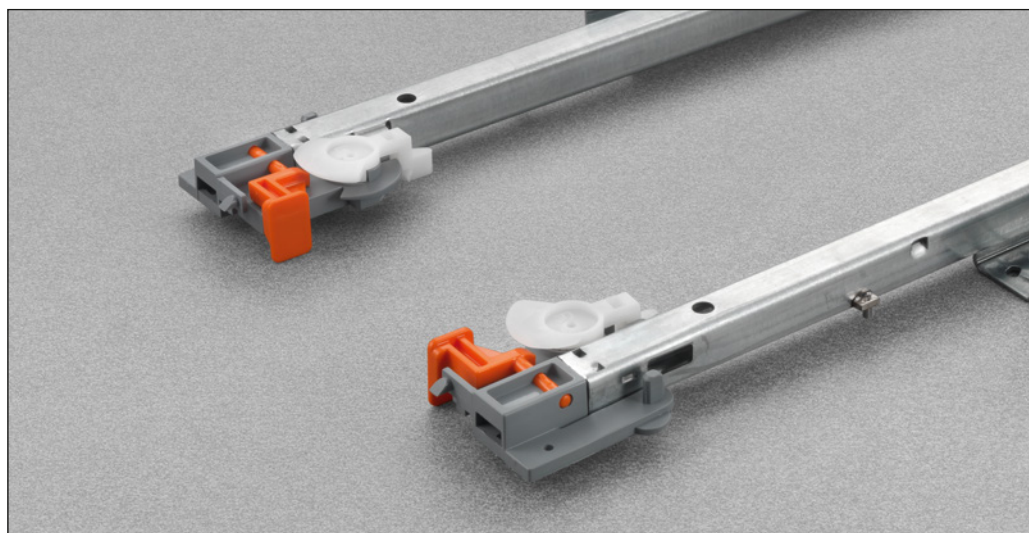





Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre automático del cajón "Self-Closing".
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2,5 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 655.
- Acabado: zincado plateado.

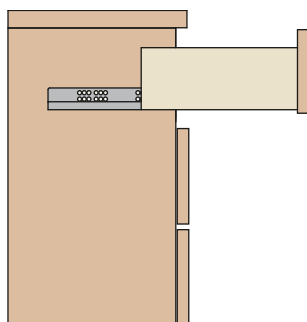

Medidas del espacio ocupado

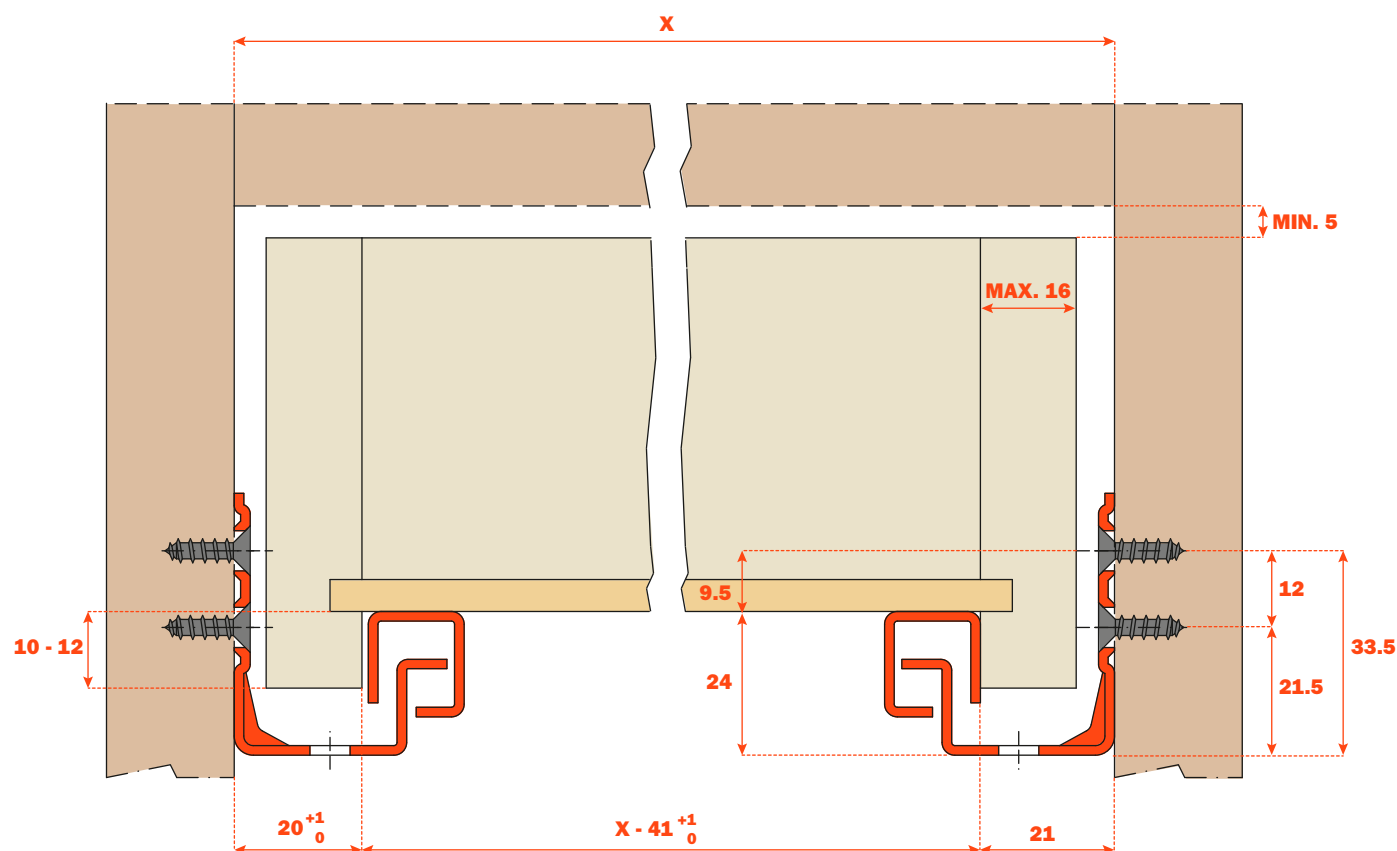

Codificación

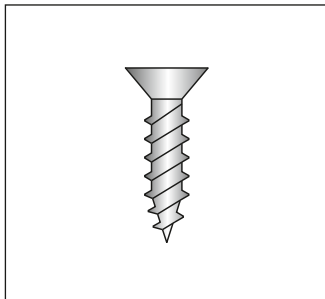


Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm


CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 615 00 250 2 0 0	250	250
1 0 615 00 270 2 0 0	270	270
1 0 615 00 300 2 0 0	300	300
1 0 615 00 350 2 0 0	350	350
1 0 615 00 400 2 0 0	400	400
1 0 615 00 450 2 0 0	450	450
1 0 615 00 470 2 0 0	470	470
1 0 615 00 500 2 0 0	500	500
1 0 615 00 550 2 0 0	550	550
1 0 615 00 600 2 0 0	600	600

Sistema de enganche del cajón

Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación
en altura integrada sin utilizar
ningún utensilio.

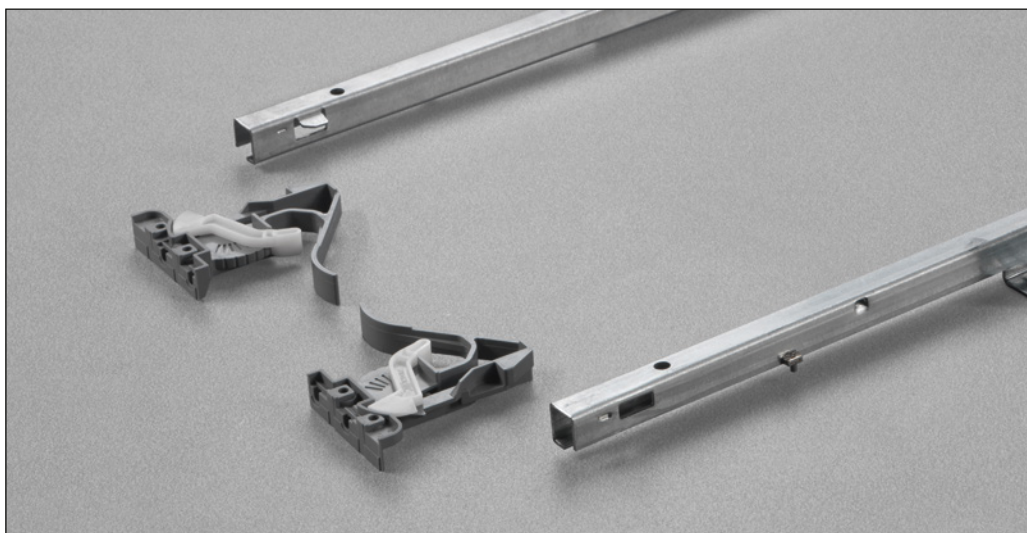


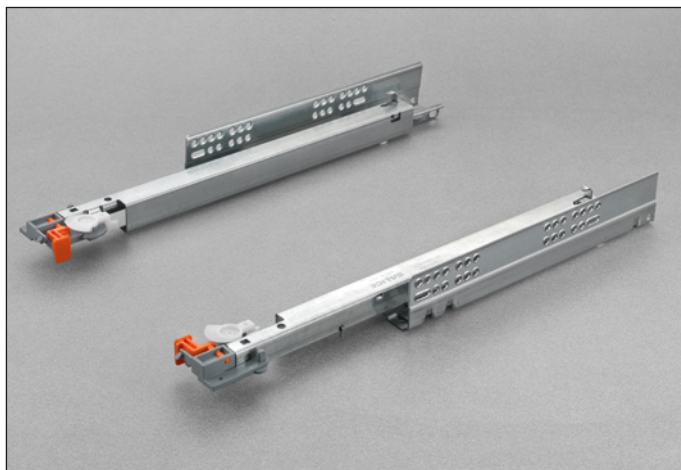


Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre automático del cajón "Self-Closing".
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Compatibilidad con el Art. 612.
- Acabado: zincado plateado.

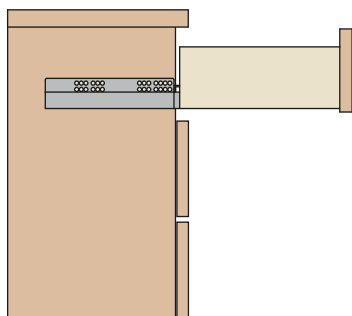

Medidas del espacio ocupado

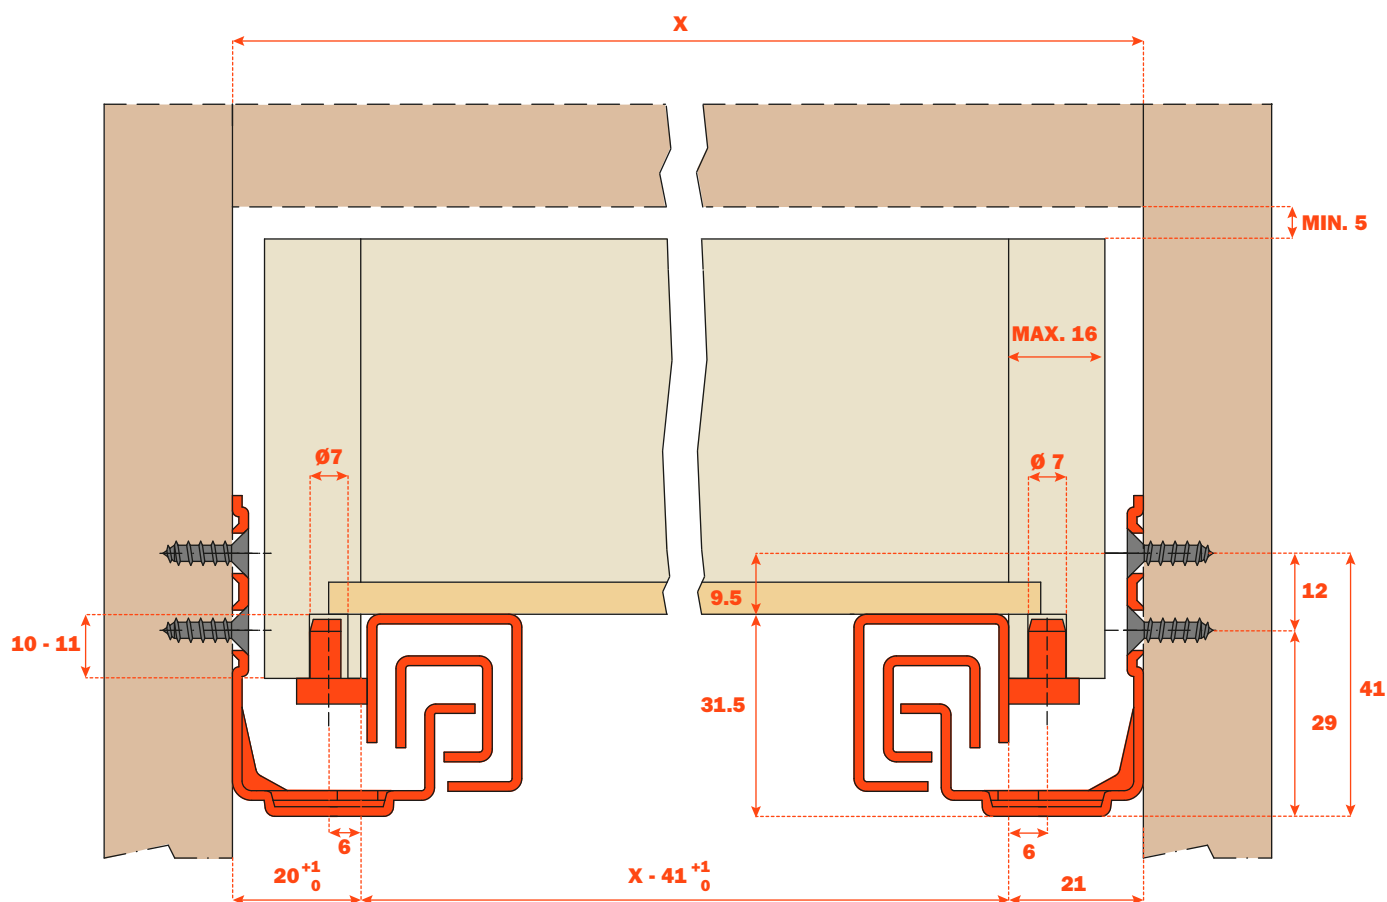

Codificación


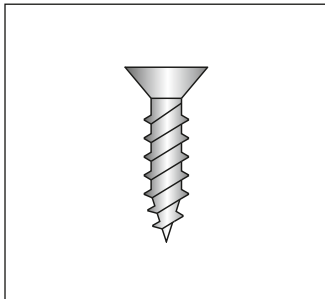


Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 652 00 250 2 0 0	250	260
1 0 652 00 270 2 0 0	270	280
1 0 652 00 300 2 0 0	300	310
1 0 652 00 350 2 0 0	350	360
1 0 652 00 400 2 0 0	400	410
1 0 652 00 450 2 0 0	450	460
1 0 652 00 470 2 0 0	470	480
1 0 652 00 500 2 0 0	500	510
1 0 652 00 550 2 0 0	550	555
1 0 652 00 600 2 0 0	600	605


Sistema de enganche del cajón


La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.

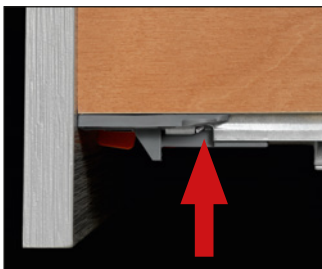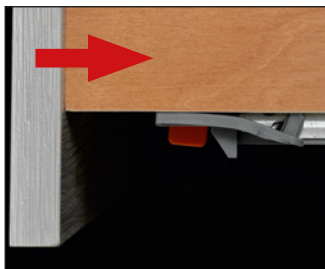

Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

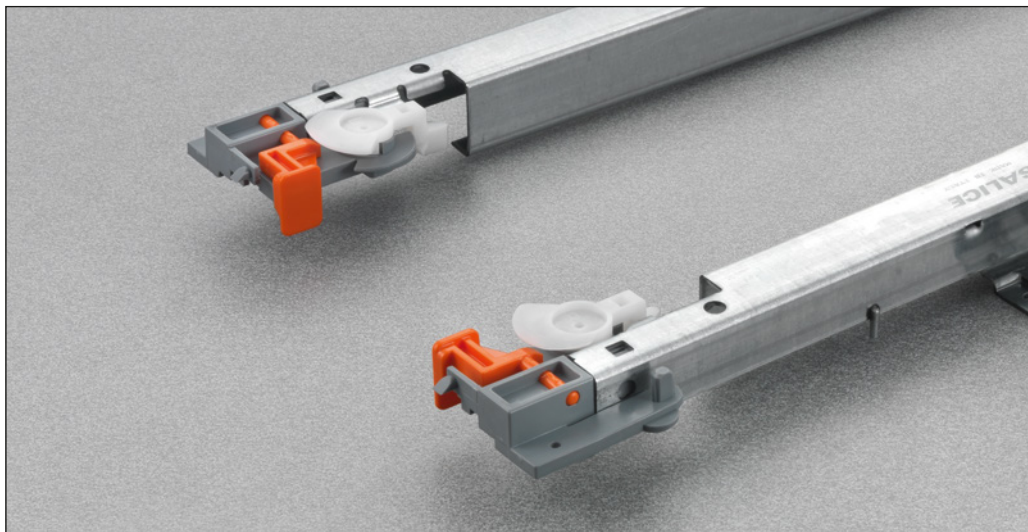


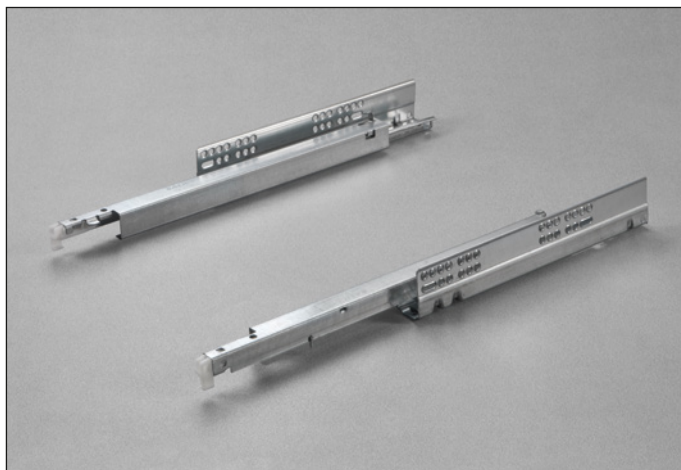


Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre automático del cajón "Self-Closing".
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm mediante clip 10710.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm, lateral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm mediante clip 10750.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 615.
- Acabado: zincado plateado.

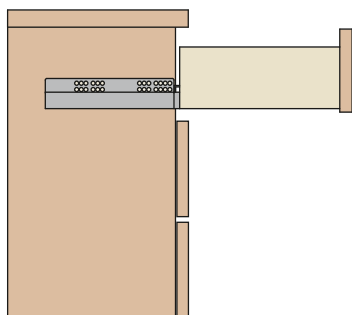

Medidas del espacio ocupado

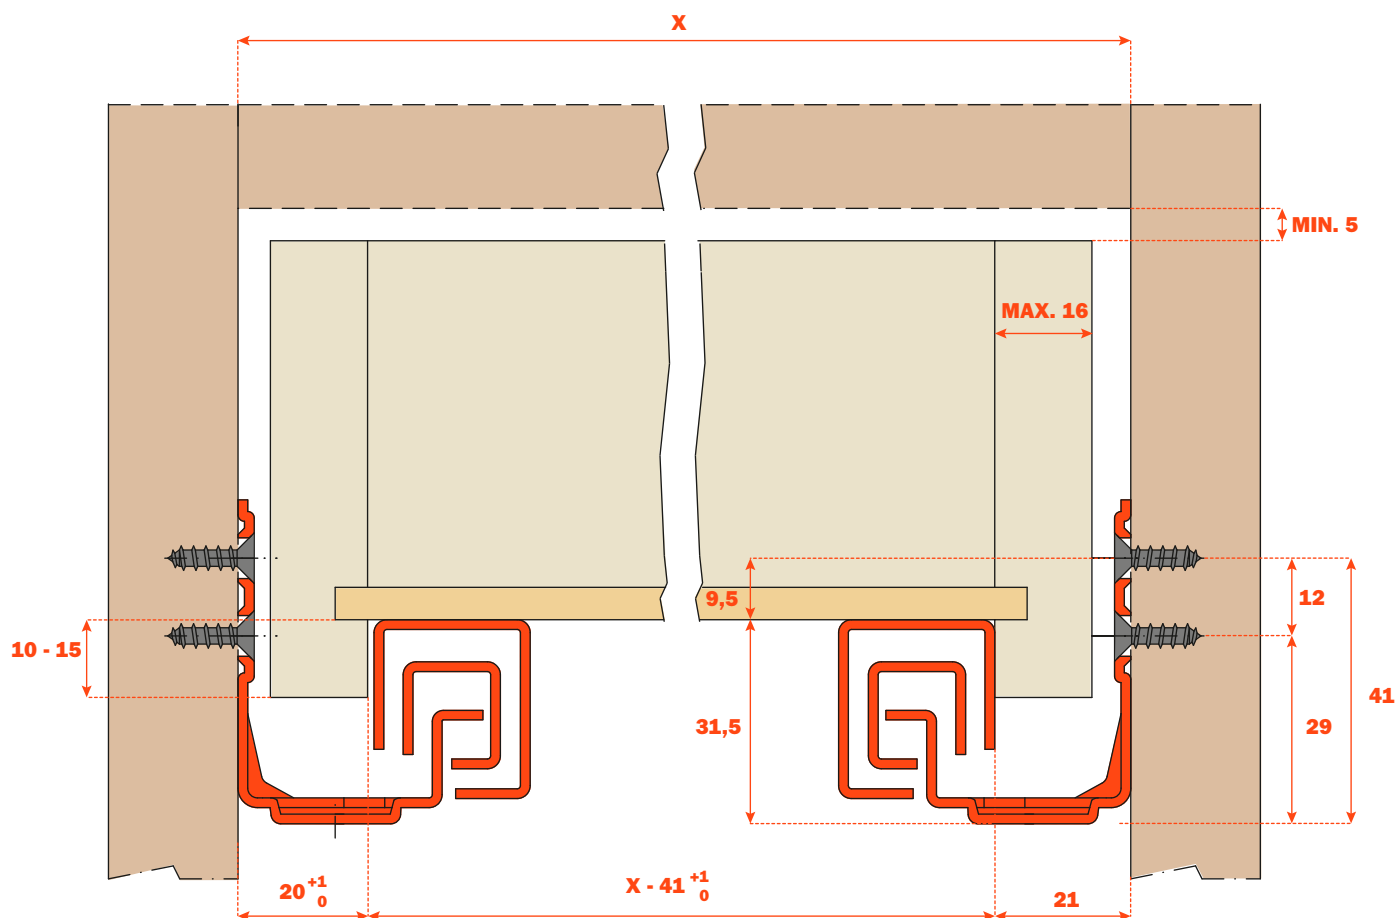

Codificación

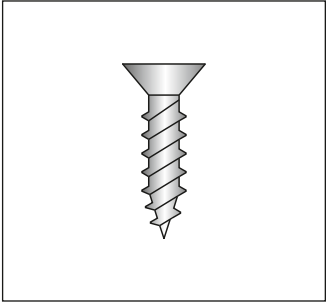


Para atornillar
Tornillo TSP ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 00 250 2 0 0	250	260
1 0 655 00 270 2 0 0	270	280
1 0 655 00 300 2 0 0	300	310
1 0 655 00 350 2 0 0	350	360
1 0 655 00 400 2 0 0	400	410
1 0 655 00 450 2 0 0	450	460
1 0 655 00 470 2 0 0	470	480
1 0 655 00 500 2 0 0	500	510
1 0 655 00 550 2 0 0	550	555
1 0 655 00 600 2 0 0	600	605

Sistemas de enganche del cajón


Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

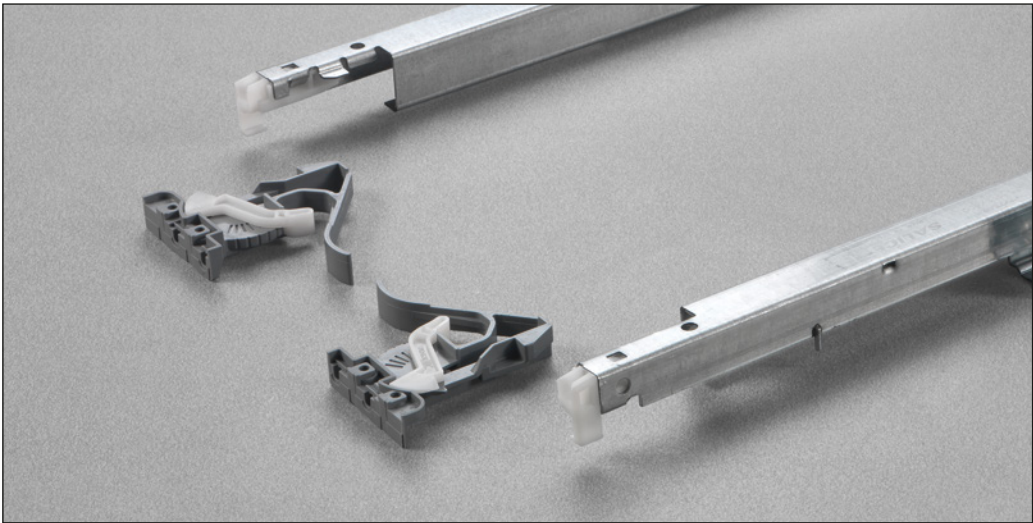


Código Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (en altura, frontal y lateral) sin utilizar ningún utensilio.

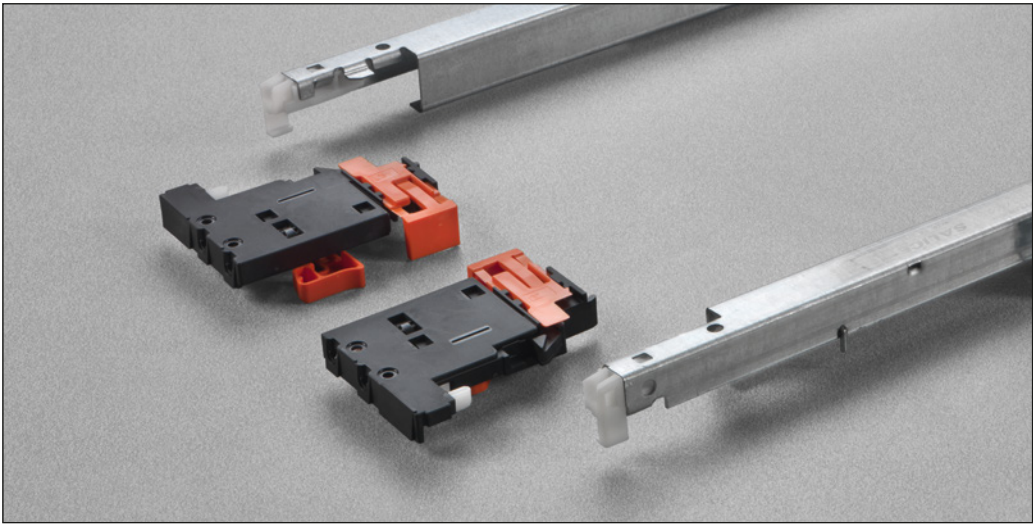

Futura Push



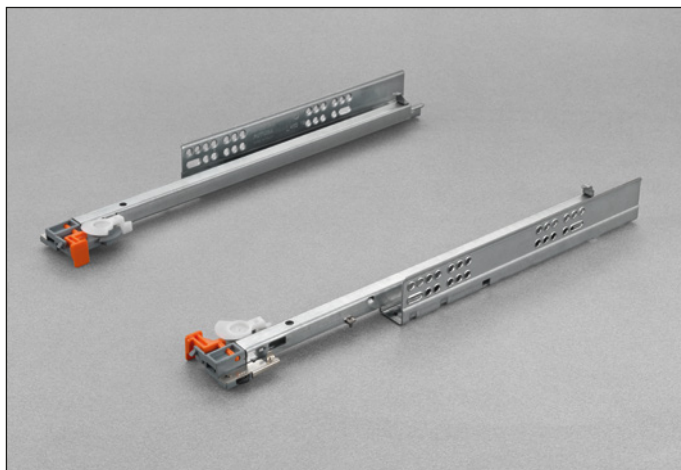


Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip perno.


Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.
Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Regulación frontal del cajón ± 2 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6527.
- Acabado: zincado plateado.

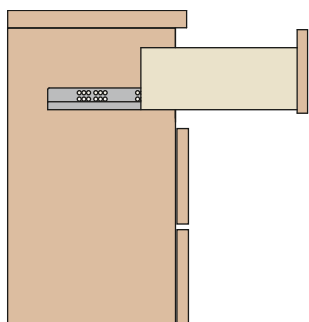

Medidas del espacio ocupado

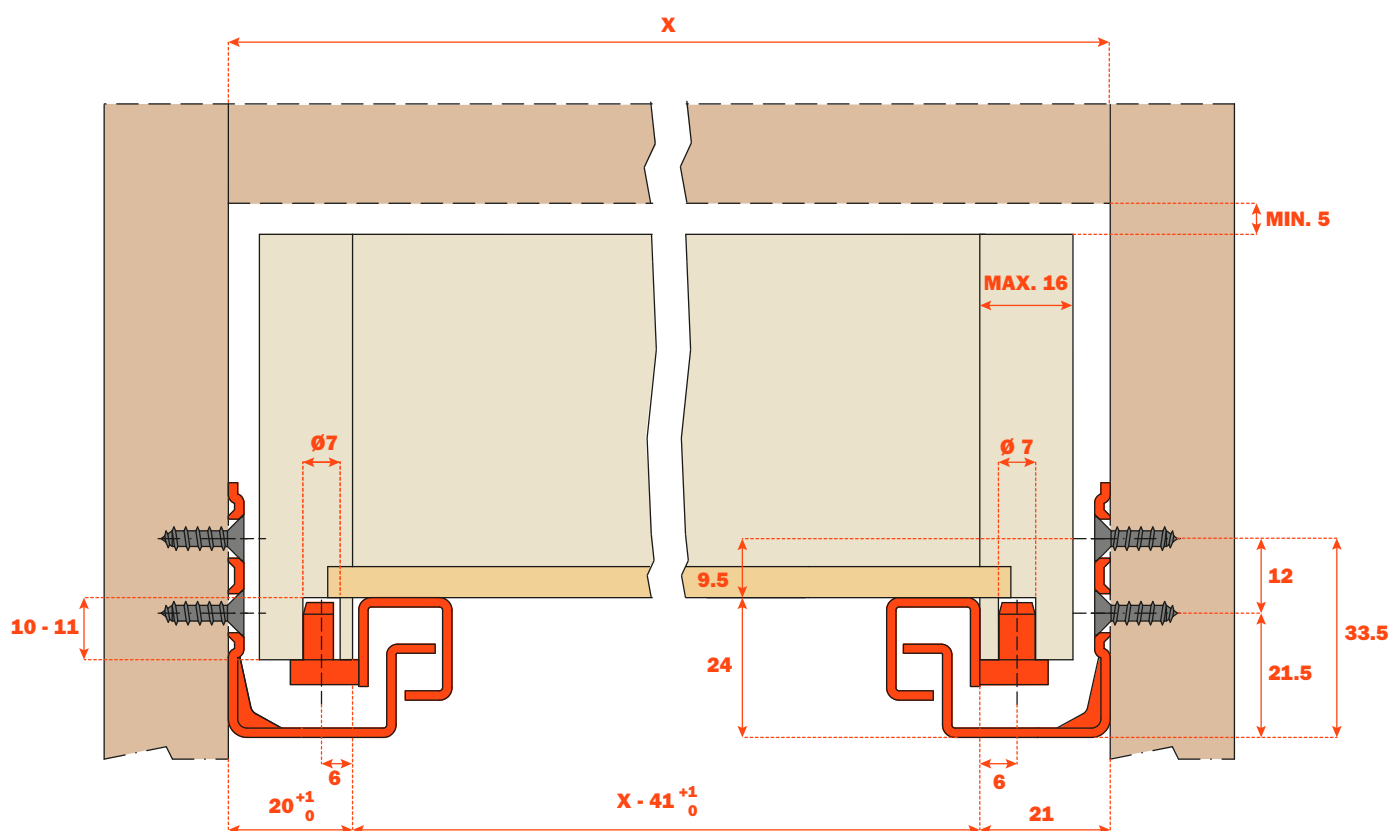

Codificación


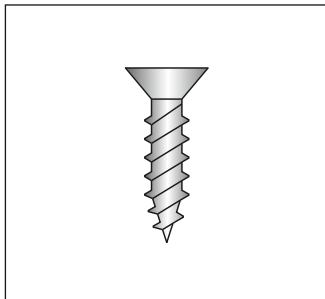


Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 612 70 250 2 0 0	250	250
1 0 612 70 270 2 0 0	270	270
1 0 612 70 300 2 0 0	300	300
1 0 612 70 350 2 0 0	350	350
1 0 612 70 400 2 0 0	400	400
1 0 612 70 450 2 0 0	450	450
1 0 612 70 470 2 0 0	470	470
1 0 612 70 500 2 0 0	500	500
1 0 612 70 550 2 0 0	550	550
1 0 612 70 600 2 0 0	600	600


Sistemas de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.

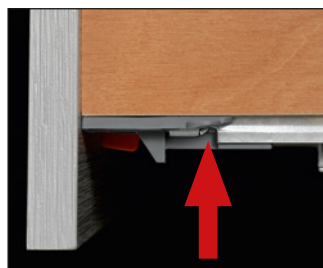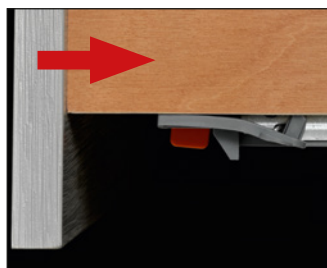


Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

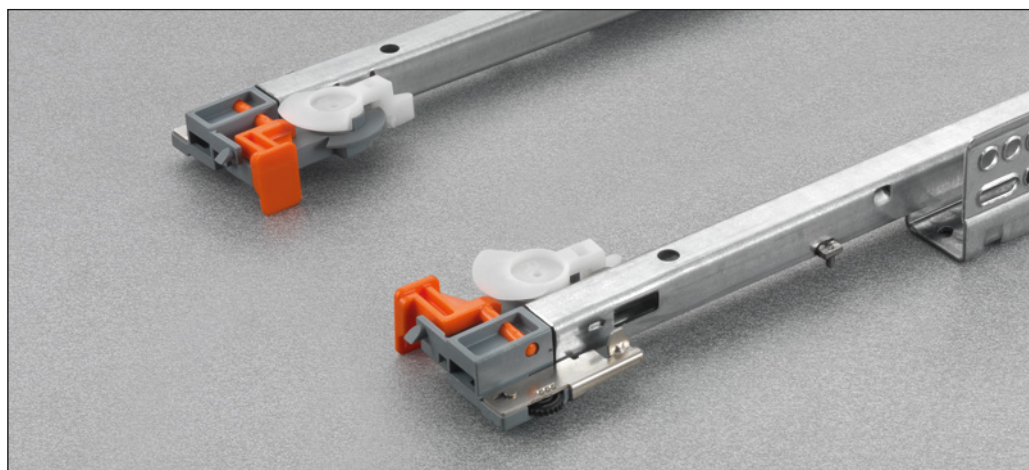

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

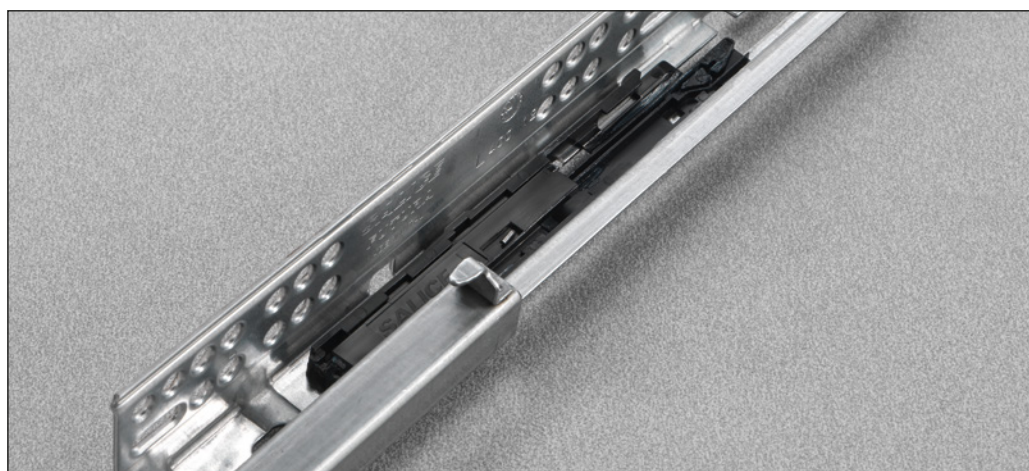




Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip.


Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.
Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm.
- Salida paralela del cajón.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6557.
- Acabado: zincado plateado.

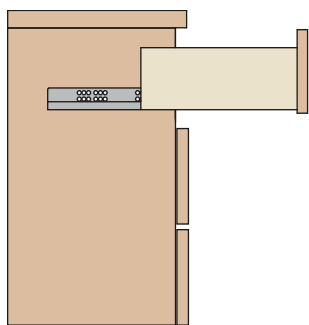

Medidas del espacio ocupado

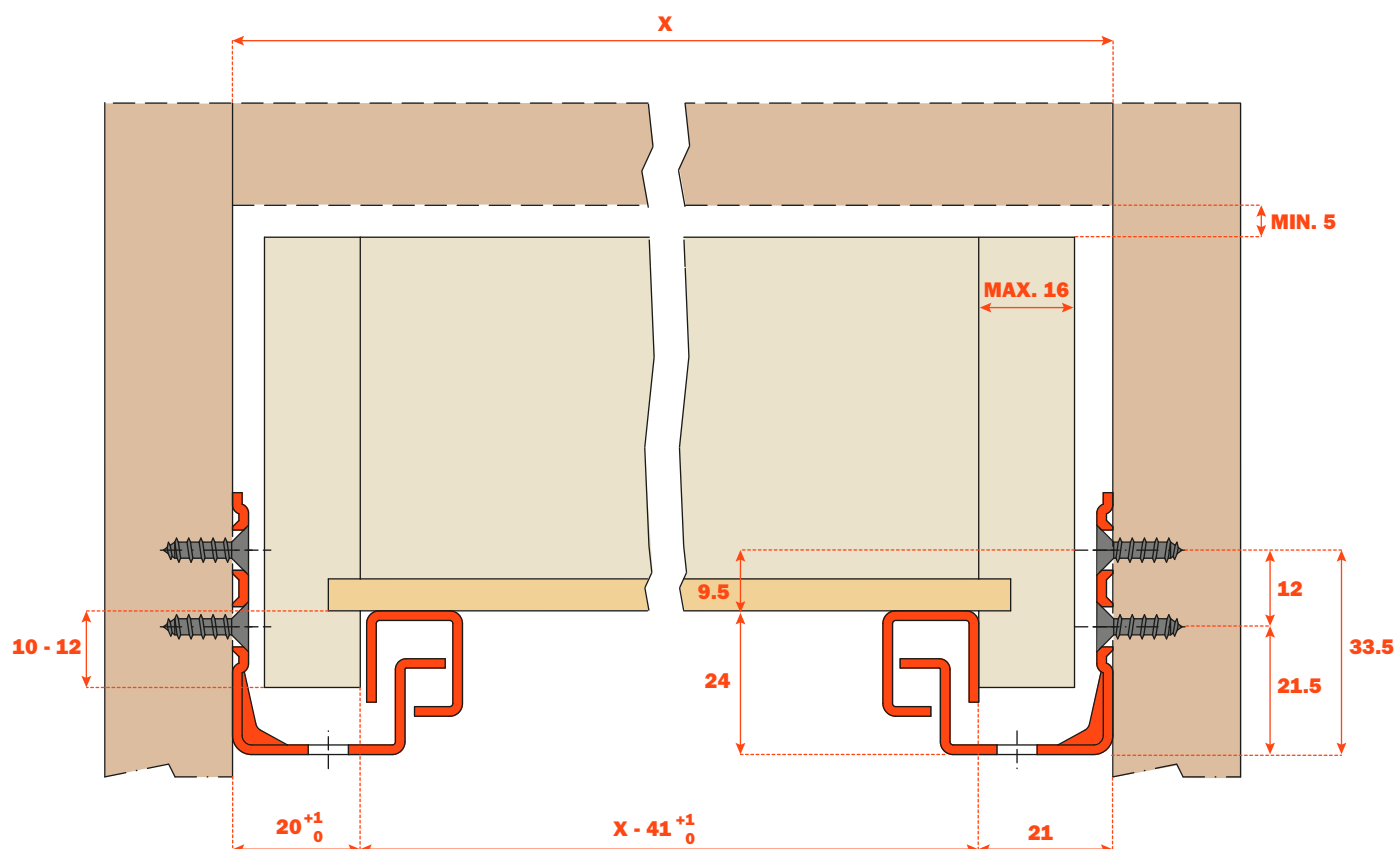

Codificación

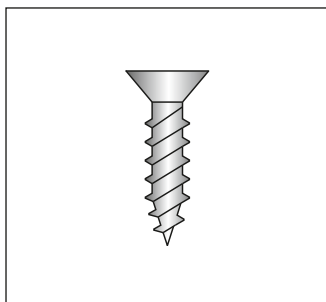


Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 615 70 250 2 0 0	250	250
1 0 615 70 270 2 0 0	270	270
1 0 615 70 300 2 0 0	300	300
1 0 615 70 350 2 0 0	350	350
1 0 615 70 400 2 0 0	400	400
1 0 615 70 450 2 0 0	450	450
1 0 615 70 470 2 0 0	470	470
1 0 615 70 500 2 0 0	500	500
1 0 615 70 550 2 0 0	550	550
1 0 615 70 600 2 0 0	600	600


Sistema de enganche del cajón


Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación de la altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

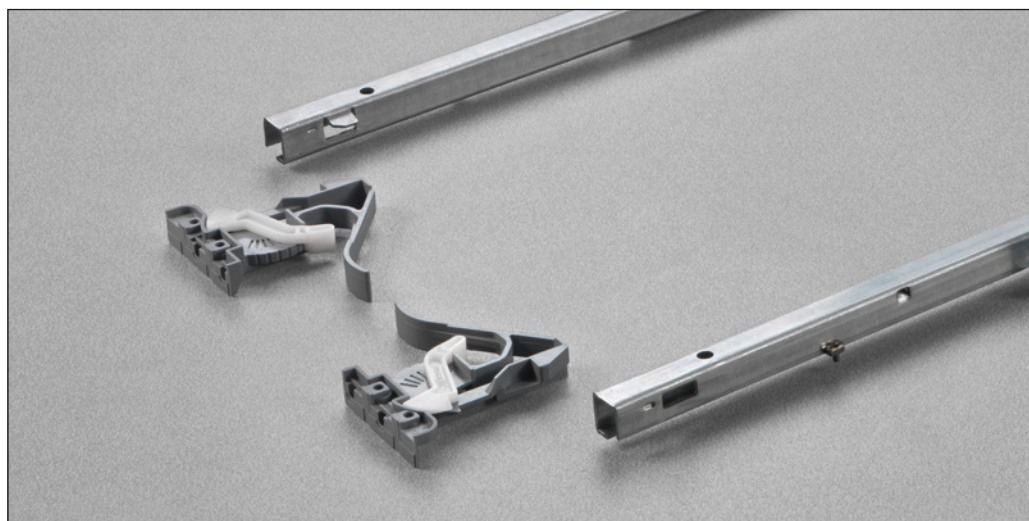

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

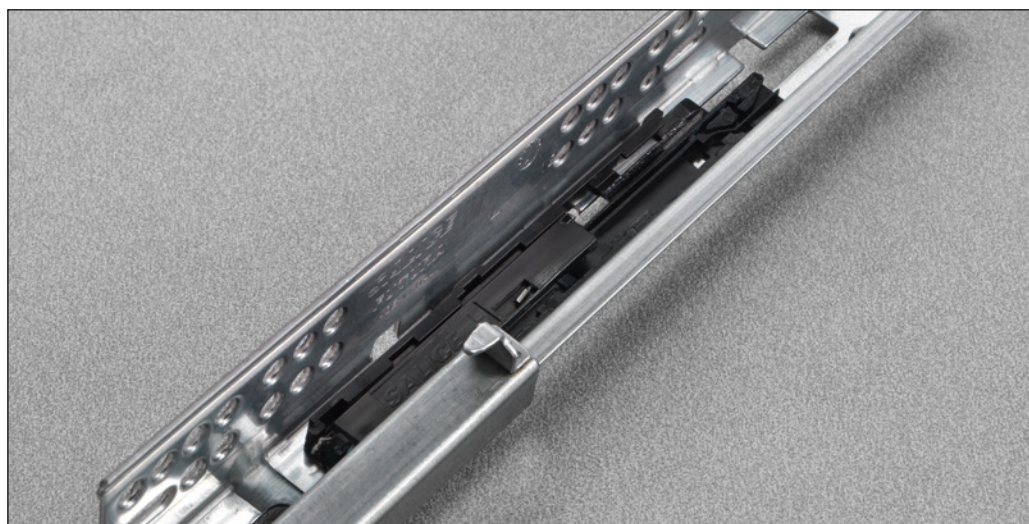

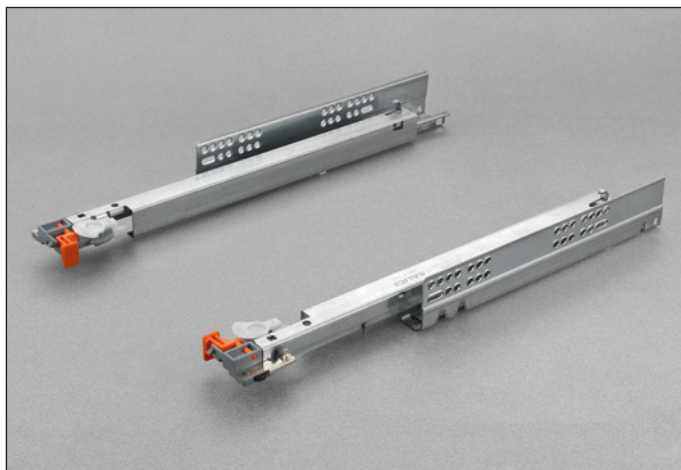


Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.


Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.
Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Regulación frontal del cajón ± 2 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6127.
- Acabado: zincado plateado.

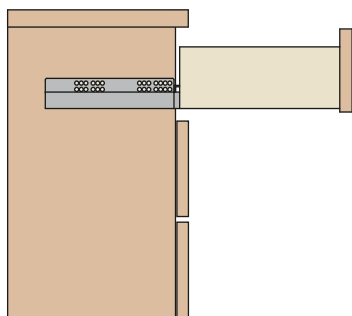

Medidas del espacio ocupado

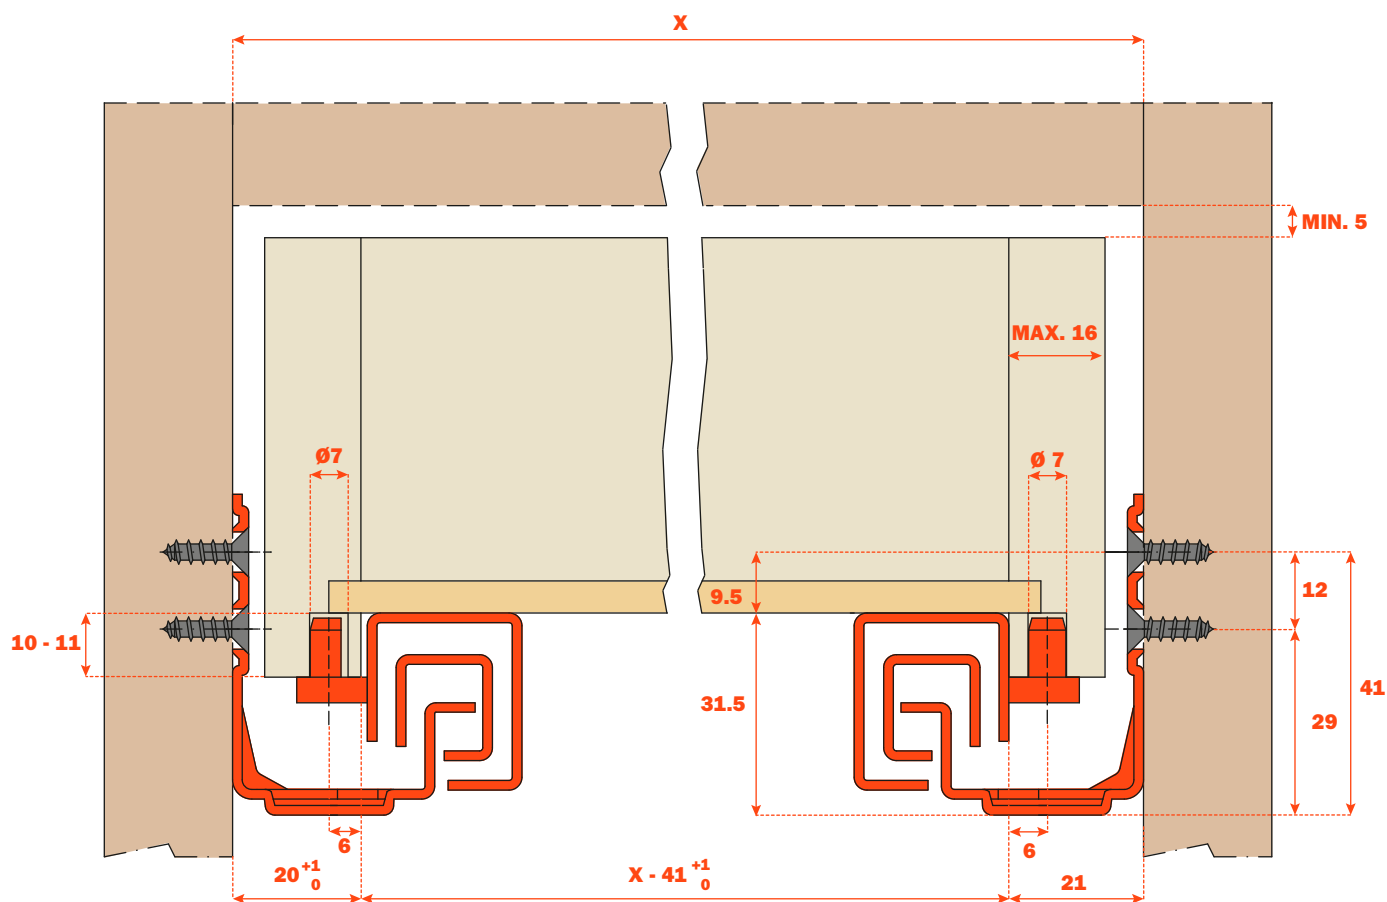

Codificación

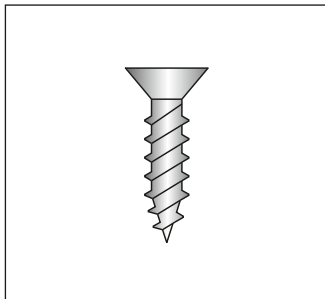

Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 652 70 250 2 0 0	250	260
1 0 652 70 270 2 0 0	270	280
1 0 652 70 300 2 0 0	300	310
1 0 652 70 350 2 0 0	350	360
1 0 652 70 400 2 0 0	400	410
1 0 652 70 450 2 0 0	450	460
1 0 652 70 470 2 0 0	470	480
1 0 652 70 500 2 0 0	500	510
1 0 652 70 550 2 0 0	550	555
1 0 652 70 600 2 0 0	600	605


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.




Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

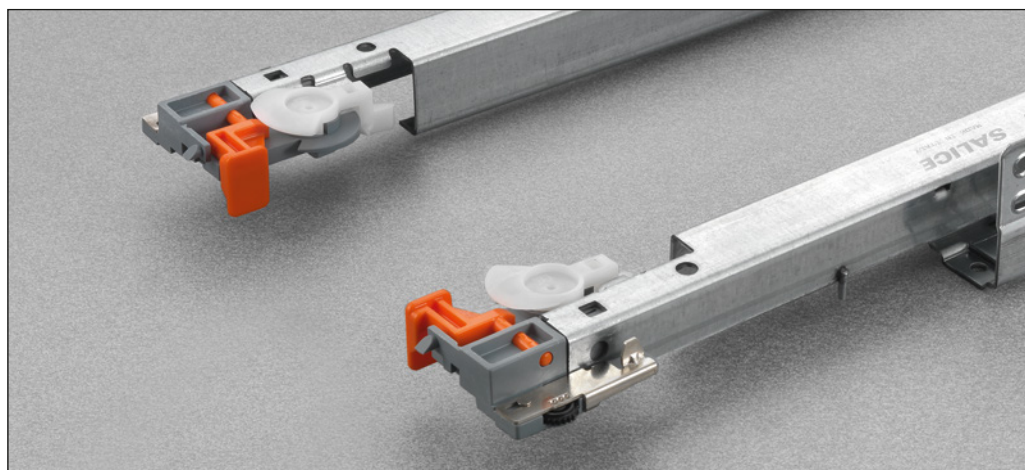

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

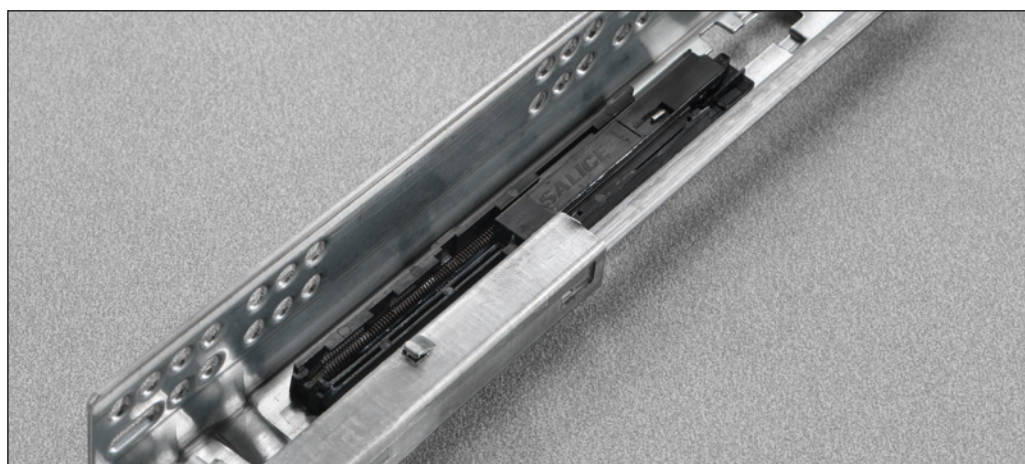




Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip.


**Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.
Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.**

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm mediante clip 10 710.
- Regulación de la altura del cajón +2.5, lateral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm mediante clip 10 750.
- Salida paralela del cajón.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6157.
- Acabado: zincado plateado.

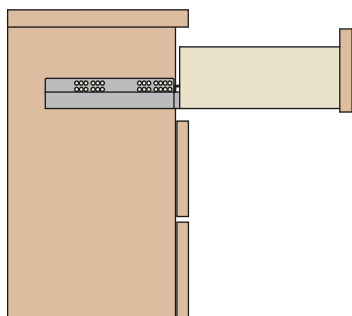

Medidas del espacio ocupado

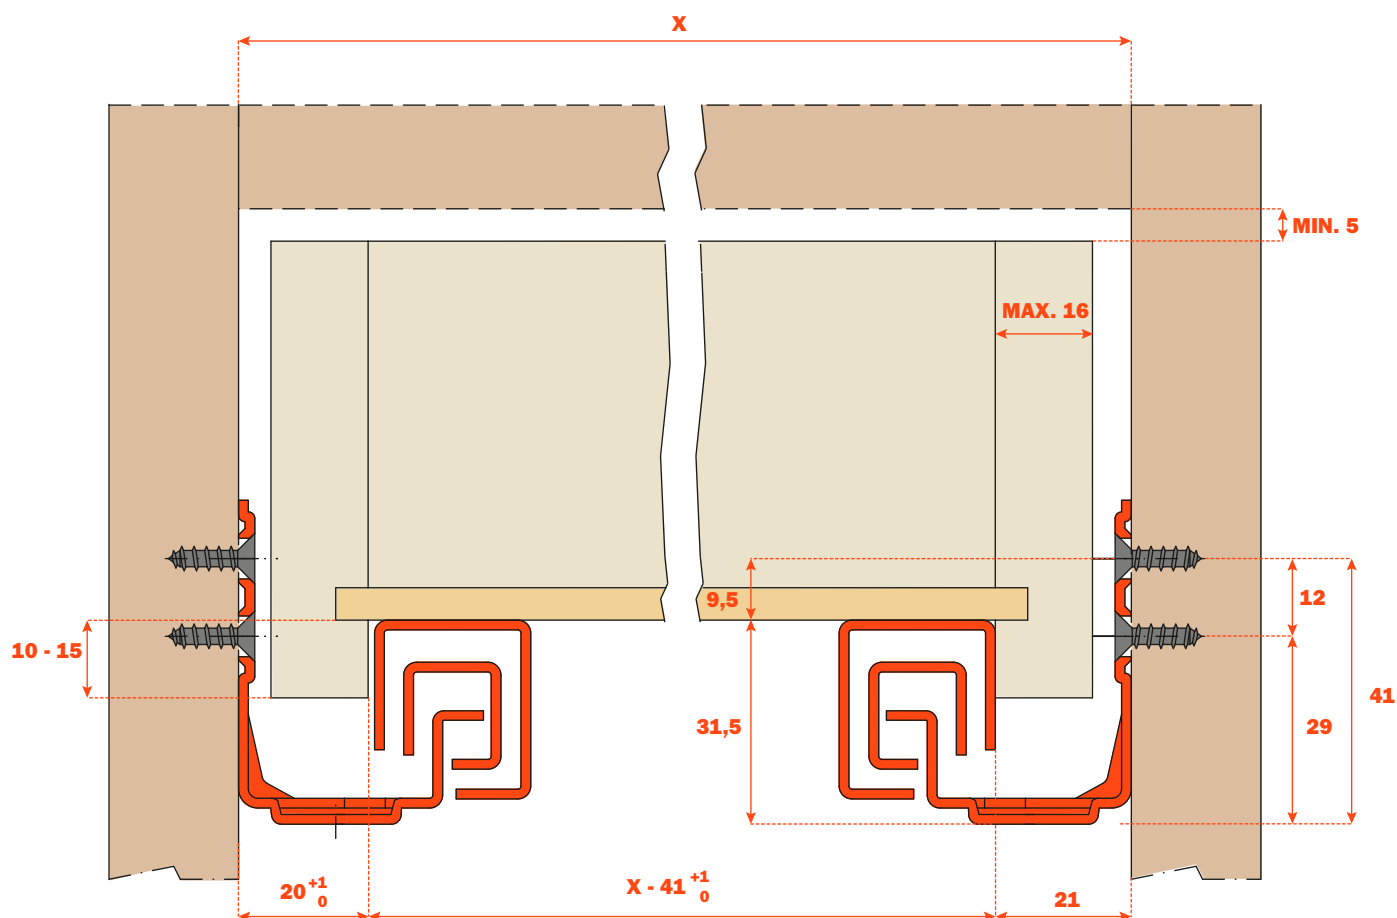

Codificación

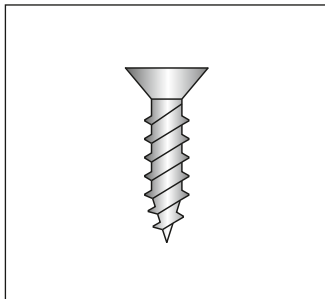

Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 70 250 2 0 0	250	260
1 0 655 70 270 2 0 0	270	280
1 0 655 70 300 2 0 0	300	310
1 0 655 70 350 2 0 0	350	360
1 0 655 70 400 2 0 0	400	410
1 0 655 70 450 2 0 0	450	460
1 0 655 70 470 2 0 0	470	480
1 0 655 70 500 2 0 0	500	510
1 0 655 70 550 2 0 0	550	555
1 0 655 70 600 2 0 0	600	605

Sistemas de enganche del cajón


Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.




Código Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (en altura, frontal y lateral) sin utilizar ningún utensilio.

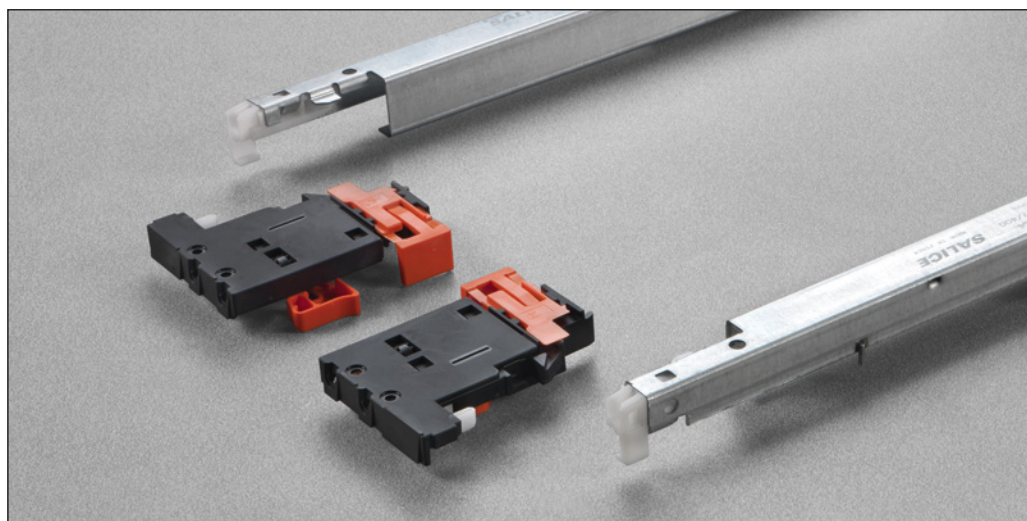

Futura Smove



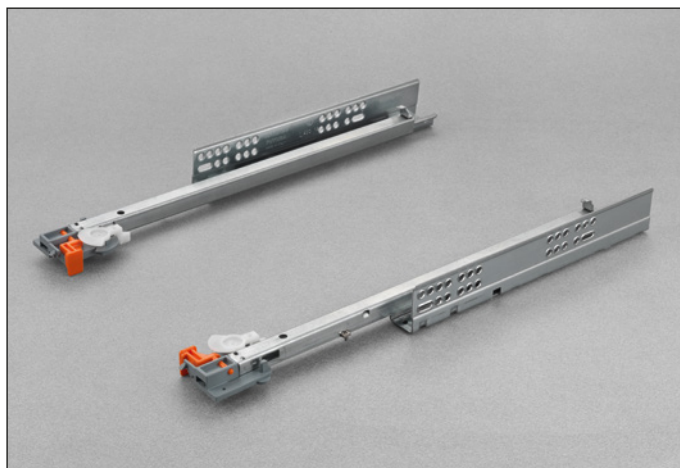


Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip perno.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Compatibilidad con el Art. 6525.
- Acabado: zincado plateado.

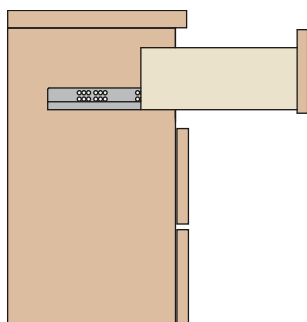

Medidas del espacio ocupado

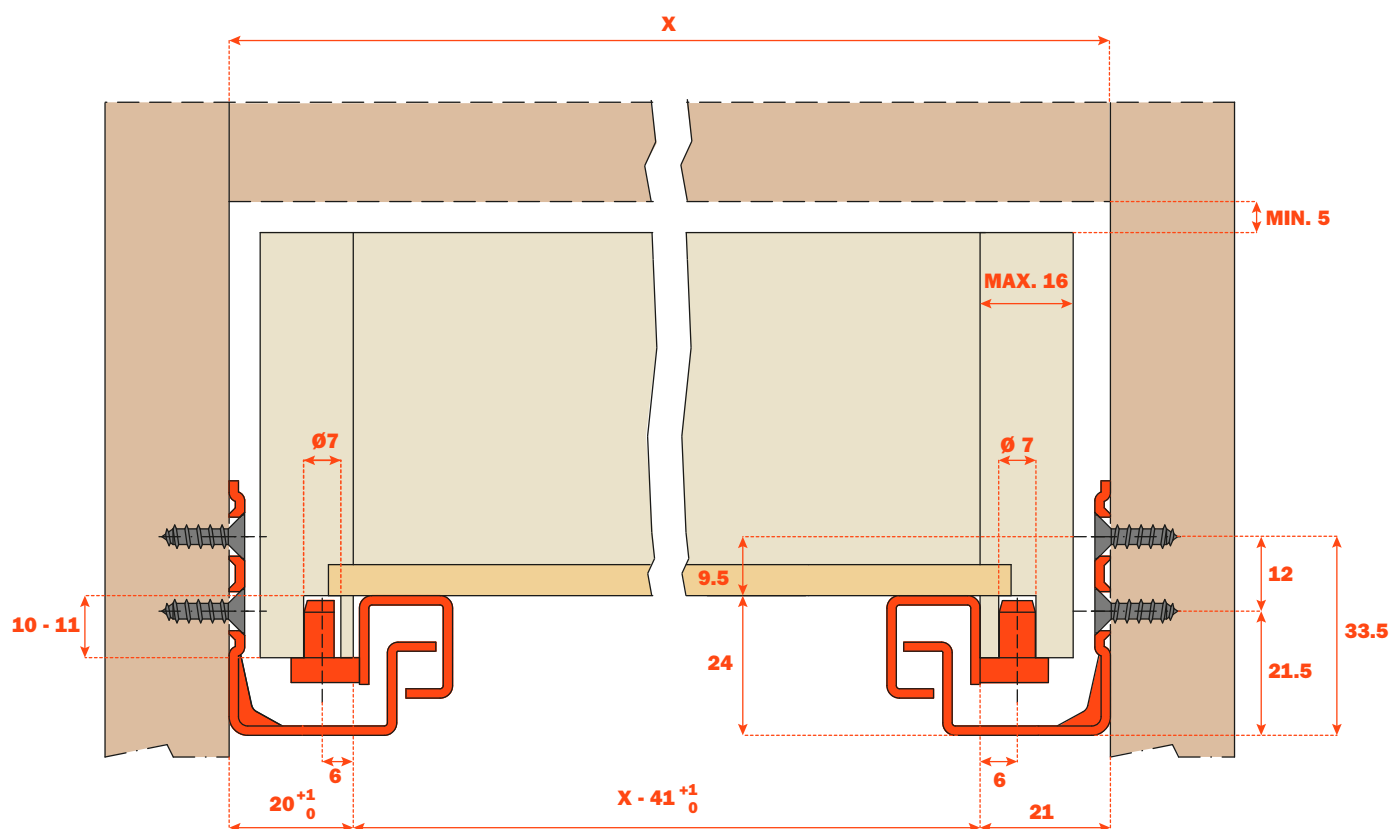

Codificación

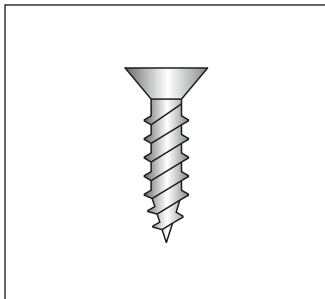

Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 612 50 250 2 0 0	250	250
1 0 612 50 270 2 0 0	270	270
1 0 612 50 300 2 0 0	300	300
1 0 612 50 350 2 0 0	350	350
1 0 612 50 400 2 0 0	400	400
1 0 612 50 450 2 0 0	450	450
1 0 612 50 470 2 0 0	470	470
1 0 612 50 500 2 0 0	500	500
1 0 612 50 550 2 0 0	550	550
1 0 612 50 600 2 0 0	600	600


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.



Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

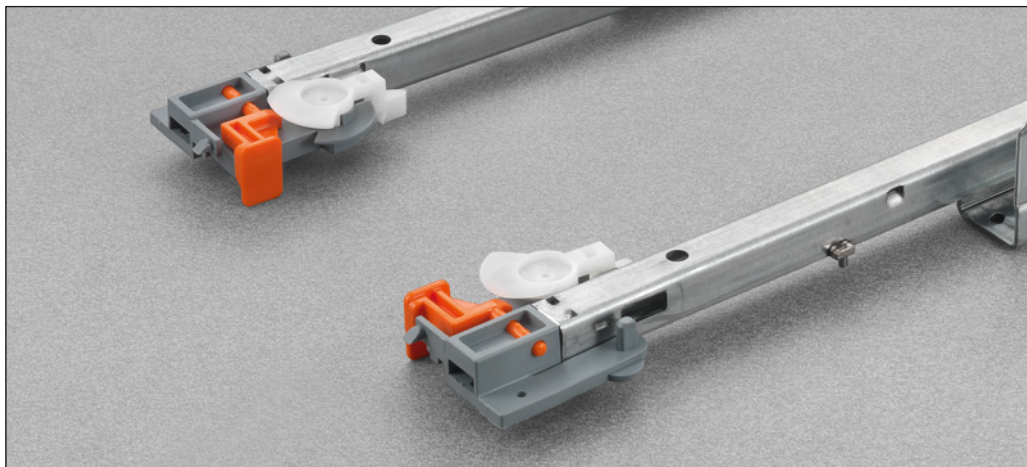

Particular del sistema Smove integrado en la guía que permite el cierre amortiguado de los cajones.






Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 6555.
- Acabado: zincado plateado.

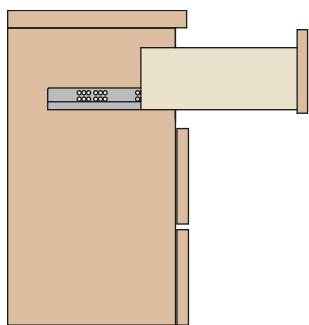

Medidas del espacio ocupado

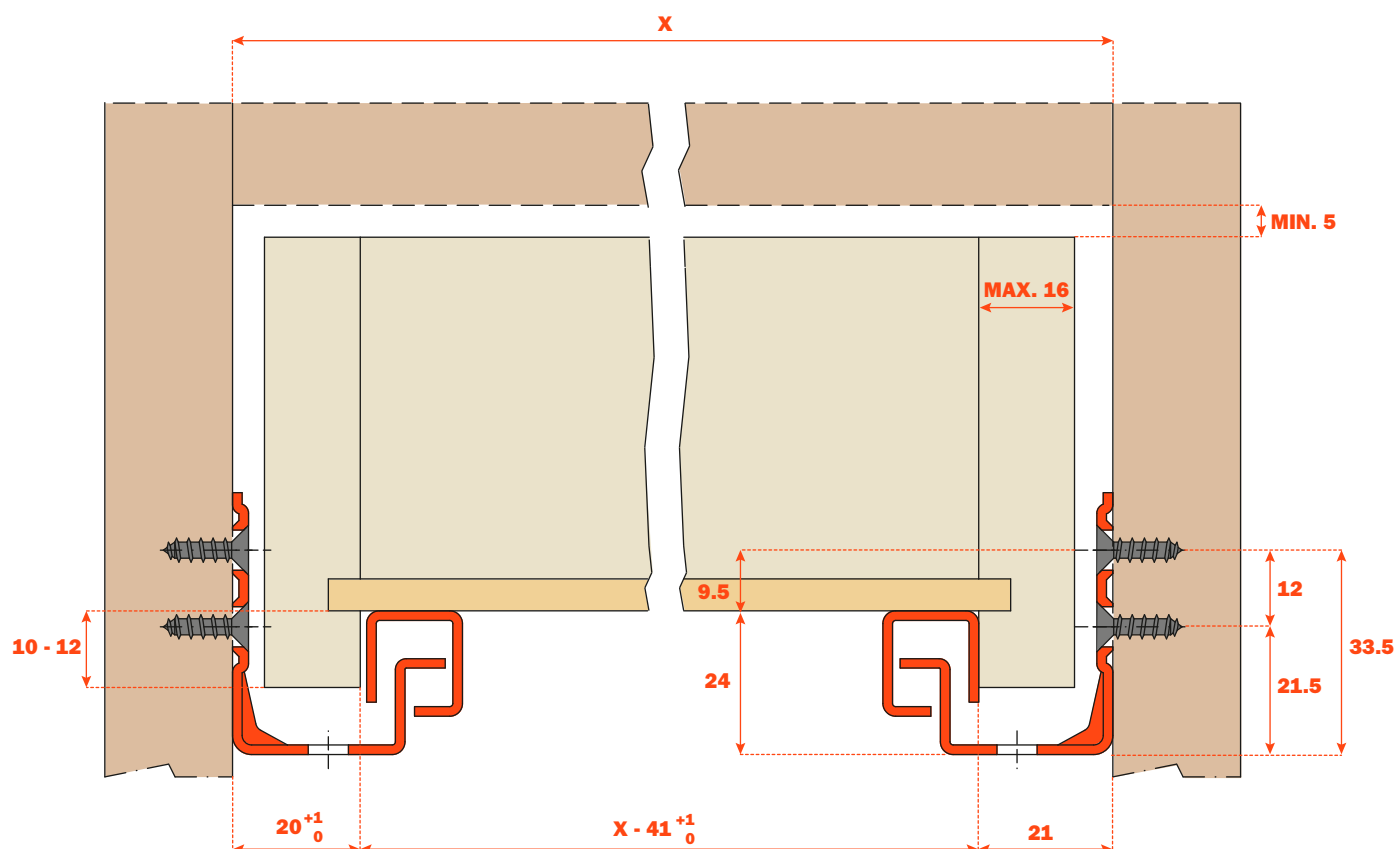

Codificación

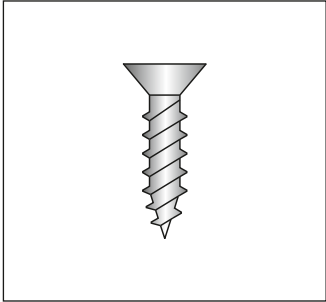


Para atornillar
Tornillo TSP Ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 615 50 250 2 0 0	250	250
1 0 615 50 270 2 0 0	270	270
1 0 615 50 300 2 0 0	300	300
1 0 615 50 350 2 0 0	350	350
1 0 615 50 400 2 0 0	400	400
1 0 615 50 450 2 0 0	450	450
1 0 615 50 470 2 0 0	470	470
1 0 615 50 500 2 0 0	500	500
1 0 615 50 550 2 0 0	550	550
1 0 615 50 600 2 0 0	600	600


Sistema de enganche del cajón


Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación
en altura integrada sin utilizar
ningún utensilio.

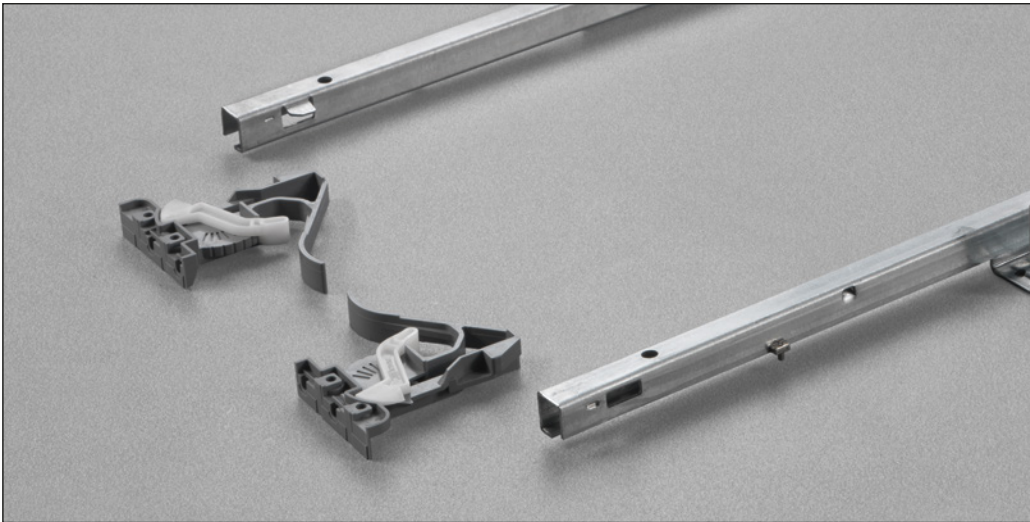

Particular del sistema Smove
integrado en la guía que permite
el cierre amortiguado de los
cajones.

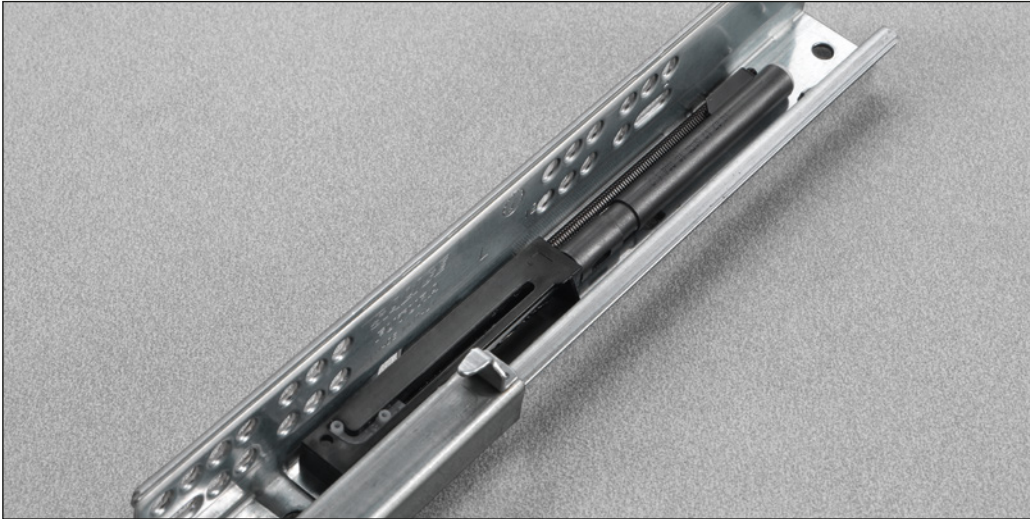

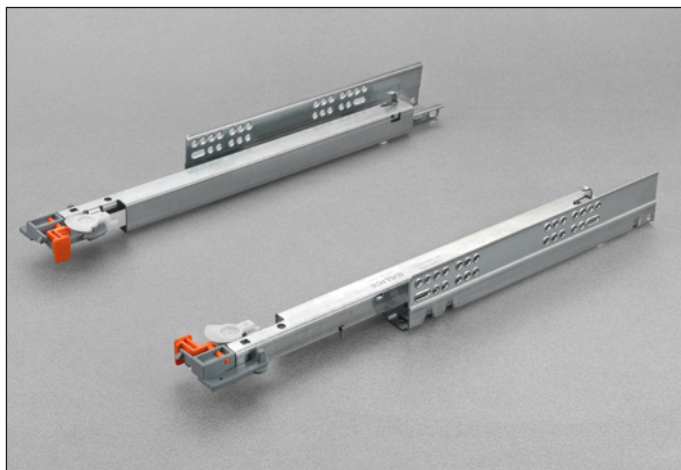


Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- Compatibilidad con el Art. 6125.
- Acabado: zincado plateado.

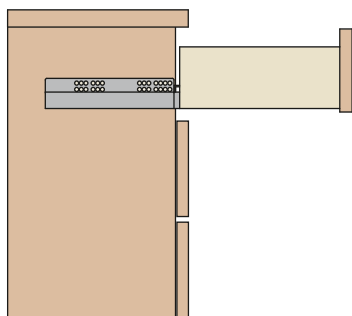

Medidas del espacio ocupado

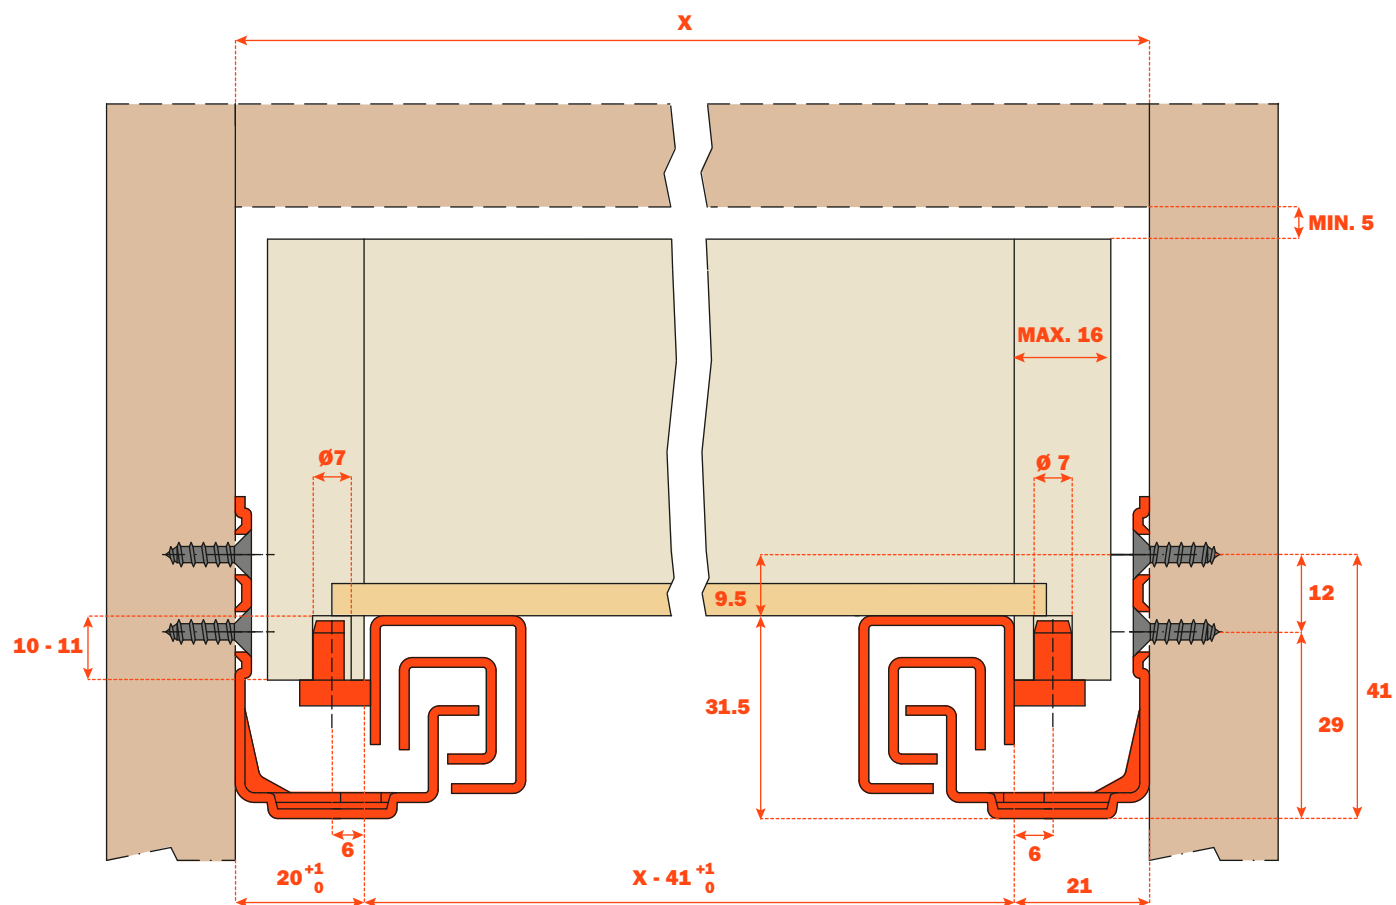

Codificación

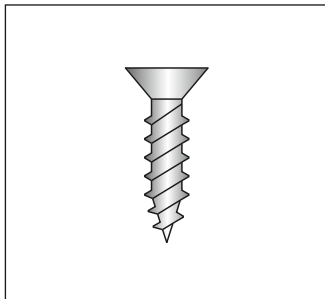

Para atornillar
Tornillo TSP $\varnothing$ 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 652 50 250 2 0 0	250	260
1 0 652 50 270 2 0 0	270	280
1 0 652 50 300 2 0 0	300	310
1 0 652 50 350 2 0 0	350	360
1 0 652 50 400 2 0 0	400	410
1 0 652 50 450 2 0 0	450	460
1 0 652 50 470 2 0 0	470	480
1 0 652 50 500 2 0 0	500	510
1 0 652 50 550 2 0 0	550	555
1 0 652 50 600 2 0 0	600	605


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.




Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

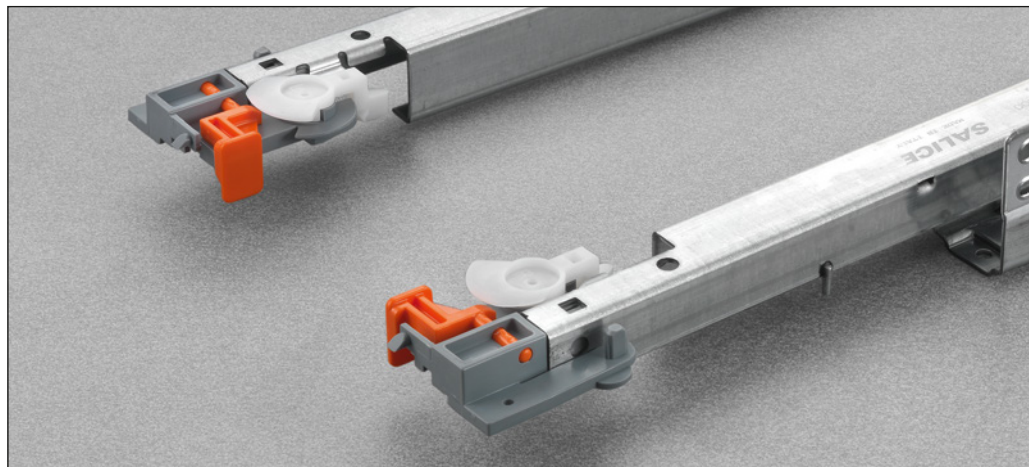

Particular del sistema Smove integrado en la guía que permite el cierre amortiguado de los cajones.

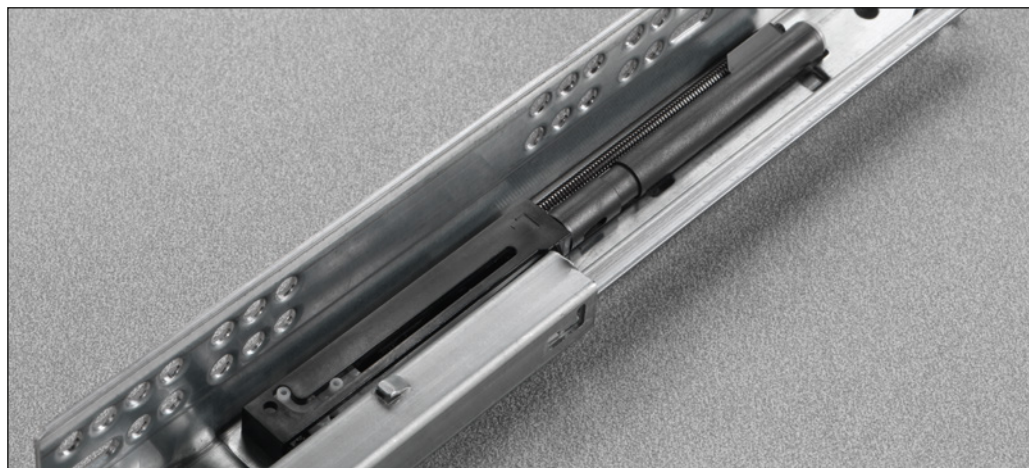




Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip.


Smove: sistema decelerante, integrado en la guía, que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de cierre amortiguado Smove.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm mediante clip 10 710.
- Regulación de la altura del cajón +2.5, lateral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm mediante clip 10 750.
- Salida paralela del cajón.
- Compatibilidad con el Art. 6155.
- Acabado: zincado plateado.

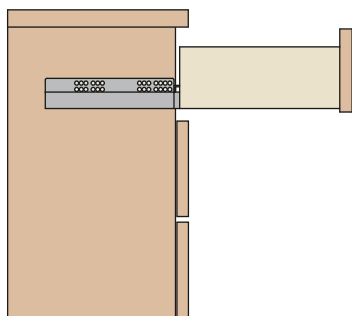

Medidas del espacio ocupado

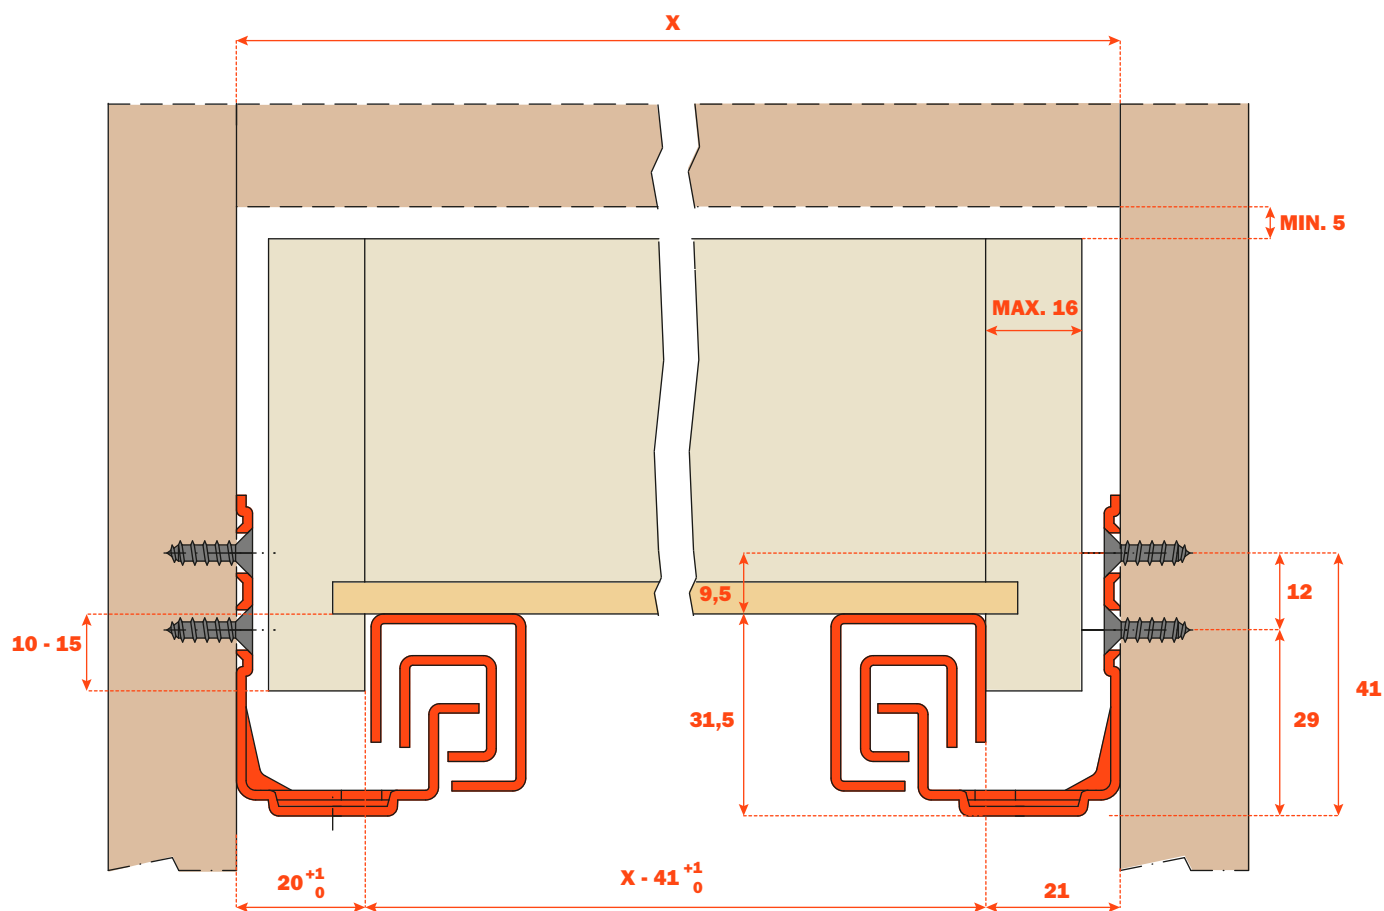

Codificación

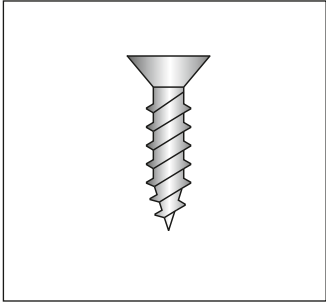


Para atornillar
Tornillo TSP Ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 50 250 2 0 0	250	260
1 0 655 50 270 2 0 0	270	280
1 0 655 50 300 2 0 0	300	310
1 0 655 50 350 2 0 0	350	360
1 0 655 50 400 2 0 0	400	410
1 0 655 50 450 2 0 0	450	460
1 0 655 50 470 2 0 0	470	480
1 0 655 50 500 2 0 0	500	510
1 0 655 50 550 2 0 0	550	555
1 0 655 50 600 2 0 0	600	605

Sistemas de enganche del cajón


Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

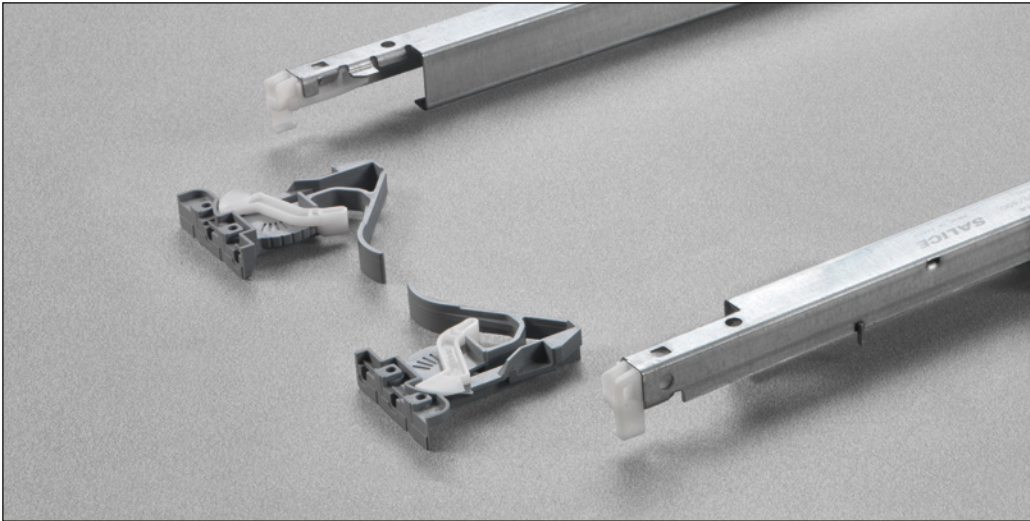

Código Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (en altura, frontal y lateral) sin utilizar ningún utensilio.

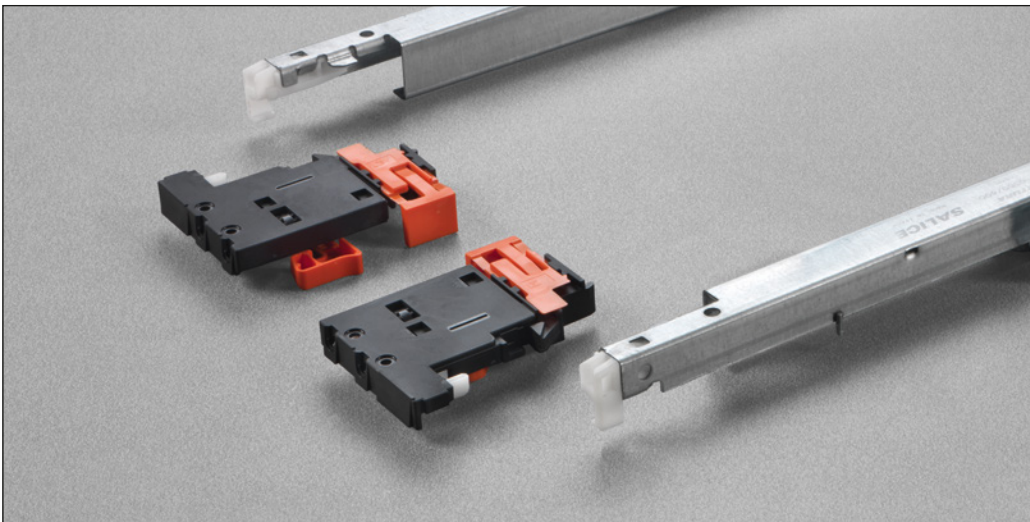

Accesorios






Plantillas para el taladro de los cajones con guías Futura

1099800652009

Plantilla para el taladro de los cajones y para la fijación del clip de 1 regulación




Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

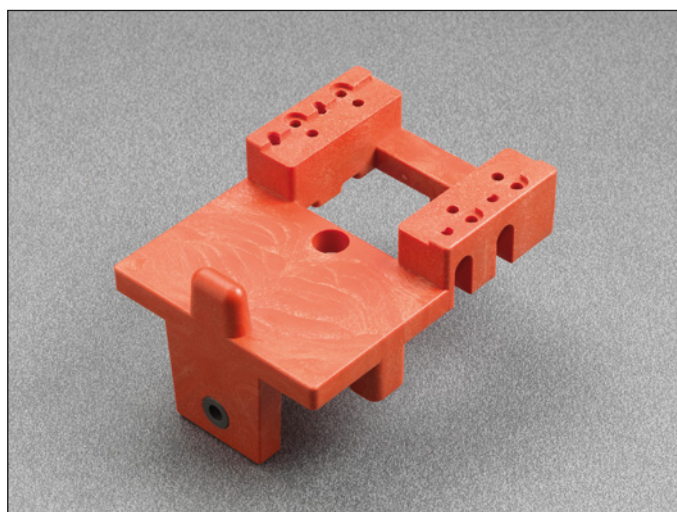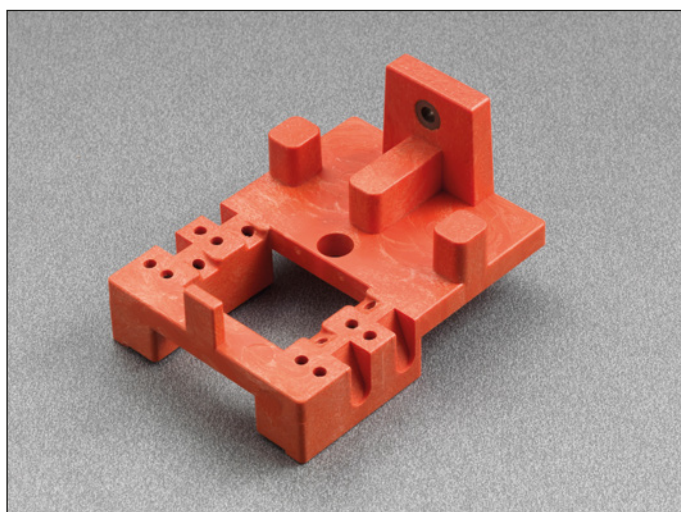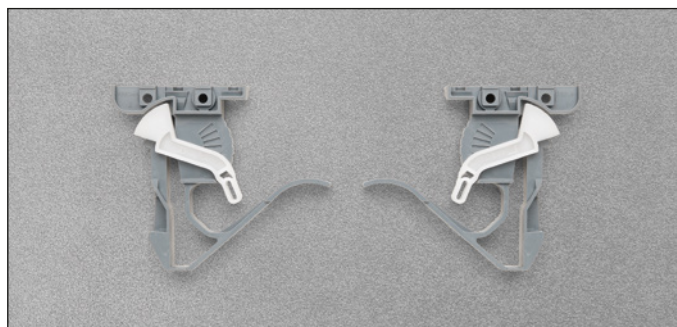

1099800652010

Plantilla para el taladro de los cajones y para la fijación del clip de 3 regulaciones

Código Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

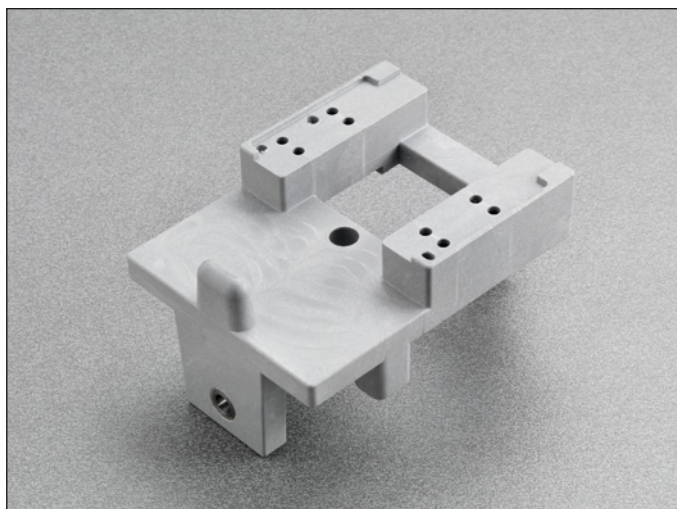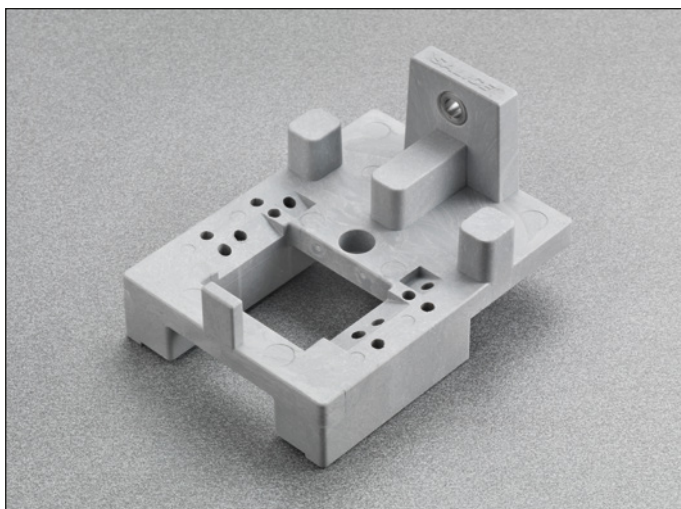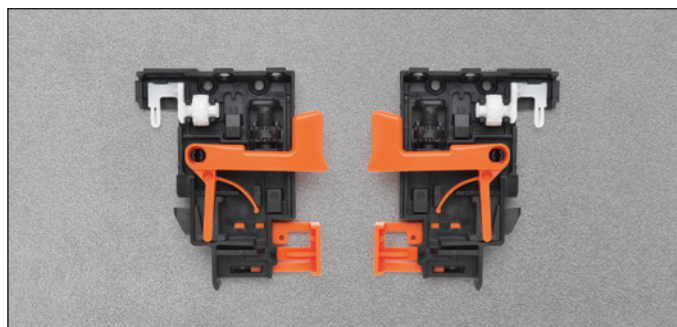

Estabilizador para cajones


- de montar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cajón
- la regulación por excéntrico permite un perfecto apoyo de las ruedas al lateral del mueble
- combinado con guías Push permite la apertura también apretando las extremidades del cajón
- mejora la estabilidad general del cajón



DATOS PARA EL PEDIDO	
Confección	Código de pedido
sobre con 2 piezas (2 bases, 2 plaquitas y instrucciones de montaje)	6869400000202
Caja de 50 sobres	
Caja de 300 piezas	6869400000200




Plantilla con instrucciones de montaje

Incluidas en los herrajes

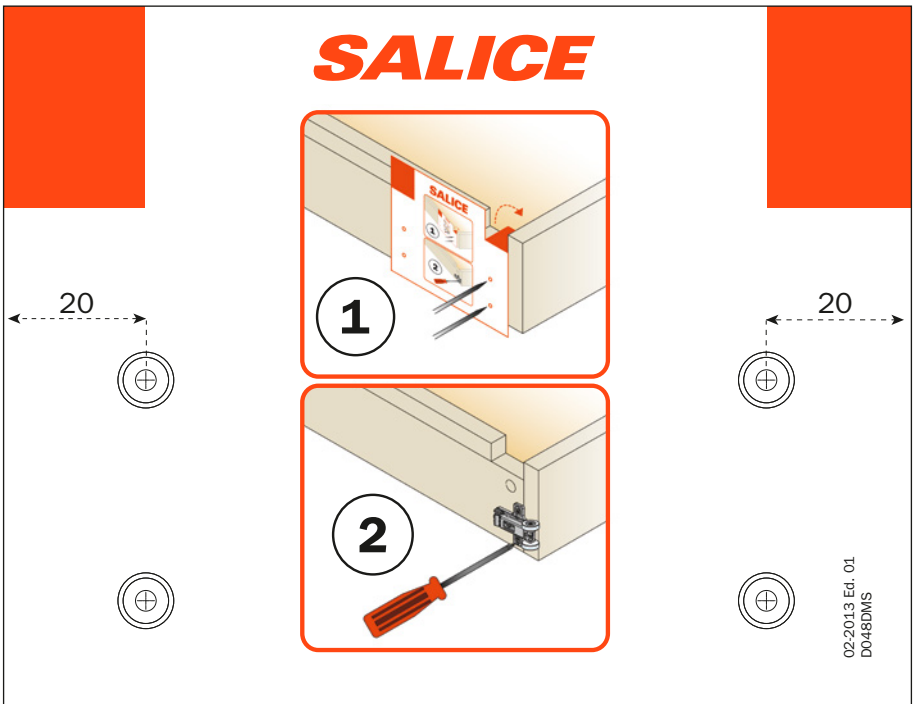


Stabila

Estabilizador para cajones de grandes dimensiones. Aconsejado para cajones de anchura superior a 900 mm. La sincronización de las guías permite a los cajones sin tiradores abrir y cerrar sin problemas. Ajustable tanto a los cajones Lineabox como a los cajones de madera con guías de extracción total.

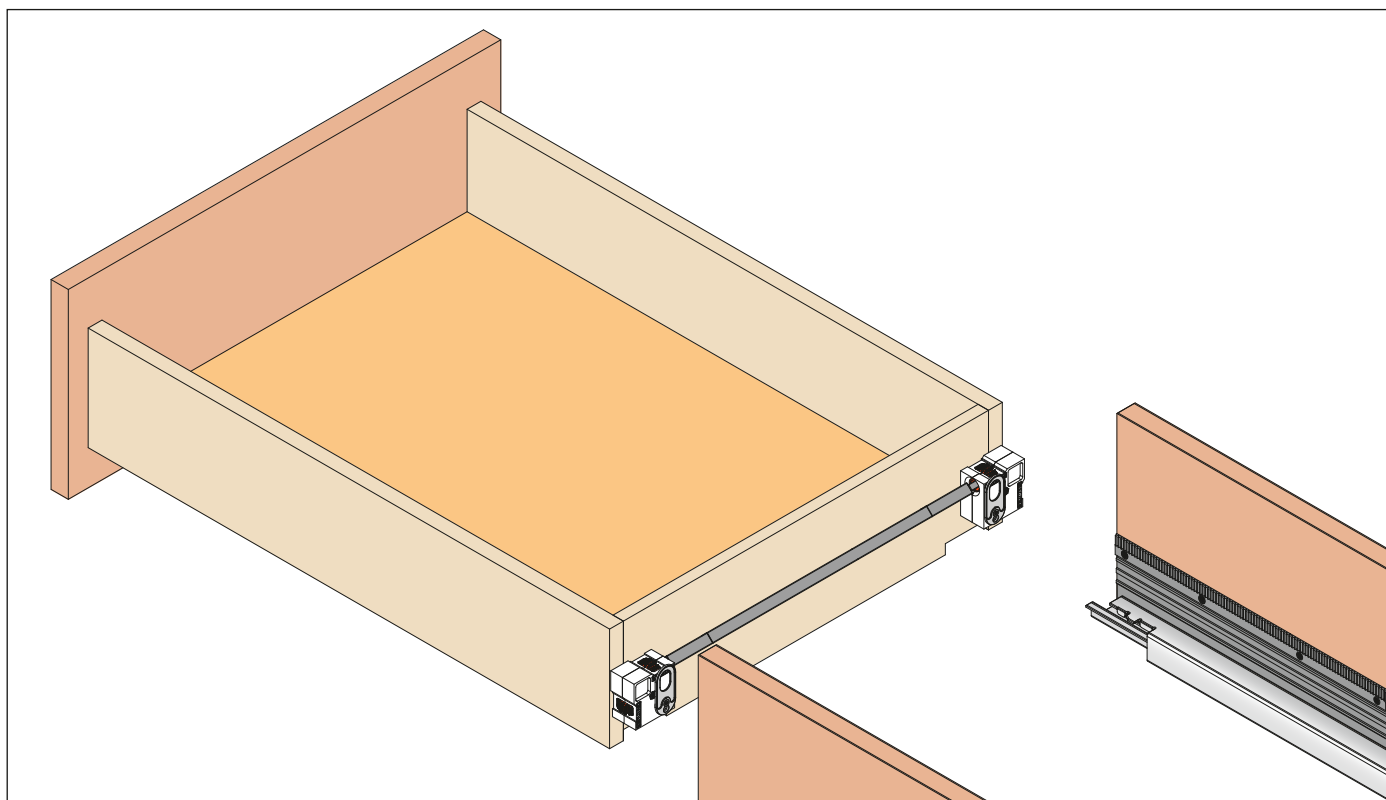
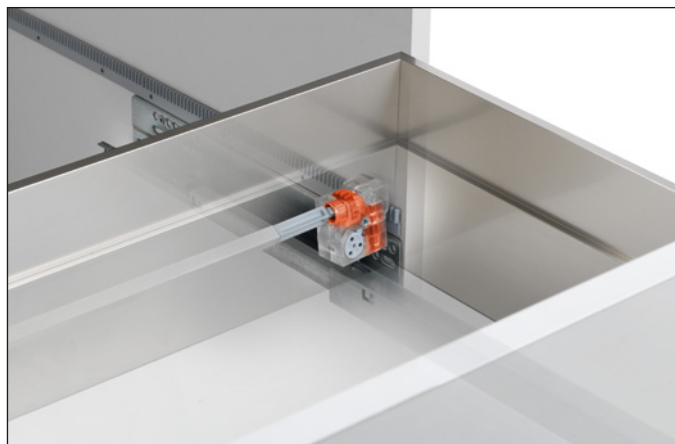
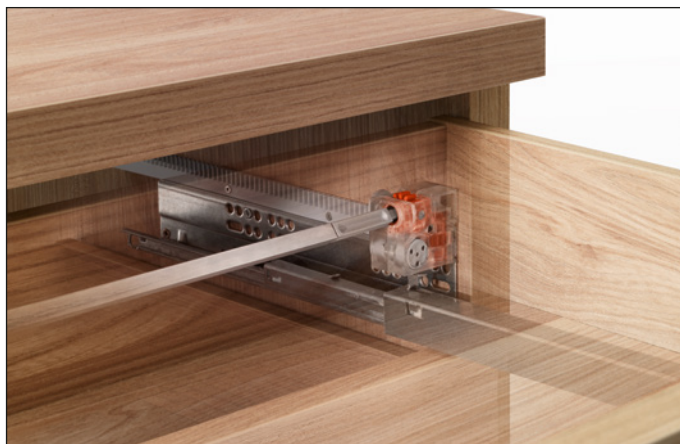


Regulación




La regulación permite alcanzar el valor óptimo de inserción de los dientes de los engranajes en la cremallera. Girar la palanca hacia el exterior para aumentar la inserción, girar hacia el interior para disminuirla. El valor óptimo de la regulación permite a la guía deslizarse de manera fluida.

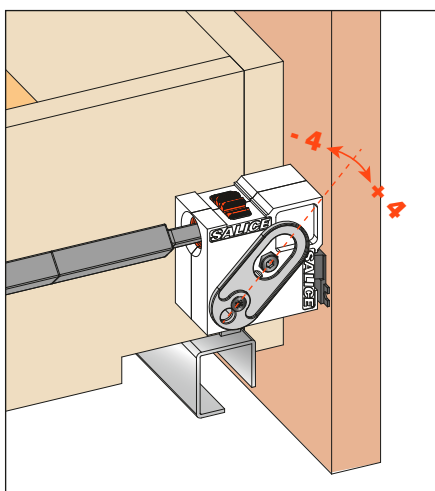

Distanciador para guía Futura

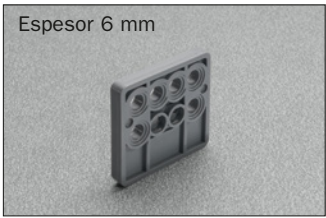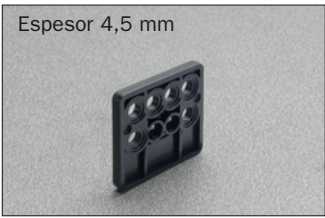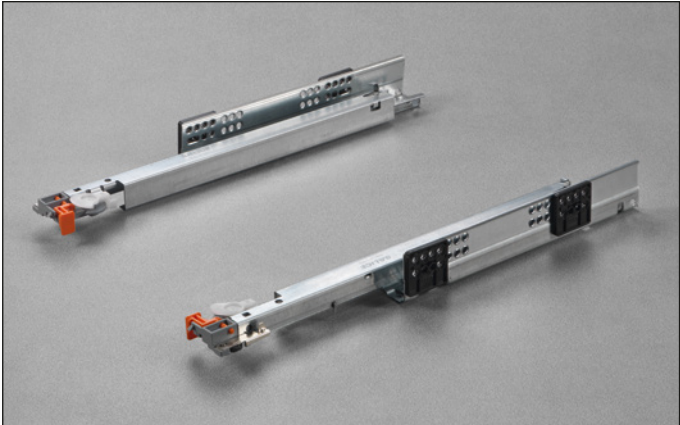

DATOS PARA EL PEDIDO	
Confecciones: 1 x 800 piezas	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PEDIDO
Distanciador 4,5 mm	825104145
Distanciador 6 mm	825104160

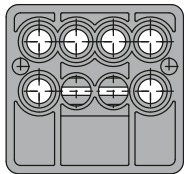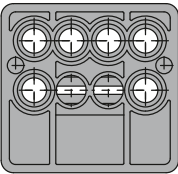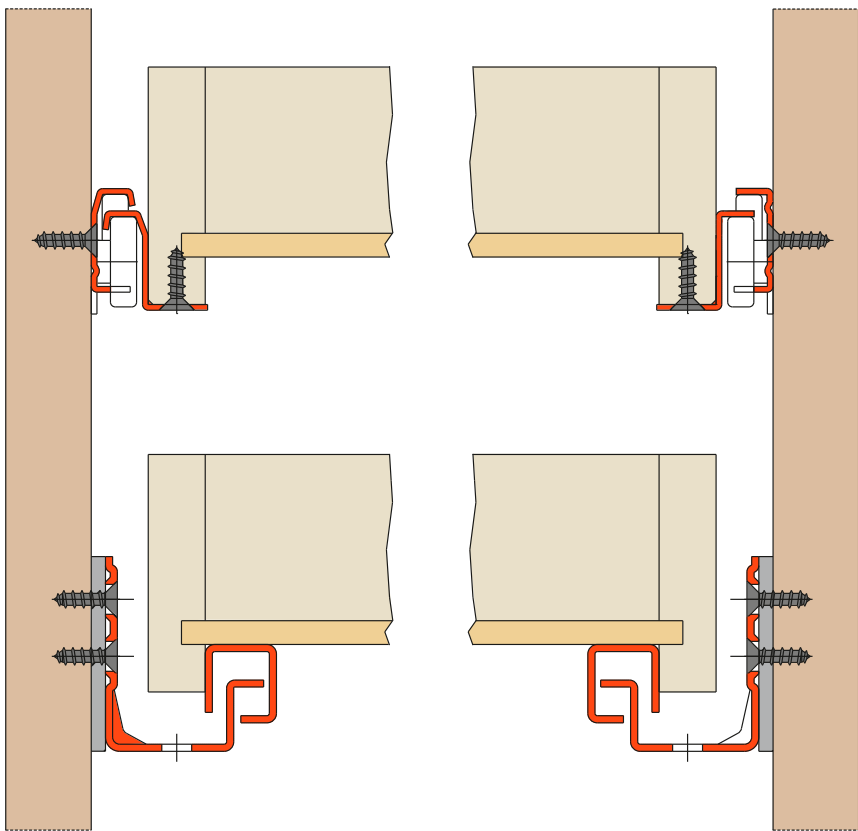

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

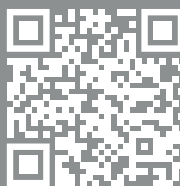**Contenido digital:**

- **Prospecto técnico en pdf**
- **Configurador**