



Silentia+ • Silentia

SALICE



Silentia+ Serie 100

pag. 9



Silentia+ Serie 200 forti spessori

pag. 17



Silentia+ Serie 300

pag. 29



Silentia+ Serie 700

pag. 35



Silentia Per profili metallici

pag. 49



Silentia Serie 800

pag. 55



Silentia Serie 900

pag. 61



Accessori

pag. 67



Lo stato dell'arte della decelerazione.

Silentia+ garantisce una perfetta e costante chiusura dell'anta in qualsiasi condizione, ambiente e applicazione.

L'innovativa tecnica di decelerazione garantisce prestazioni eccellenti su tutta la gamma di cerniere. Silentia+ racchiude numerosi componenti tecnologici negli ingombri e con l'estetica delle cerniere della prima generazione.



Seconda generazione

Tecnologia di rallentamento integrata con due deceleratori ad olio silconico.

I due deceleratori integrati garantiscono un'eccezionale costanza della forza frenante conferendo ad ogni tipo di anta e condizione una chiusura perfetta.



Decelerazione sempre ottimale

Silentia+ è dotata inoltre dell'innovativo selettore per il posticipo dell'azione decelerante che quando attivato permette anche alle ante più particolari di ricevere la forza frenante ideale.



Silentia+ • Serie 100




Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.


Dimensione scatolain $\varnothing$ 35 mm.

Per ante di peso e spessore ridotto.

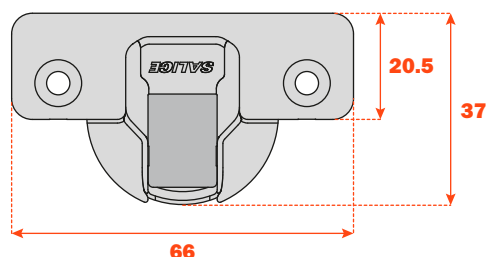

Valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

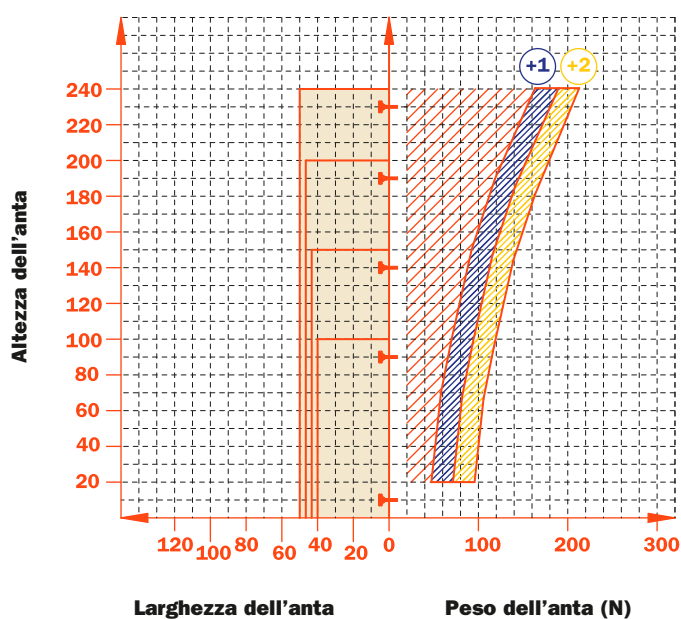




Regolazioni.







Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
 Regolazione verticale ± 2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
 Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
 Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi.

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Innesto rapido su basi Domi.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

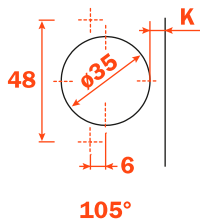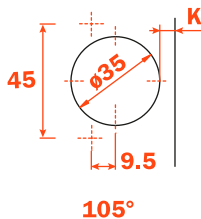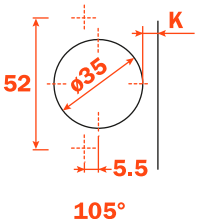				
Vite legno		A	P	U

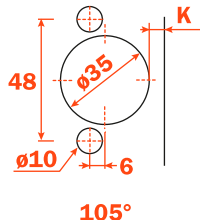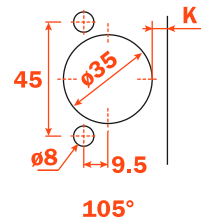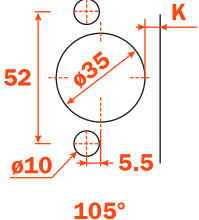				
Rapido		6	7	2
Codolo		B	R	W
Logica		I	J	Q

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C1_6AE9.**

↑
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

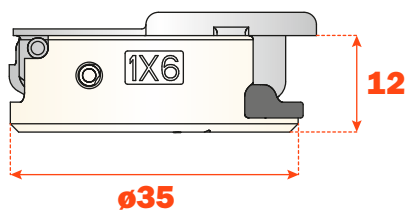

**Apertura 105°
e cerniere complementari**



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatola 12 mm.


Apertura 105°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.


Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi

Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.

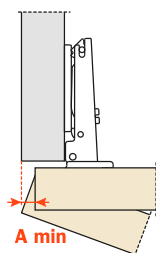

T=	15	16	17	18	19	20
K=3 A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4 A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5 A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6 A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7

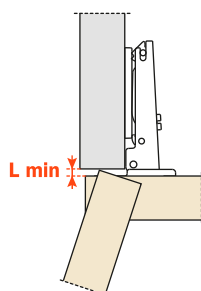


T=	15	16	17	18	19	20
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4 L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5 L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6 L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L".

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.

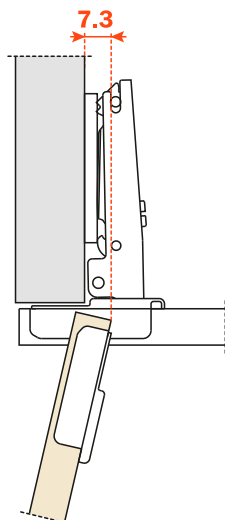


Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.

È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.

$$C = 20.5 + K + A$$

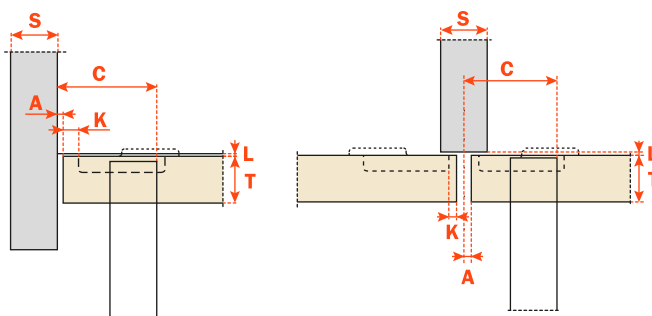


Imballi • Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi


Imballi Logica • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 11 per completare il codice cerniera desiderato.

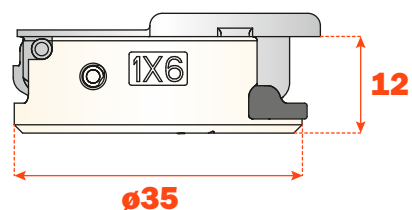


Collo **0**

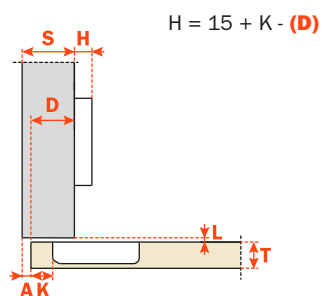


C1_6AE9

Collo **5**

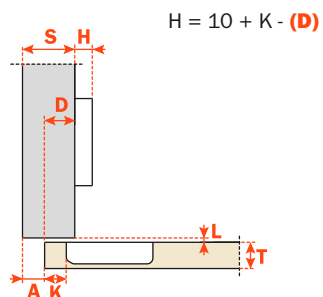


C1_6DE9

Collo **9**

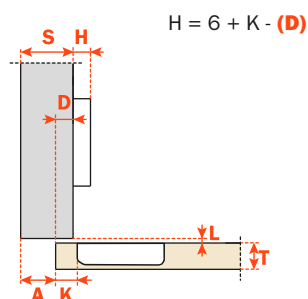

C1_6GE9

Collo **17**

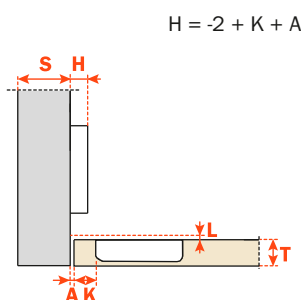

C1_6PE9



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo.
Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatolina 12 mm.

Apertura 105°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 11 per completare il codice cerniera desiderato.

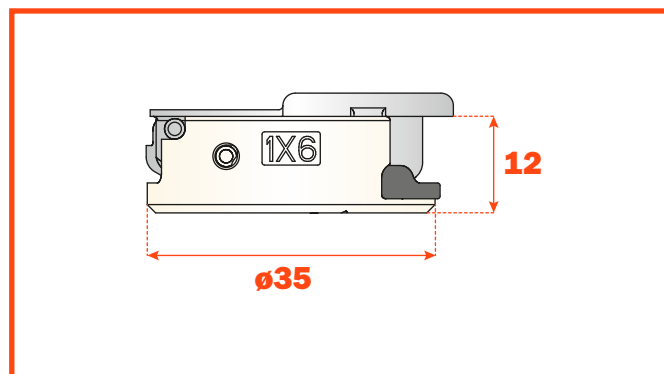


Collo **15°**

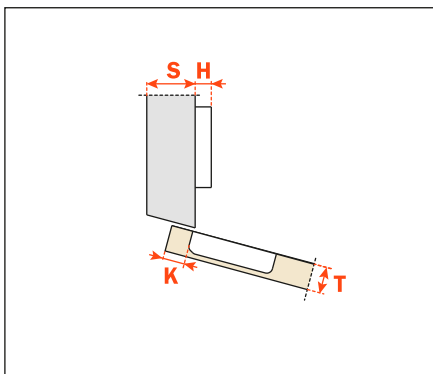


C1_6ZE9

Collo **24°**

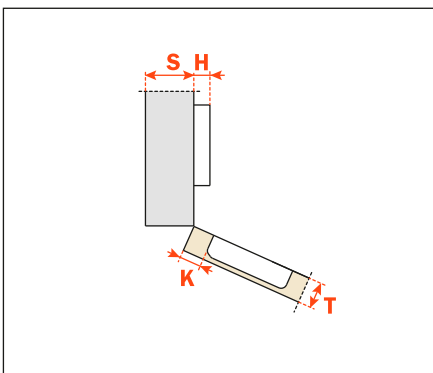


C1_6UE9

Collo **30°**

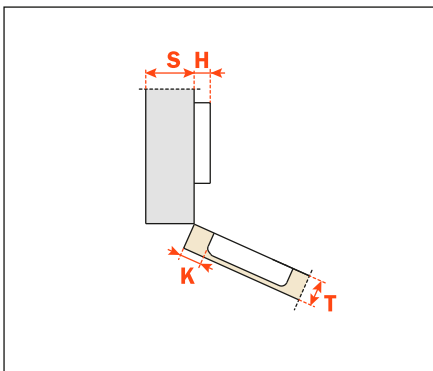


C1_6EE9

Collo **30°**

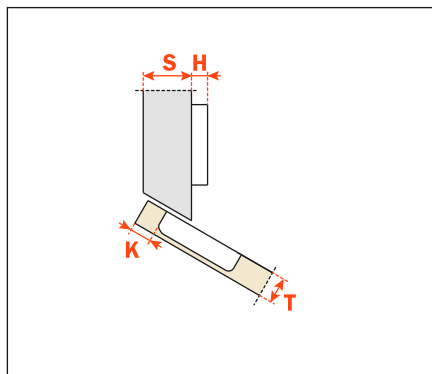


C1_6TE9

Collo **37°**

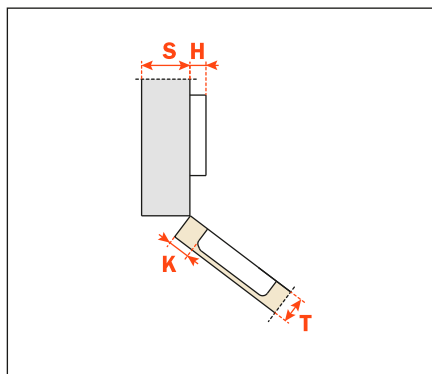


C1_6KE9

Collo **45°**

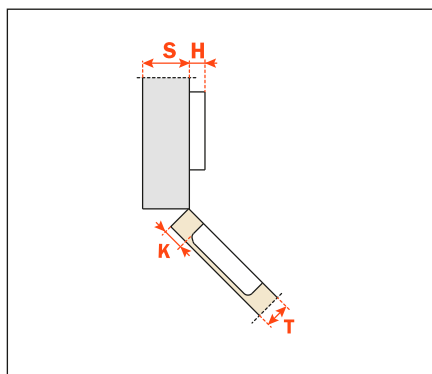


C1_6ME9

Collo **45°**

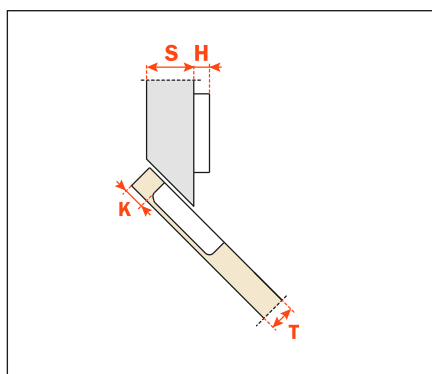


C1_6VE9

Collo **45°**

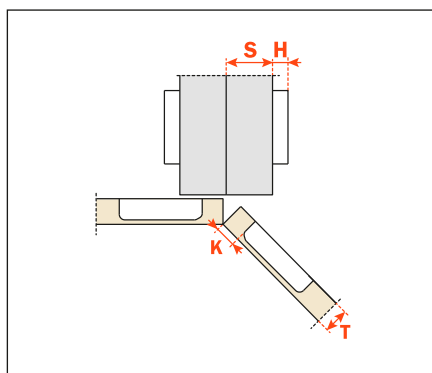

C1_6ME9AC

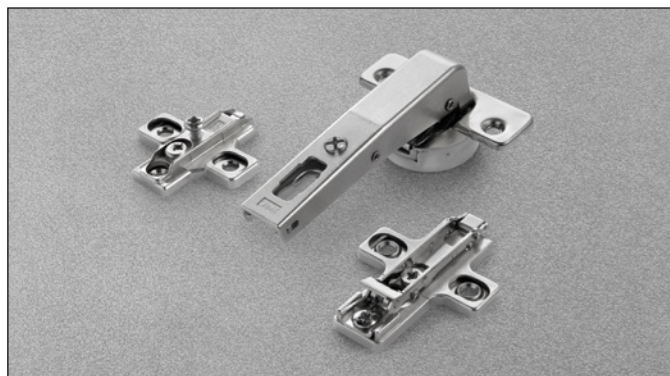

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatolina 12 mm.



Apertura 105°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 11 per completare il codice cerniera desiderato.


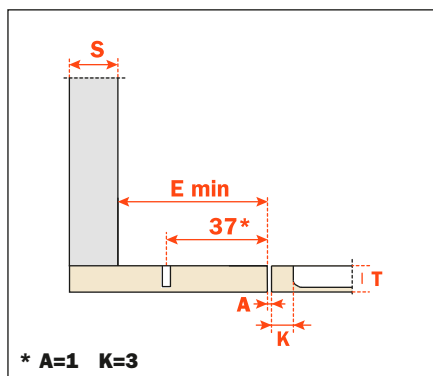
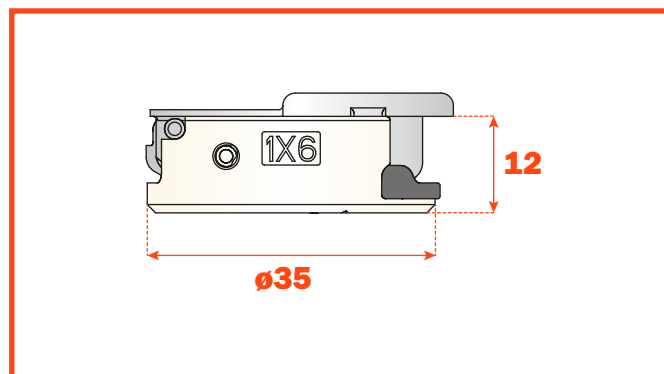


C1_6NE9AC

E minimo:

- Per basi Serie 200 = 61 mm
- Per basi Domi = 70 mm
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm

Altezza delle basi per ogni montaggio.

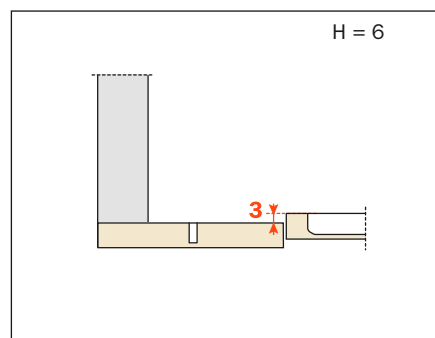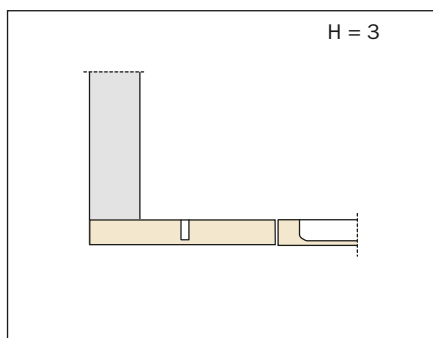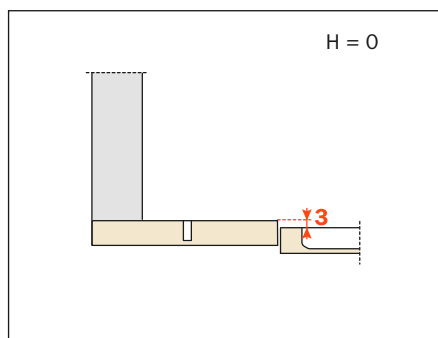


Silentia+ • Serie 200 forti spessori



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.


L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

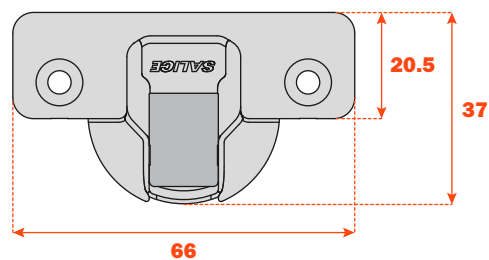

Valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

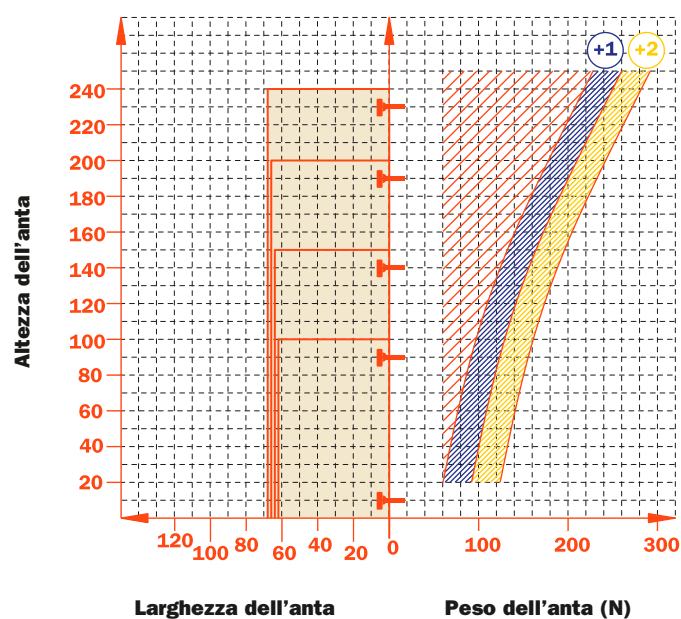

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da - 0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
Innesto rapido su basi Domi.
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.


Vite legno		94°	155°	94°	155°
		A	A	P	P
				U	U

Rapido		94°	155°	94°	155°
		6	6	7	7
Codolo		B	B	R	R
				W	W
Logica		I	I	J	J
				Q	Q


**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C2_BAE9.**



Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

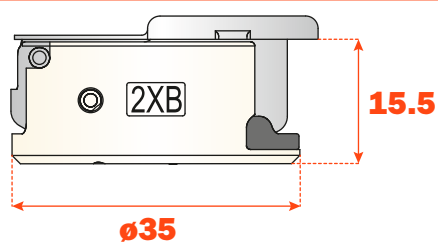

**Apertura 94° e cerniere
complementari**

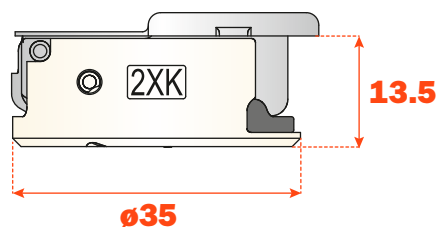

Apertura 155°



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.
Profondità della scatola 15.5 mm.


Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.


Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi

Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

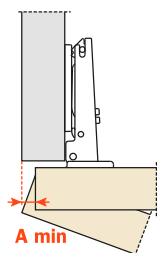

T=		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

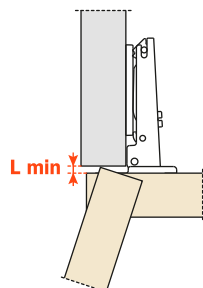


K	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L".

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.


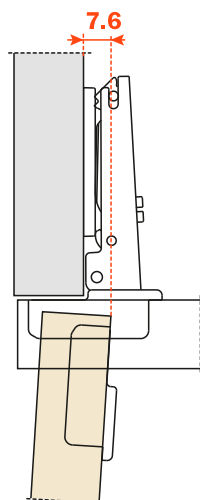


Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.

È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.

$$C = 23 + K + A$$

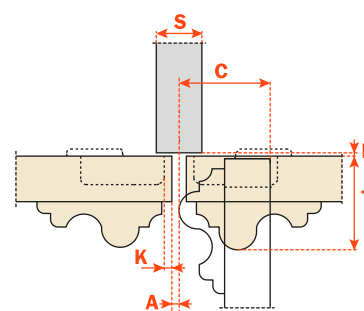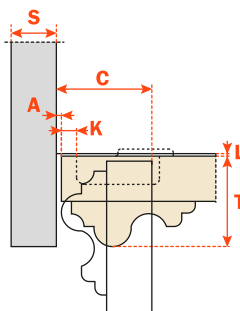


Imballi • Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi


Imballi Logica • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 19 per completare il codice cerniera desiderato.

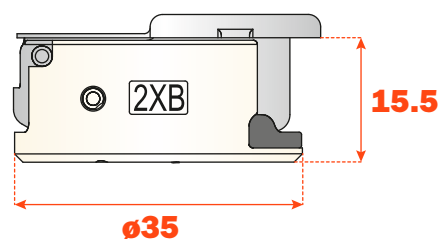


Collo **0**

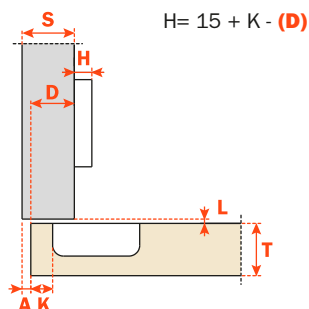


C2_BAE9

Collo **5**

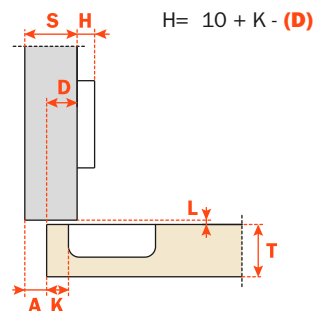


C2_BDE9

Collo **9**

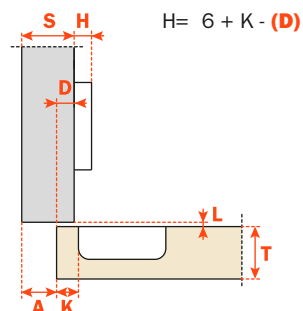


C2_BGE9

Collo **17**

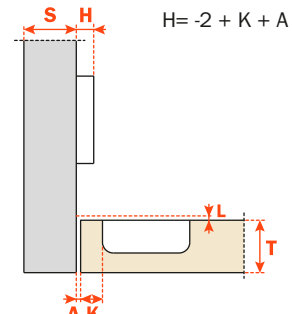

C2_BPE9

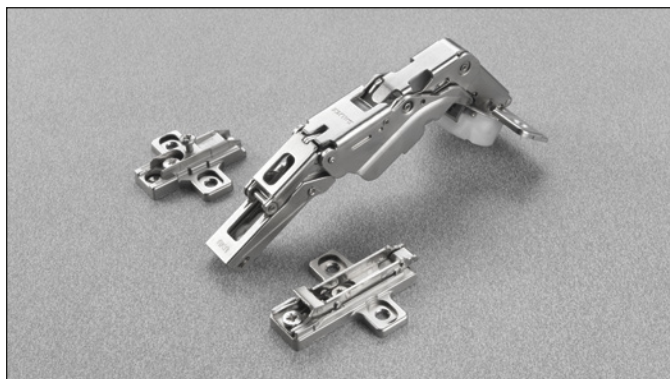

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, integrato nella scatola.


Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm. Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto. Profondità della scatola zama 13.5 mm.

Apertura 155°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

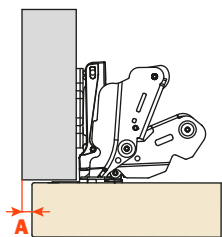

T=		16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	

Con fermo di apertura a 92° art. S2BM37XG




Con fermo di apertura a 120° art. S2AM37XG

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A"

Vani con elementi estraibili.

Il contenimento

Allontanamento dell'anta già a 90° di apertura pari a 6 mm con base H=0 e cerniere ala diritta (collo 0).

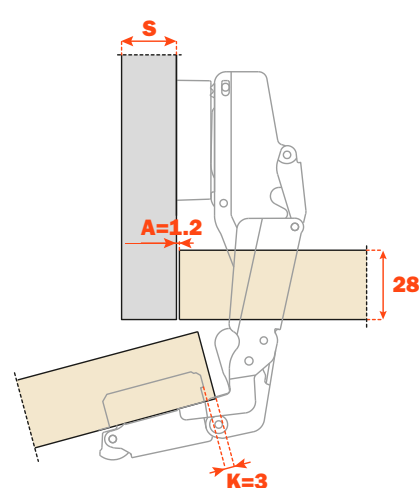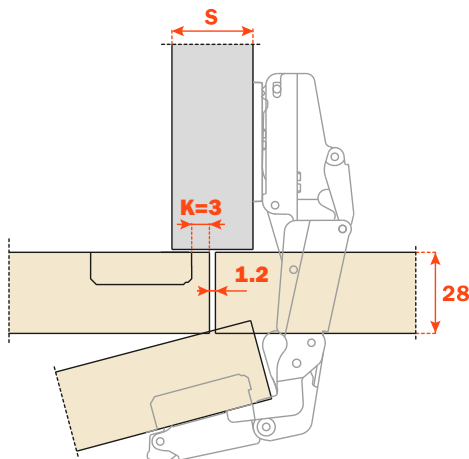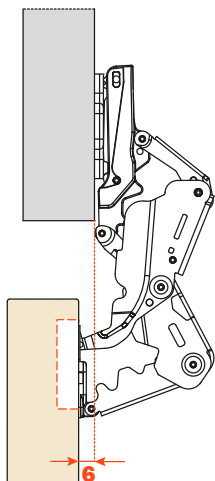


Imballi • Scatole 100 pezzi • Pallet 2.400 pezzi



Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Per limitare l'apertura della cerniera, vedere il capitolo "Accessori" a pagina 67.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 19 per completare il codice cerniera desiderato.

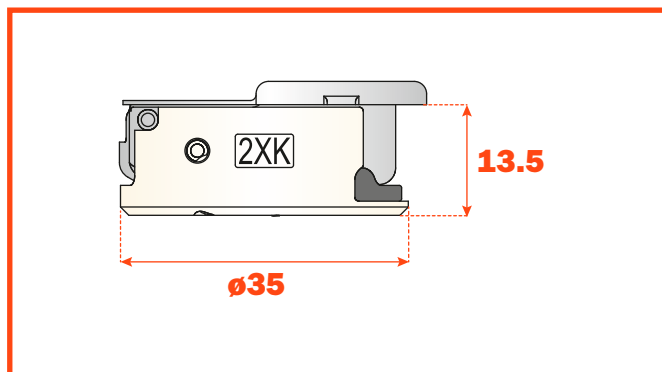


Collo **0**

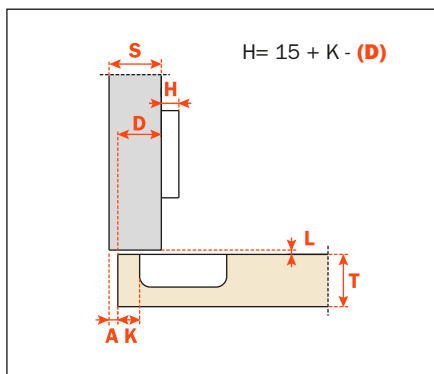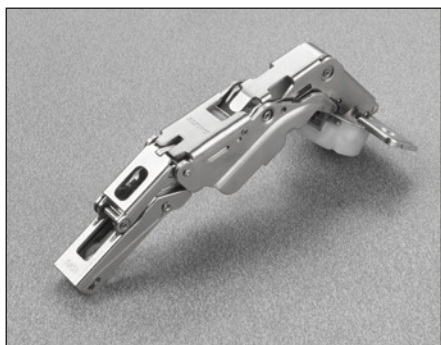


C2_KAE9

Collo **5**

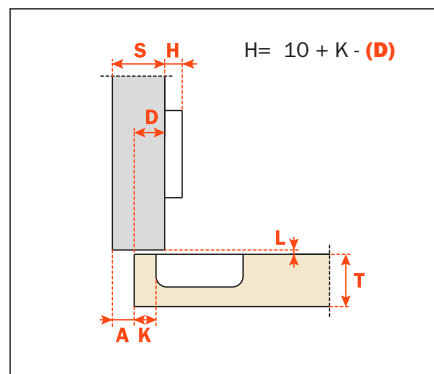


C2_KDE9

Collo **9**

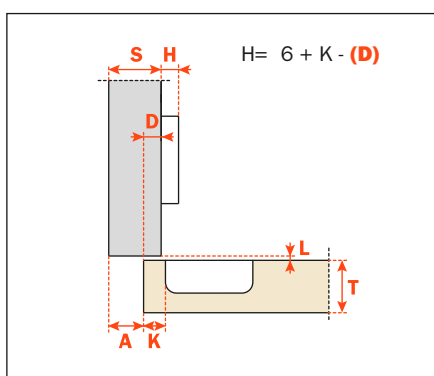

C2_KGE9

Collo **17**

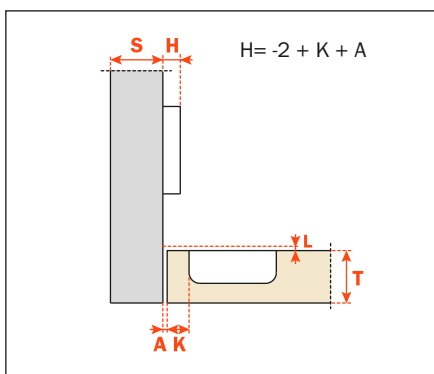

C2_KPE9



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo.
Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.
Profondità della scatola 15.5 mm.

Apertura 94°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 19 per completare il codice cerniera desiderato.

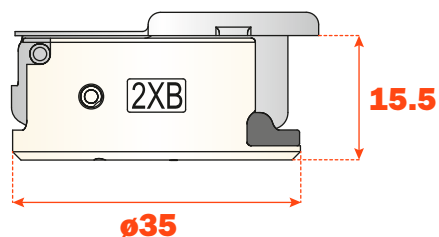


Collo **15°**

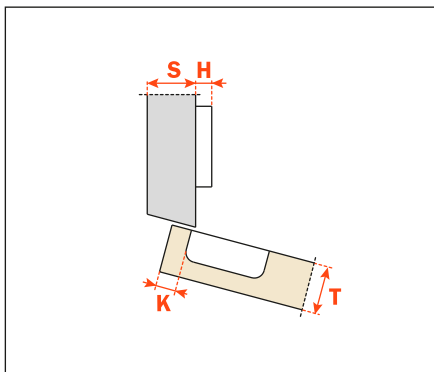


C2_BZE9

Collo **24°**

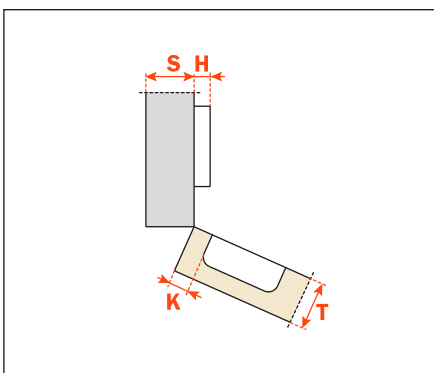


C2_BUE9

Collo **30°**

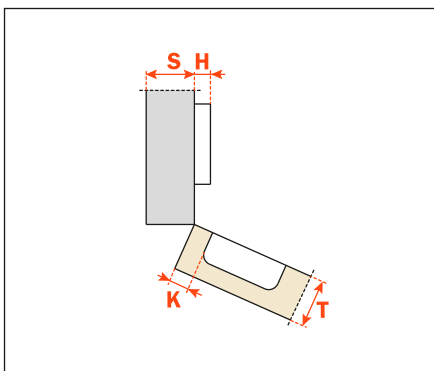


C2_BEE9

Collo **30°**

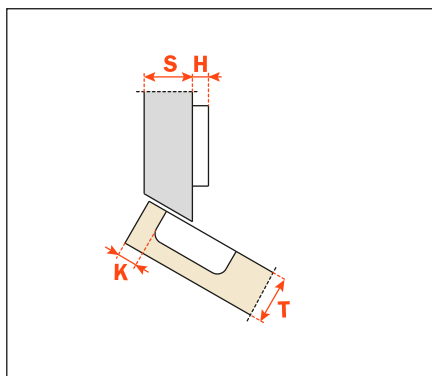


C2_BTE9

Collo **37°**

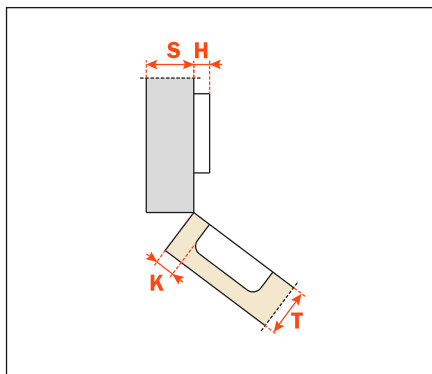


C2_BKE9

Collo **45°**

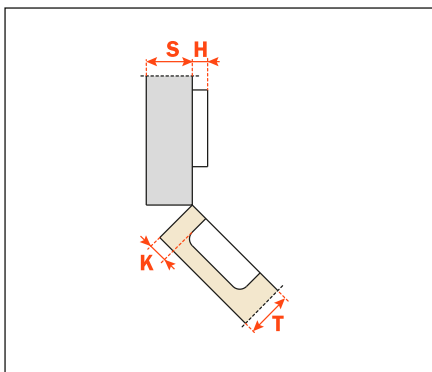


C2_BME9

Collo **45°**

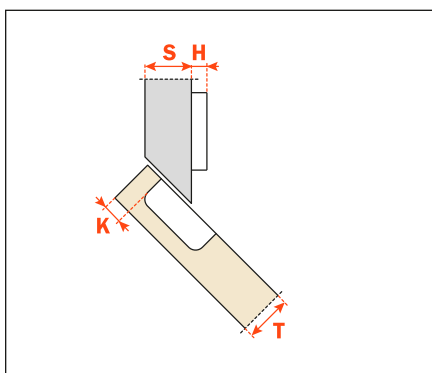


C2_BVE9

Collo **45°**

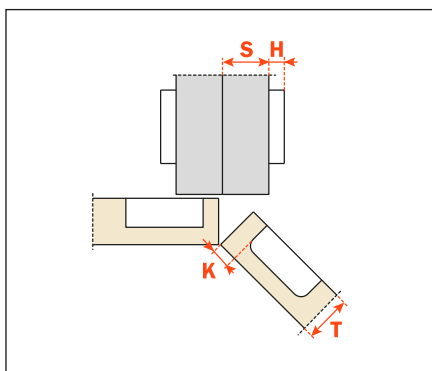

C2_BME9AC

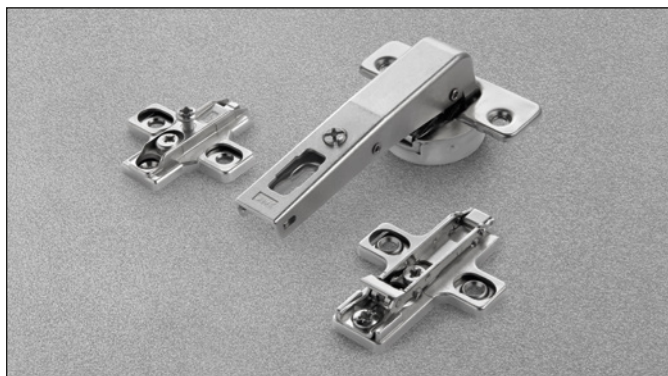

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.
Profondità della scatola 15.5 mm.



Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 19 per completare il codice cerniera desiderato.


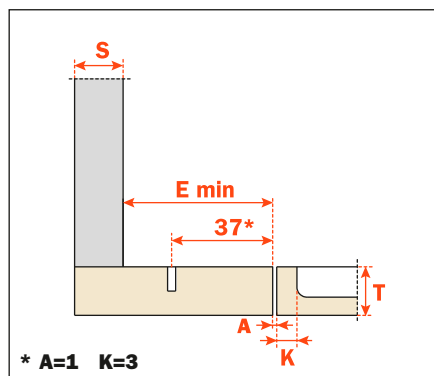
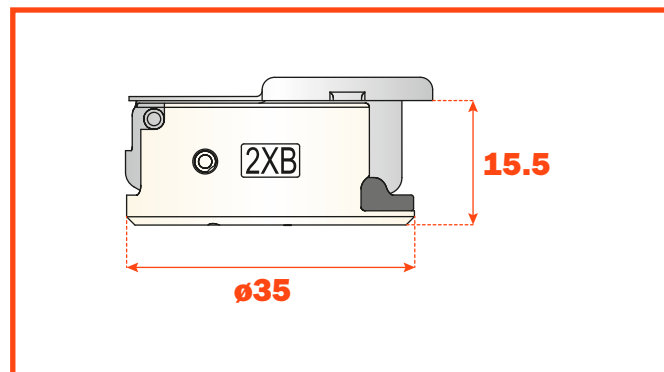



C2_BNE9AC

E minimo:

- Per basi Serie 200 = 61 mm
- Per basi Domi = 70 mm
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm

Altezza delle basi per ogni montaggio.

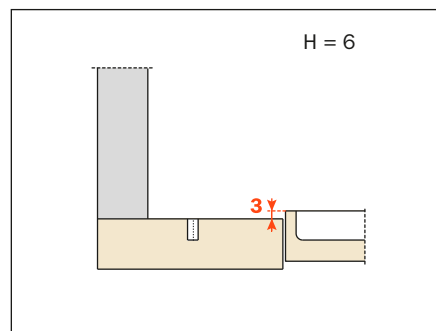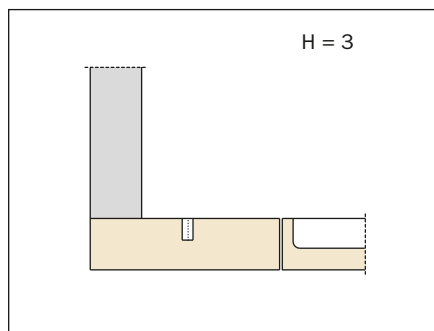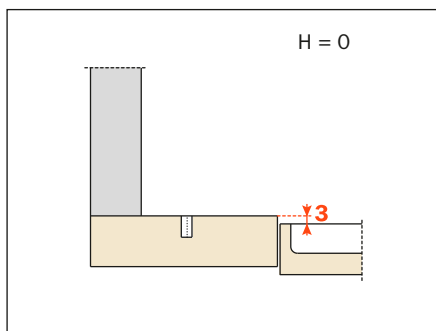

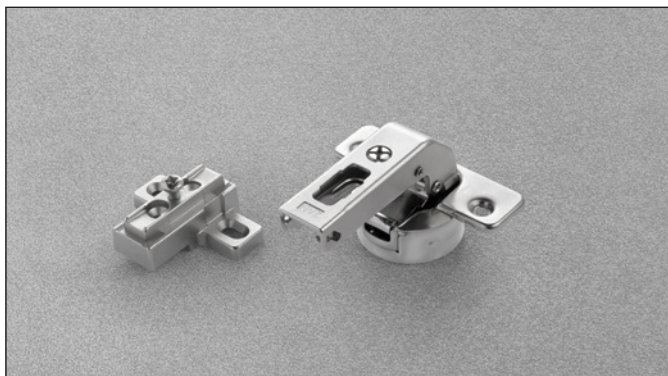

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Controcollo per piccoli spazi. Foratura del fianco 15x32 mm.
Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.
Profondità della scatolina 15.5 mm.

Apertura 94°.



Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.

Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.




Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 19 per completare il codice cerniera desiderato.

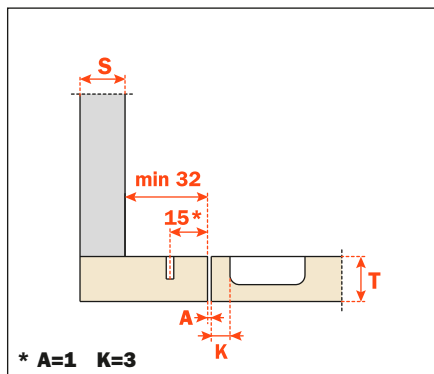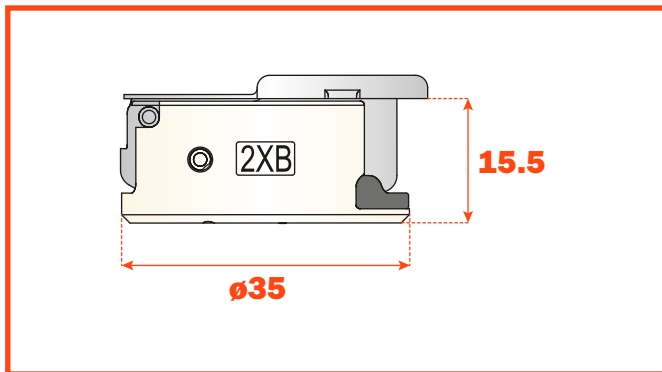

C2_BNE9

Altezza delle basi per ogni montaggio.

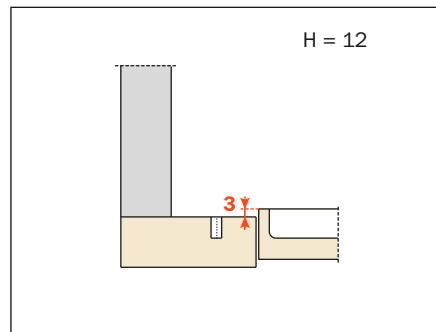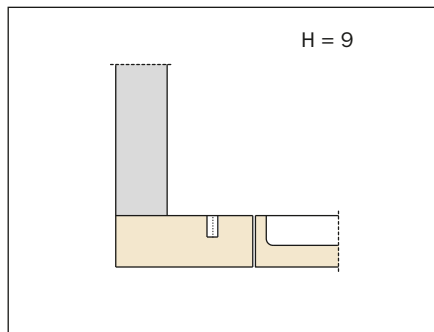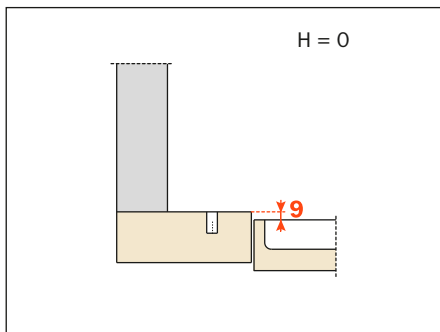


Silentia+ • Serie 300



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.


L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

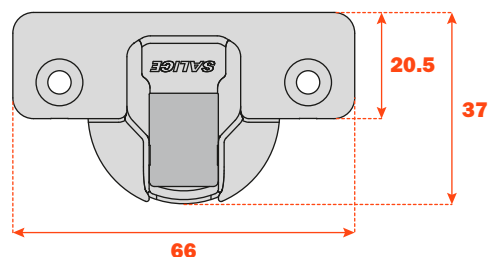

Valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

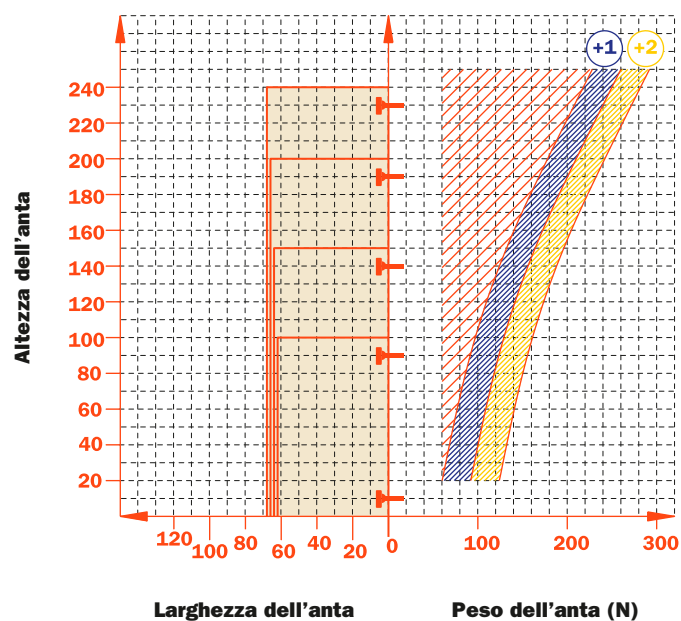







Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +3 mm.
 Regolazione verticale ± 1.5 mm mediante eccentrico.
 Regolazione frontale con basi Serie 300 +2.8 mm.
 Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi asimmetriche in zama nichelato opaco della Serie 300.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

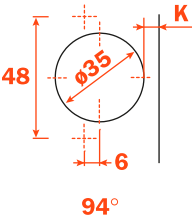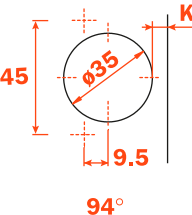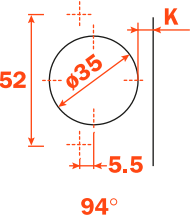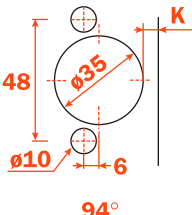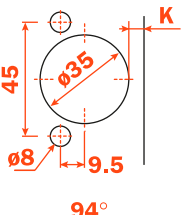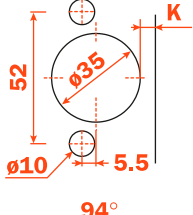			
Vite legno 	A	P	U
			
Codolo 	B	R	W

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C3_BAE9.**



Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

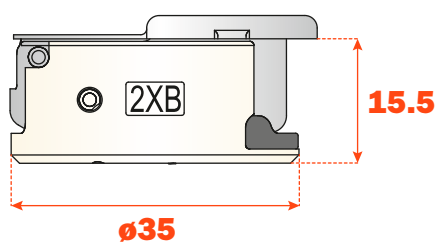

Apertura 94°



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm.


Profondità della scatola 15.5 mm.

Apertura 94°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 300.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

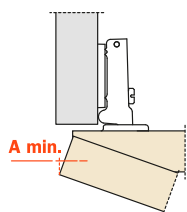

T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

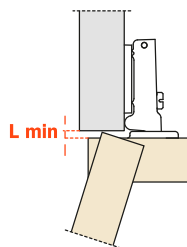


K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.


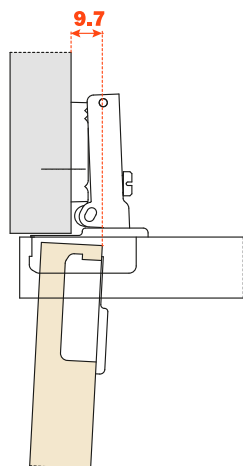


Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.

È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.


$$C = 22.5 + K + A$$

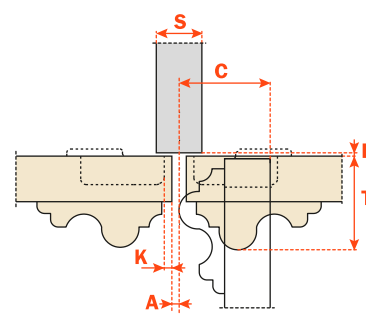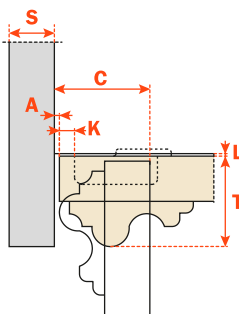


Imballi • Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 31 per completare il codice cerniera desiderato.

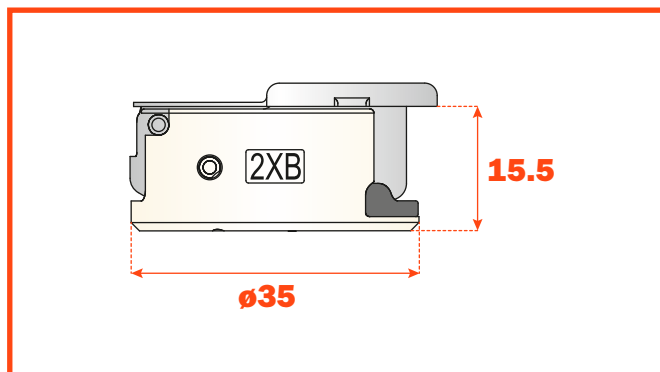

Collo **0**

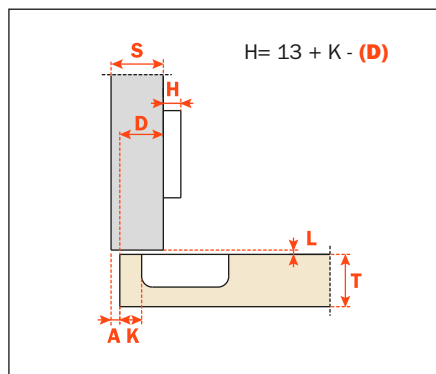

C3_BAE9


Silentia+ • Serie 700



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.


L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

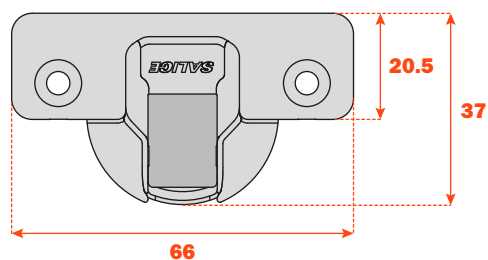

Valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

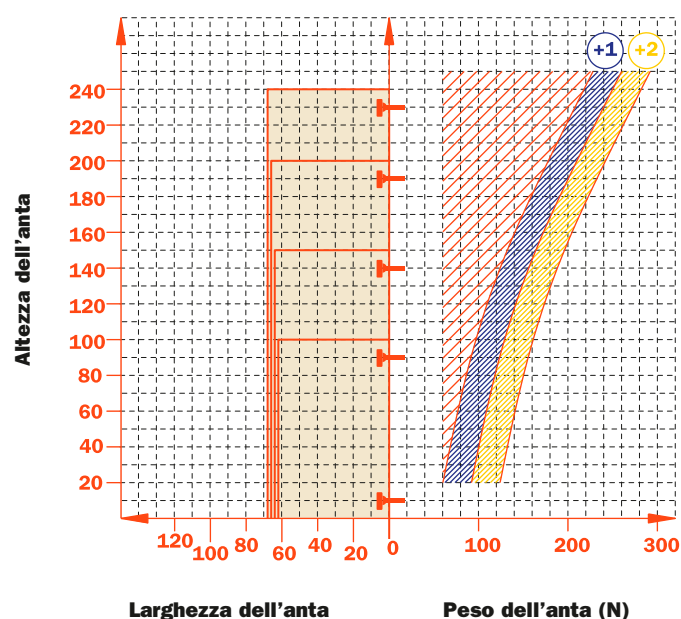




Regolazioni





Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
 Regolazione verticale ± 2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
 Regolazione frontale con basi Domi da - 0.5 a +2.8 mm.
 Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Innesto rapido su basi Domi.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

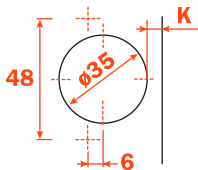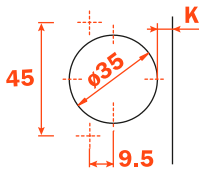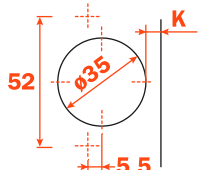
					
		110°	155°	110°	155°
Vite legno		A	A	P	P

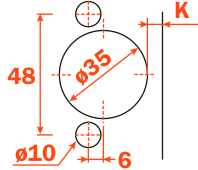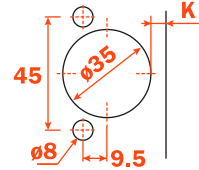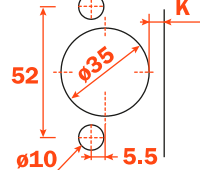					
		110°	155°	110°	155°
Rapido		6	6	7	7
Codolo		B	B	R	R
Logica		I	I	J	J
		110°	155°	110°	155°
Logica		I	I	J	J


**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C7_6AE9.**



Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

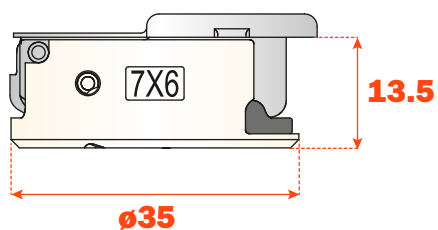

**Apertura 110°
e cerniere complementari**

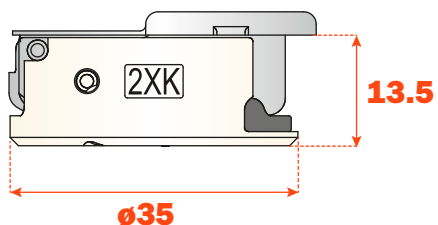

Apertura 155°



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silicico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.


Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatolina 13.5 mm.

Apertura 110°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.

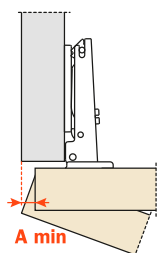

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6

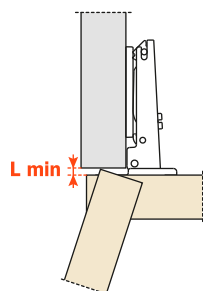


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.


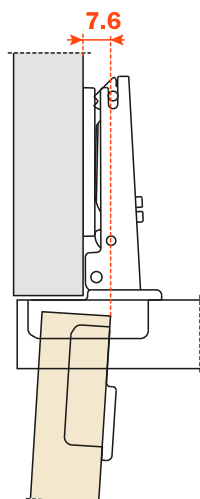


Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.

È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.


$$C = 22.5 + K + A$$

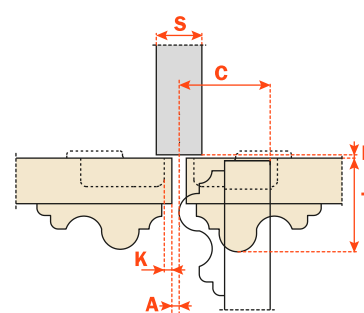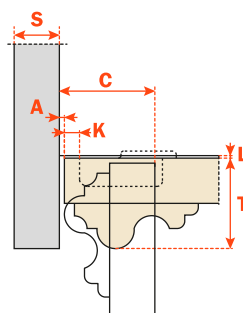


Imballi • Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.

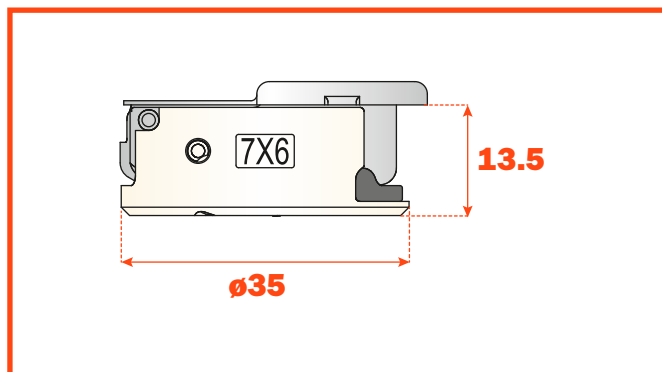


Collo **0**

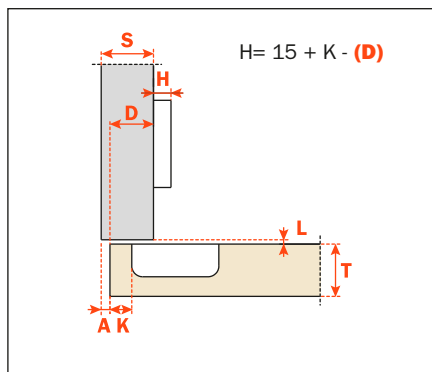


C7_6AE9

Collo **5**

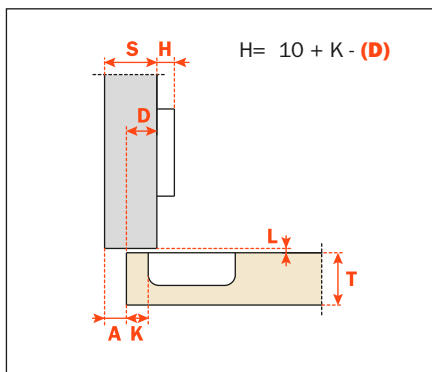


C7_6DE9

Collo **9**

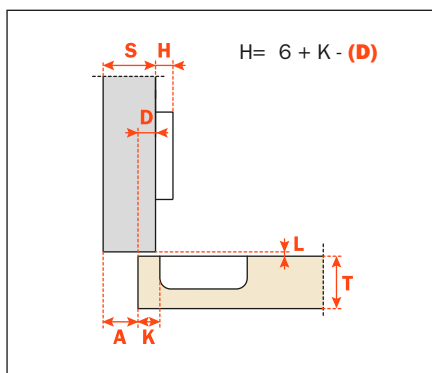

C7_6GE9

Collo **17**

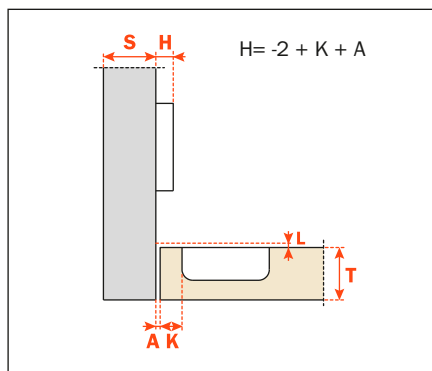

C7_6PE9



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, integrato nella scatola.


**Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.
Profondità della scatola zama 13.5 mm.**

Apertura 155°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

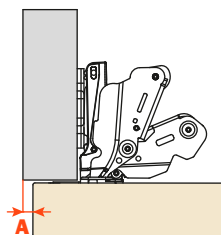

T=		16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	92° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	92° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	92° 2.15	

Con fermo di apertura a 92° art. S2BM37XG




Con fermo di apertura a 120° art. S2AM37XG

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A"

Vani con elementi estraibili.

Il contenimento

Allontanamento dell'anta già a 90° di apertura pari a 6 mm con base H=0 e cerniere ala diritta (collo 0).

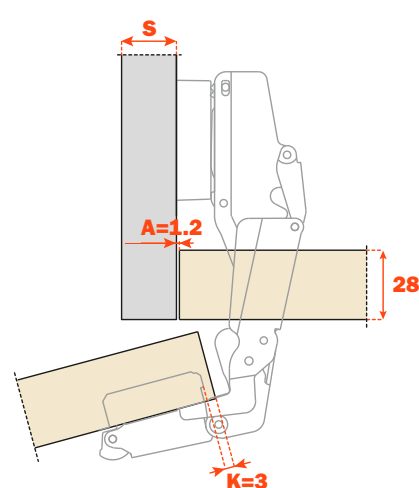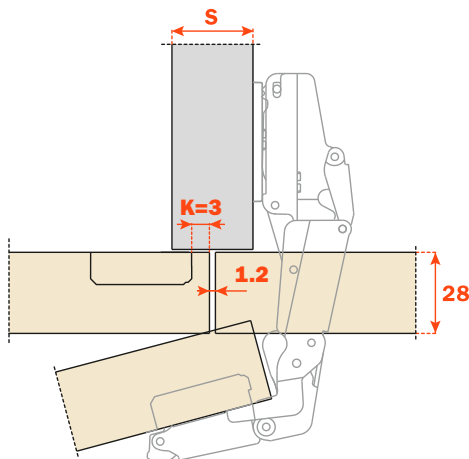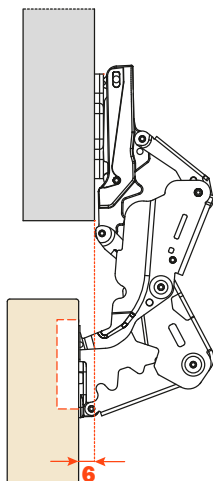


Imballi • Scatole 100 pezzi • Pallet 2.400 pezzi


Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Per limitare l'apertura della cerniera, vedere il capitolo "Accessori" a pagina 67.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.

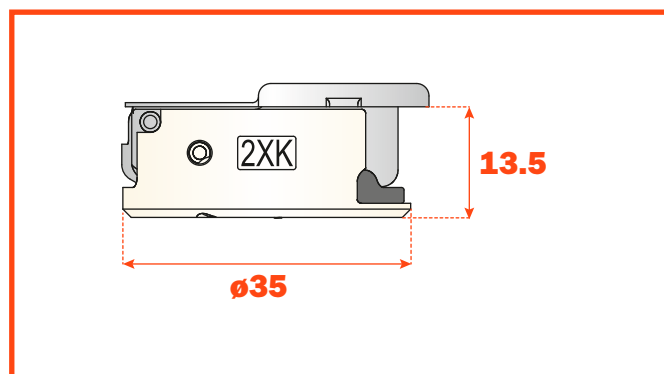


Collo **0**

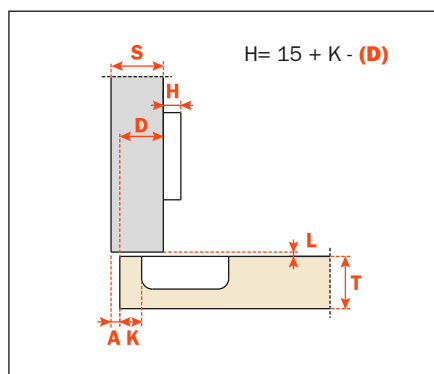


C2_KAE9

Collo **5**

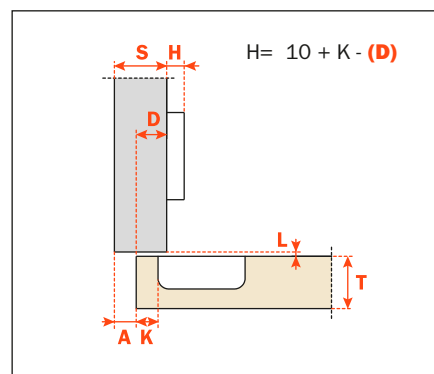


C2_KDE9

Collo **9**

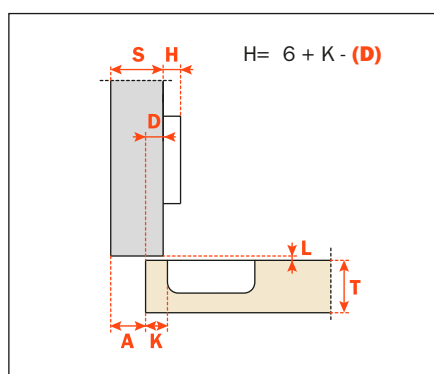

C2_KGE9

Collo **17**

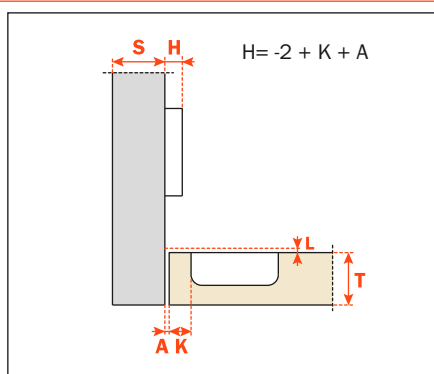

C2_KPE9



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo.
Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatola 13.5 mm.

Apertura 110°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.

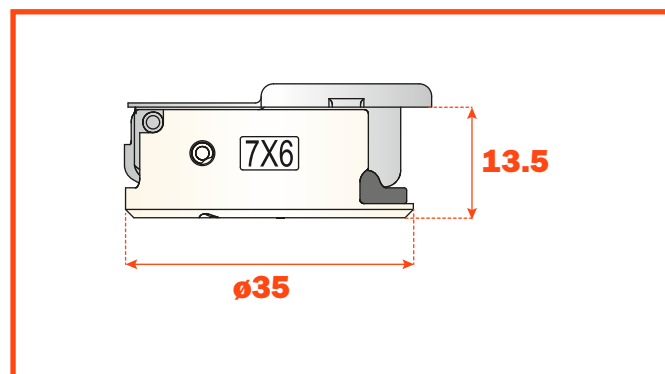


Collo **15°**

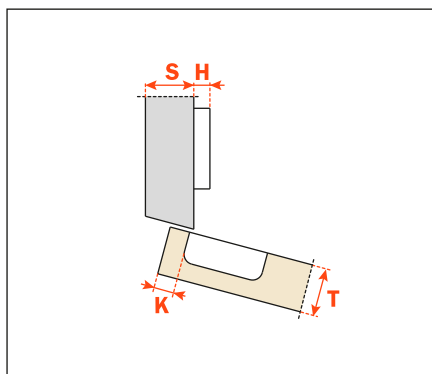



C7_6ZE9

Collo **24°**

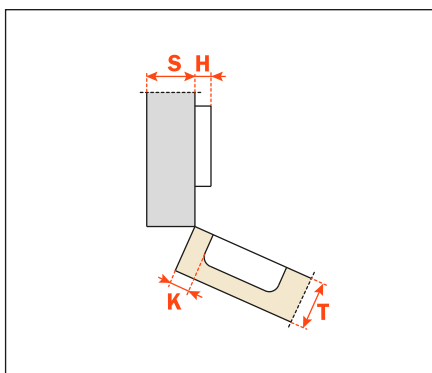


C7_6UE9

Collo **30°**

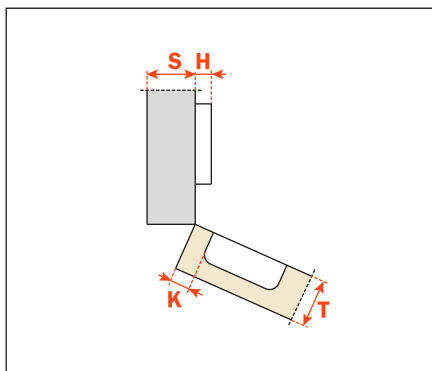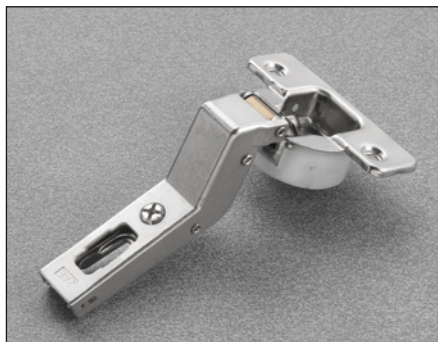


C7_6EE9

Collo **30°**

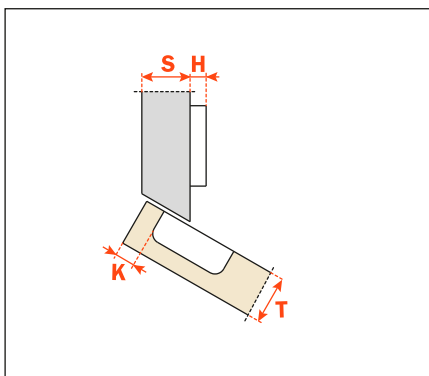


C7_6TE9

Collo **37°**

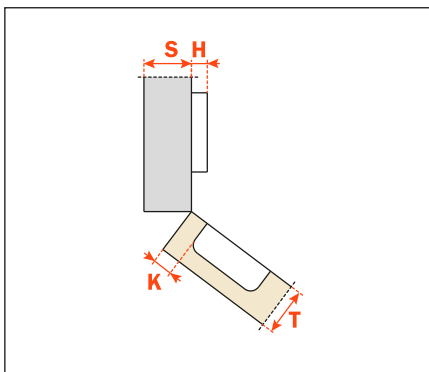


C7_6KE9

Collo **45°**

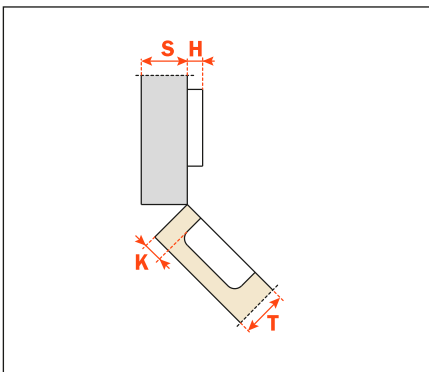


C7_6ME9

Collo **45°**

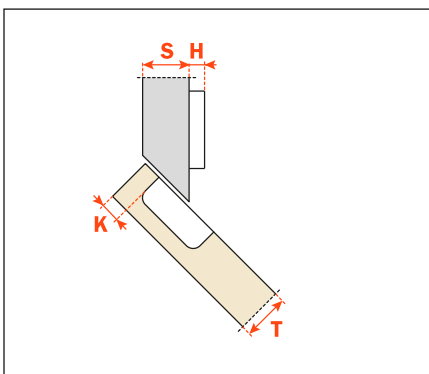

C7_6VE9

Collo **45°**

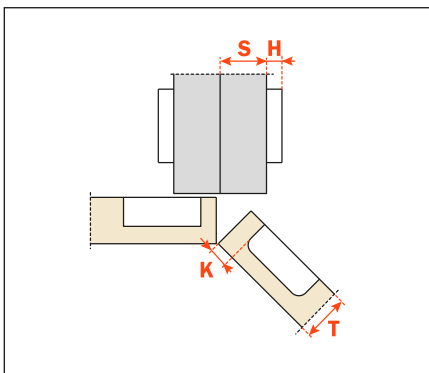

C7_6ME9AC



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Per ante in legno con montaggio ad angolo negativo.
Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatola 13.5 mm.

Apertura 110°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo negativo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.


Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.

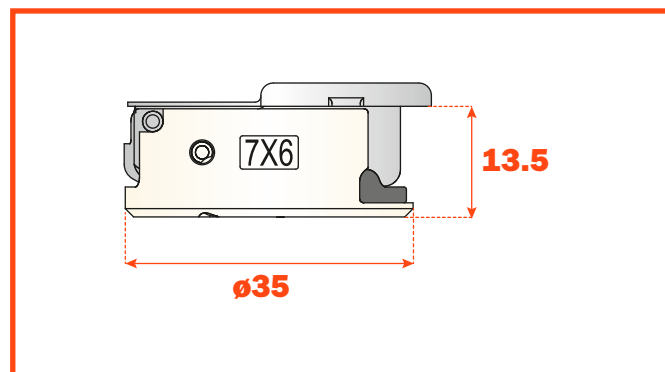

Collo -30°

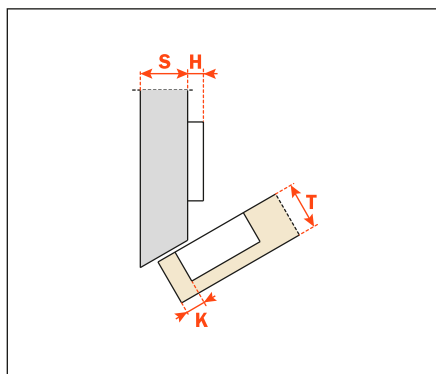

C7_6WE9

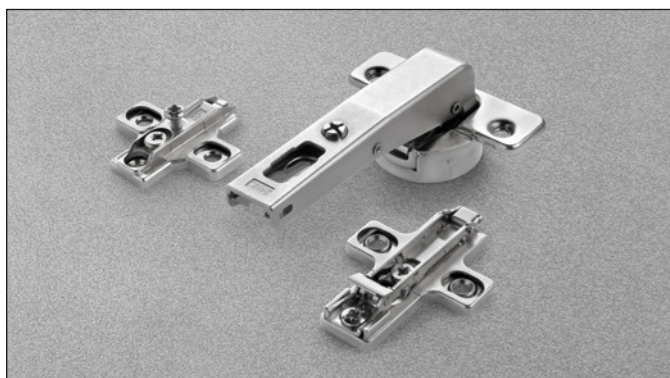

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatolina 13.5 mm.



Apertura 110°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.


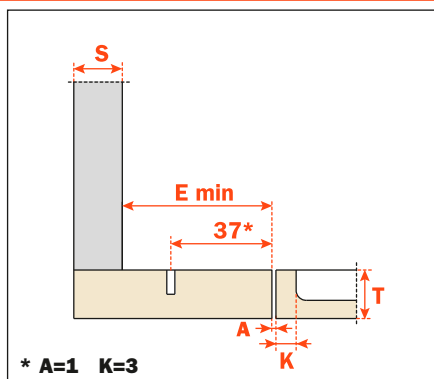
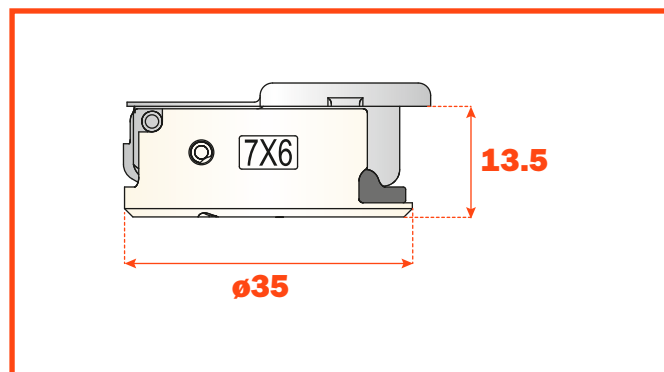



C7_6NE9AC

E minimo:

- Per basi Serie 200 = 61 mm
- Per basi Domi = 70 mm
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm

Altezza delle basi per ogni montaggio.

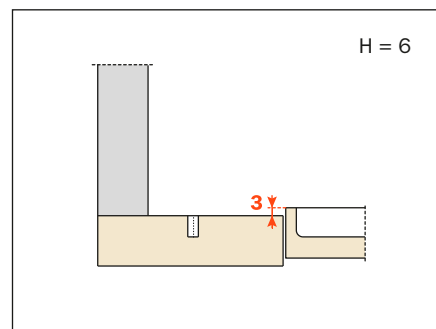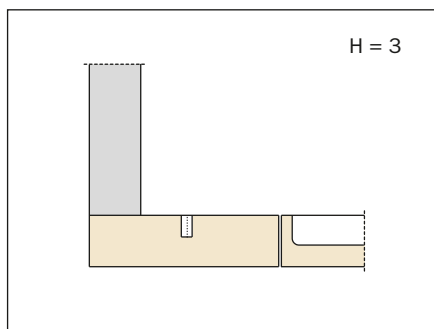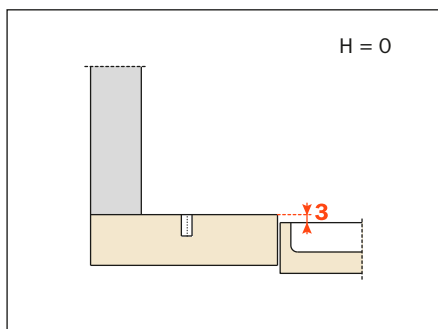

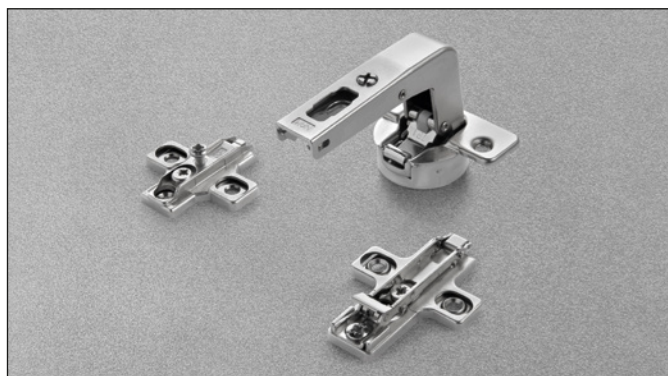

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Controcollo lungo.

Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.

Profondità della scatolina 13.5 mm.



Apertura 110°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.


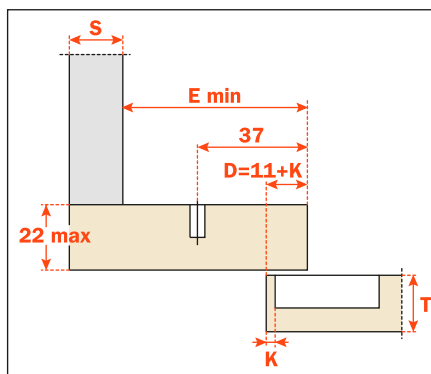
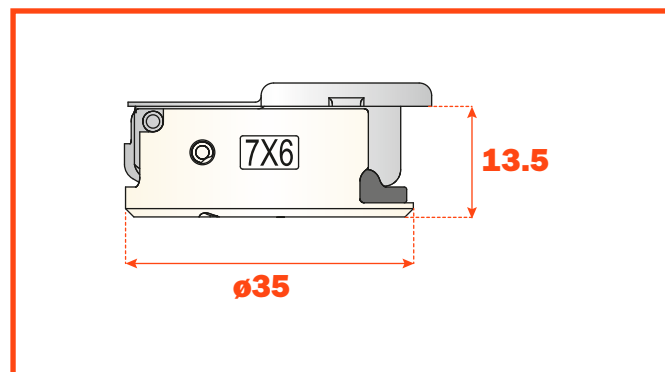



C7_6NE9AM

E minimo:

- Per basi Serie 200 = 61 mm
- Per basi Domi = 70 mm
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm

Altezza delle basi per ogni montaggio.

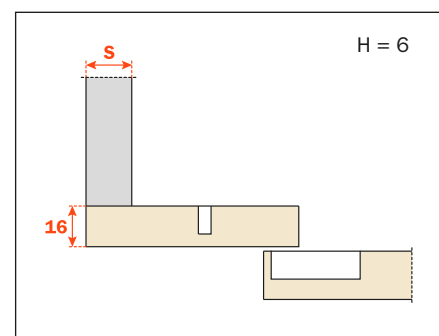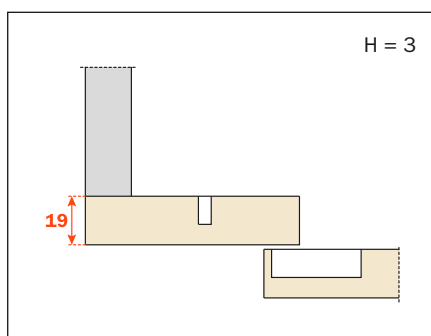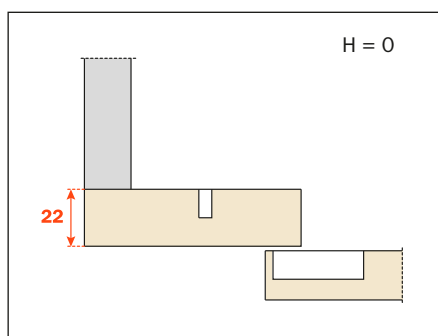

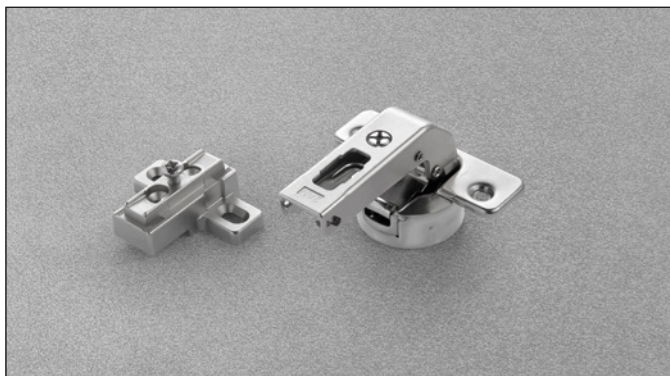

Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatolina.
L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Controcollo per piccoli spazi. Foratura del fianco 15x32 mm.
Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm.
Profondità della scatolina 13.5 mm.

Apertura 110°.



Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.

Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.




Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 37 per completare il codice cerniera desiderato.

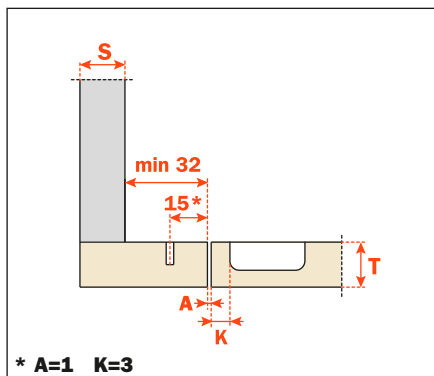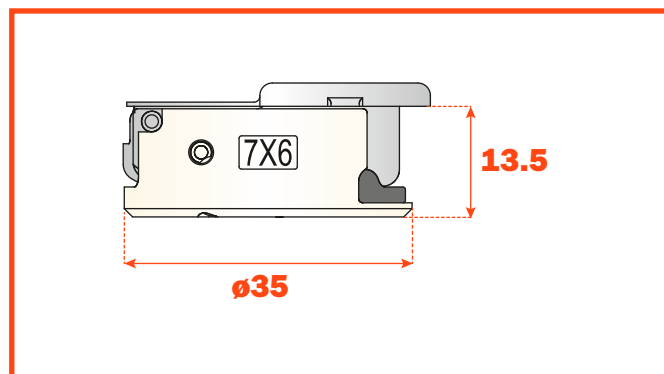

C7_6NE9

Altezza delle basi per ogni montaggio.

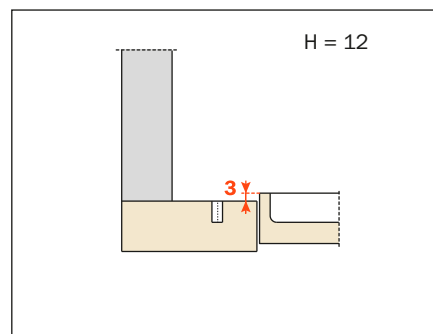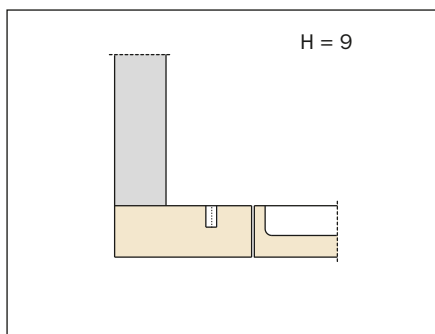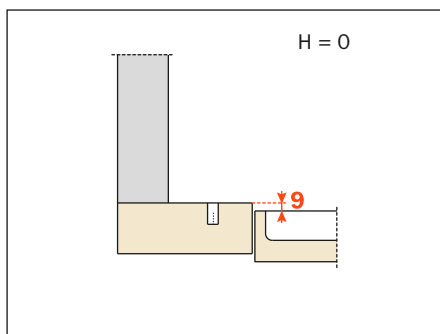

Silentia • Per profili metallici





Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.


Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.

Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti. Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Collo **0**

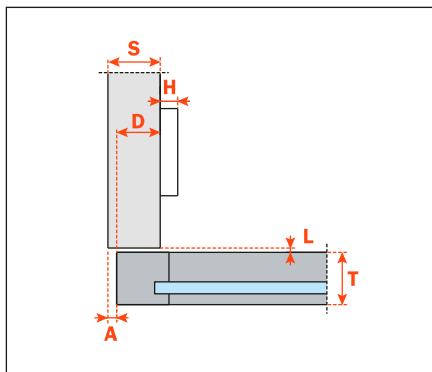


C1Z6AD9

Collo **5**

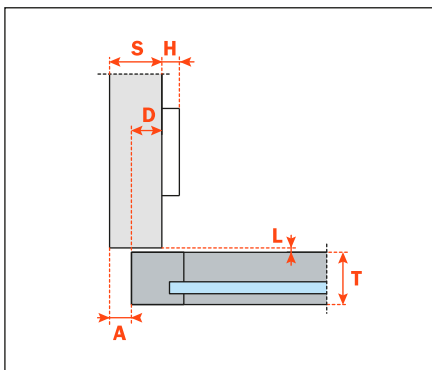


C1Z6DD9

Collo **9**

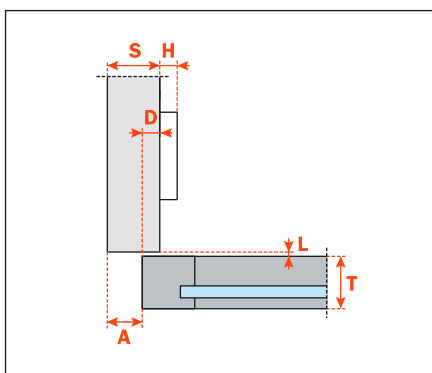

C1Z6GD9

Collo **17**

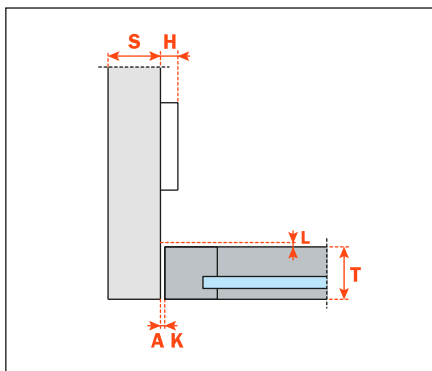

C1Z6PD9



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatolaina.


Per ante con montaggio ad angolo positivo.

Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti. Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Collo **30°**

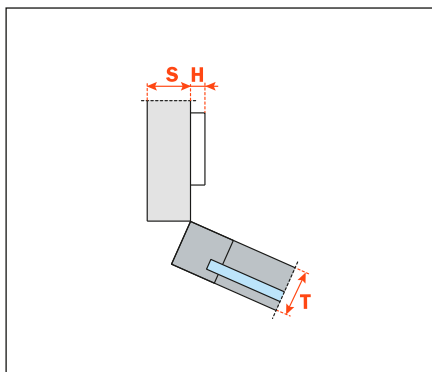

C1Z6ED9

Collo **45°**

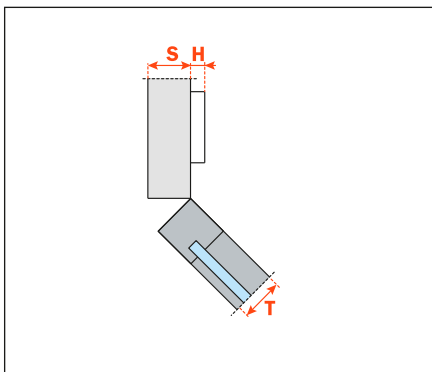

C1Z6MD9




Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
 Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti. Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

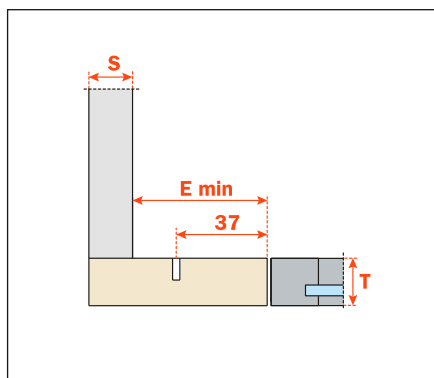

C1Z6ND9AC

E minimo:

- Per basi Serie 200 = 61 mm.
- Per basi Domi = 70 mm.
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm.



Informazioni tecniche



Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.

Controcollo per piccoli spazi.
Foratura del fianco 15x32 mm.
Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
 Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti. Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.

Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.


Imballi • Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

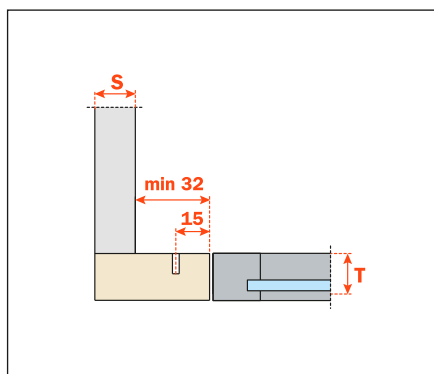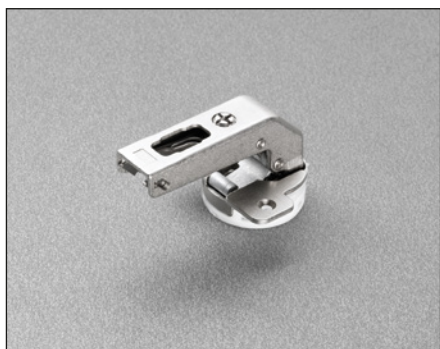

C1Z6ND9

Foratura del profilo in alluminio

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.

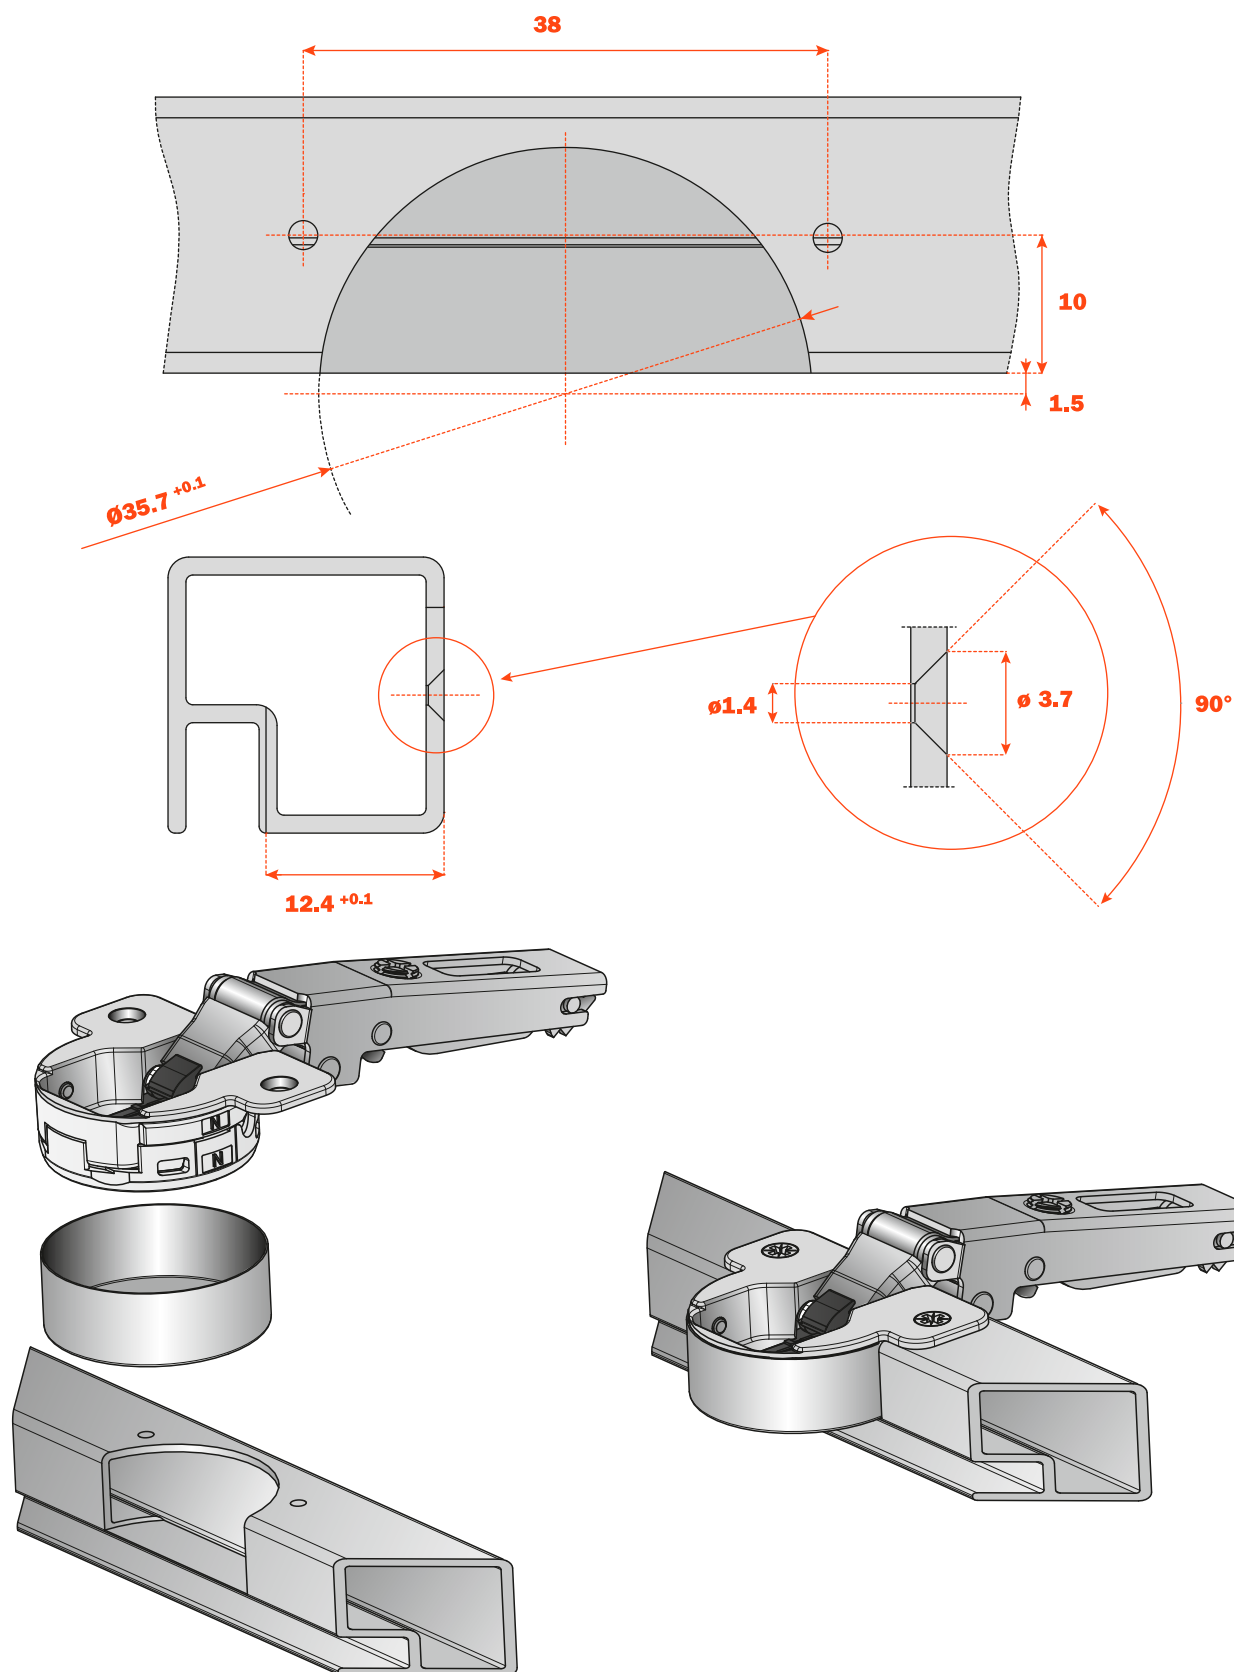

D1Z6HSK


Copri scatolina per cerniere da ordinare a parte.

Silentia • Serie 800





Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

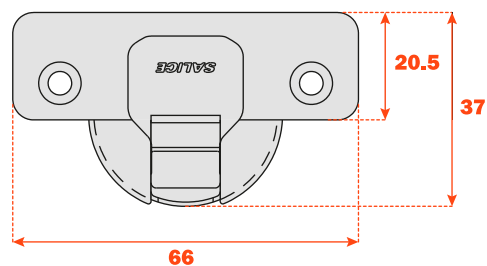

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

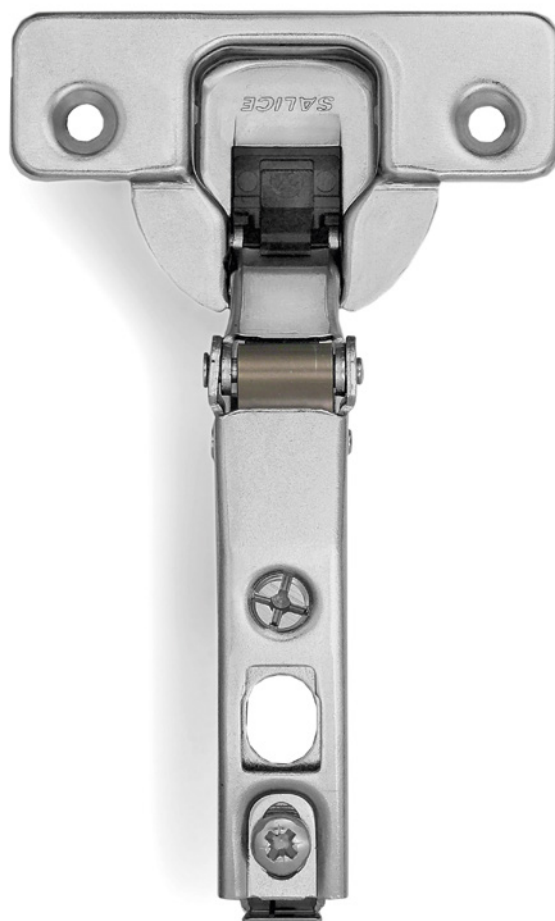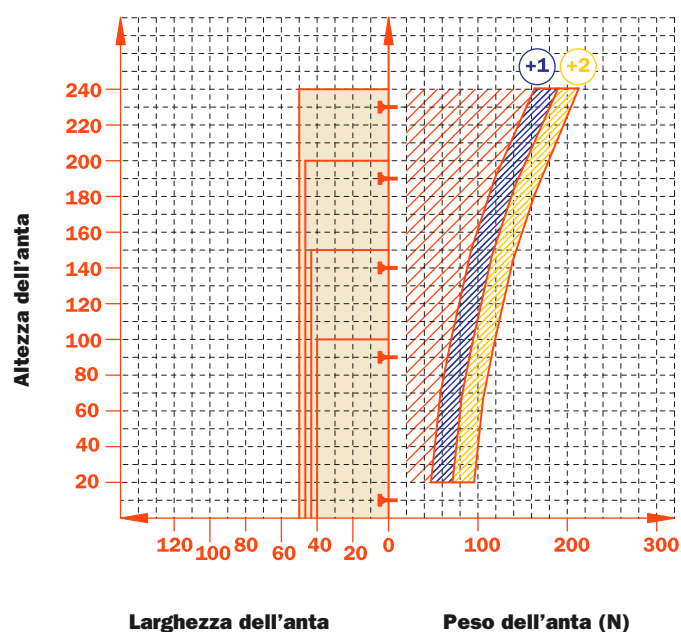

Regolazioni




Regolazione laterale da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale da -1.5 a +3 mm.




Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio nichelato opaco della Serie 200.

Non adatte alle basi Serie 200 con altezza negativa.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

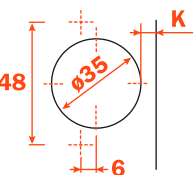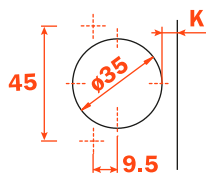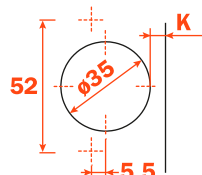
				
Vite legno		A	P	U

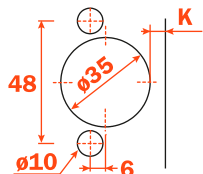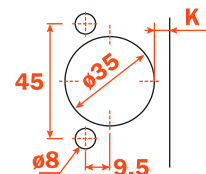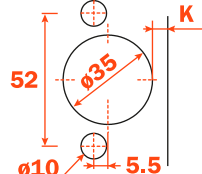			
Rapido 	6	7	2
Codolo 	B	R	W

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C8_6CD9.**



Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

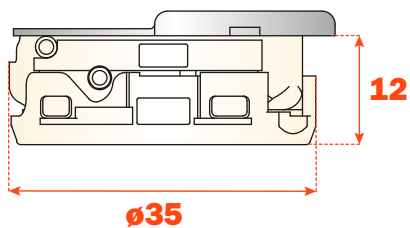

Apertura 105°



Attenzione:
**è necessario forare l'anta come descritto per un
perfetto funzionamento della cerniera.**



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.

Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.


Profondità della scatola 12 mm.

Apertura 105°.


Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 in acciaio.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

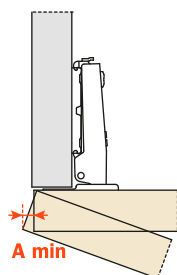

	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4	A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6	A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7

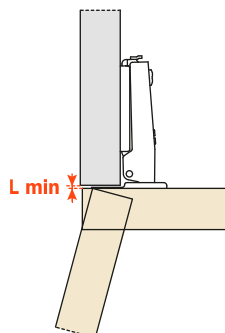


	T=	15	16	17	18	19	20
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6	L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta

Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.


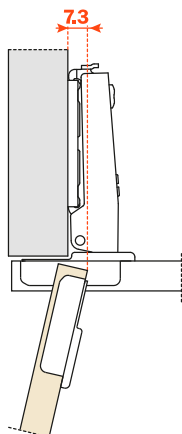


Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti.

È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.


$$C = 20.5 + K + A$$

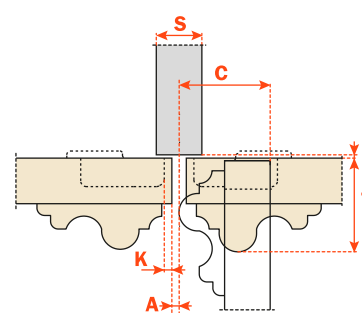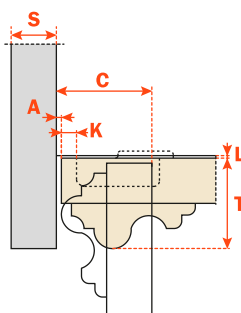


Imballi • Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 57 per completare il codice cerniera desiderato.

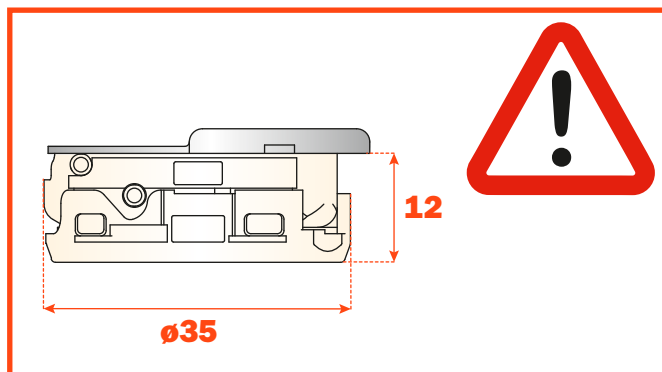


Collo **0**

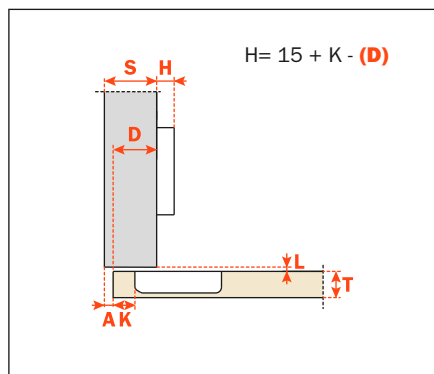


C8_6CD9

Collo **5**

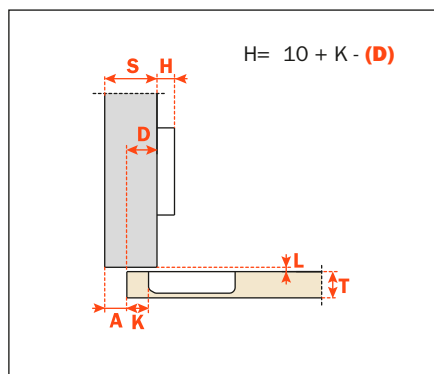


C8_6JD9

Collo **9**

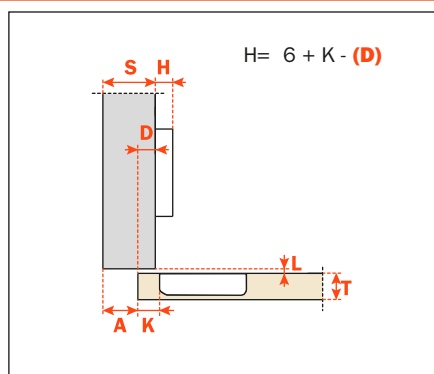

C8_6LD9

Collo **17**

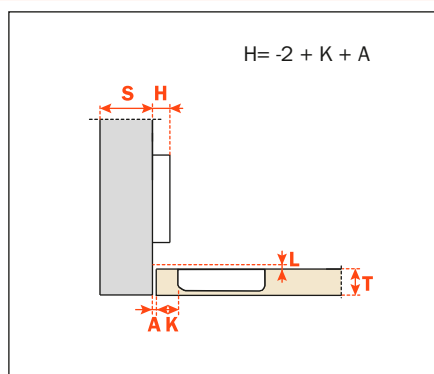


C8_6SD9

Silentia • Serie 900




Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

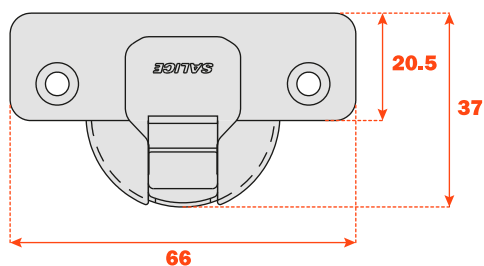

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

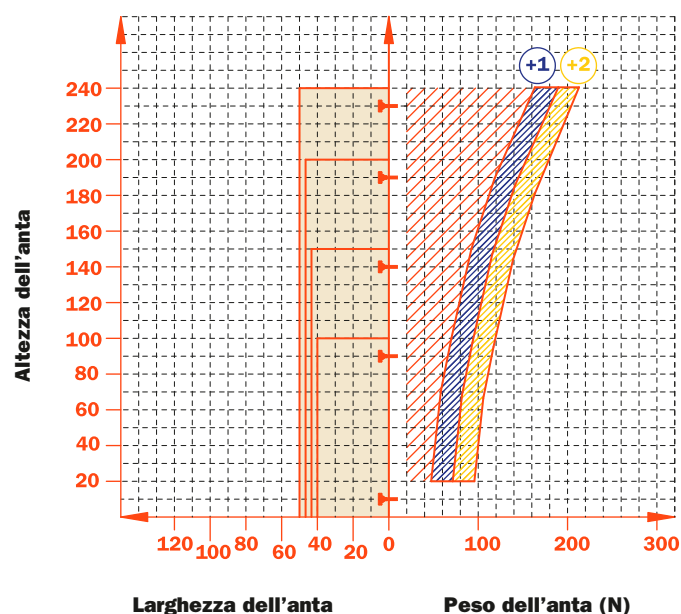

Regolazioni









Regolazione laterale da -1.5 a +4 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale +2.5 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.

Non adatte alle basi Serie 200 con altezza negativa.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

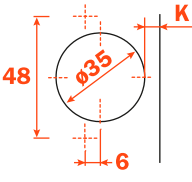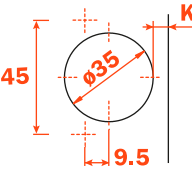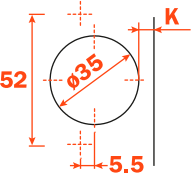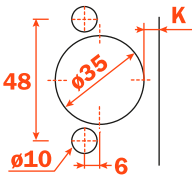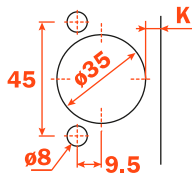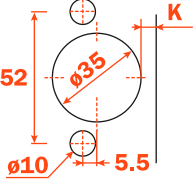			
Vite legno 	A	P	U
			
Rapido 	6	7	2
Codolo 	B	R	W

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C9_6CD9.**



Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

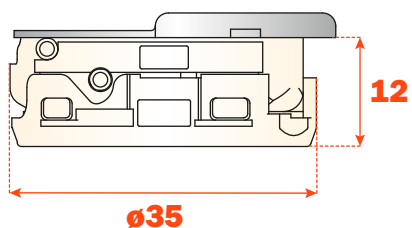

Apertura 105°



Attenzione:
**è necessario forare l'anta come descritto per un
perfetto funzionamento della cerniera.**



Informazioni tecniche

Cerniere con sistema decelerante integrato nella scatola.

Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.

Profondità della scatola 12 mm.


Apertura 105°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.


Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200.

Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta

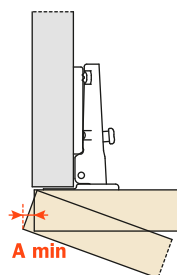

T=	15	16	17	18	19	20
K=3 A=	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
K=4 A=	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.8
K=5 A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.8
K=6 A=	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7

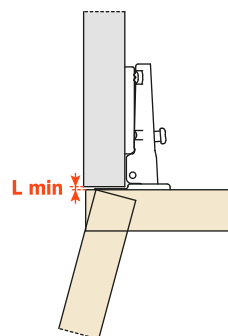


T=	15	16	17	18	19	20
K=3 L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4 L=	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5 L=	1.0	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0
K=6 L=	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta



Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.

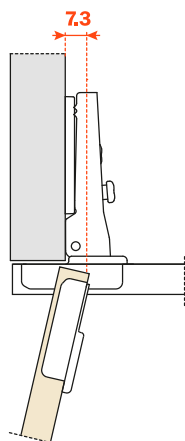

Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti. È sempre da tener presente anche la tabella dei valori $L \cdot K \cdot T$.


$$C = 20.5 + K + A$$

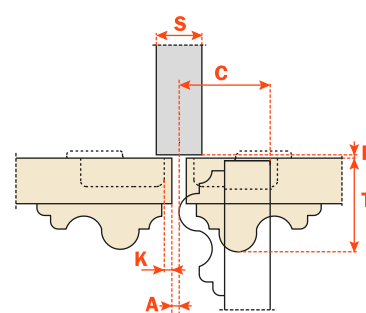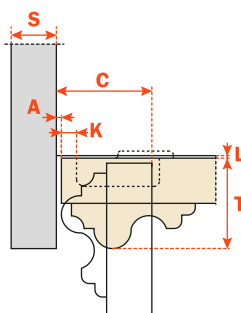


Imballi • Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 63 per completare il codice cerniera desiderato.

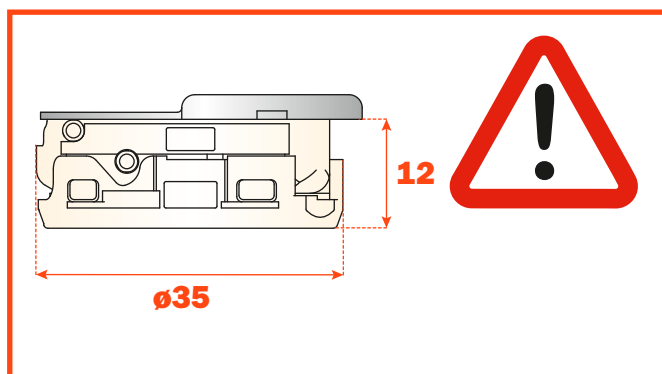


Collo **0**

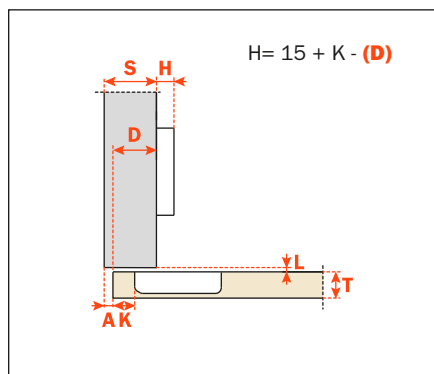


C9_6CD9

Collo **5**

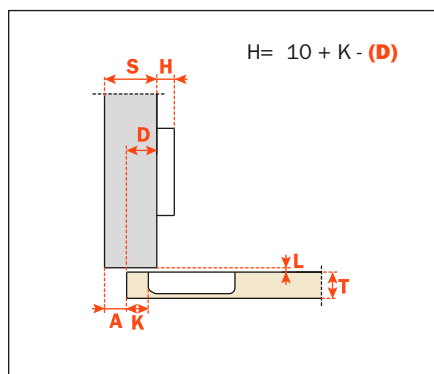


C9_6JD9

Collo **9**

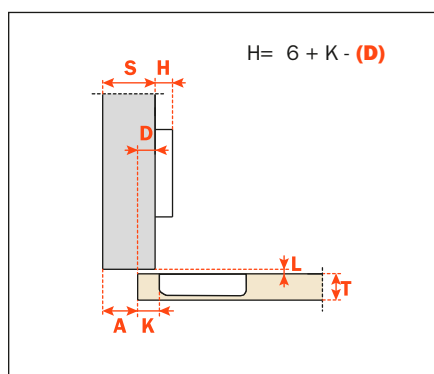

C9_6LD9

Collo **17**

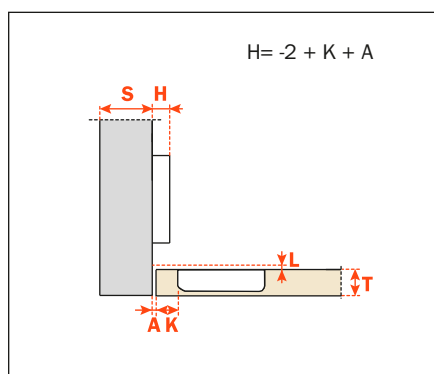

C9_6SD9

Accessori



Copriviti.

S2BX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio, personalizzabile a richiesta. Per tutte le cerniere Serie 100, 200, 300, e 700.

S2MX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio con logo coniato. Per tutte le cerniere Serie 100, 200, 300 e 700.

S8XX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio, personalizzabile a richiesta. Per cerniere serie 800.

S8CX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio con logo coniato. Per cerniere serie 800.

S9XX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio, personalizzabile a richiesta. Per cerniere Serie 900 e complementari Serie 200 e 700.

S9CX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio con logo coniato. Per cerniere Serie 900 e complementari Serie 200 e 700.

Copriflangia.

S2XX85H9



Copriflangia in acciaio, personalizzabile a richiesta.

Per tutte le cerniere Serie 100, 200, 300, 700, 800 e 900.

S2CX85H9



Copriflangia in acciaio con logo coniato.

Per tutte le cerniere Serie 100, 200, 300, 700, 800 e 900.

Sottoflange, calibro e copriscatolina per cerniere.

S2XF86



Sottoflangia da utilizzare per ridurre le profondità di foratura, per cerniere con apertura 155°.

S2XF86BT = 0.6 mm

S2XF86AT = 1.2 mm

S2XF86KT = 1.8 mm

S2XX86



Sottoflangia da utilizzare per ridurre le profondità di foratura, per cerniere con apertura 94°, 105° e 110°.

S2XX86BT = 0.6 mm

S2XX86AT = 1.2 mm

S2XX86KT = 1.8 mm

D_A_AC_SN



Calibro per verificare la profondità e il diametro di foratura dell'anta.

D1A6AC3SN = 12 mm

D2ABACGSN = 15.5 mm

D7A6ACYSN = 13.5 mm


D1Z6HSK



Copri scatolina per cerniere Silentia serie 100 per profili in alluminio.

Fermi di apertura.

S2A637XF

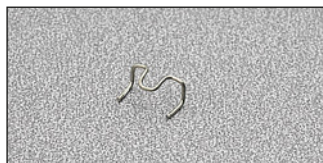

Per tutte le cerniere per forti spessori.
Limita l'apertura a circa 86°.



S1E637XY



Per tutte le cerniere serie 100 e 700.
Limita l'apertura a circa 86°.



S2BF37XY



Per cerniere 155° limita l'apertura a 130°.




S2AF37X3



Per cerniere 155° limita l'apertura a 135°




S2BM37XG

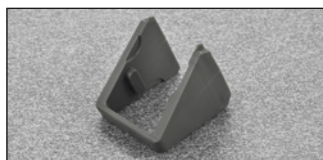

Per cerniere 155° limita l'apertura a 92°.



S2AM37XG

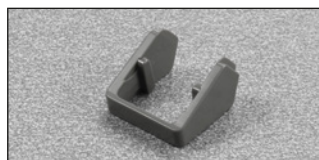

Per cerniere 155° limita l'apertura a 120°.



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

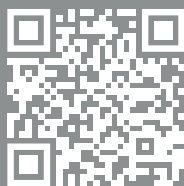

Contenuti digitali:

- Pdf prospetto tecnico
- Video

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.