

D051SNX




D051SNG = cinza
D051SNB = bege

Adaptador plástico longitudinal.
Com limitador de montagem

Embalagens

Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

D086SNX

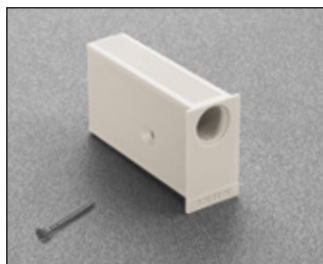

D086SNG = cinza
D086SNB = bege

Adaptador plástico longitudinal
com parafuso adicional de fixação.
Fixação com biadesivo.
É aconselhável fixar definitivamente
o adaptador com parafuso.
Para porta com cobertura total da
lateral.
Com limitador de montagem.

Embalagens

Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

D087SNX



D087SNG = cinza
D087SNB = bege

Adaptador plástico longitudinal
com parafuso adicional de fixação.
Fixação com biadesivo.
É aconselhável fixar definitivamente
o adaptador com parafuso.
Para porta com cobertura total
da lateral.
Com limitador de montagem.

Embalagens

Caixa com 500 peças
Pallet com 12.000 peças

Adaptadores biadesivo para Smove - Instruções de assembleia

Para uma correta aplicação e garantir um ótimo funcionamento durante o uso, aconselha-se de utilizar as seguintes indicações:

- 1) Limpar a superfície do móvel onde deve ser aplicado o adaptador com produto a base de acetona;
- 2) Remover a proteção da parte adesiva;
- 3) Aplicar o adaptador e pressionar por cerca de 1 minuto;
- 4) Inserir frontalmente o Smove no adaptador;
- 5) Evitar de utilizar a porta onde foi aplicado o adaptador nas primeiras 12 horas.

Para uma segurança adicional, os adaptadores D086SNX e D087SNX que também pode ser fixado com parafuso enviado.

