




MONTAGE DER SCHUBLADE AUF DIE FÜHRUNGEN

1. Die Schublade auf die Führungen legen und schließen
2. Die Elastizität des Befestigungselementes ermöglicht das Einrasten der Stift-Clip Kupplung
3. Kupplung der Antikippvorrichtung
4. Hintere Kupplung des hinteren Zapfens

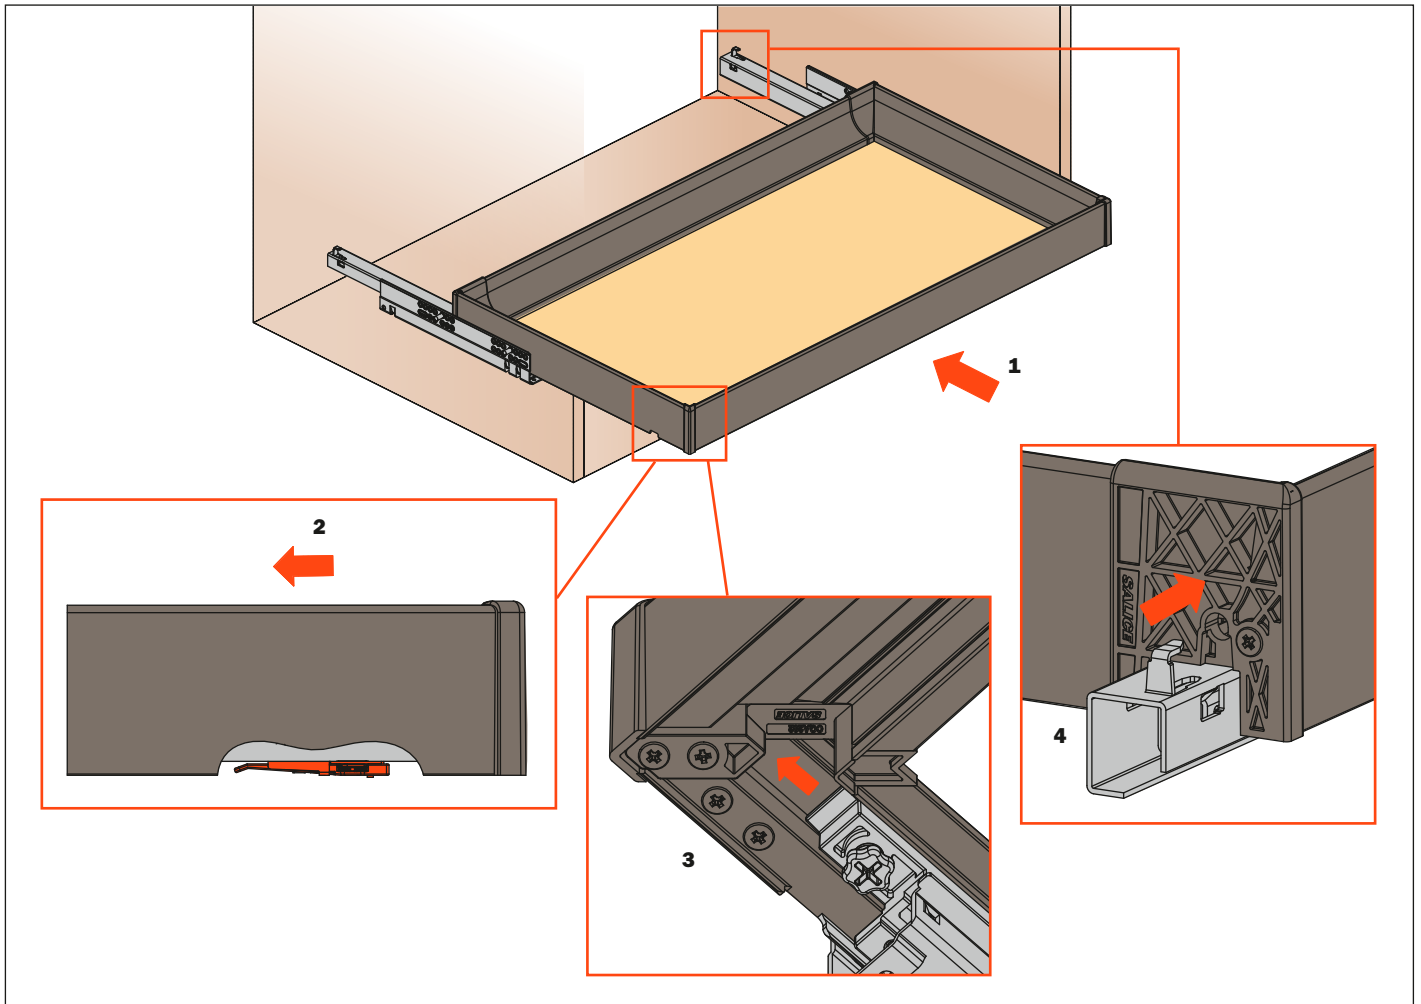

DEMONTAGE DER SCHUBLADE

1. Die Schublade öffnen
2. Die bezeichneten Hebel nach unten biegen und die Schublade herausziehen

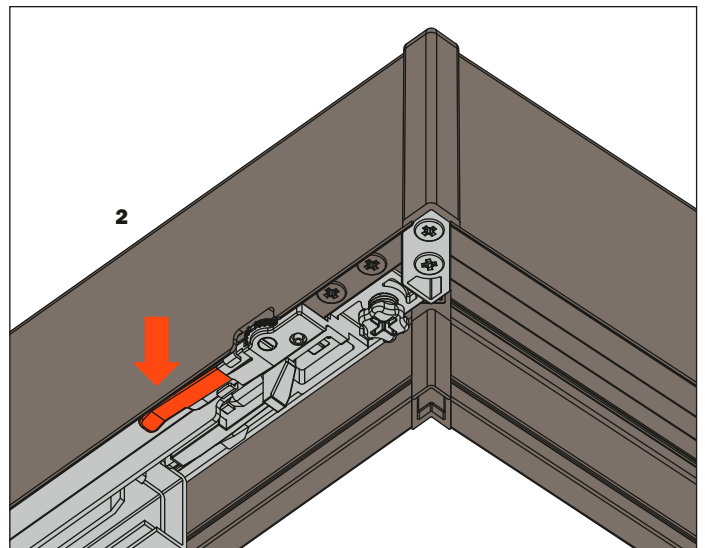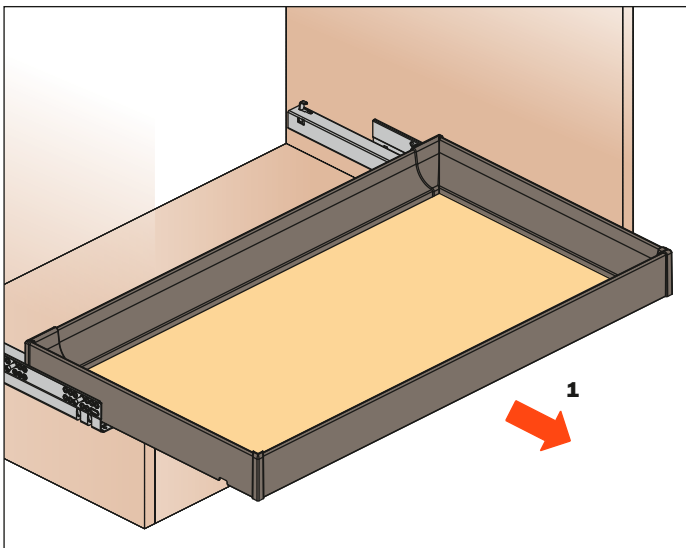


Tiefenverstellung +2/-2 mm

Das Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade nach vorne zu schieben.

Das Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben.

Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

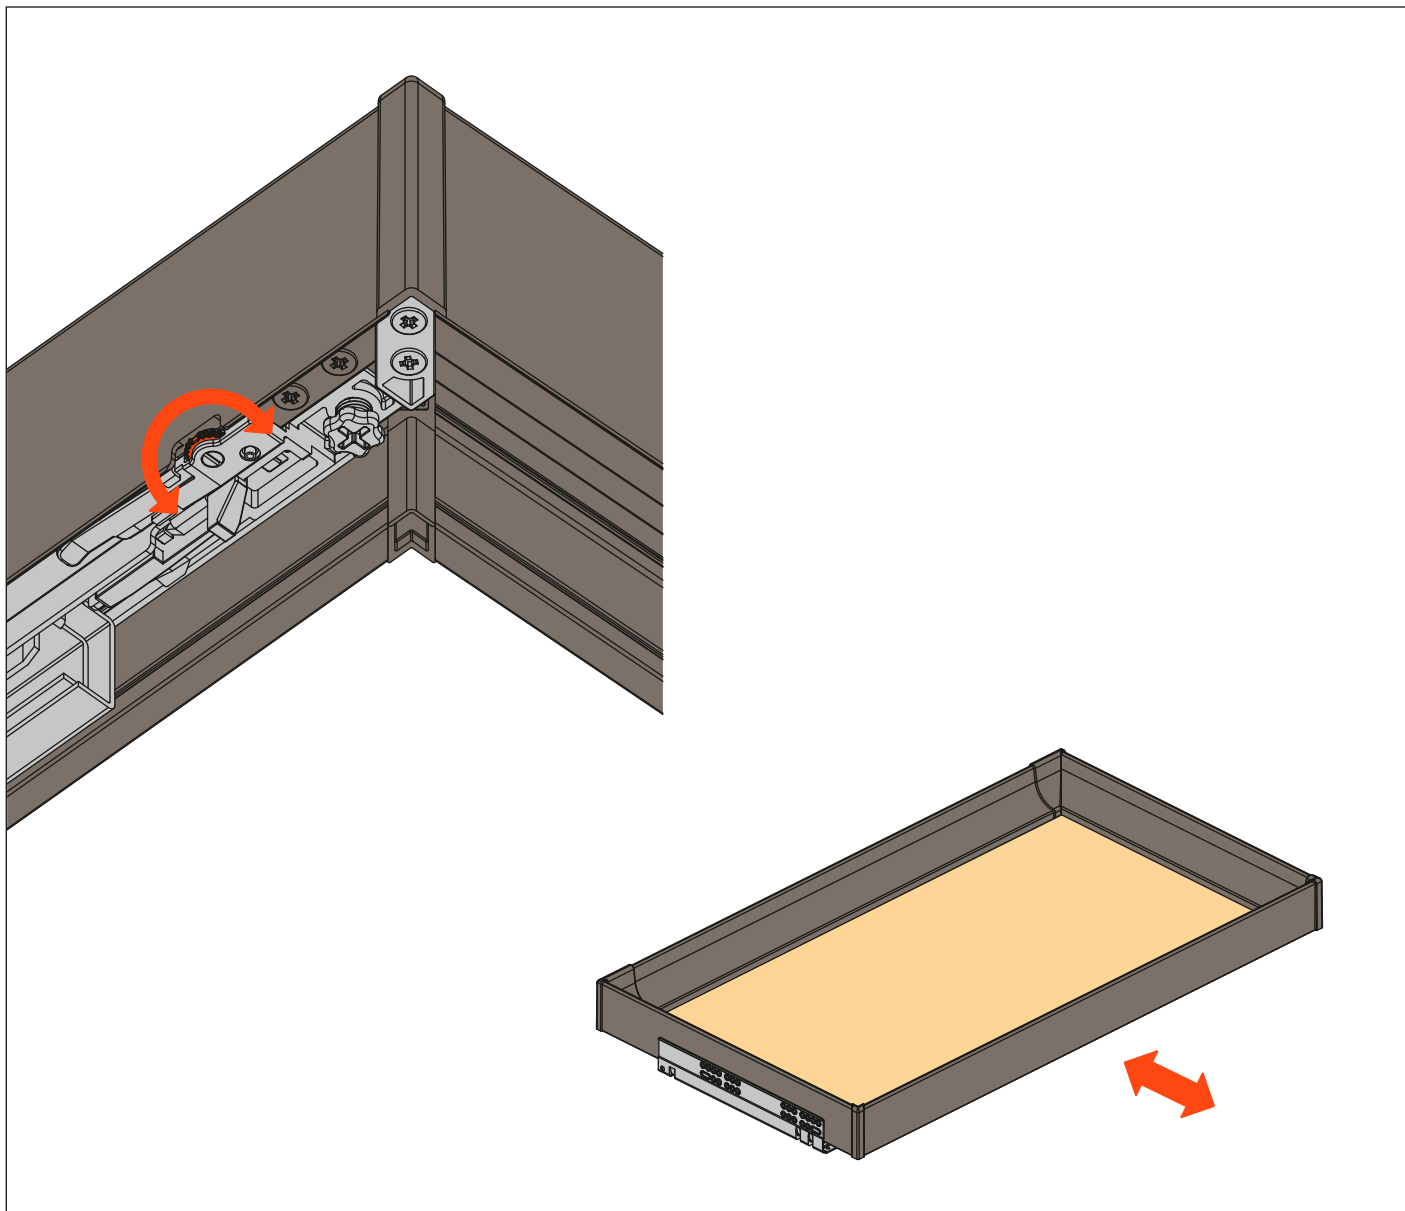

Verstellungen

Höhenverstellung +5 mm

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

