


Instructions de montage



MONTAGE DU TIROIR SUR LES COULISSES

1. Installer le tiroir sur les coulisses et le fermer
2. L'élasticité du clip de fixation permet l'accrochage sur le pivot
3. Mise en place du dispositif anti-basculement
4. Accrochage arrière

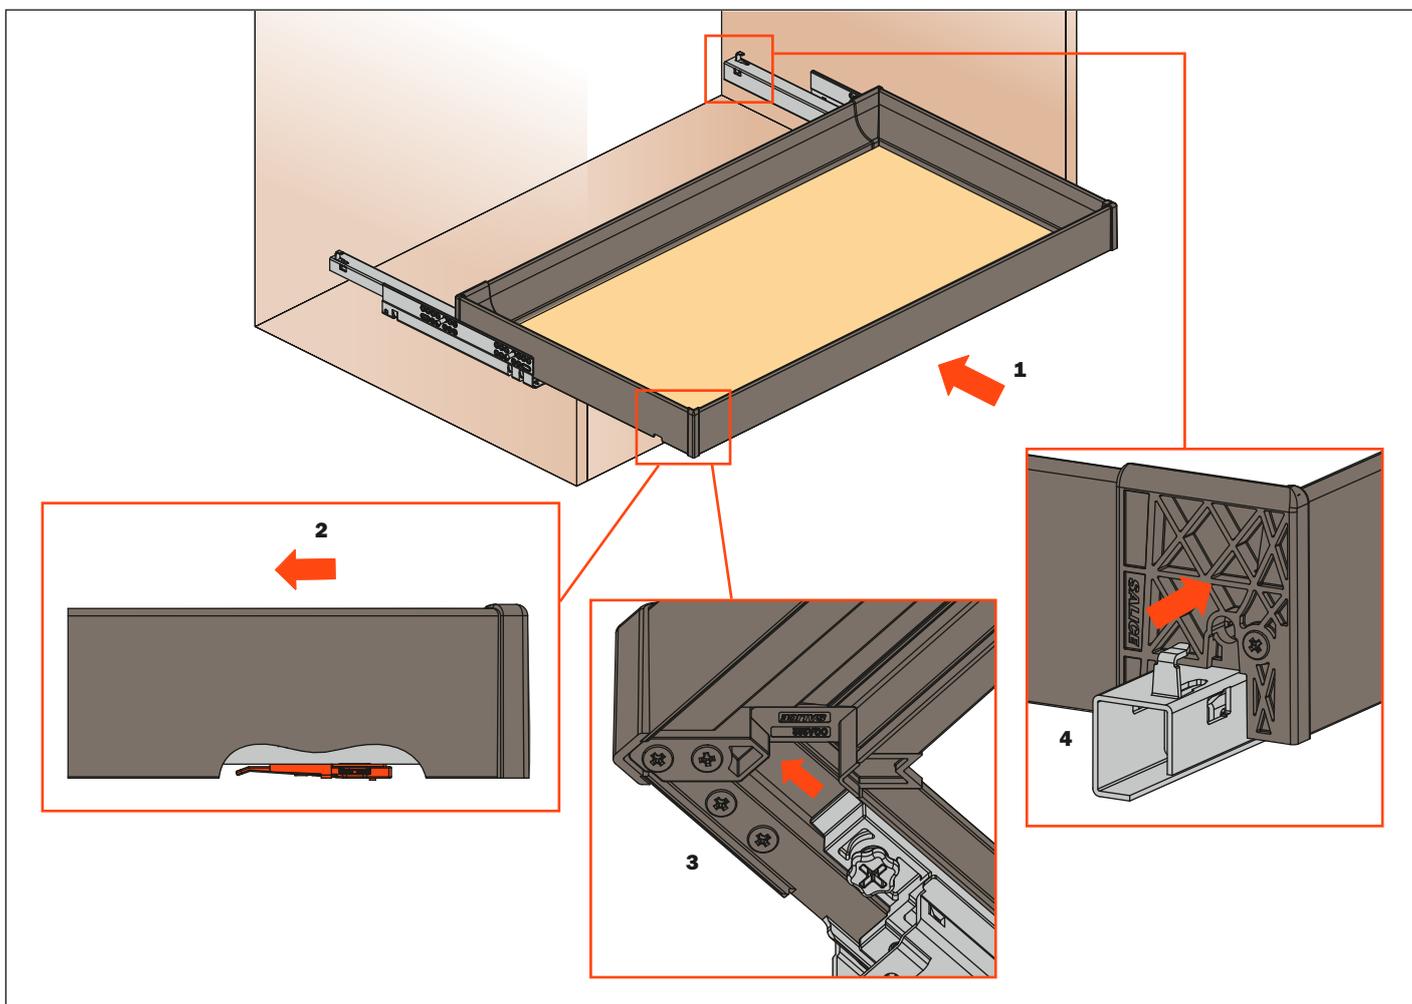

DEMONTAGE DU TIROIR

1. Ouvrir le tiroir
2. Abaisser le levier indiqué et extraire le tiroir

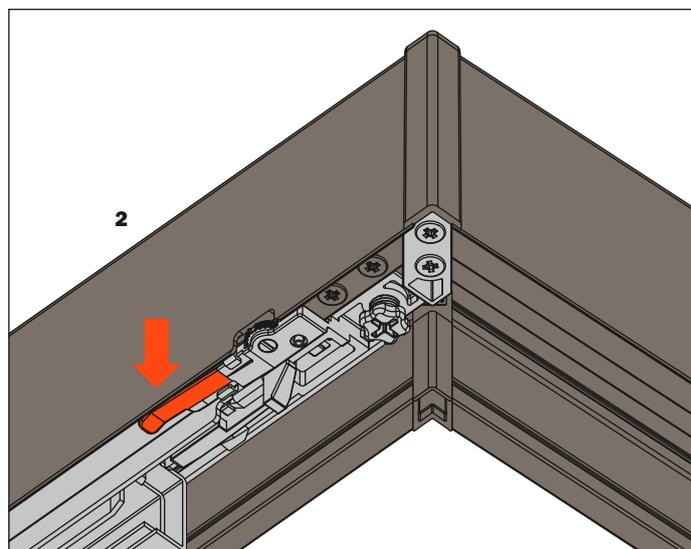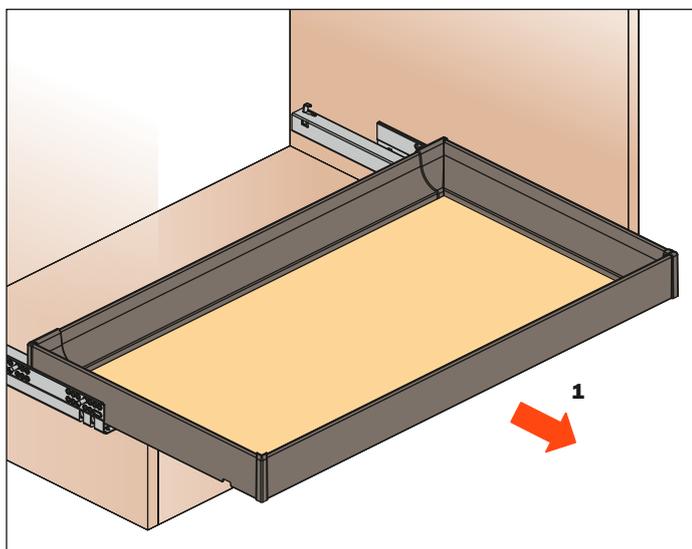


Excessories - tiroir modulable - Réglages

Réglage frontal +2 -2 mm

Tourner la molette vers la façade pour déplacer le tiroir en avant.

Tourner la molette vers le panneau arrière pour déplacer le tiroir en arrière.

Cette opération s'effectue sans outil.

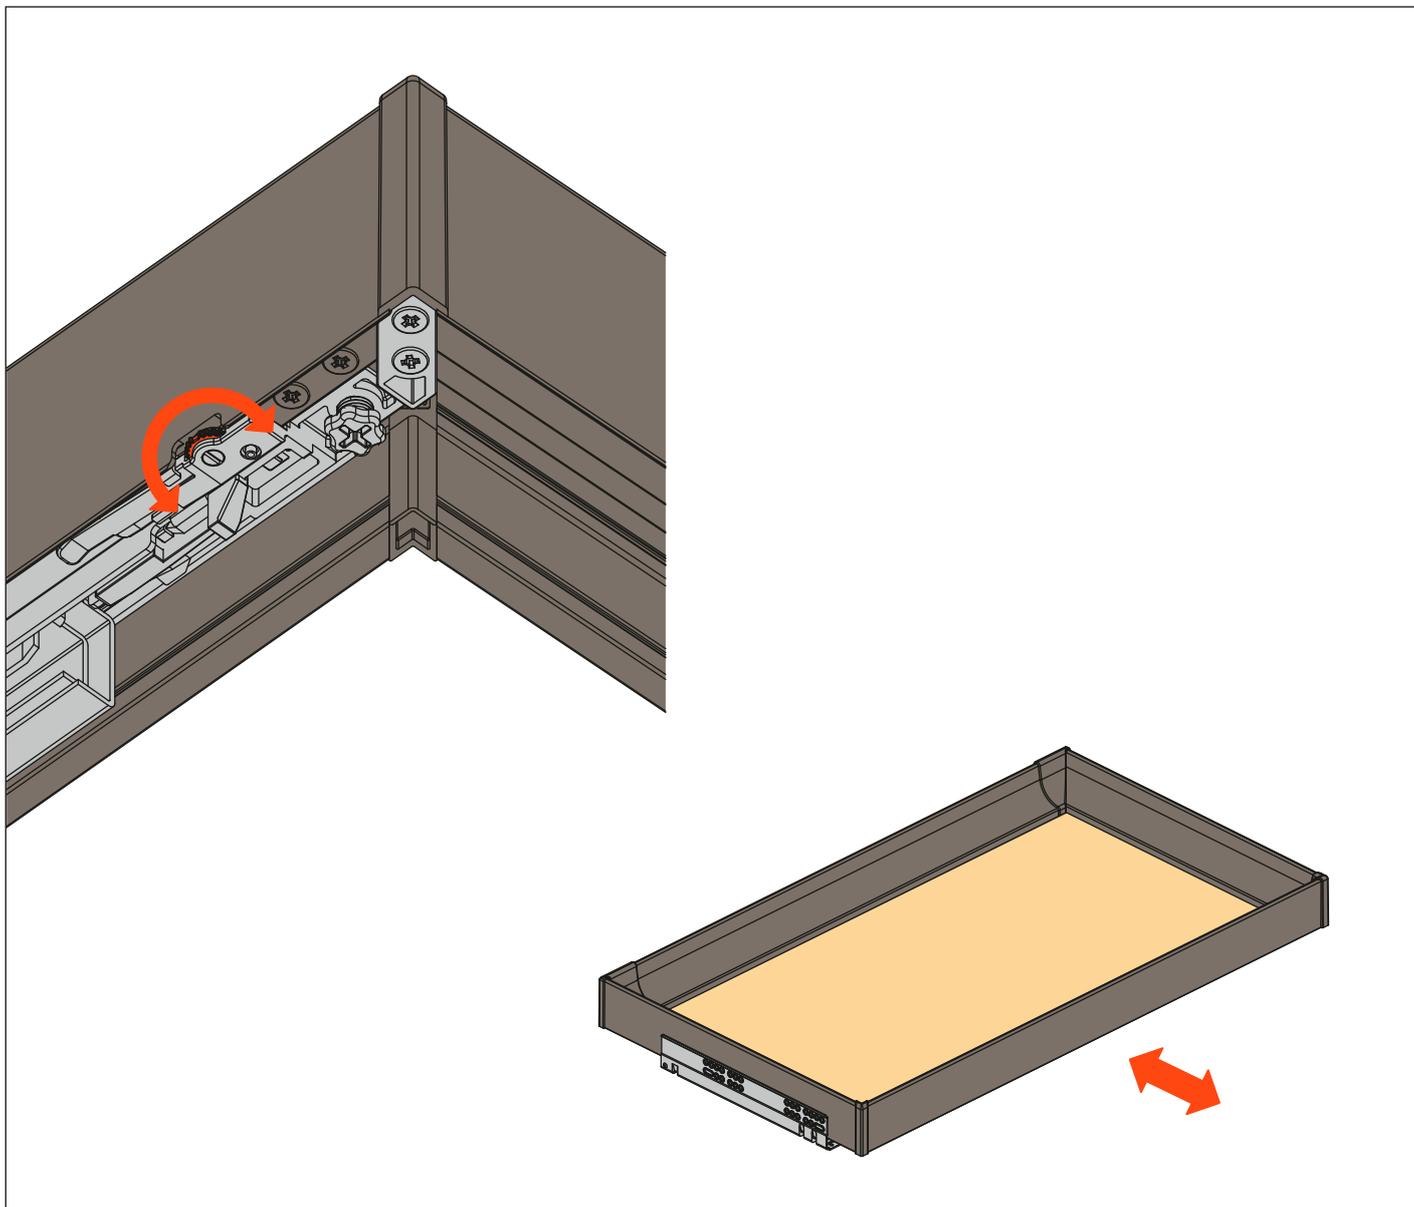

Réglages

Réglage vertical +5 mm

Tourner la vis de réglage vers la façade du tiroir pour obtenir le réglage vertical
Cette opération s'effectue sans outil

