



EvoLift

SALICE

Índice



Abertura porta basculante

Instruções de montagem
Composição do código e embalagem
Composição do código e embalagem
Tabelas para a escolha da força do sistema

pág. 8
pág. 16
pág. 20
pág. 24



Abertura porta basculante duplo

Instruções de montagem
Composição do código e embalagem
Tabelas para a escolha da força do sistema

pág. 30
pág. 38
pág. 40



Abertura porta paralela para portas com altura de 360 a 440 mm e para portas com altura de 440 a 600 mm

Instruções de montagem
Composição do código e embalagem
Tabelas para a escolha da força do sistema

pág. 44
pág. 54
pág. 56



Abertura porta oblíqua

Instruções de montagem
Composição do código e embalagem
Tabelas para a escolha da força do sistema

pág. 60
pág. 68
pág. 70



EvoLift • Sistemas de elevação **Abertura porta basculante**

EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante





Furação da porta com perfil em alumínio espessura mínima de 45 mm.

Dobradiças para portas com fechamento desacelerado e puxadores:
C2_6A99

Dobradiças para portas com abertura Push:

C2_PA99 (dobradiças Push) para uma abertura decisiva

C2_4A99 (dobradiças sem mola) para uma abertura mais suave


Opções previstas para a fixação no caneco da dobradiça:

A = caneco para parafusar, entre eixos de 48x6 mm;

P = caneco para parafusar, entre eixos de 45x9.5 mm;

U = caneco para parafusar, entre eixos de 52x5.5mm.

D = Cobertura da porta na lateral e na parte superior do móvel.

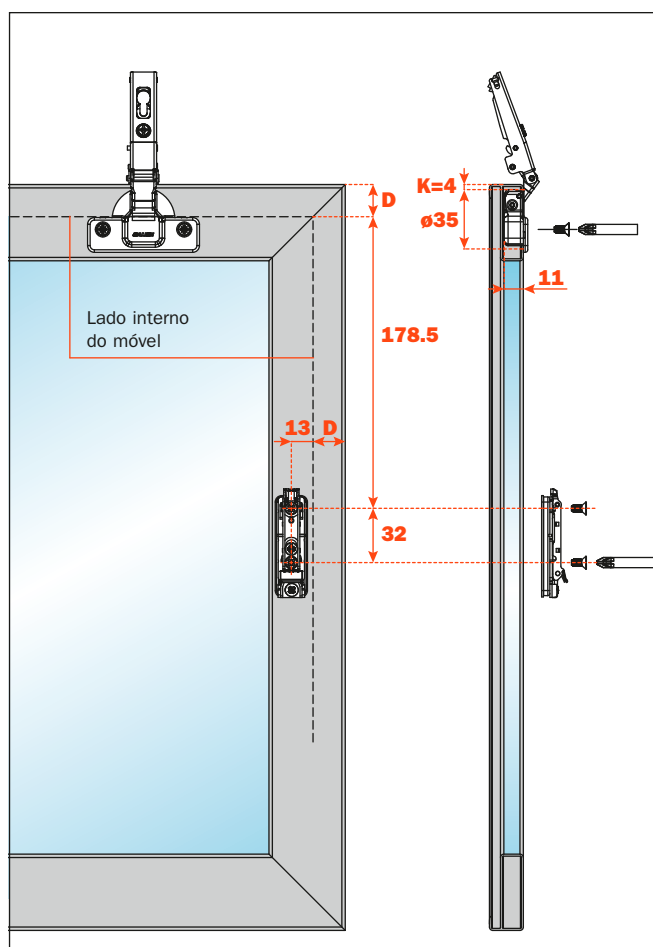


EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante


instruções de montagem

Fixação do sistema na lateral do móvel.

Profundidade de furação 12 mm - Profundidade de furação $\varnothing$ 5 mm

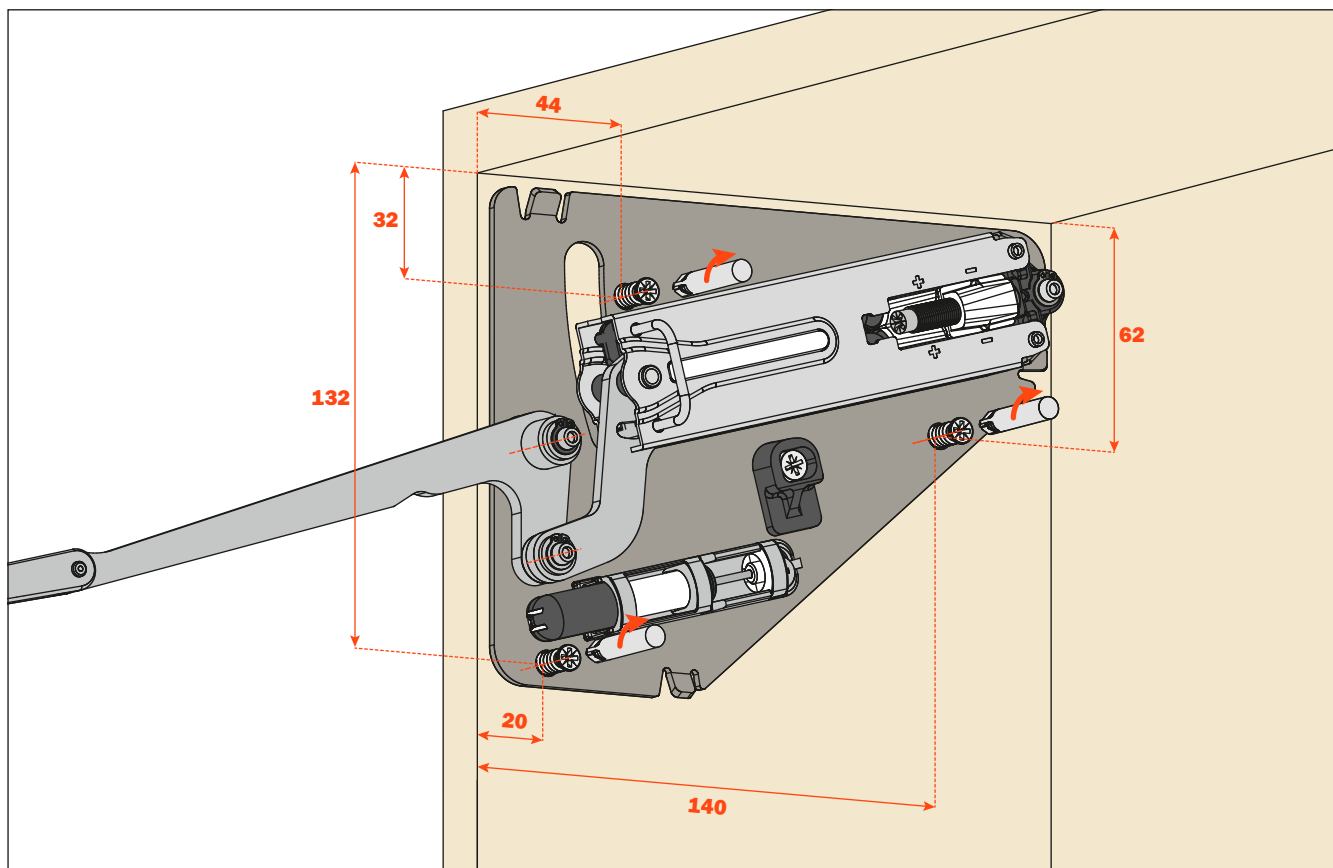


Montagem da porta no móvel.

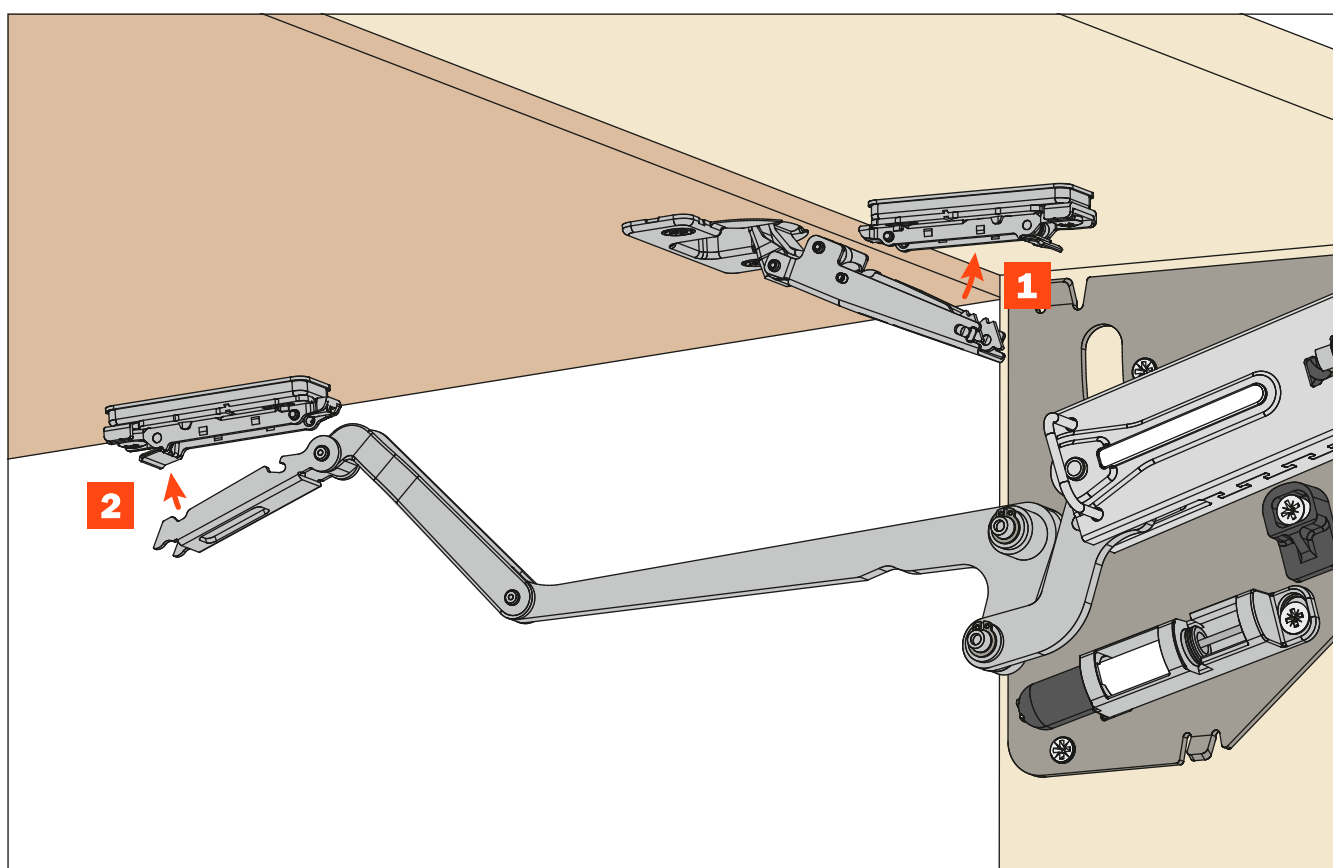


Extração da trava de segurança.



Baixar levemente a porta até que a trava de segurança possa ser retirada com facilidade.

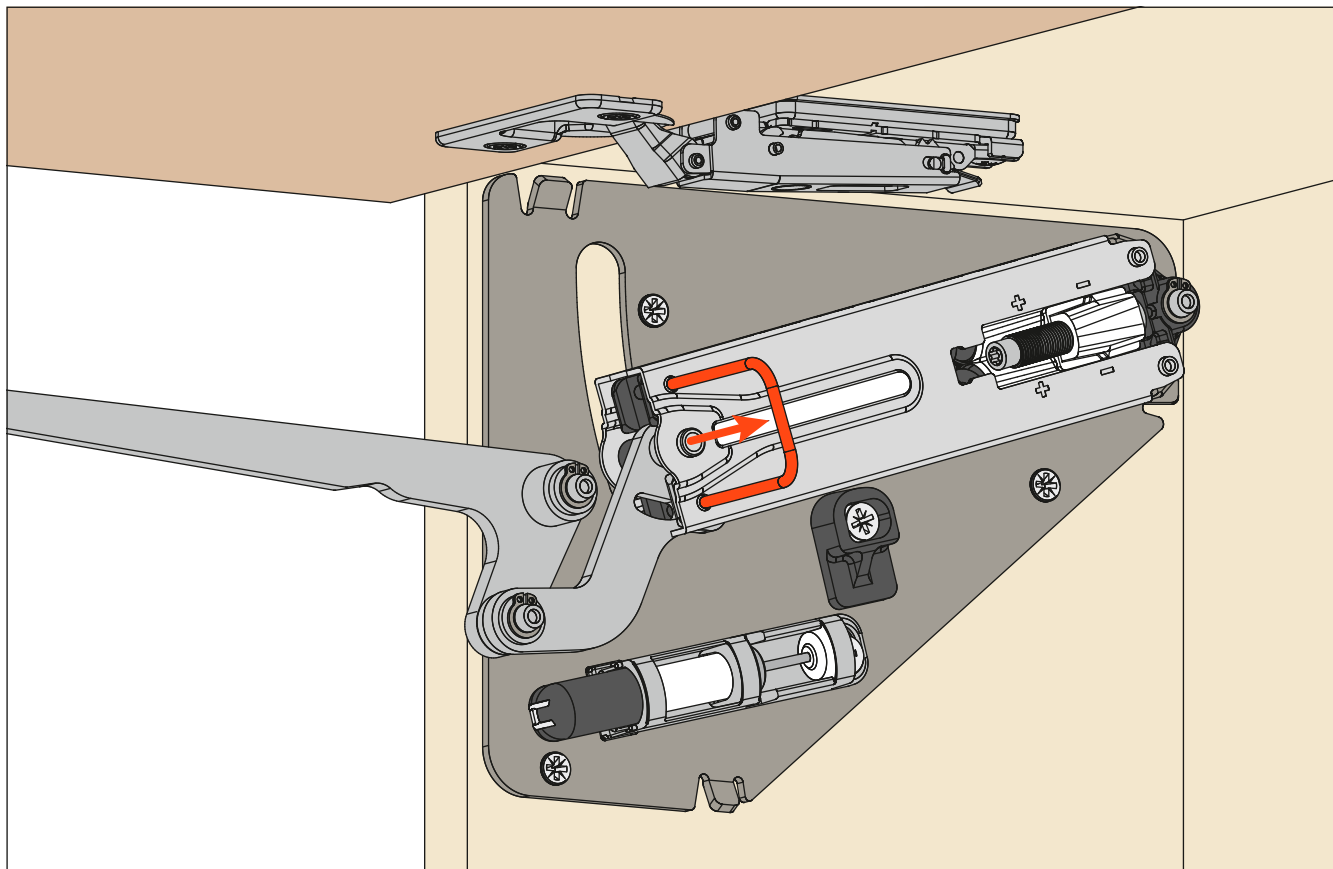


Regulagem da força do sistema.

Utilizar uma chave Torx T20.

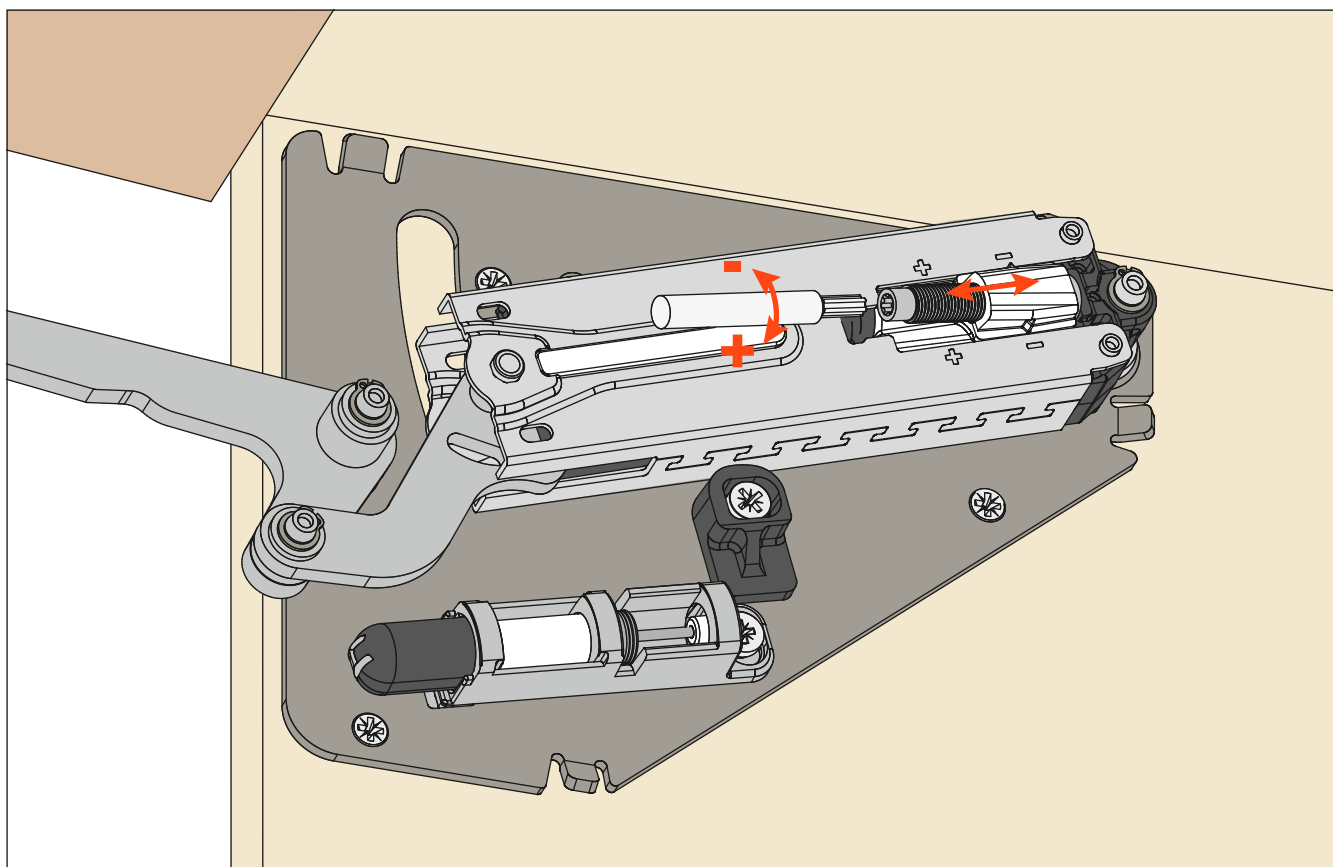


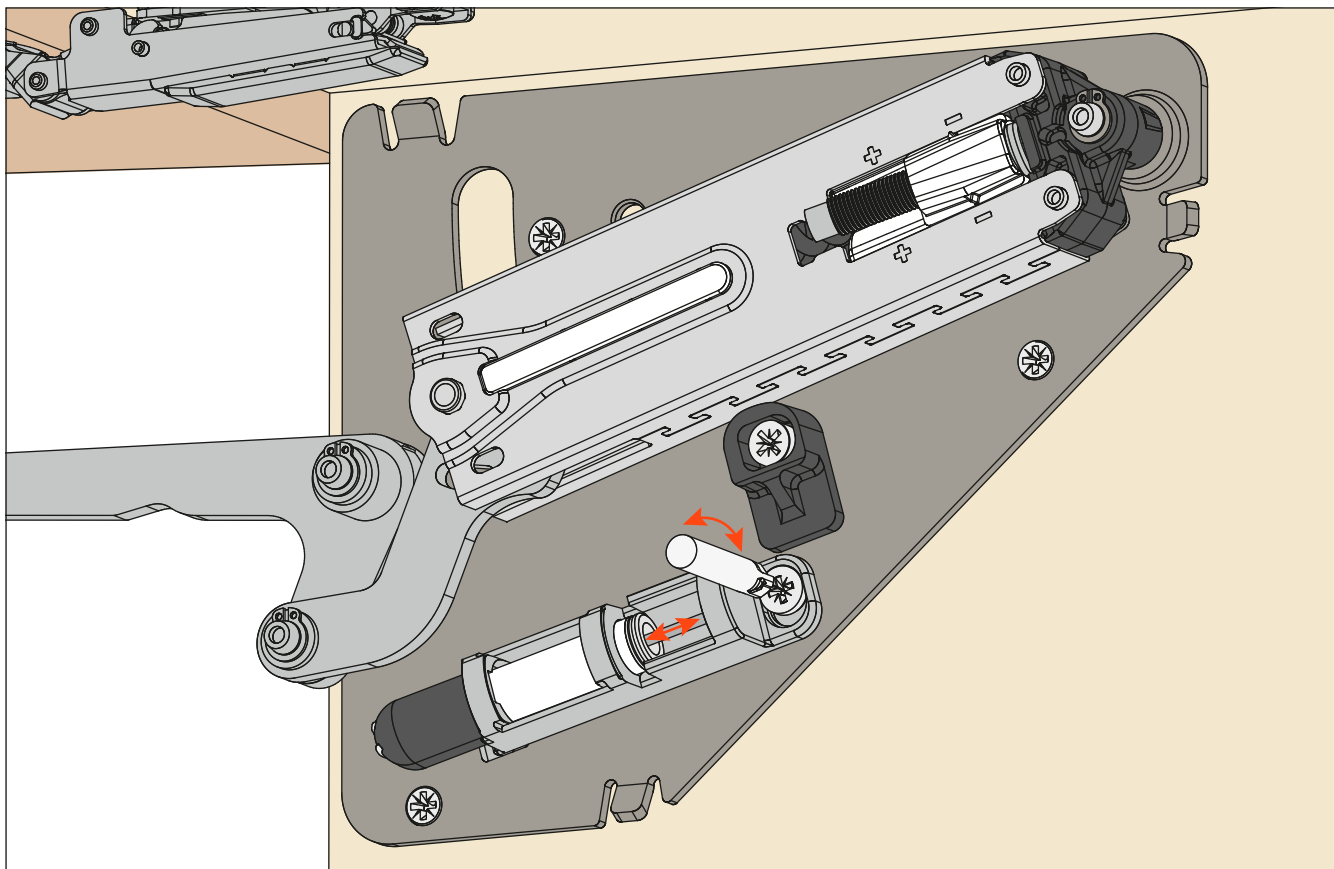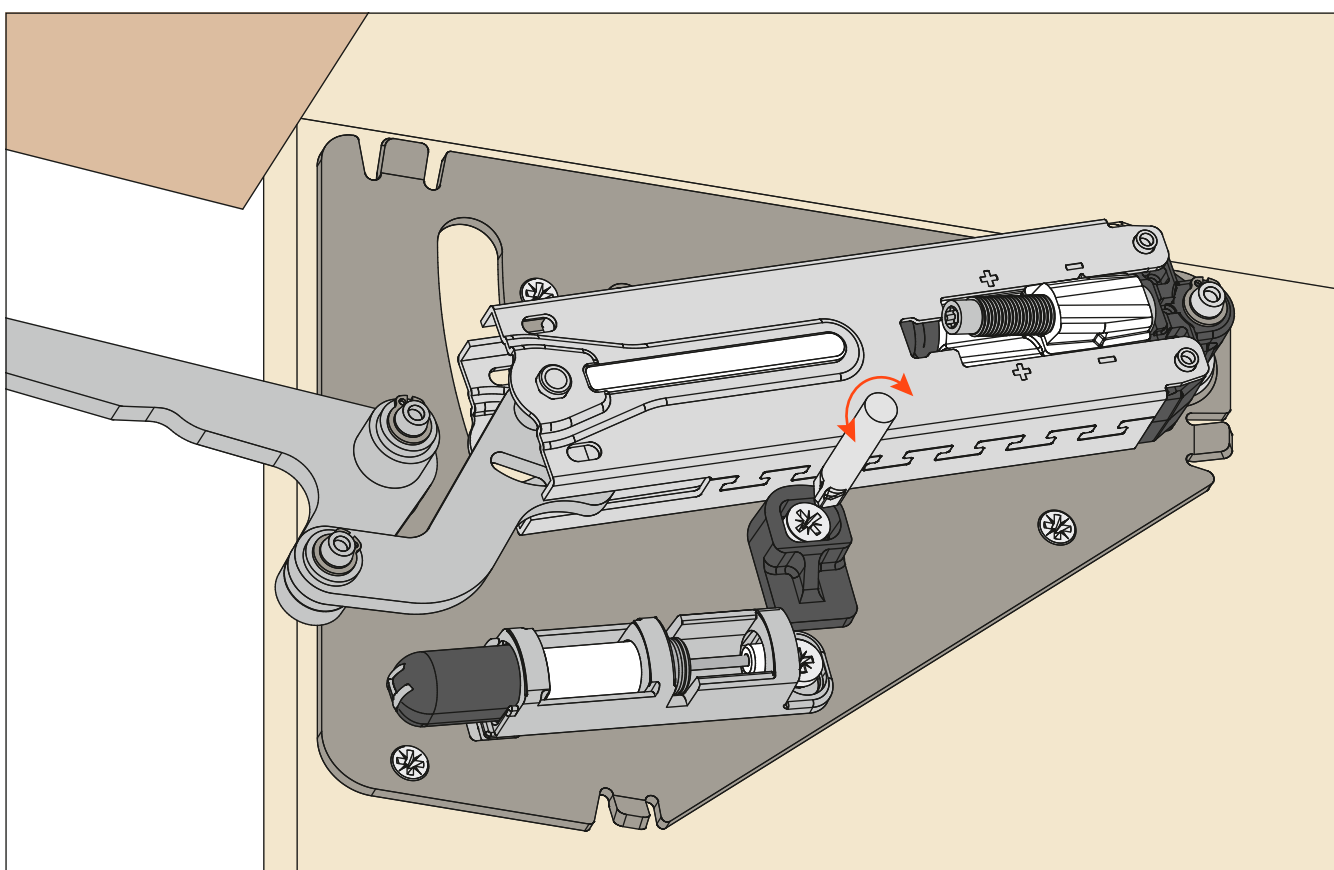
EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante
instruções de montagem**Regulagem do curso do amortecedor.****Regulagem do ângulo de abertura da porta, através de um excêntrico, de 80° a 92°.**

Colocação da capa


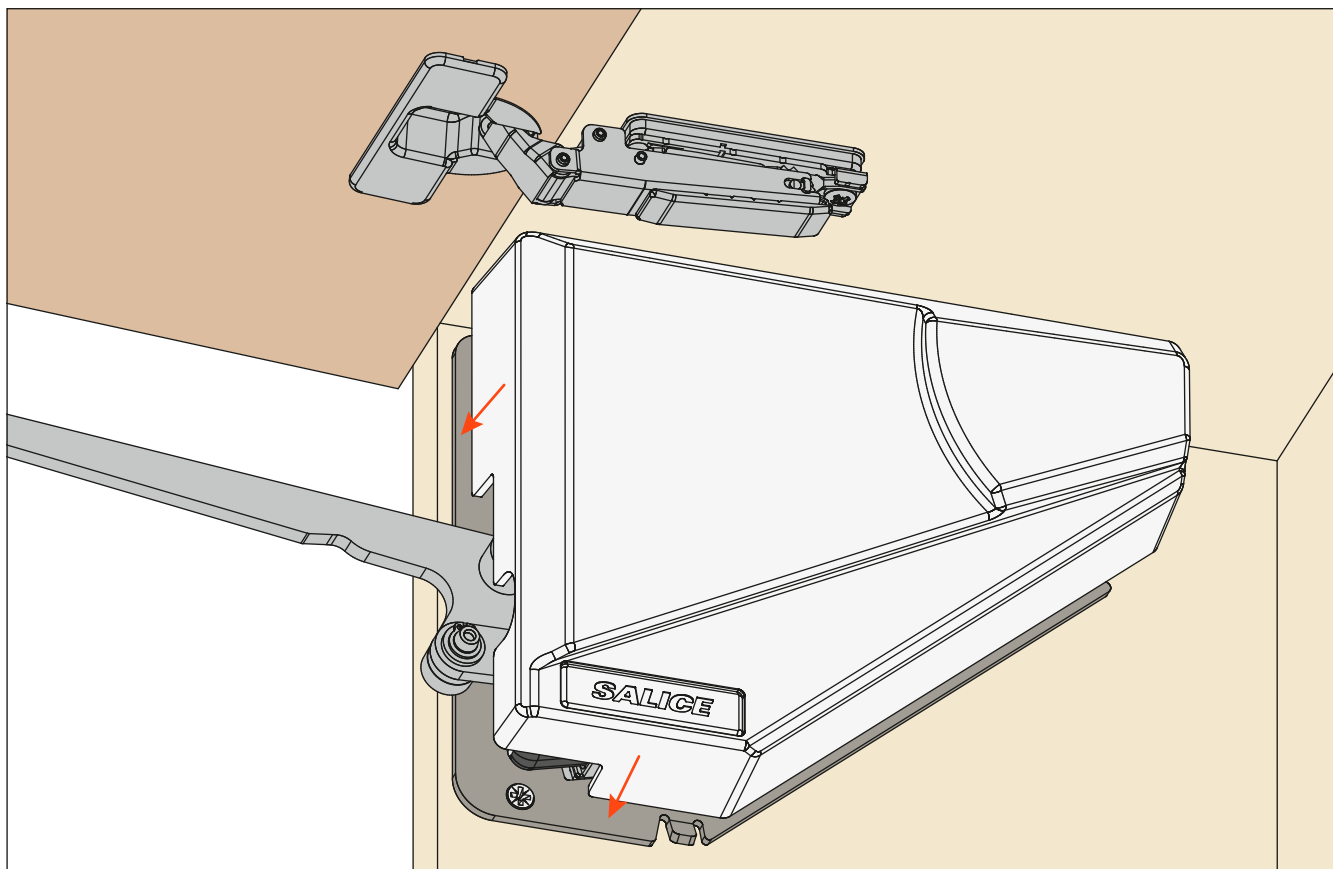


Sistema completo

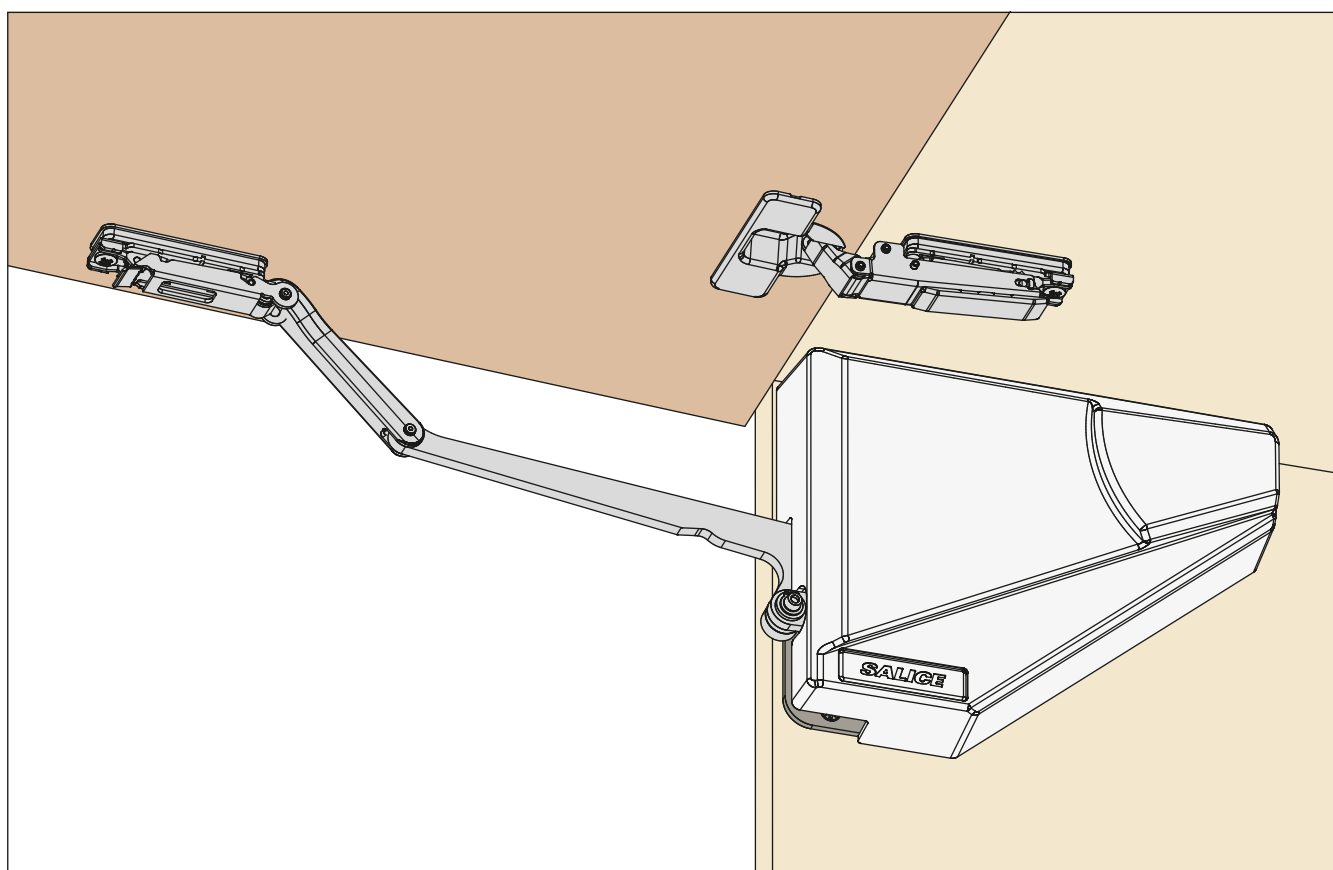

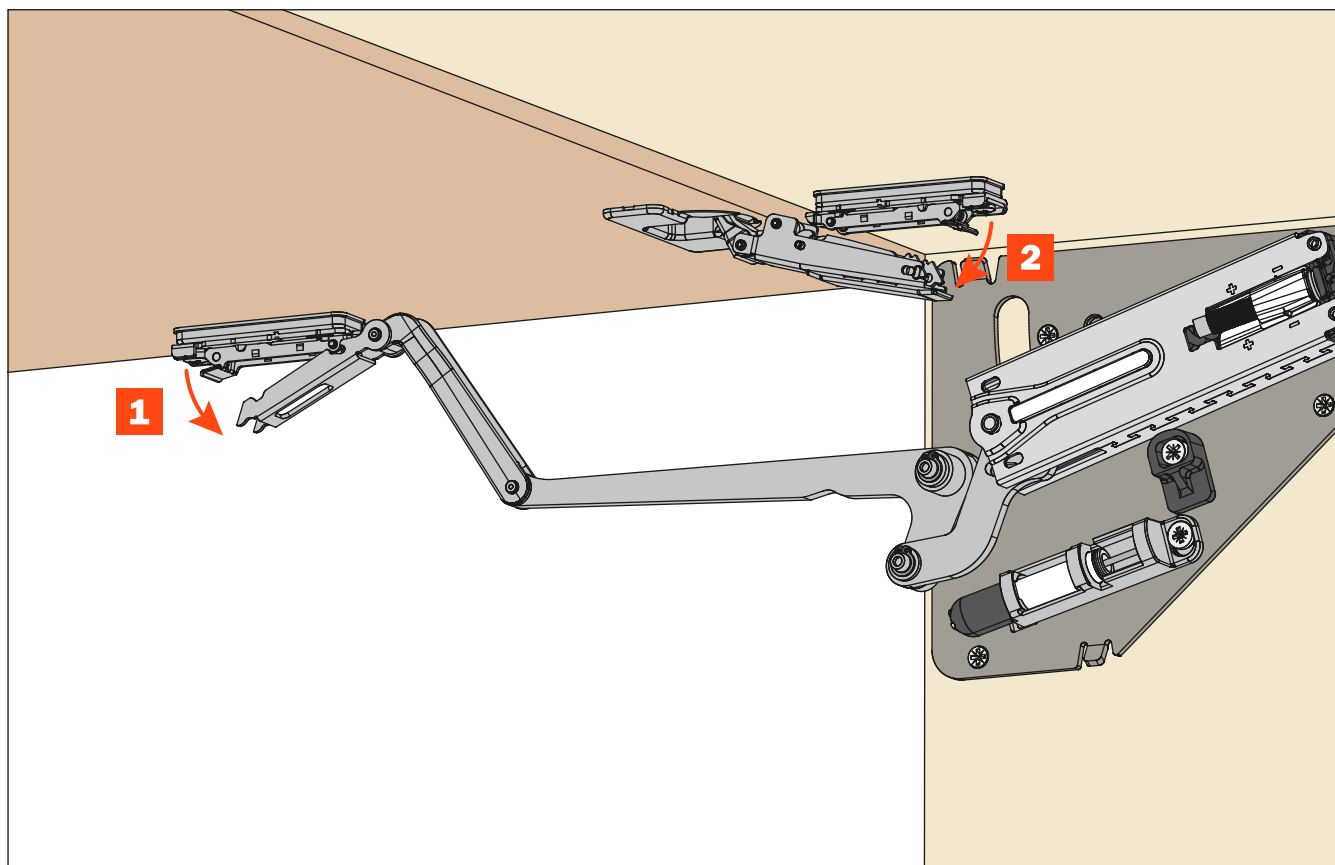EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante
instruções de montagem**Desmontagem da porta**

Espaço utilizado pelo sistema.

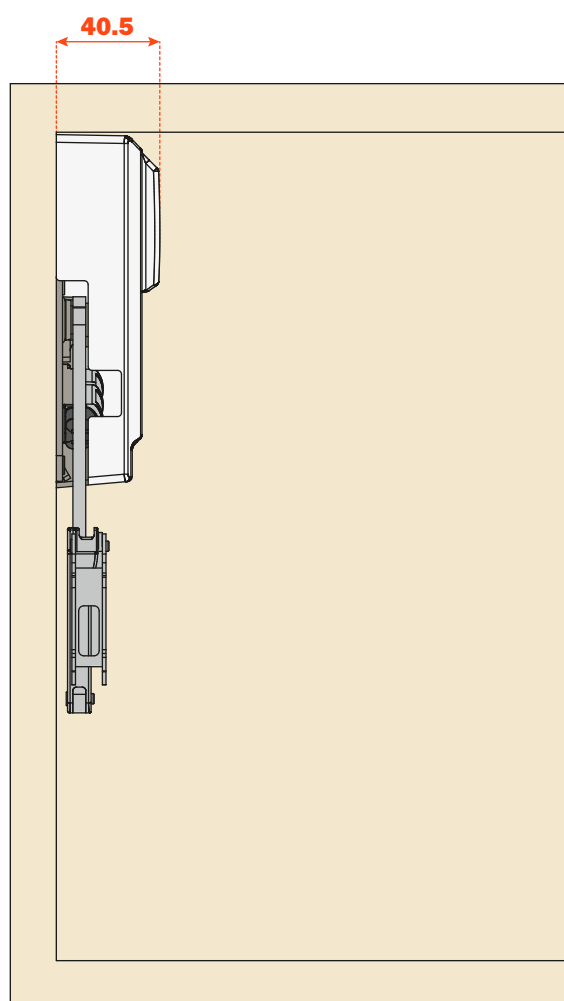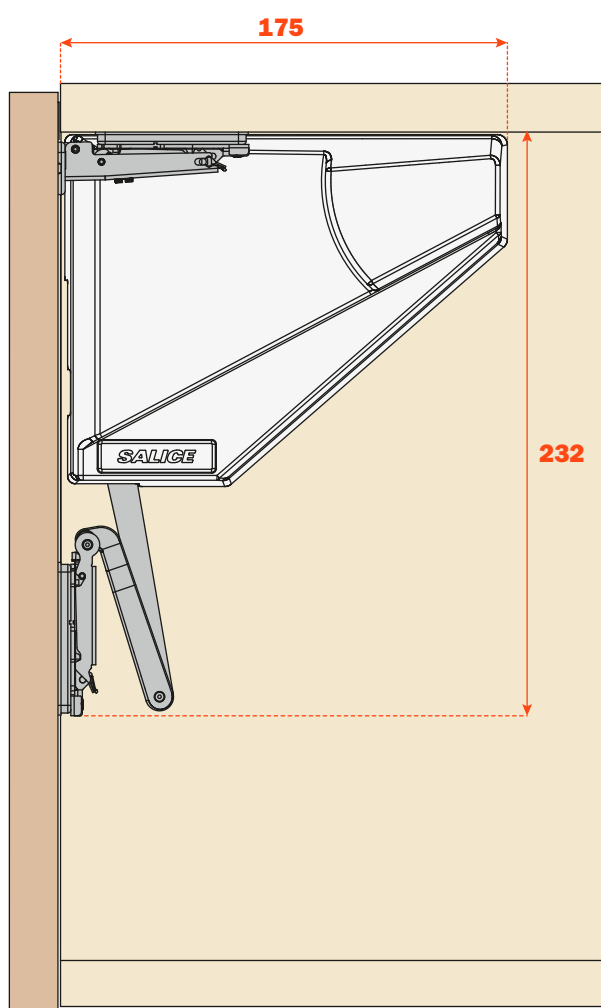

EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante
Composição do código e embalagem

EMBALAGEM SIMPLES	
	
	
FECHAMENTO DESACELERADO	CAPA
FRMFXXX SN9 Força do sistema: D = fraco F = forte Lado da instalação: D = direito S = esquerdo	SR M78A SNXXF Lado da instalação: D = direito S = esquerdo Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM CAIXA
1 Sistema 1 Calço BAPGM39/16 Instruções de montagem e gabarito de furação lateral Parafusos de fixação inclusos	1 Capa 1 Placa
EMBALAGEM PALETE	EMBALAGEM PALETE
192 pç.	192 pç.

Componentes para adquirir a parte

			
Dobradiça para portas em madeira ou quadro de alumínio de 45 mm C2_6A99 Para completar o código ver pág. 8 e 9	Dobradiça para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm C2Z6A99	Calços para dobradiças BAPGM39/16	Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm DLZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte inclusos
EMBALAGEM	EMBALAGEM	EMBALAGEM	EMBALAGEM
Caixas 300 pç.	Caixas 150 pç.	Caixas 300 pç.	Caixas 150 pç.

EMBALAGEM INDUSTRIAL

FECHAMENTO DESACELERADO FRMIXXX SN9 Força do sistema: D = fraco F = forte Lado da instalação: D = direito S = esquerdo	CAPA SR M78A SNXXI Lado da instalação: D = direito S = esquerdo Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA 8 Sistemas 1 Embalagem contendo 8 calços BAPGM39/16 Instruções de montagem Parafusos de fixação inclusos	EMBALAGEM CAIXA 8 Capa 1 Embalagem contendo 8 calços
EMBALAGEM PALETE 192 pç.	EMBALAGEM PALETE 192 pç.



Componentes para adquirir a parte

Dobradiça para portas em madeira ou quadro de alumínio de 45 mm	Dobradiça para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm	Calços para dobradiças	Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm
C2_6A99 Para completar o código ver pág. 8 e 9	C2Z6A99	BAPGM39/16	DLZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte inclusos
EMBALAGEM Caixas 300 pç.	EMBALAGEM Caixas 150 pç.	EMBALAGEM Caixas 300 pç.	EMBALAGEM Caixas 150 pç.



EvoLift • Sistemas de elevação
Abertura porta basculante • Push



EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante - Push
Composição do código e embalagem

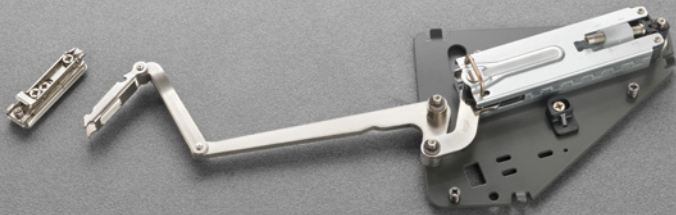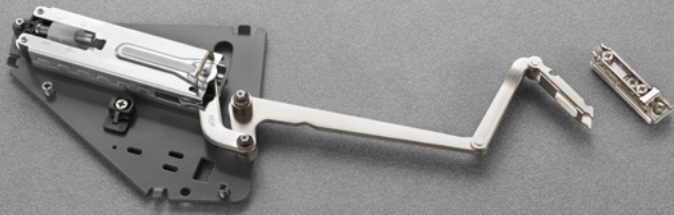EMBALAGEM SIMPLES	
	
	
ABERTURA PUSH	CAPA
FRMFXXPDSN9 Força do sistema: D = fraco Lado da instalação: D = direito S = esquerdo	SR_M78A_SNXXF Lado da instalação: D = direito S = esquerdo Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM CAIXA
1 Sistema 1 Calço BAPGM39/16 Instruções de montagem e gabarito de furação lateral Parafusos de fixação inclusos	1 Capa 1 Placa
EMBALAGEM PALETE	EMBALAGEM PALETE
192 pç.	192 pç.

Componentes para adquirir a parte

				
Dobradiça para portas em madeira ou quadro de alumínio de 45 mm C2_PA99 C2_4A99 Para completar o código ver pág. 8 e 9	C2ZPA99	BAPGM39/16	Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm DLZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte inclusos	Push Para a escolha do Push e do contra fecho ver página 22
EMBALAGEM Caixas 300 pç.	EMBALAGEM Caixas 150 pç.	EMBALAGEM Caixas 300 pç.	EMBALAGEM Caixas 150 pç.	

EMBALAGEM INDUSTRIAL

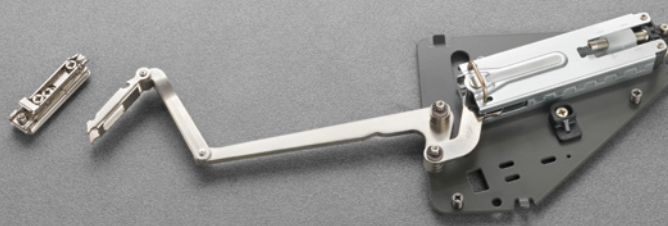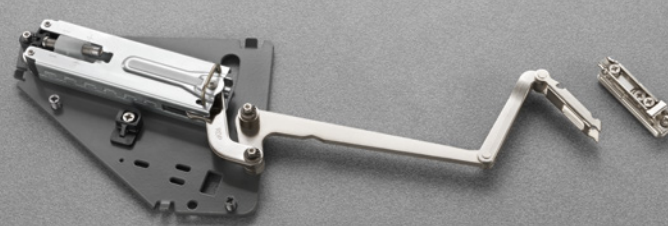	
	
ABERTURA PUSH FRMIXXPDSN9 Força do sistema: D = fraco Lado da instalação: D = direito S = esquerdo	CAPA SR M78A SNXXI Lado da instalação: D = direito S = esquerdo Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA 8 Sistemas 1 Embalagem contendo 8 calços BAPGM39/16 Instruções de montagem Parafusos de fixação inclusos	EMBALAGEM CAIXA 8 Capa 1 Embalagem contendo 8 calços
EMBALAGEM PALETE 192 pç.	EMBALAGEM PALETE 192 pç.

Componentes para adquirir a parte

				
Dobradiça para portas em madeira ou quadro de alumínio de 45 mm	Dobradiça para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm	Calços para dobradiças	Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm	Push
C2_PA99 C2_4A99 Para completar o código ver pág. 8 e 9	C2ZPA99	BAPGM39/16	DLZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte inclusos	Para a escolha do Push e do contra fecho ver página 22
EMBALAGEM Caixas 300 pç.	EMBALAGEM Caixas 150 pç.	EMBALAGEM Caixas 300 pç.	EMBALAGEM Caixas 150 pç.	

EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante

Push magnético - Dispositivo magnético e contra fechos

DPMSNB - bege



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

DPASNB - bege



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre com o artigo DPM.
A posição aconselhada do artigo DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do artigo DPA é indiferente.

DPMSNG - cinza



Embalagem
Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNG - cinza



Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem
Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável
Ø 16.6 mm

Embalagem
Caixa com 250 peças


DP28SN9





Contra fecho de encaixe
Ø 11.5 mm.

Embalagem
Caixa com 250 peças

DP38XX91

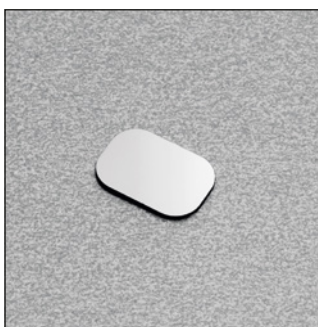


Contra fecho com adesivo
20x14 mm.

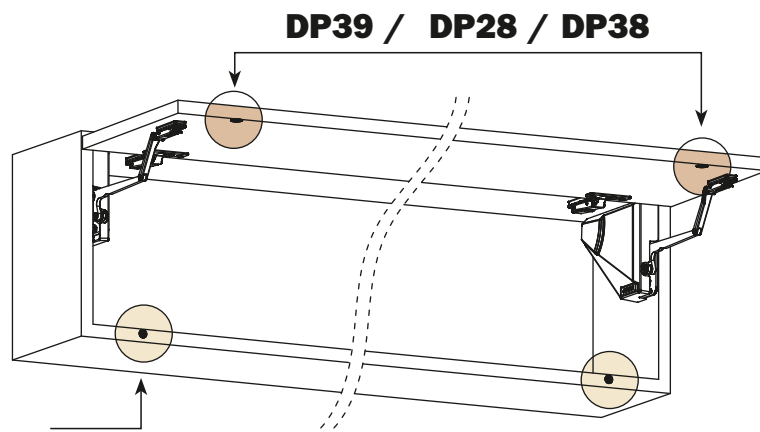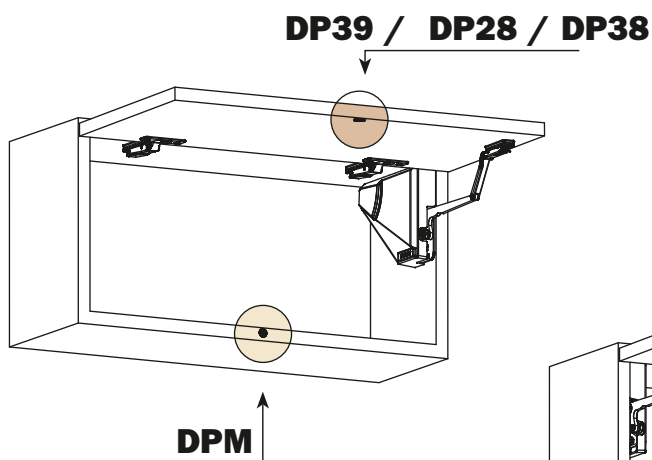

Instalação do dispositivo de abertura

Instalação do fecho de embutir.



Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

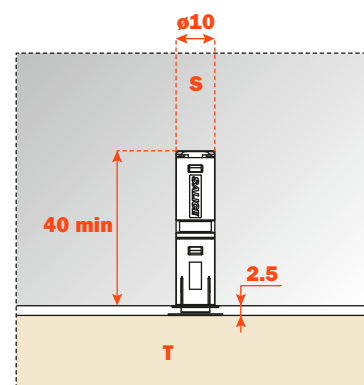

Contra fecho magnético de embutir.


O contra fecho DP39 tem no seu interior um imã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura acidental. Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de Ø15 mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

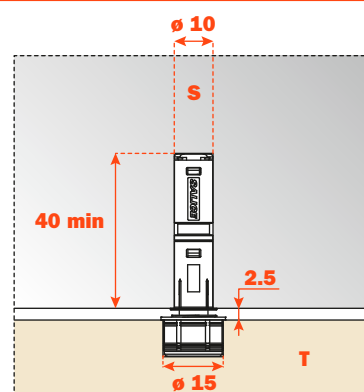

Contra fecho de encaixe.

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser encaixado.
Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

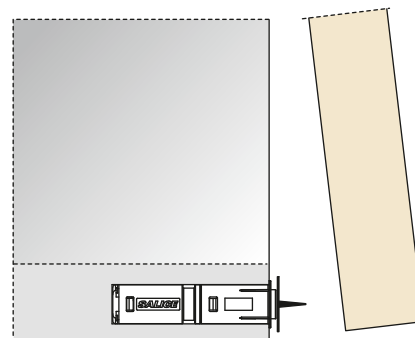

Contra fecho com adesivo.


Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e fechar a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:

Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desgordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura $\geq$ do que 10° e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

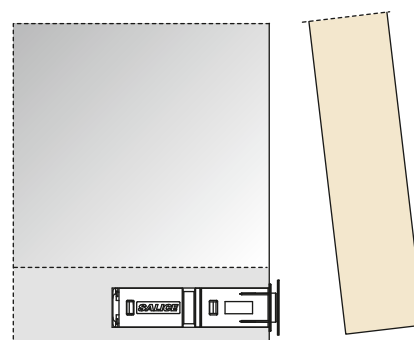


EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante

Tabelas para escolher a força do sistema para uma abertura completa da porta

Gráficos para estabelecer a escolha do sistema a ser usado em relação às dimensões e peso das portas.

Recomendamos a realização de testes de montagem.

Nosso serviço de assistência técnica está disponível para os esclarecimentos necessários.

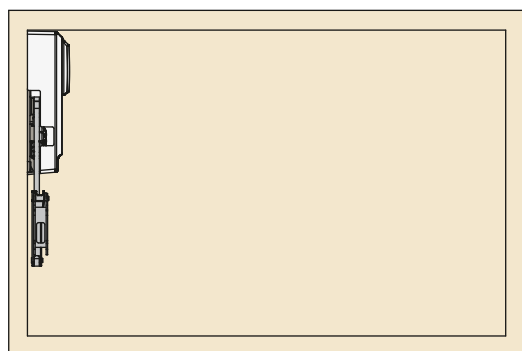

	Peso da porta (Kg)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Fraco																		
RF - Forte																		

Altura da porta 300 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Fraco																		
RF - Forte																		

Altura da porta 400 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Fraco																		
RF - Forte																		




Altura da porta 500 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Fraco																		
RF - Forte																		

Altura da porta 600 mm



Gráficos para estabelecer a escolha do sistema a ser usado em relação às dimensões e peso das portas.
Recomendamos a realização de testes de montagem.
Nosso serviço de assistência técnica está disponível para os esclarecimentos necessários.

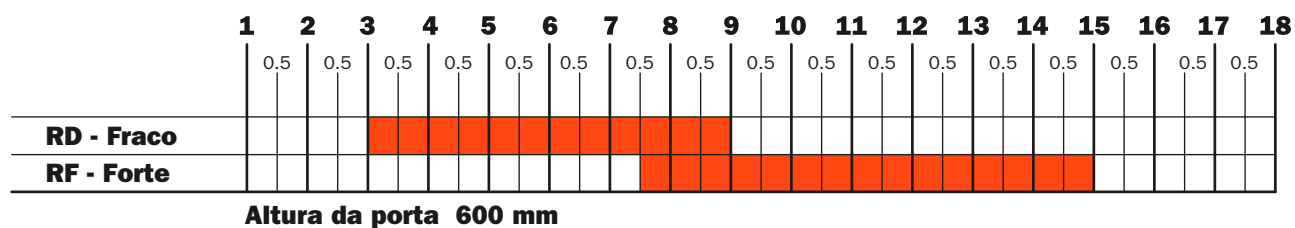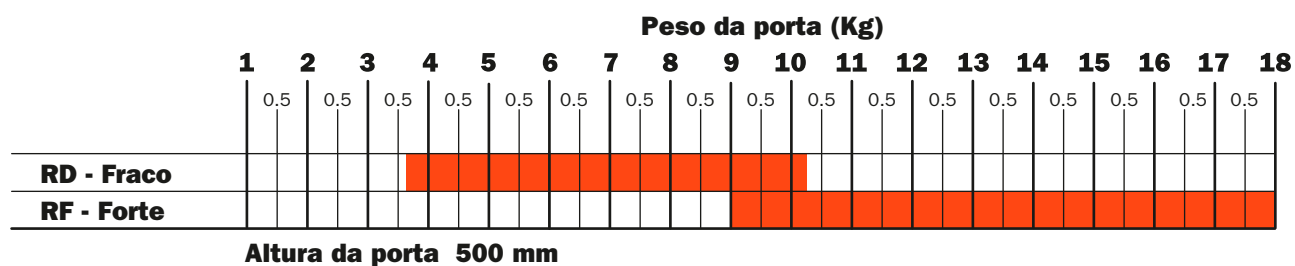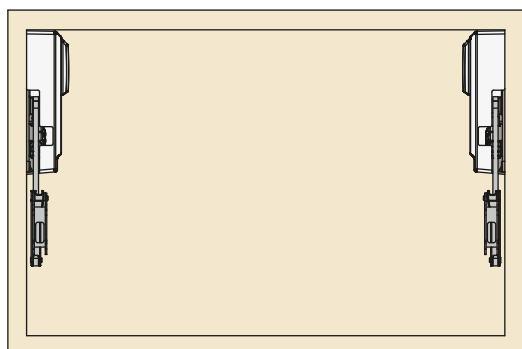



EvoLift • Sistemas de elevação
Abertura porta basculante dupla

EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante dupla




EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante dupla

Instruções de montagem

Furação da porta superior em madeira.

Variações previstas para fixação do caneco:


- A** = caneco de parafusar, entre eixo 48x6 mm
- P** = caneco de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm
- U** = caneco de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm
- B** = caneco com bucha, entre eixo 48x6 mm
- R** = caneco com bucha, entre eixo 45x9.5 mm
- W** = caneco com bucha, entre eixo 52x5.5 mm

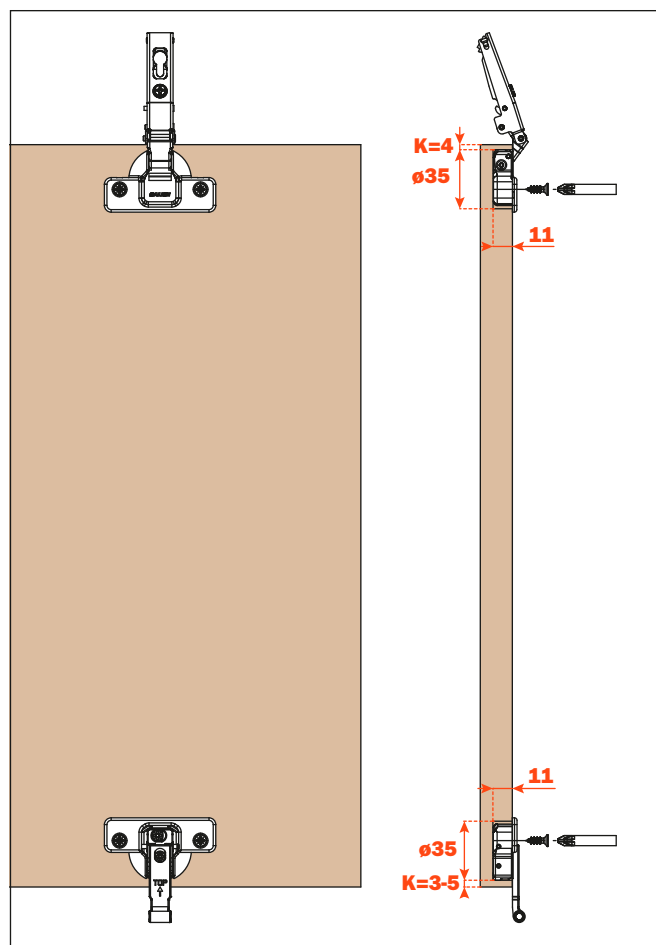

Furação da porta superior com perfil de alumínio largura mínima 45 mm.

Variações previstas para fixação do caneco:

- A** = caneco de parafusar, entre eixo 48x6 mm
- P** = caneco de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm
- U** = caneco de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm

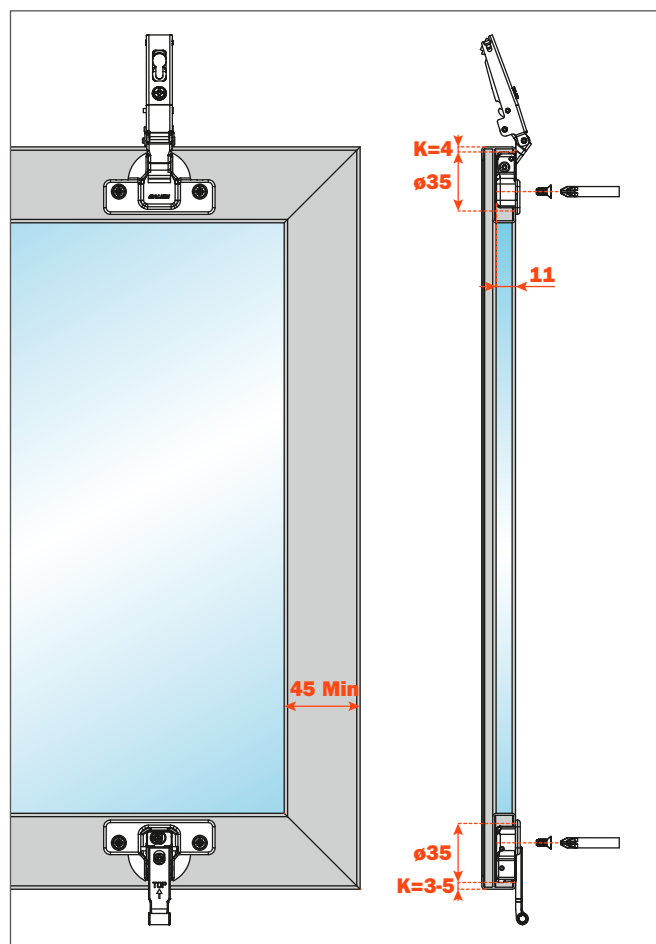




Furação da porta inferior em madeira.


Variações previstas para fixação do caneco:

A = caneco de parafusar, entre eixo 48x6 mm
P = caneco de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm
U = caneco de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm
B = caneco com bucha, entre eixo 48x6 mm
R = caneco com bucha, entre eixo 45x9.5 mm
W = caneco com bucha, entre eixo 52x5.5 mm

Para o cálculo da cota **B** ver a tabela na página 32.

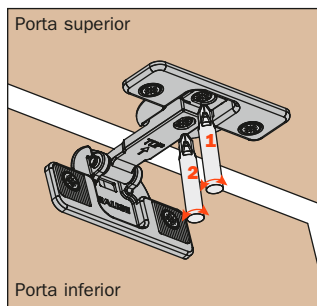

- 1 - Regulagem lateral $\pm 1,5$ mm
- 2 - Regulagem vertical $\pm 1,5$ mm

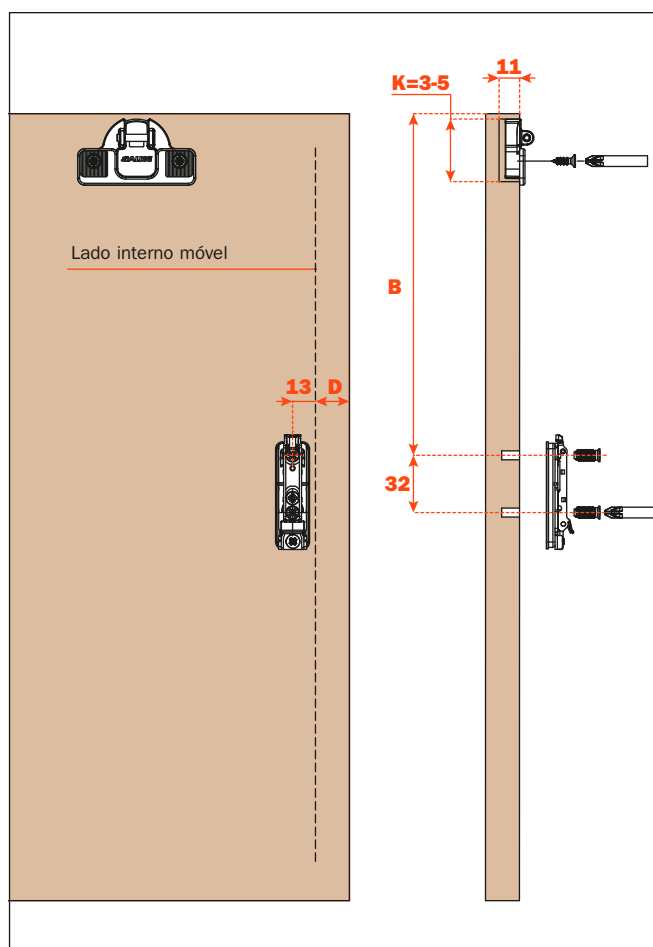


Furação da porta inferior com perfil de alumínio largura mínima 45 mm.


Variações previstas para fixação do caneco:

A = caneco de parafusar, entre eixo 48x6 mm
P = caneco de parafusar, entre eixo 45x9.5 mm
U = caneco de parafusar, entre eixo 52x5.5 mm
D = Cobertura de la puerta sobre el lateral.


Para o cálculo da cota **B** ver a tabela na página 32.

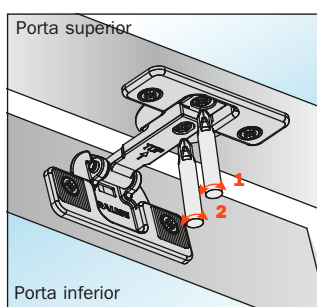

- 1 - Regulagem lateral
- 2 - Regulagem vertical

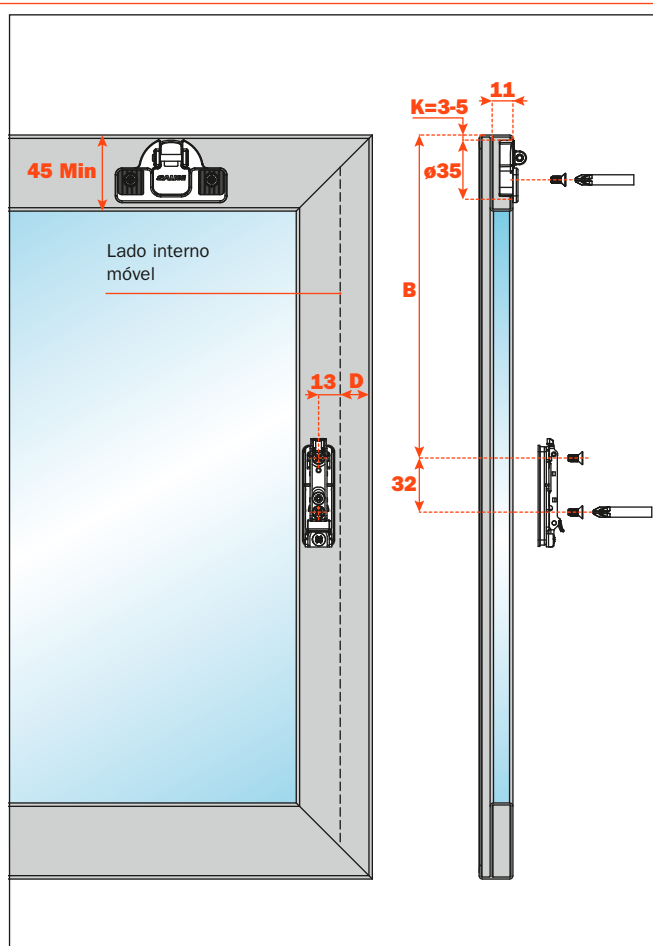


EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante dupla
Instruções de montagem

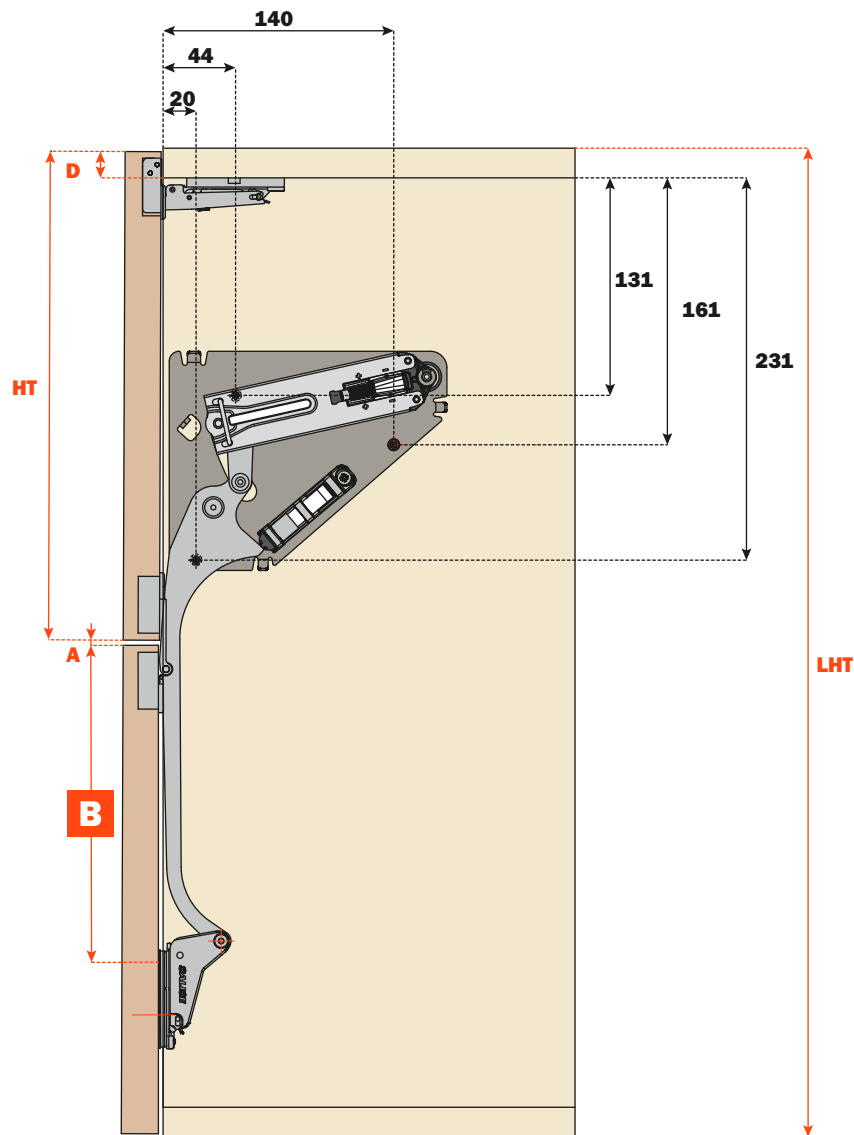


Comprimento do braço:	LHT Altura móvel	Fórmula para encontrar a cota B
600	570 ÷ 630	475 + D - HT - A
660	631 ÷ 690	505 + D - HT - A
720	691 ÷ 750	535 + D - HT - A
780	751 ÷ 810	565 + D - HT - A
910	881 ÷ 940	634 + D - HT - A

Fixação do sistema na lateral do móvel.

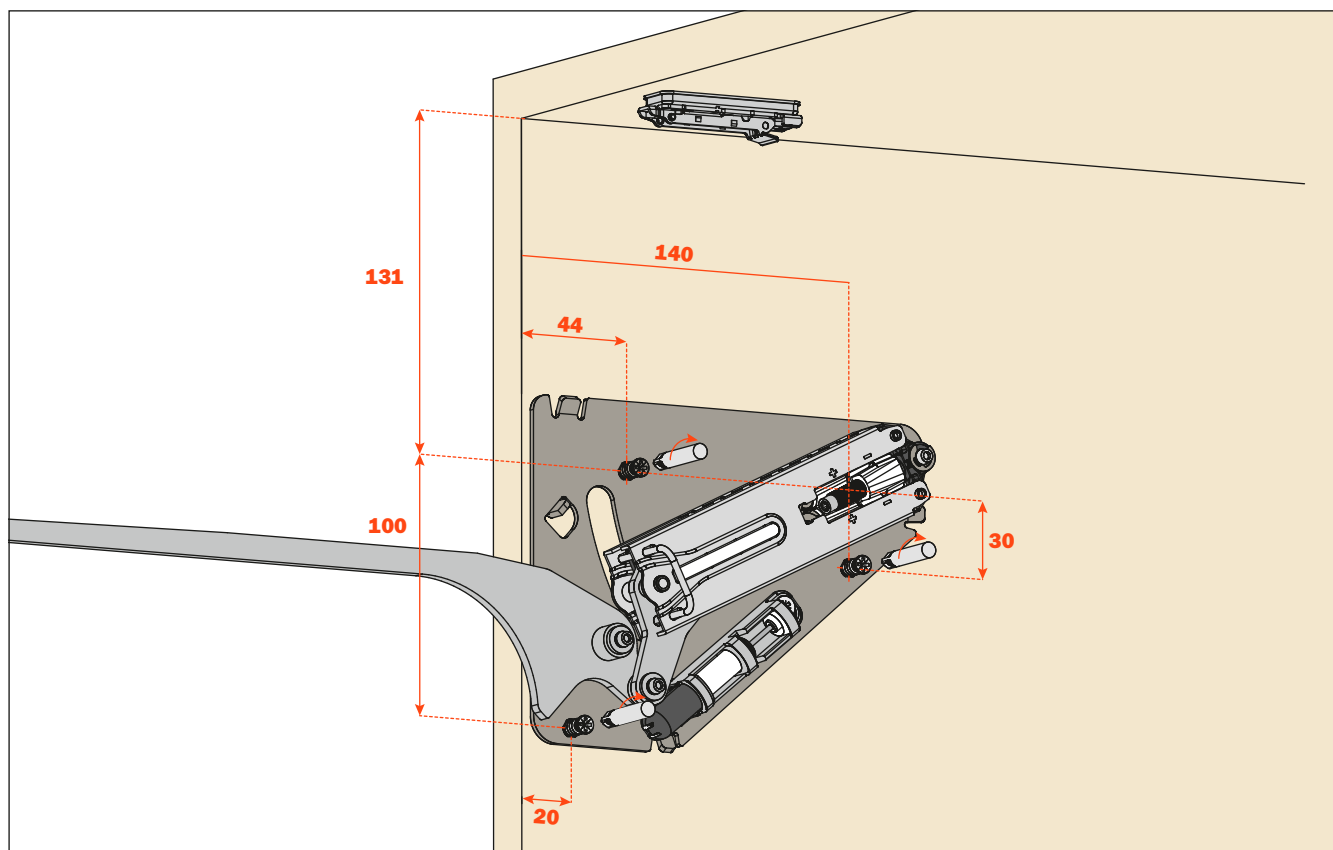


Montagem da porta no móvel.

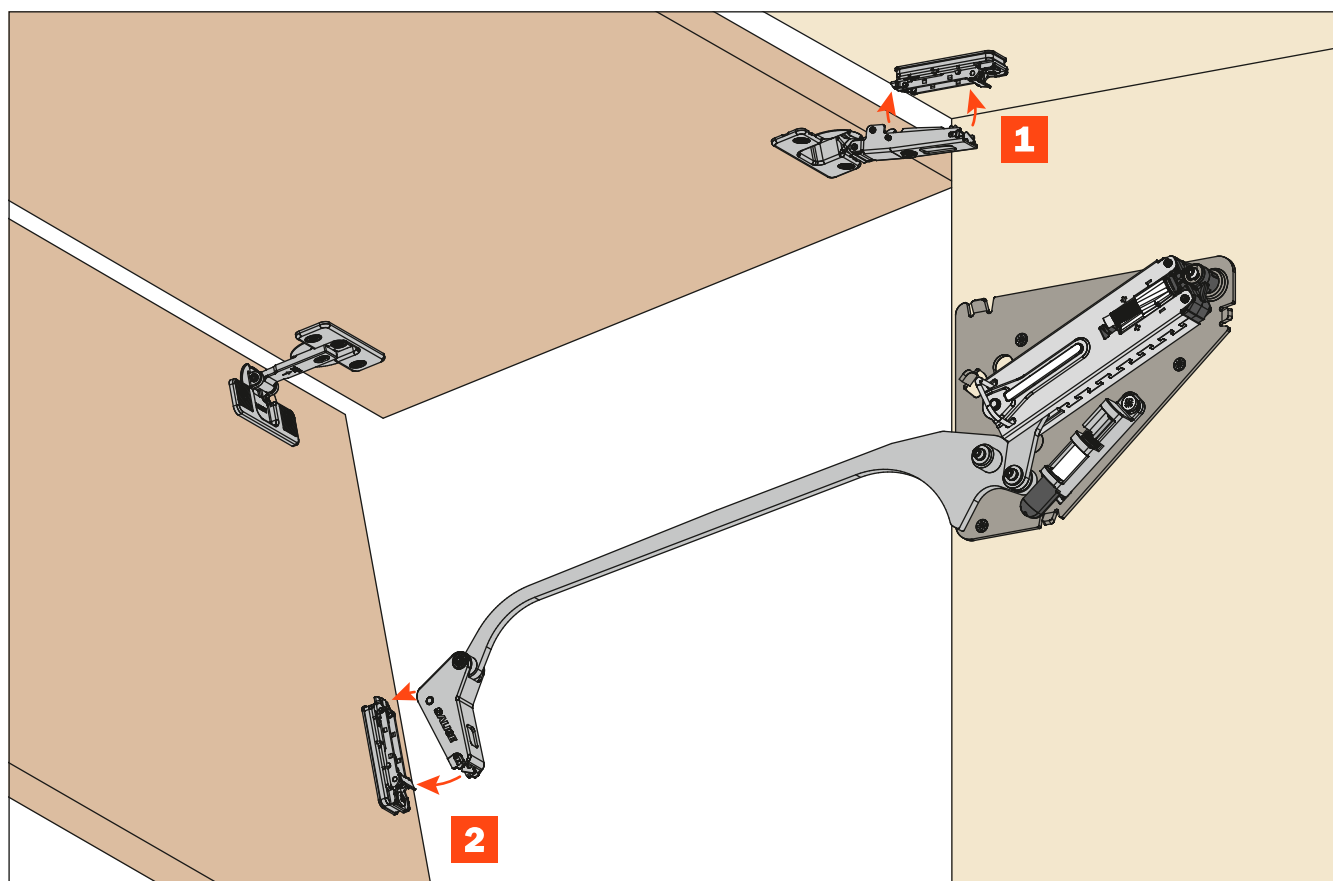


EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante dupla**Instruções de montagem****Extração da trava de segurança.**

Baixar levemente a porta até que a trava de segurança possa ser retirada com facilidade.

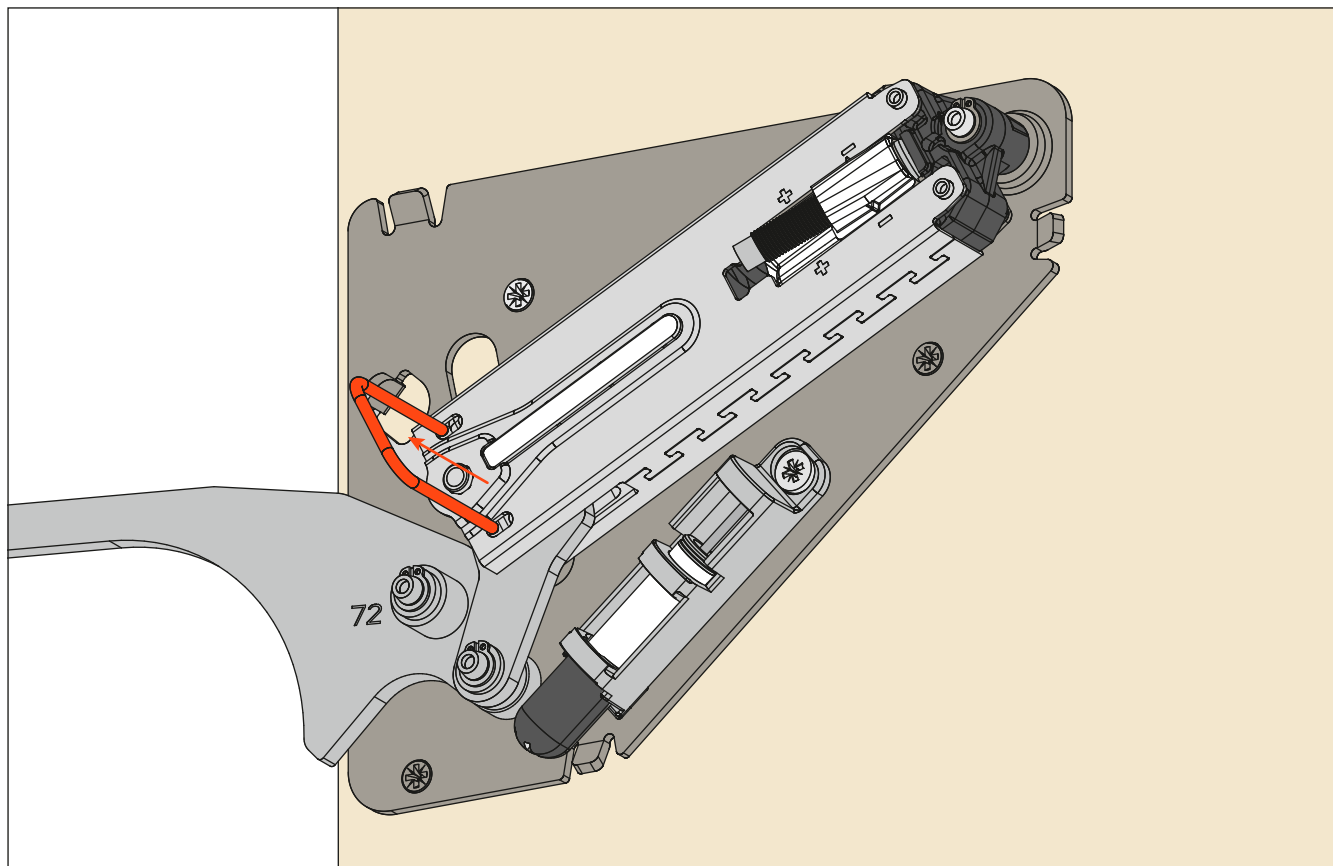
**Regulagem da força do sistema.**

Utilizar uma chave Torx T20.

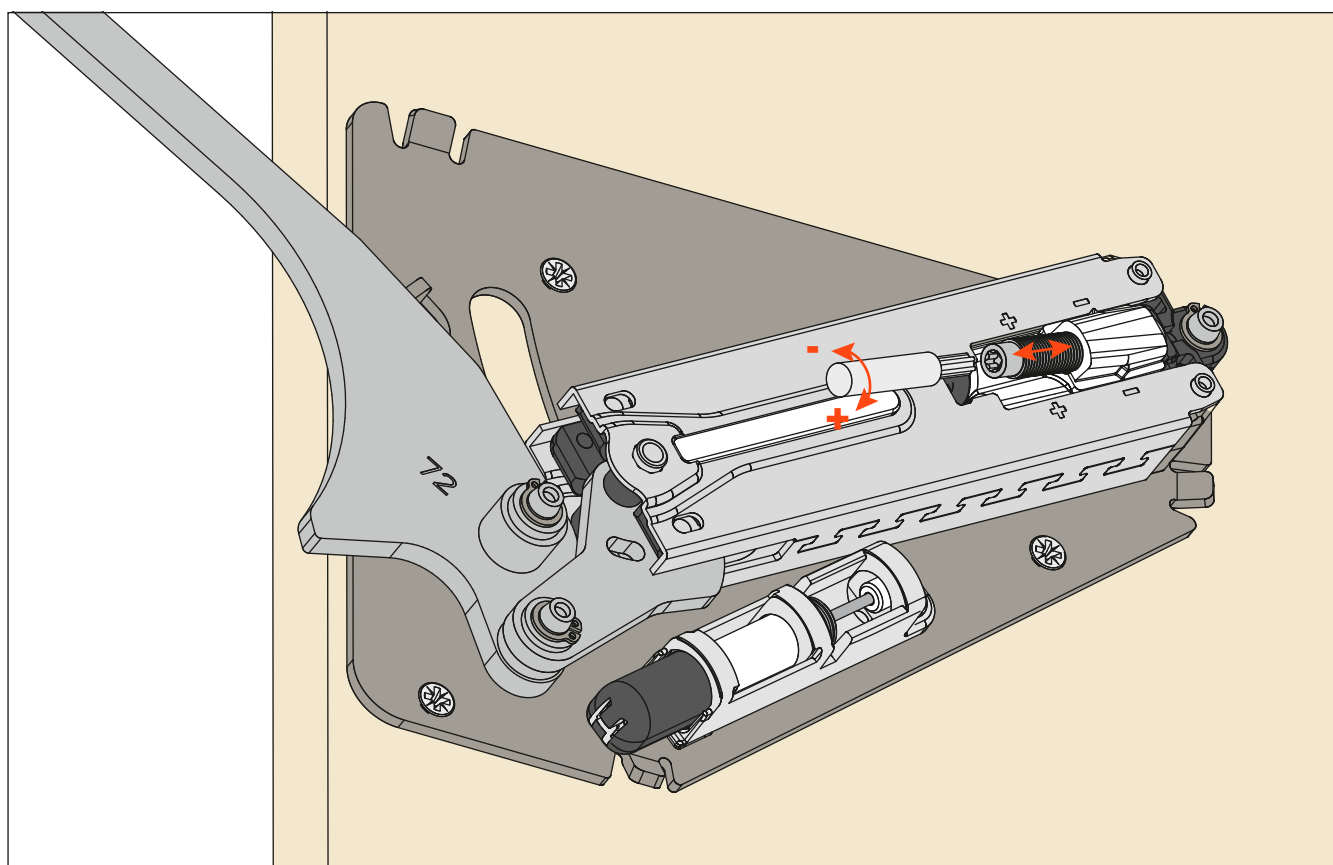






Regulagem do curso do desacelerador.

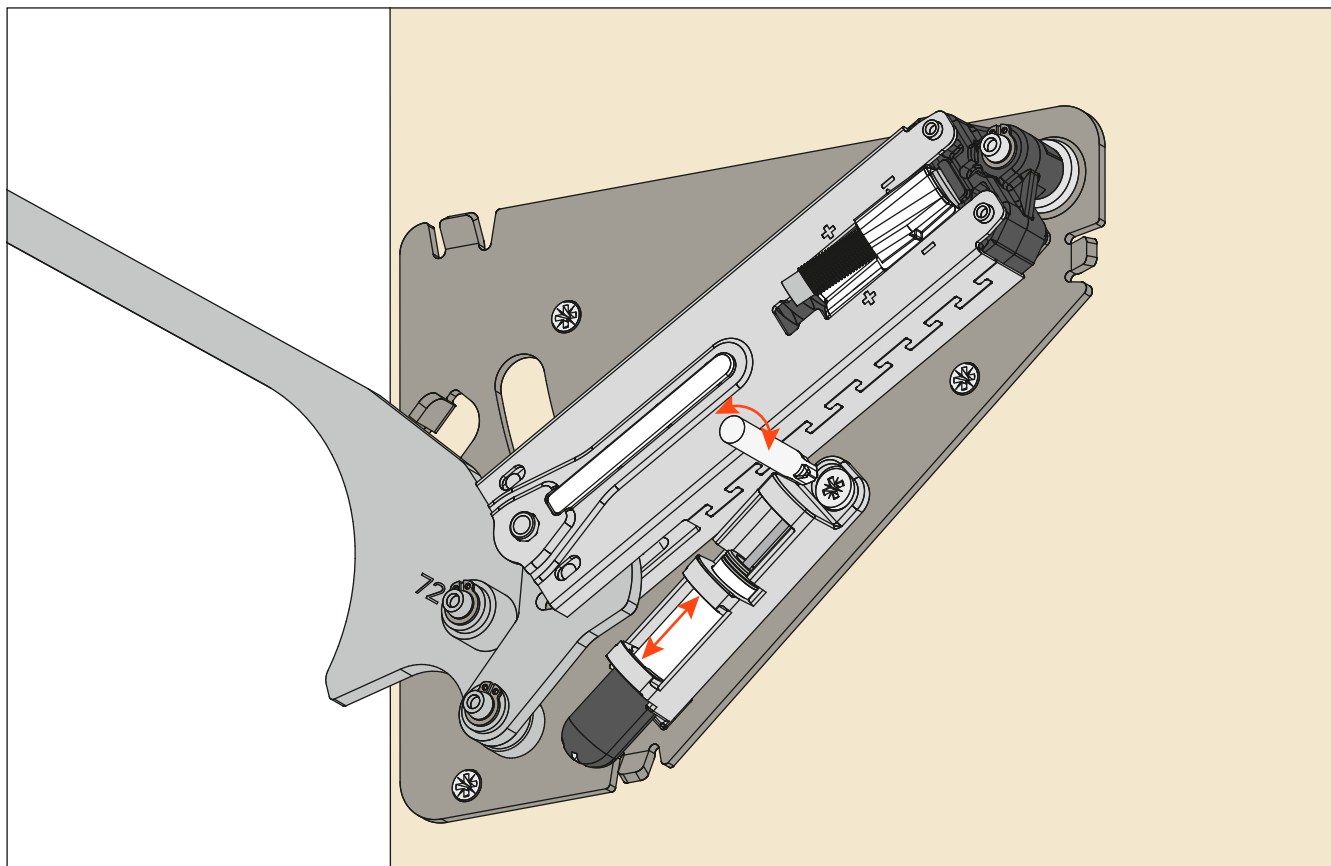


Colocação da capa

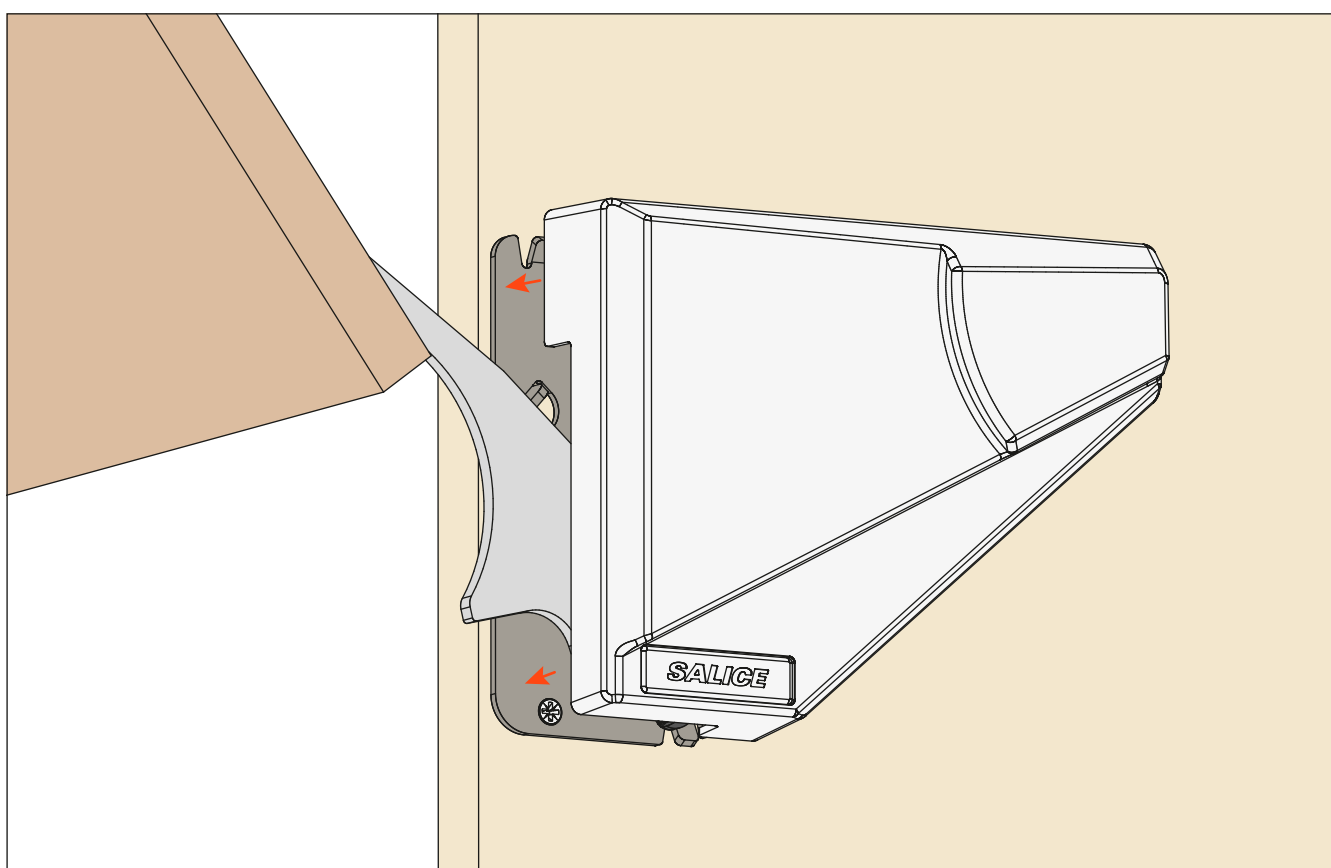

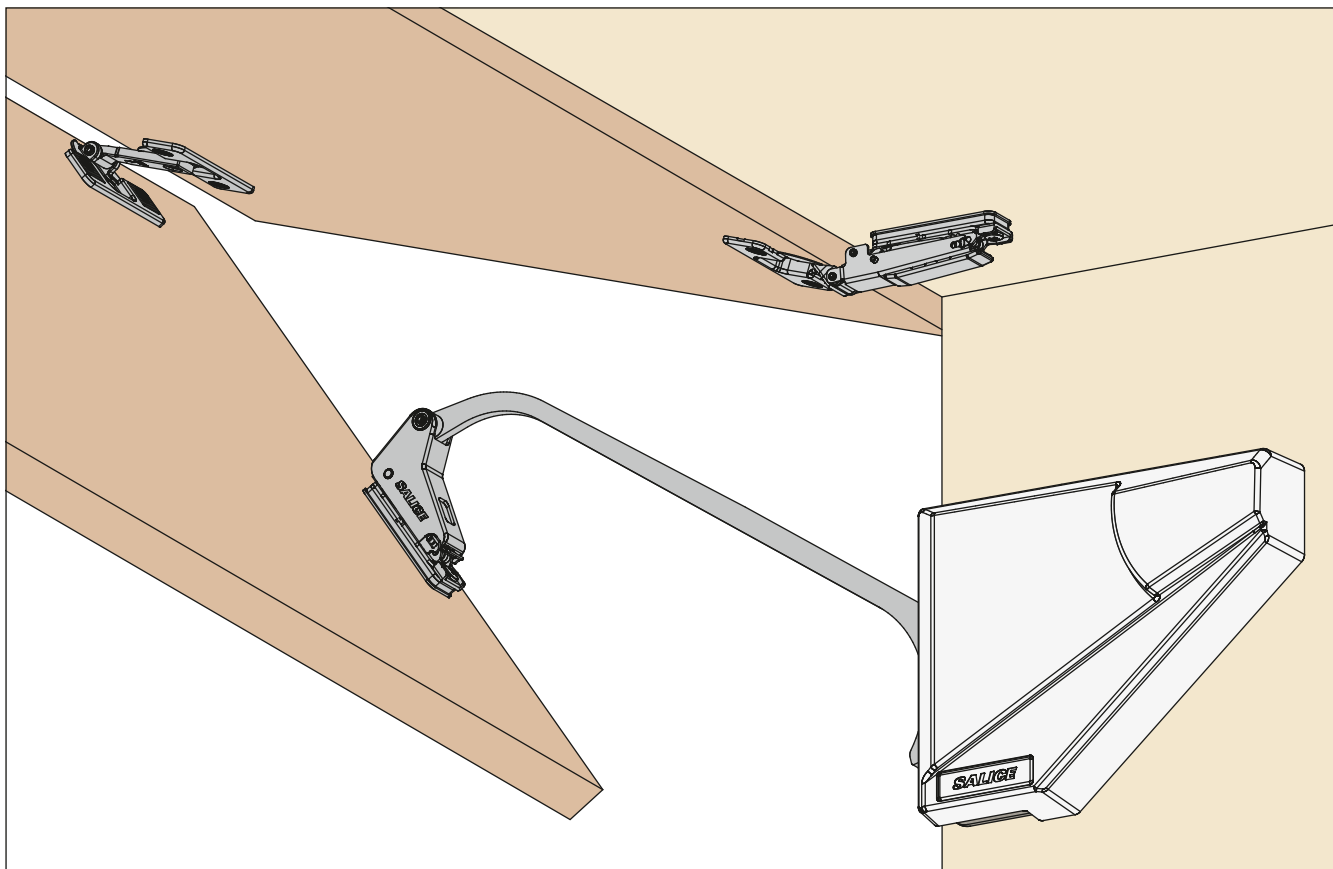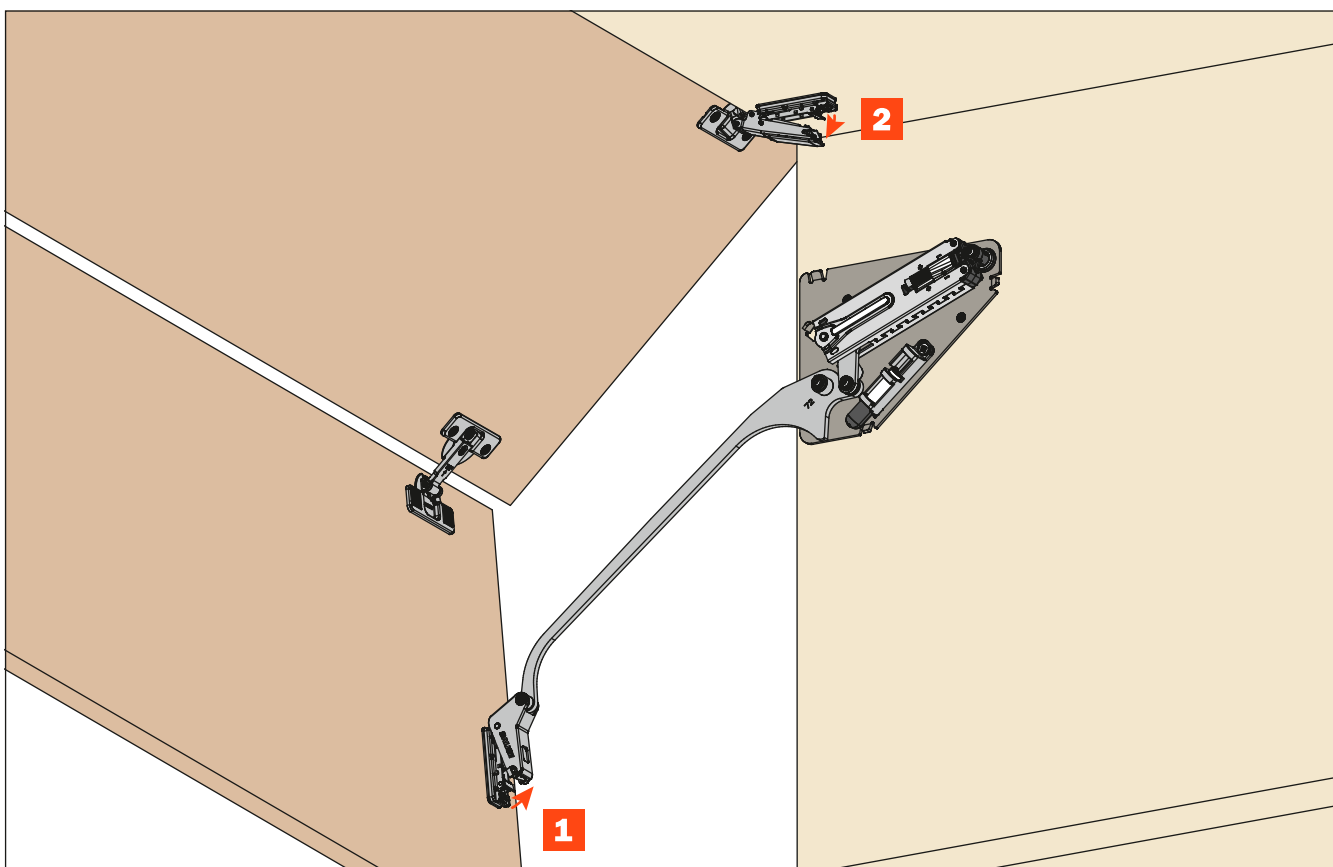
EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante dupla**Instruções de montagem****Sistema completo.****Desmontagem da porta.**



Espaço utilizado pelo braço na posição fechada.

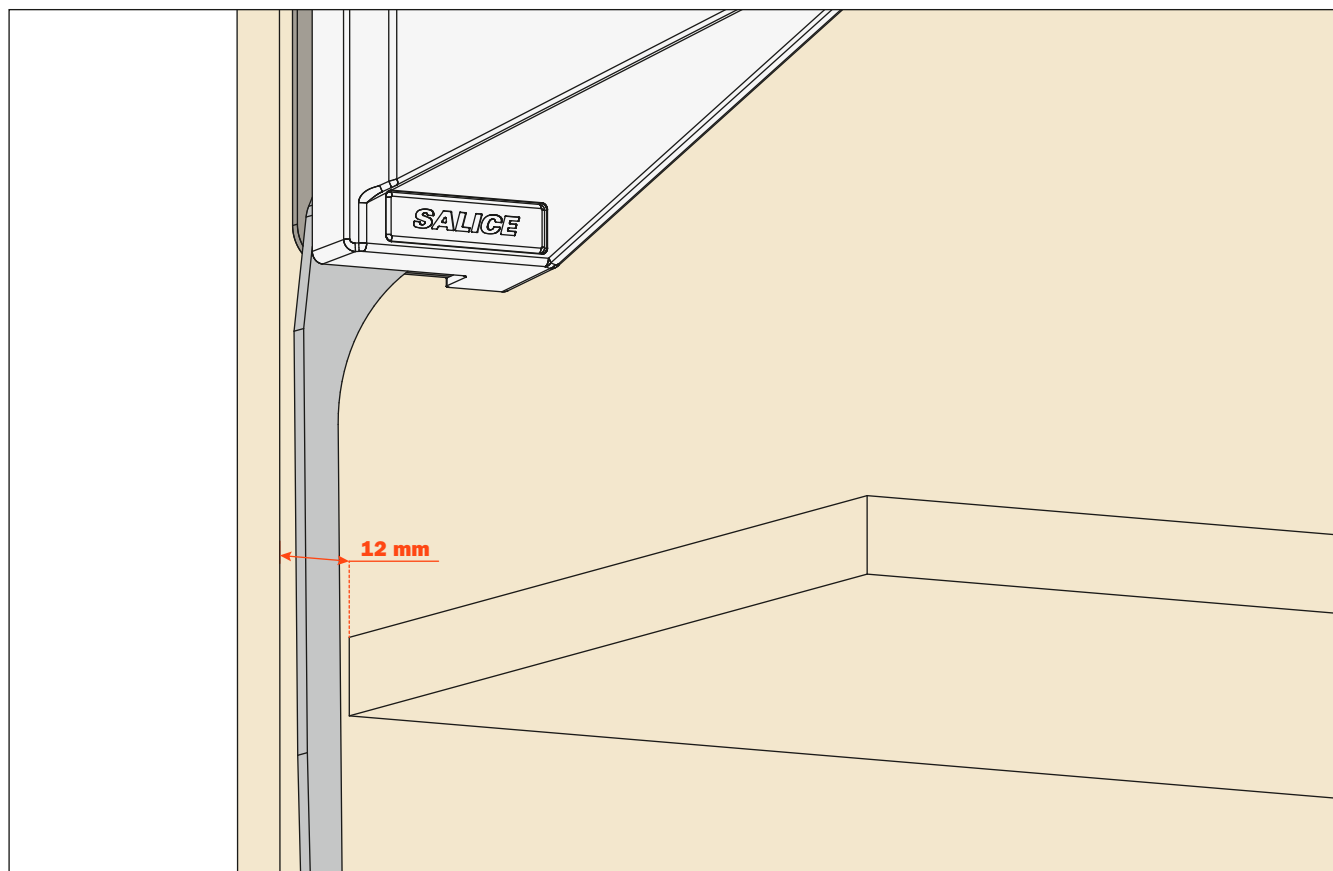

Espaço utilizado pelo sistema.

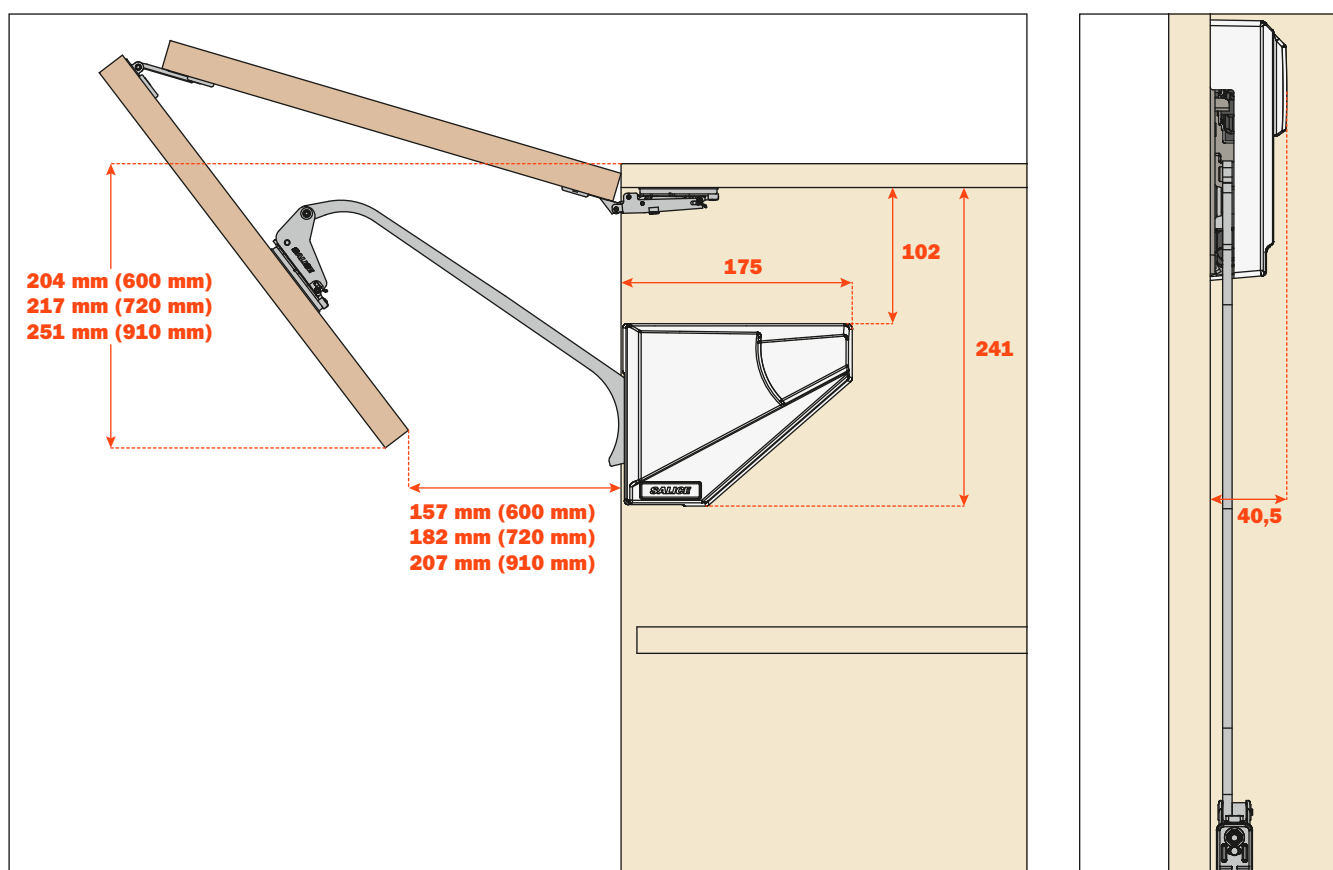

EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante

Composição do código e embalagem

EMBALAGEM SIMPLES	
	
	
FECHAMENTO DESACELERADO	CAPA
FLMF_X SN9 Comprimento braço: 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 91 cm Força do sistema: D = Fraco F = Forte Dobradiça central. Para completar o código ver pág. 31 Lado da instalação: D = direito S = esquerdo	SB_M78A SNXXF Lado da instalação: D = direito S = esquerdo Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM CAIXA
1 Sistema 1 Calço BAPGM39/16 2 Dobradiças centrais Instruções de montagem e gabarito de furação lateral Parafusos de fixação inclusos	1 Capa 1 Placa
EMBALAGEM PALETE	EMBALAGEM PALETE
96 pç	192 pç

Componentes para adquirir a parte

	
Dobradiça para portas em madeira e quadro de alumínio de 45 mm C2_6A99 Para completar o código ver pág. 30	Calços para dobradiças BAPGM39/16
EMBALAGEM	EMBALAGEM
Caixas com 300 pç	Caixas com 300 pç



EMBALAGEM INDUSTRIAL

		
		
FECHAMENTO DESACELERADO		CAPA
FLMI_X_SN9 Comprimento braço: 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 91 cm Força do sistema: D = Fraco F = Forte Lado da instalação: D = direito S = esquerdo		SB_M78A_SNXXI Lado da instalação: D = direito S = esquerdo Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA 8 Sistemas 1 Embalagem contendo 8 calços BAPGM39/16 Instruções de montagem Parafusos de fixação inclusos		EMBALAGEM CAIXA 8 Capas 1 embalagem contendo 8 placas
EMBALAGEM PALETE 96 pç		EMBALAGEM PALETE 192 pç

Componentes para adquirir a parte

		
Dobradiça para portas em madeira e quadro de alumínio de 45 mm	Dobradiça central	Calços para dobradiças
C2_6A99 Para completar o código ver pág. 30	FLC_E9R Para completar o código ver pág. 31	BAPGM39/16
EMBALAGEM Caixas com 300 pç	EMBALAGEM Caixas com 150 pç	EMBALAGEM Caixas com 300 pç

EvoLift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante dupla

Tabelas para escolher a força do sistema para uma abertura completa da porta

Gráficos para estabelecer a escolha do sistema a ser utilizado em relação às dimensões e o peso das portas.

As capacidades indicadas são referentes a um par de braços.

Para portas com dimensões e peso reduzido se pode utilizar um só sistema direito ou esquerdo.

Recomendamos a realização de teste de montagem.

Nosso serviço de assistência técnica está disponível para os esclarecimentos necessários.

		Peso das duas portas (Kg)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Fraco																			
LF - Forte																			

Altura total das duas portas de 570 mm a 630 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Fraco																			
LF - Forte																			

Altura total das duas portas de 631 mm a 690 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Fraco																			
LF - Forte																			

Altura total das duas portas de 691 mm a 750 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Fraco																			
LF - Forte																			

Altura total das duas portas de 751 mm a 810 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Fraco																			
LF - Forte																			

Altura total das duas portas de 880 mm a 940 mm



EvoLift • Sistemas de elevação **Abertura porta paralela**

EvoLift – Sistemas de elevação Abertura porta paralela

Para portas com altura de 360 a 440 mm e para portas com altura de 440 a 600 mm






EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela

Instruções de montagem

Furação da porta em madeira.

Para portas de altura de 360 a 440 mm.


D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre o chapéu do móvel.

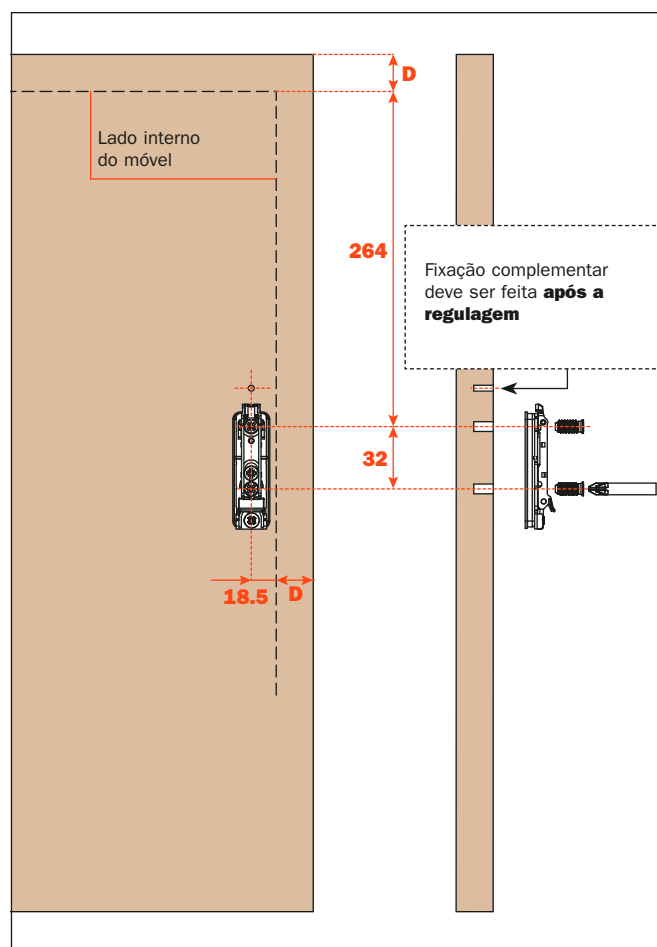

Furação da porta em madeira.

Para portas de altura de 440 a 600 mm.

D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre o chapéu do móvel.


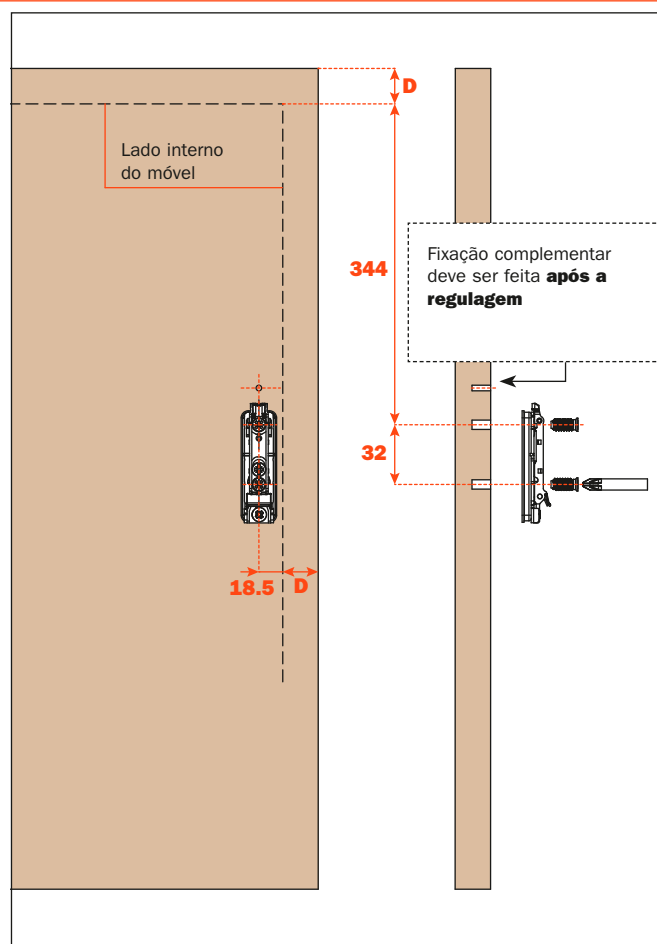




Furação da porta com perfil de alumínio. Para portas de altura de 360 a 440 mm.

Para porta com perfil de alumínio fixar o calço no adaptador **DBZXBH9**.



D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre o chapéu do móvel.

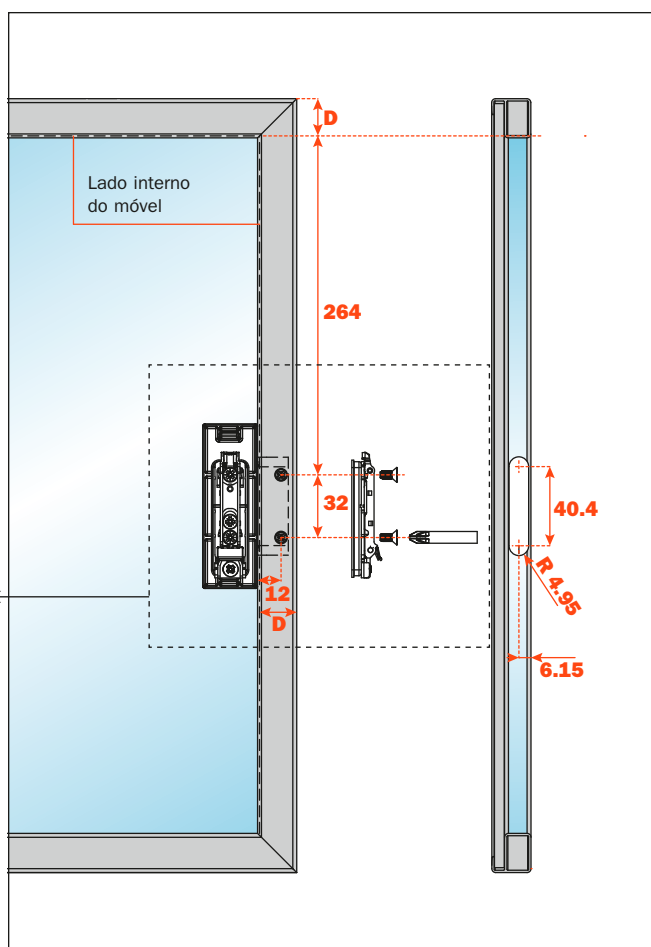
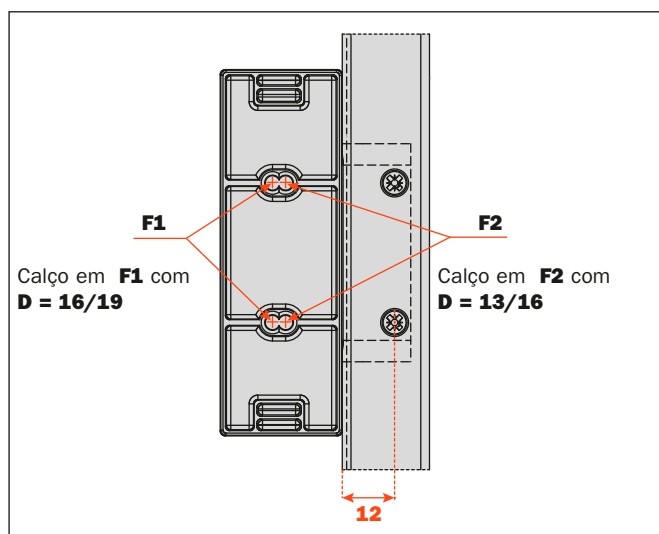


Furação da porta com perfil de alumínio. Para portas de altura de 440 a 600 mm.

Para porta com perfil de alumínio fixar o calço no adaptador **DBZXBH9**.

D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre o chapéu do móvel.

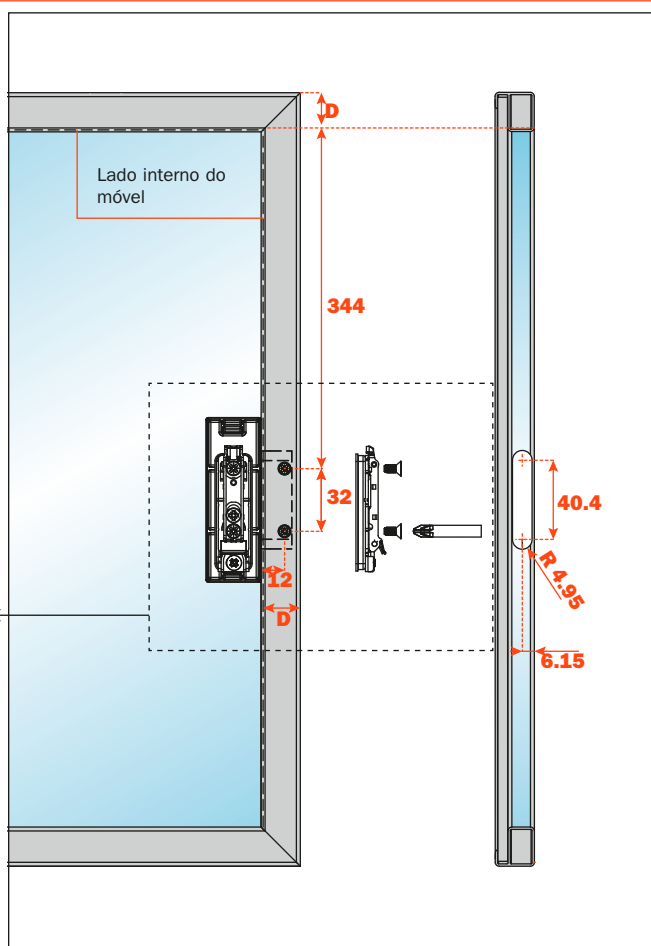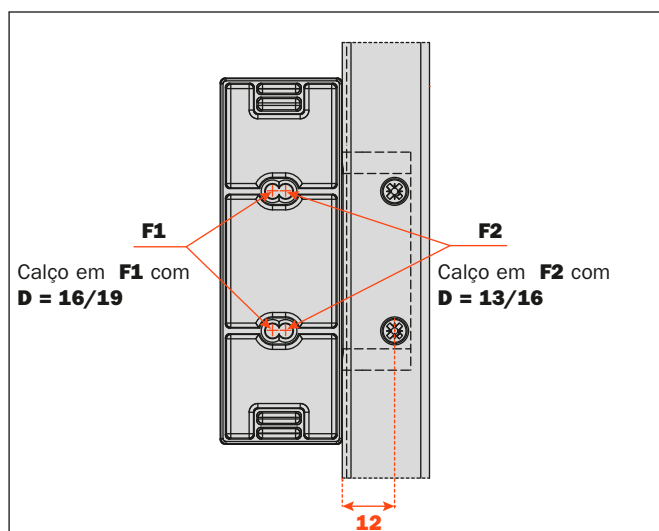


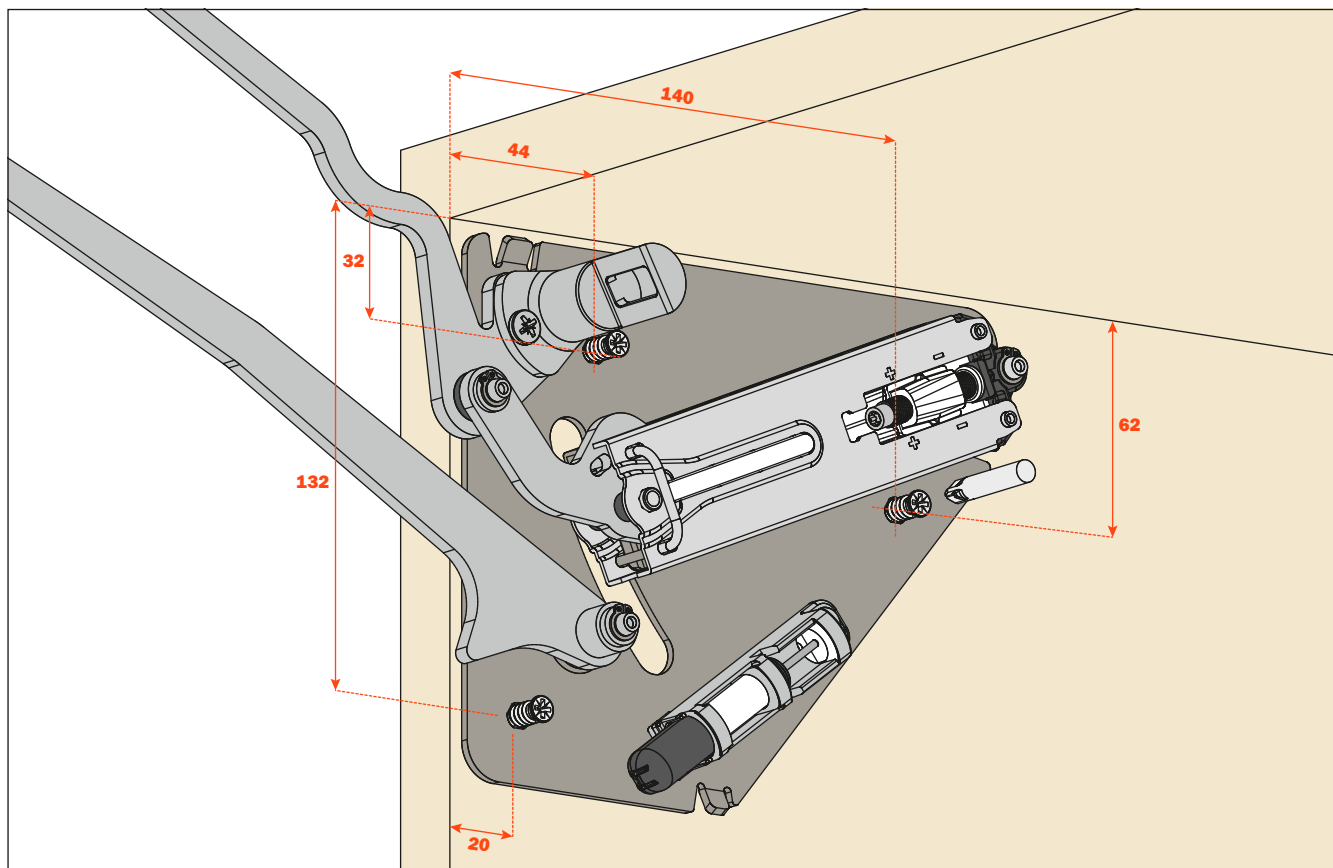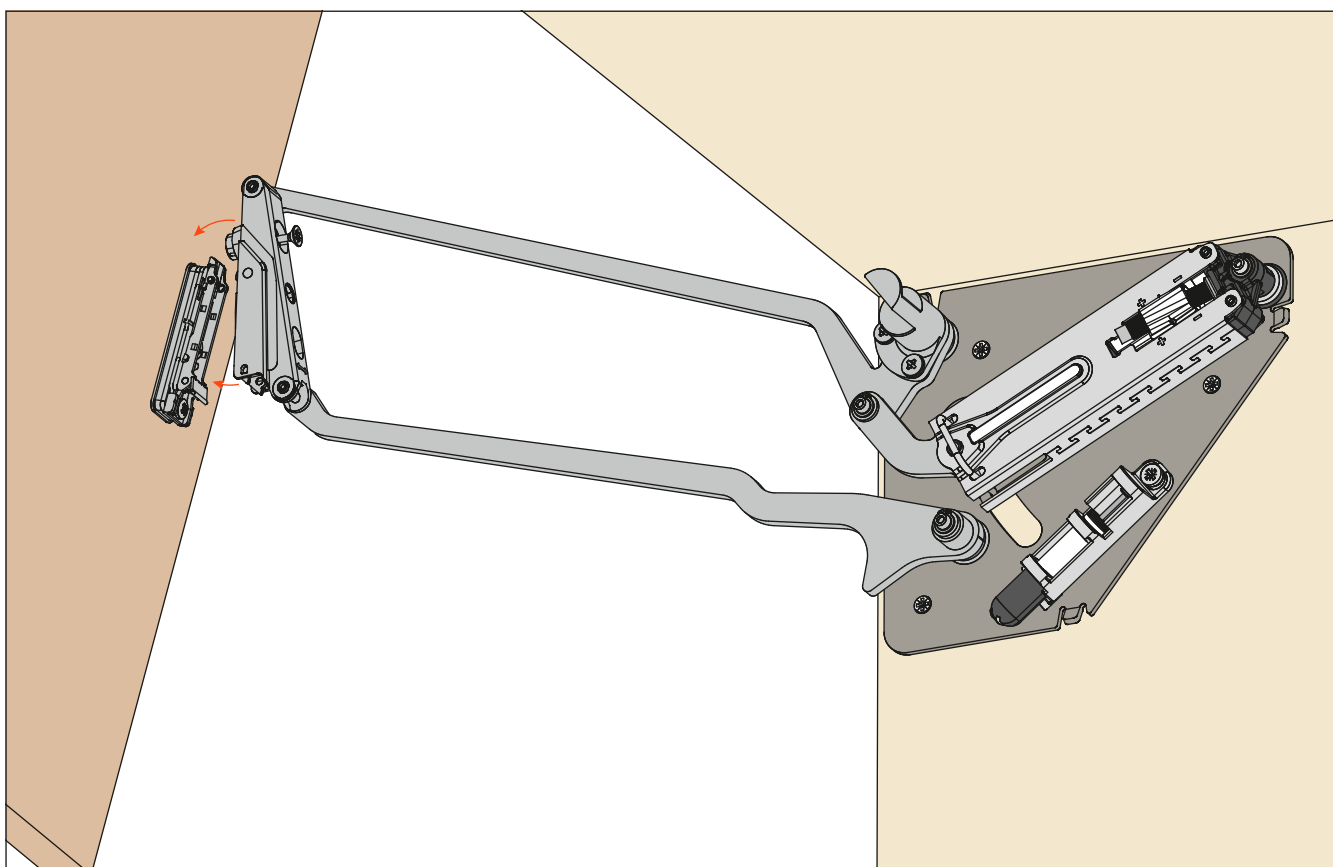EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela**Instruções de montagem****Fixação do sistema na lateral do móvel.****Montagem da porta no móvel.**




Extração da trava de segurança.

Baixar levemente a porta até que a trava de segurança possa ser retirada com facilidade.


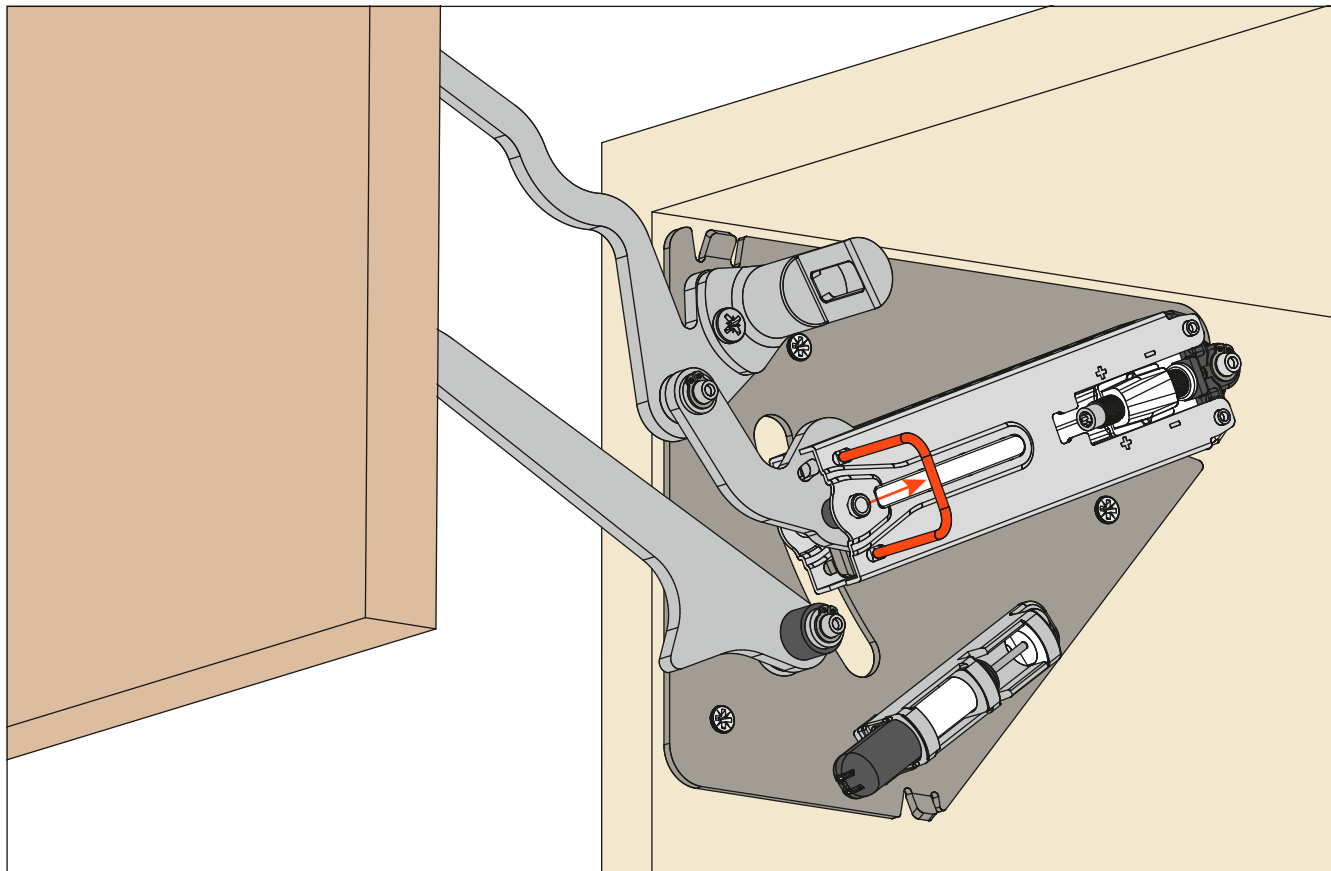


Colocação da barra estabilizadora

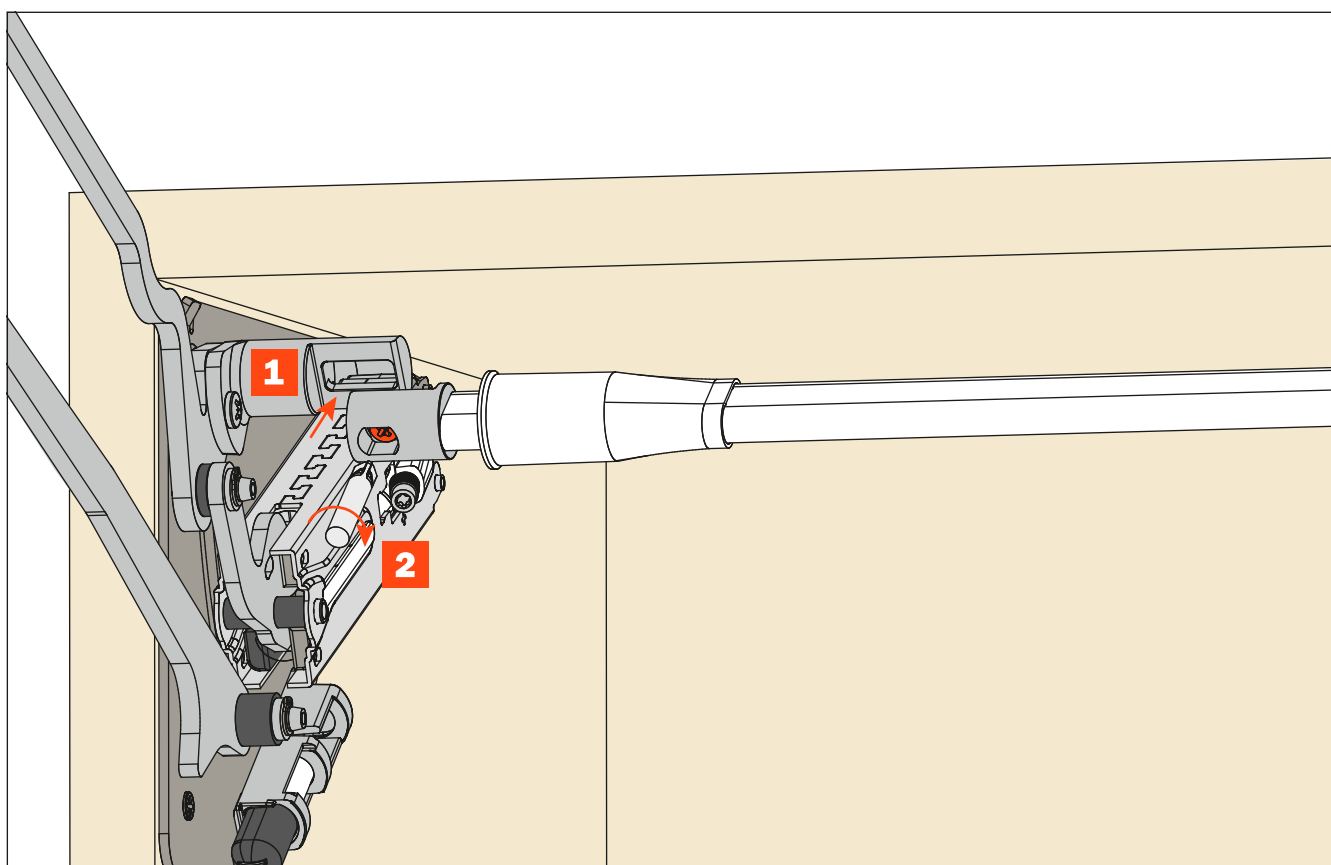


EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela**Instruções de montagem****Regulagem da força do sistema.**

Utilizar uma chave Torx T20.

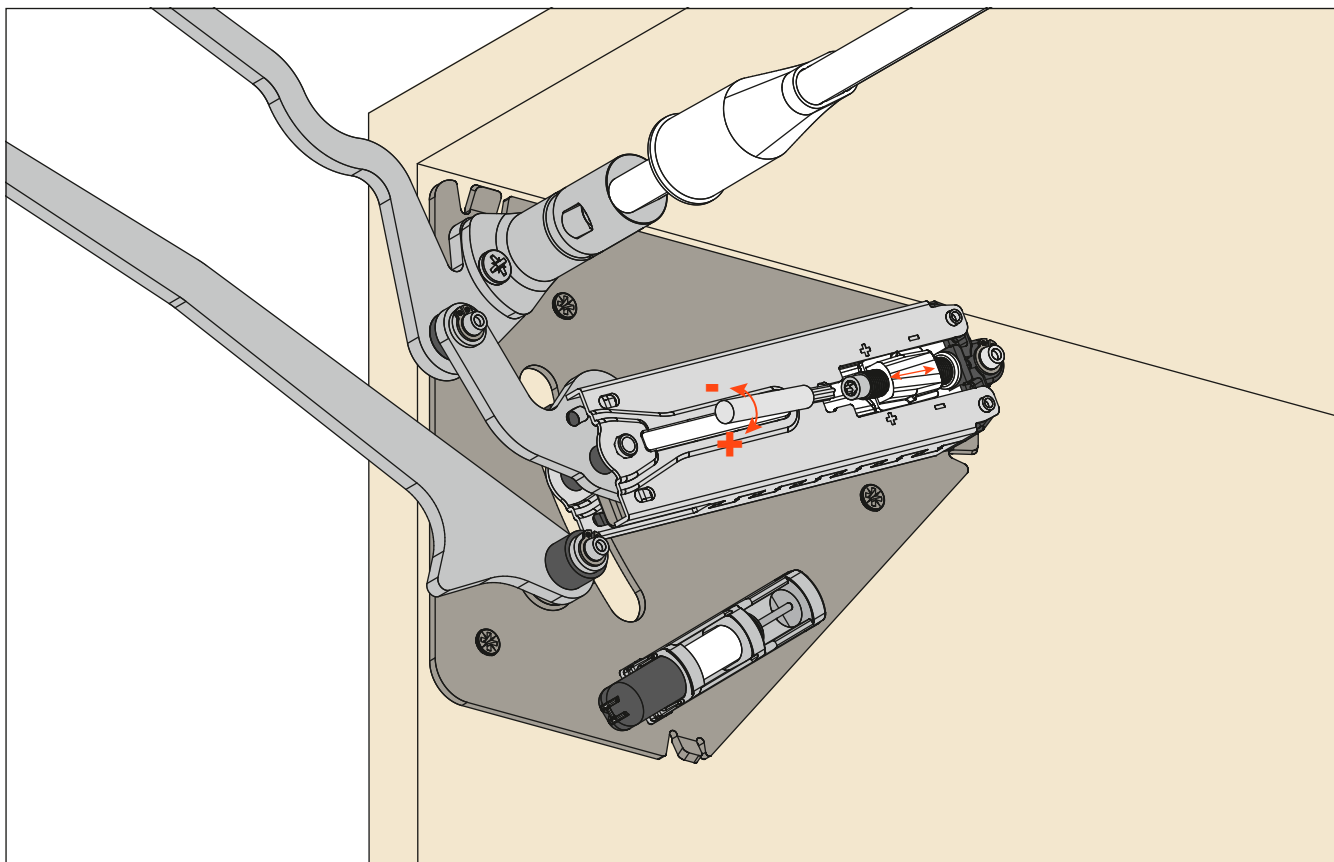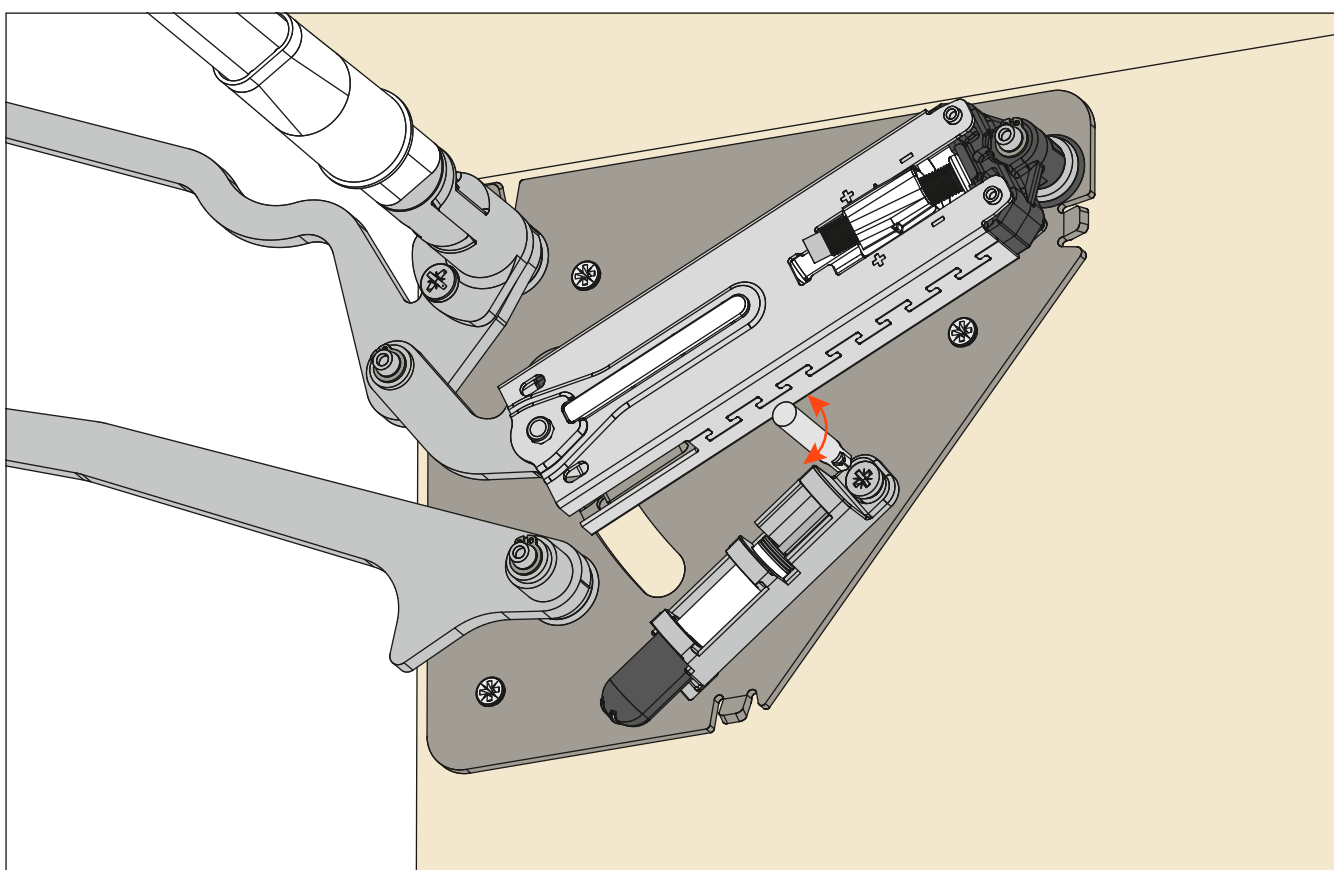**Regulagem do curso do desacelerador.**




Regulagens da porta

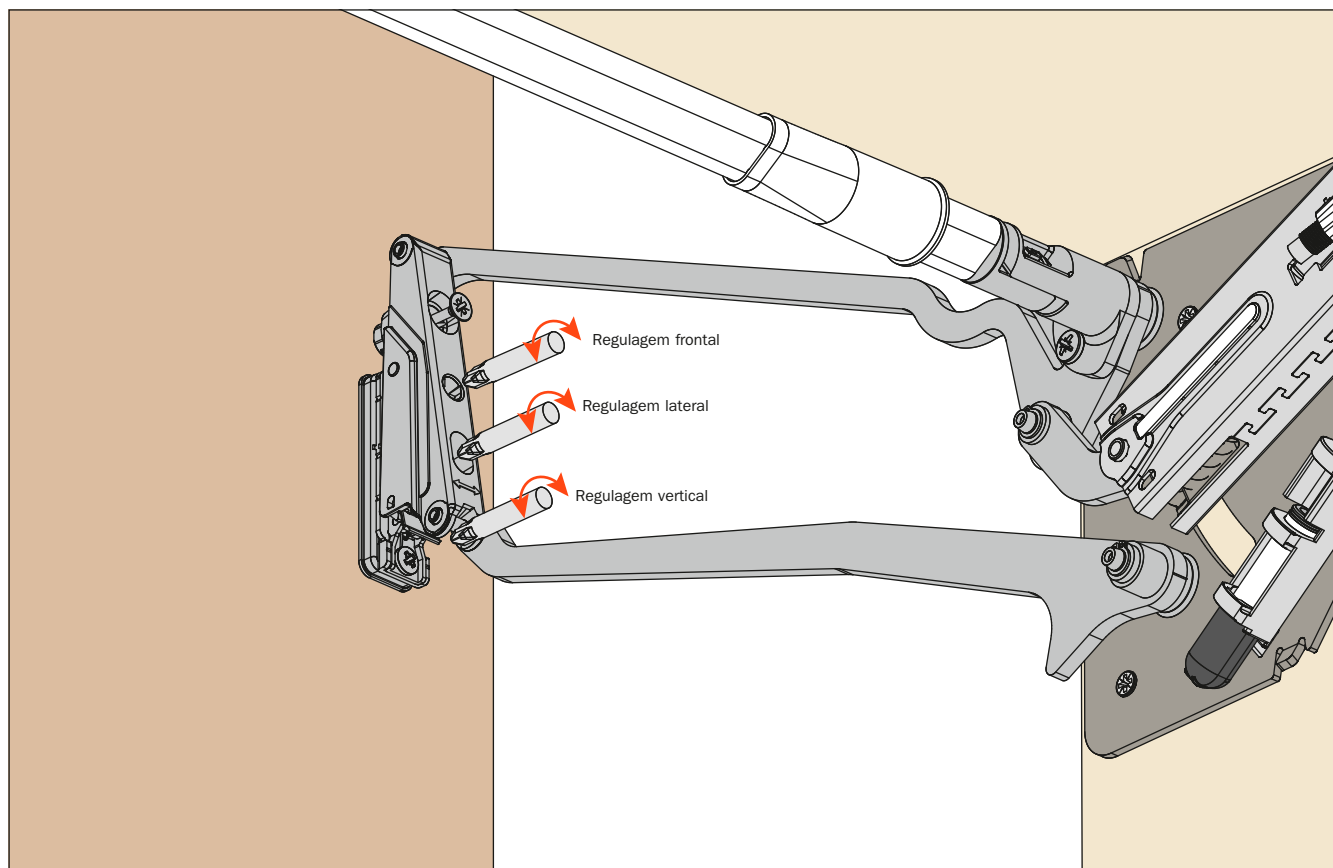


Fixação adicional a ser executada após as regulagens .

Se utilizar portas com perfil de alumínio, substitua o parafuso indicado pelo da embalagem do adaptador BDZXH9.

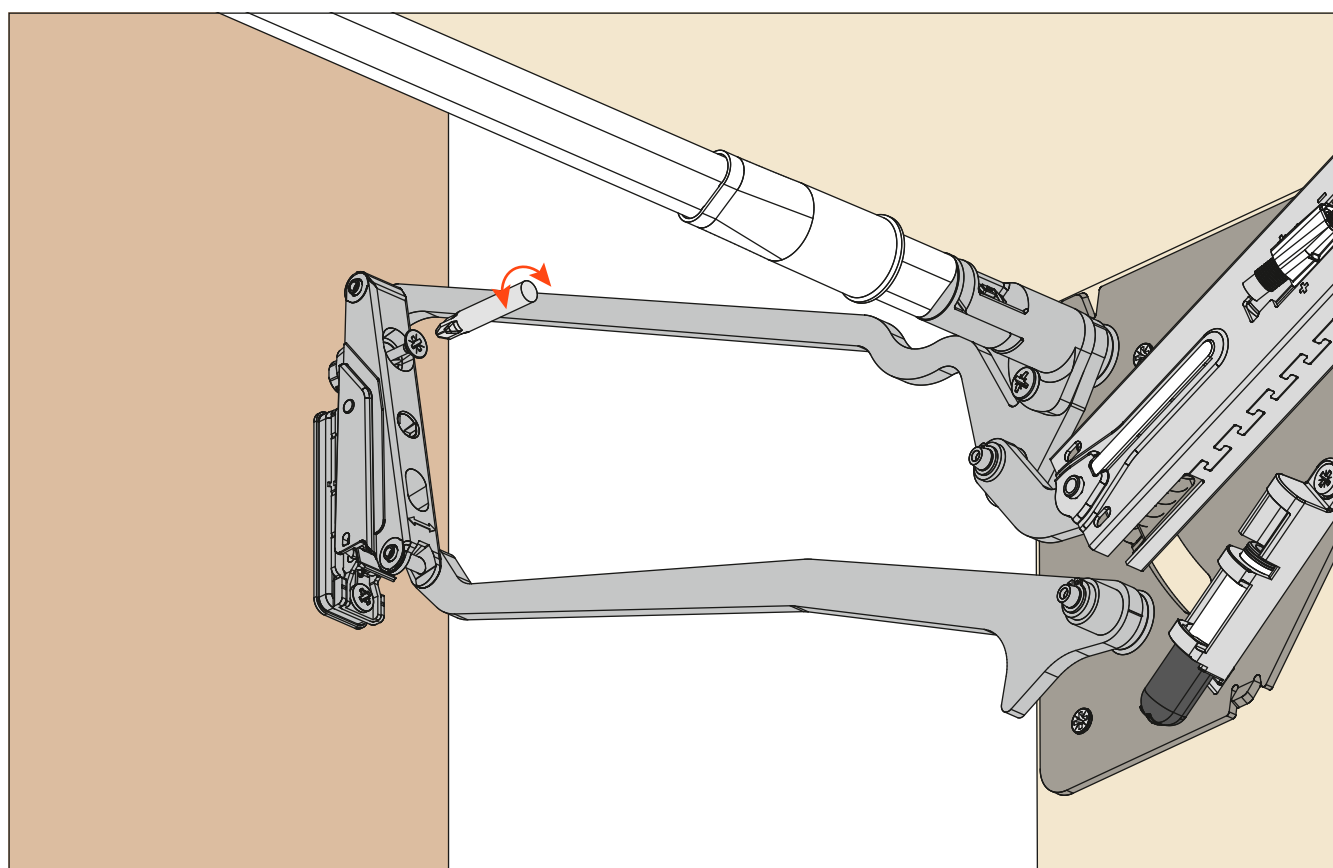


EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela**Instruções de montagem**

Depois de fazer todas as regulagens, solte a barra estabilizadora para inserir a capa e recoloque a barra.

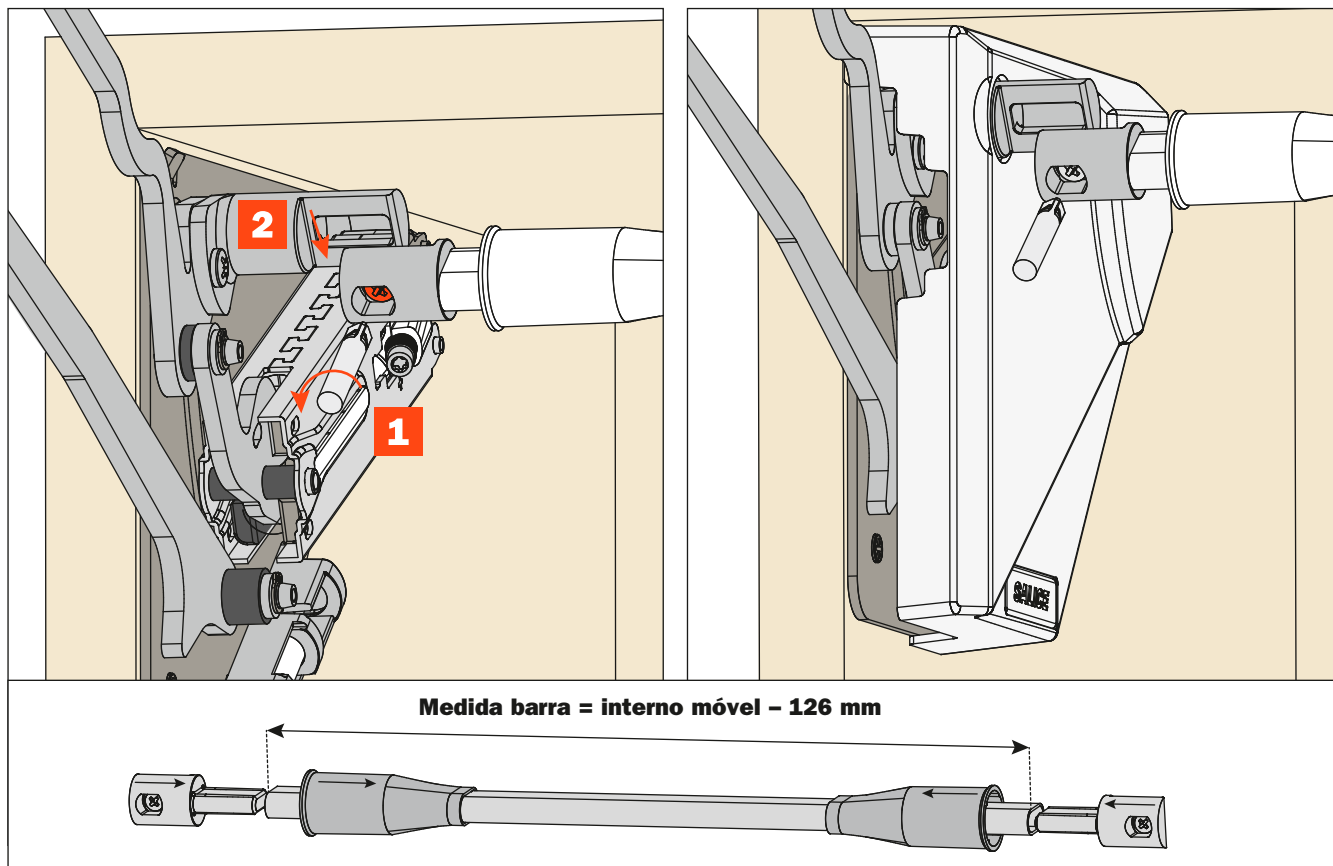


Sistema completo.

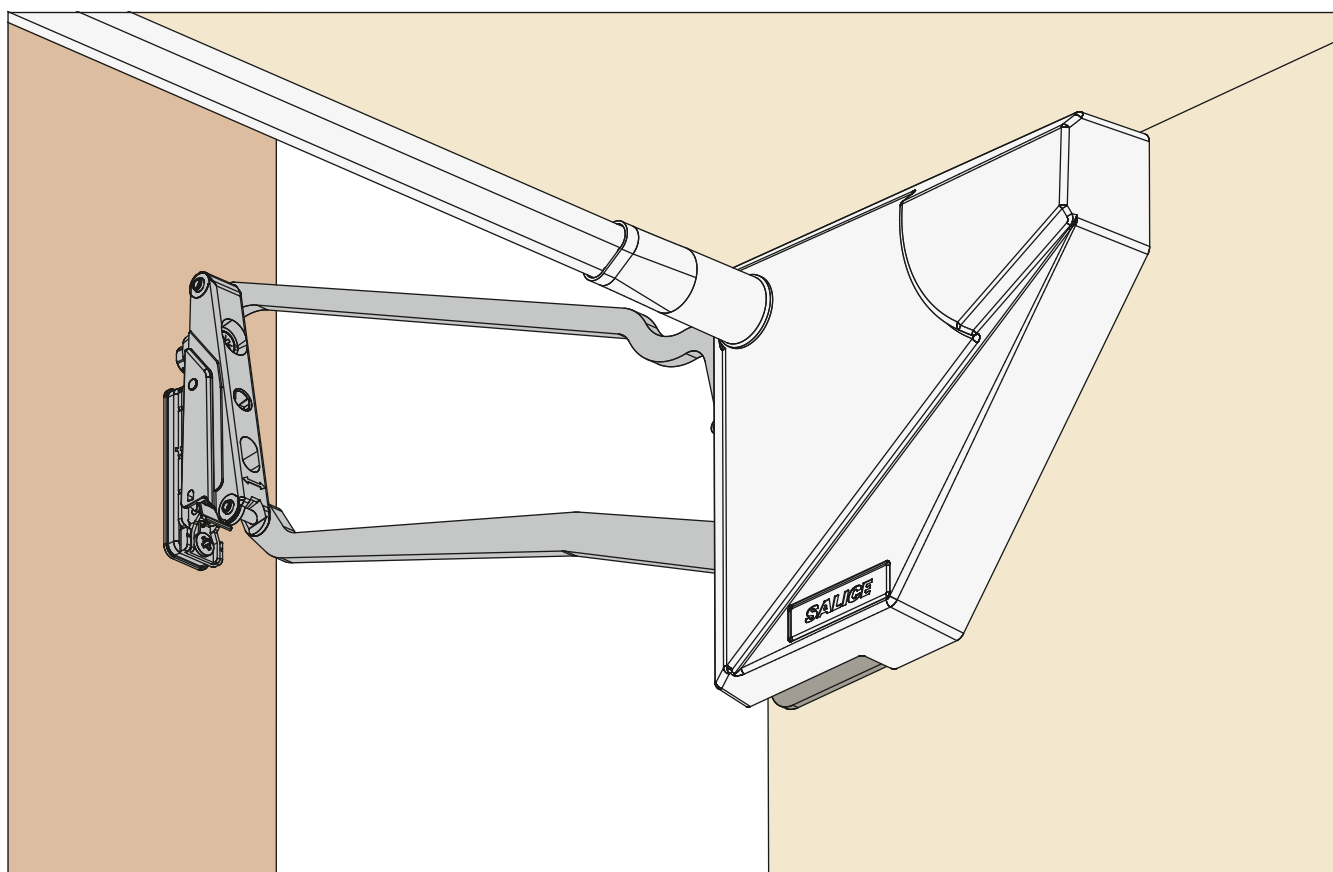

Desmontagem da porta.


Desencaixe a barra estabilizadora, remova a capa, solte o parafuso de fixação adicional e solte o braço da porta.

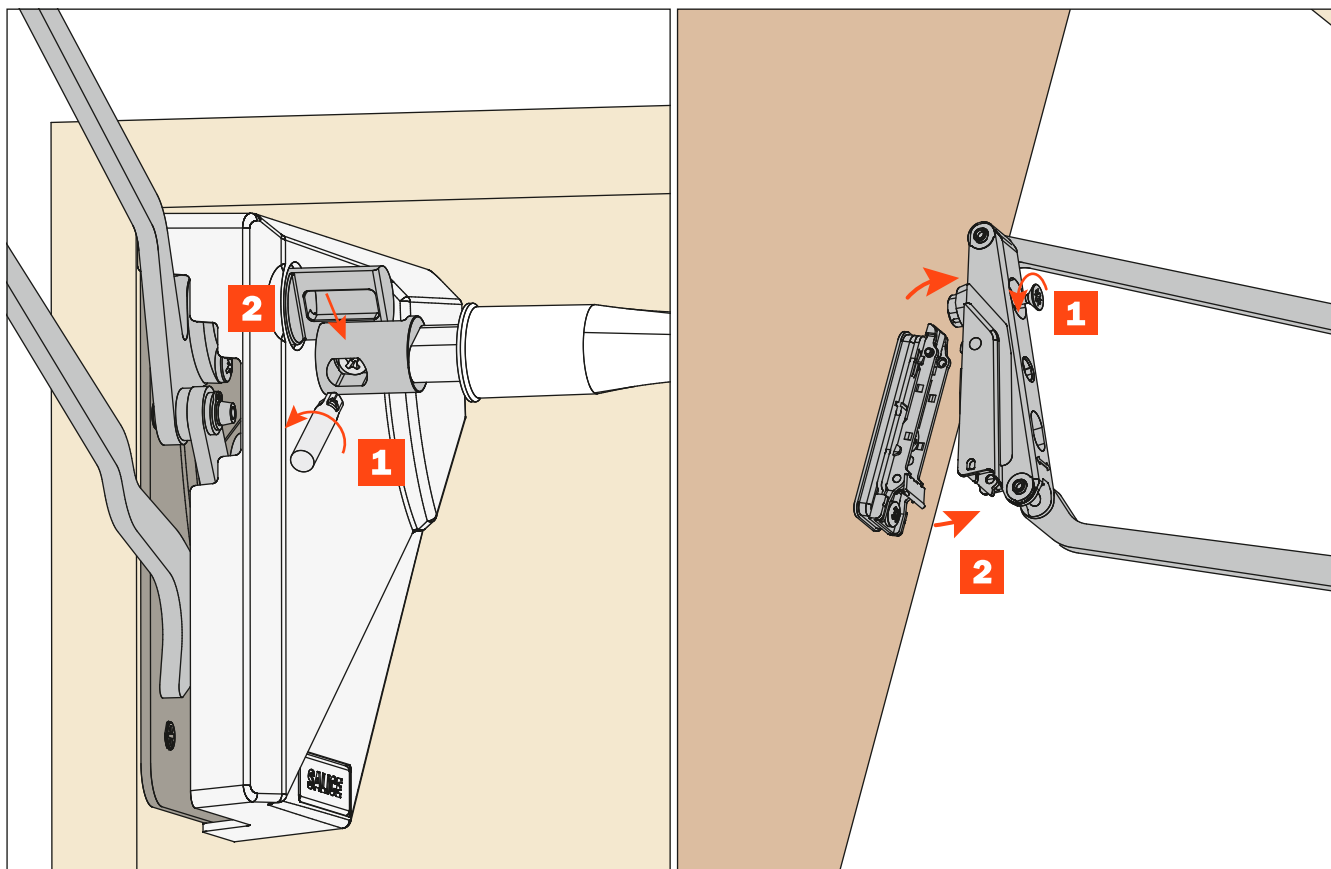

EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela


FPMXC

Espaço utilizado pelo sistema para portas de altura de 360 mm a 440 mm.

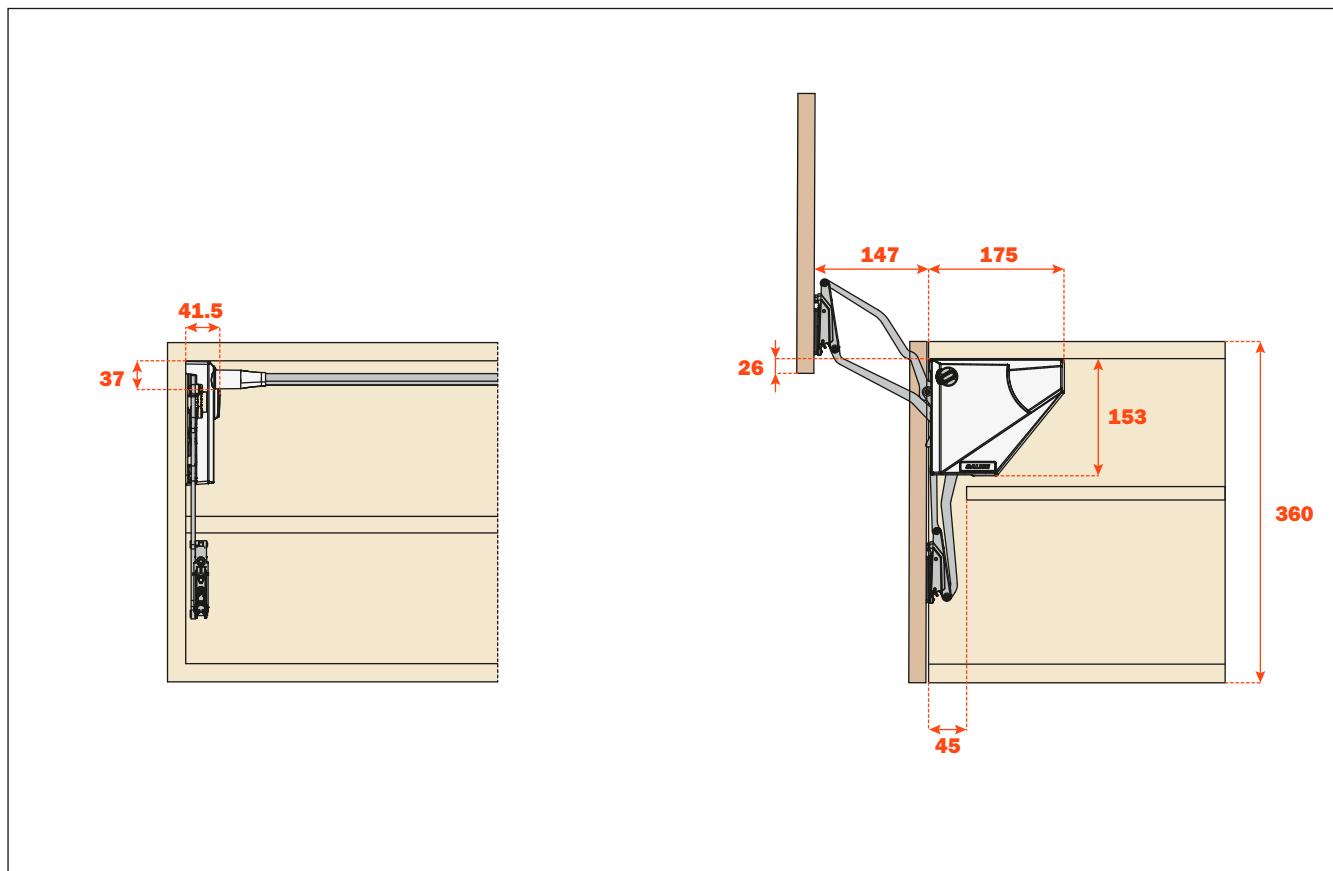


FPMXL

Espaço utilizado pelo sistema para portas de altura de 440 mm a 600 mm.

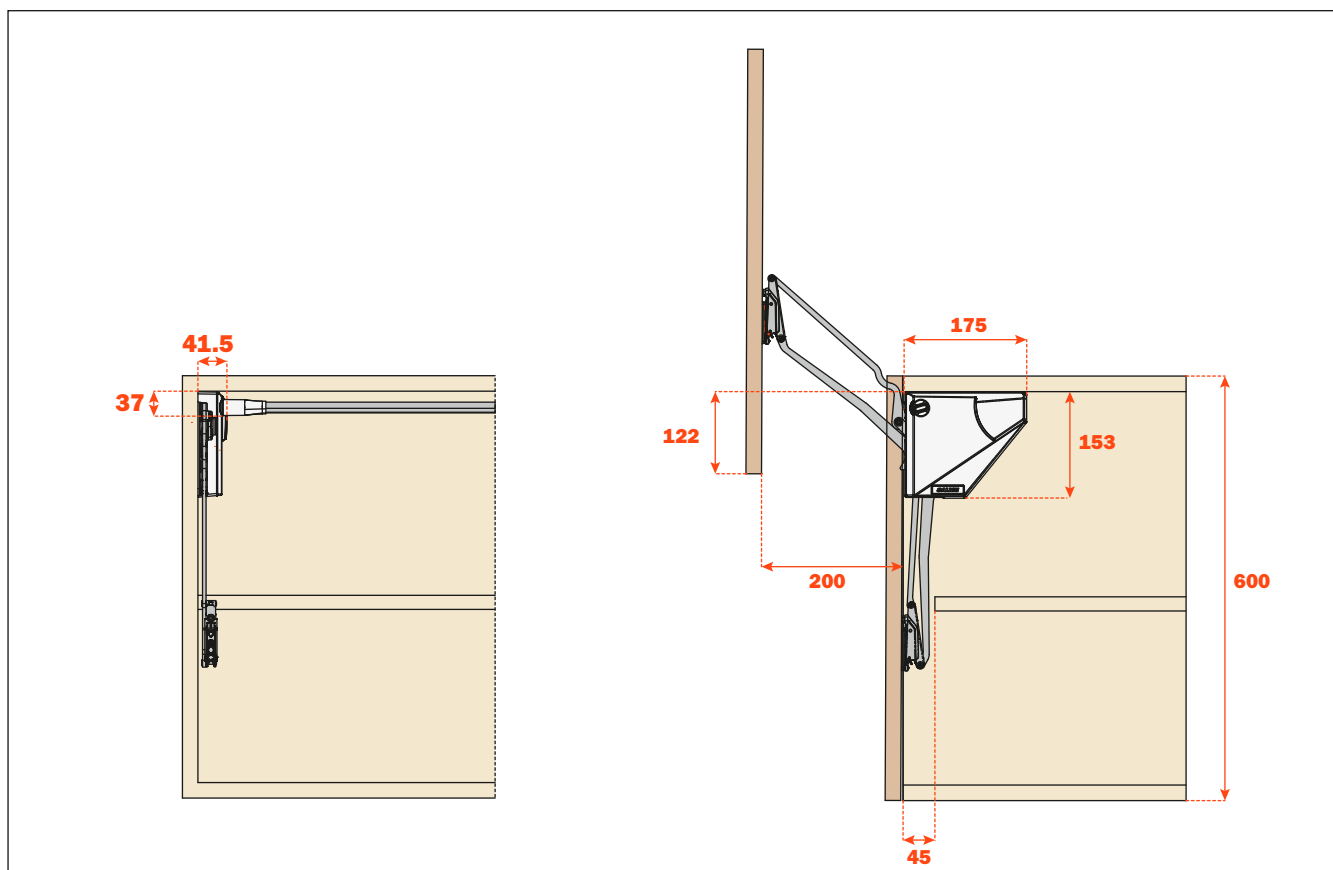


Cinemática do sistema

FPM_C		FPM_L	
SP	X max	SP	X max
16	29	16	25
18	31	18	27
19	31	19	28
20	32	20	28
22	33	22	29

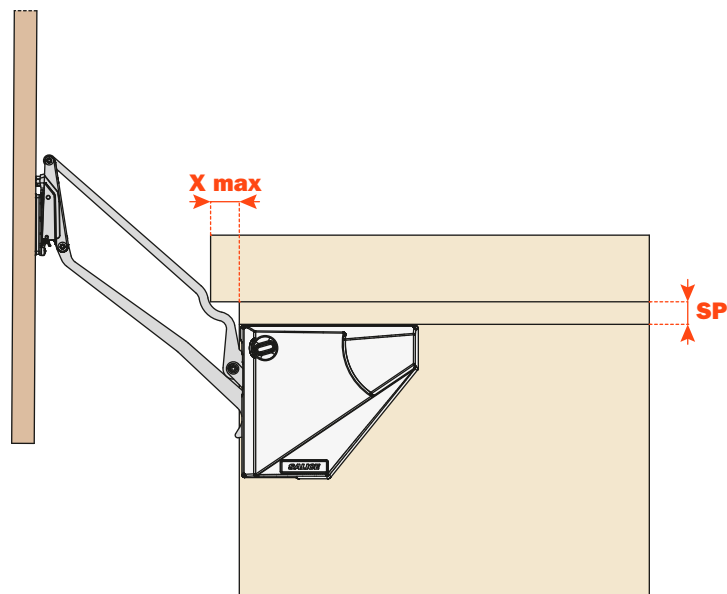



FPM_C		FPM_L	
T	AC min.	T	AC min.
19	3	19	2
22	3,5	22	2,5
25	4	25	3

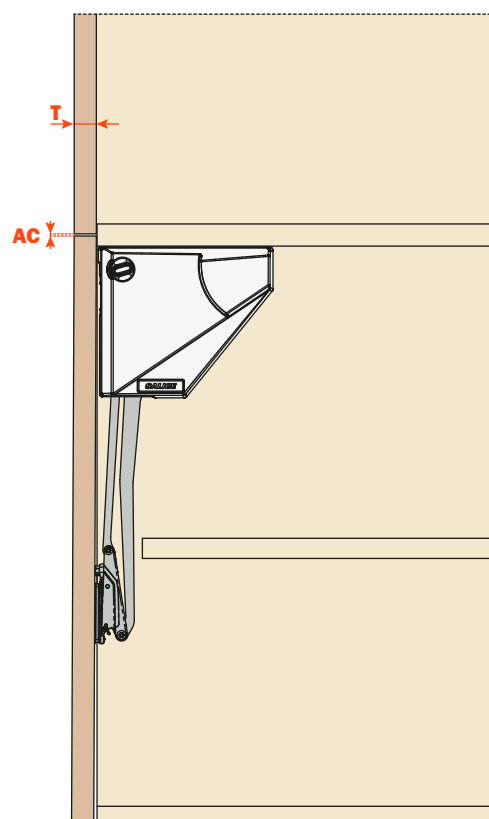

EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela

Composição do código e embalagem

EMBALAGEM SIMPLES		
		
FECHAMENTO DESACELERADO		CAPA
FPMF_XX_SN9 Comprimento braço: C = curto (para portas de altura de 360 a 440 mm) L = longo (para portas de altura de 440 a 600 mm) Força do sistema: D = Fraco F = Forte		SPXM78A_SNXXF Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA 1 Sistema lado direito 1 sistema lado esquerdo 2 Calços BAPGM39/16 Instruções de montagem e gabarito de furação lateral Parafusos de fixação inclusos		EMBALAGEM CAIXA 1 capa direita 1 capa esquerda 2 placas
EMBALAGEM PALETE Comprimento braço para portas de altura de 360 a 440 mm (C) 48 pares	EMBALAGEM PALETE Comprimento braço para portas de altura de 440 a 600 mm (L) 96 pares	EMBALAGEM PALETE 96 pares

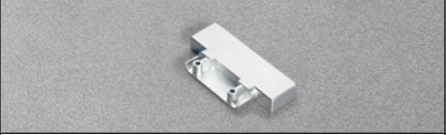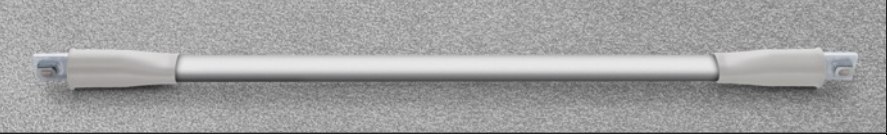Componentes para adquirir a parte	
	
Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm	Barra estabilizadora
DBZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte e parafuso complementar inclusos (veja pág. 45)	FPMF59 Cor: Q = Branco L = Titânio Comprimento barra: X439 = para móvel com largura de 600 mm X739 = para móvel com largura de 900 mm 1039 = para móvel com largura de 1200 mm
EMBALAGEM Caixas com 150 pç	EMBALAGEM Caixas com 1 barra • 2 acabamentos fixação • 2 terminais por barra



EMBALAGEM INDUSTRIAL

		
FECHAMENTO DESACELERADO		CAPA
FPMI_XX_SN9		SPXM78A_SNXXI
Comprimento braço: C = curto (para portas de altura de 360 a 440 mm) L = longo (para portas de altura de 440 a 600 mm)		Cor: Q = branco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA 4 Sistemas lado direito · 4 Sistemas lado esquerdo · 1 Embalagem contendo 8 calços BAPGM39/16 · Instruções de montagem · Parafusos de fixação inclusos		EMBALAGEM CAIXA 4 capa direita · 4 capa esquerda · 1 embalagem contendo 8 placas
EMBALAGEM PALETE 96 pares		EMBALAGEM PALETE 96 pares


Componentes para adquirir a parte

	
Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm	Barra estabilizadora
DBZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte e parafuso complementar inclusos (veja pág. 45)	FPMI59 Cor: Q = Branco L = Titânio Comprimento barra: X439 = para móvel com largura de 600 mm X739 = para móvel com largura de 900 mm 1039 = para móvel com largura de 1200 mm
EMBALAGEM Caixas com 150 pç	EMBALAGEM Caixas com 4 barra · 8 acabamentos fixação · 8 terminais por barra



EvoLift - Sistemas de elevação Abertura porta paralela
Tabela para escolher a força do sistema para uma abertura completa da porta

Gráfico para estabelecer a escolha do sistema a ser usado em relação às dimensões e peso das portas.
Recomendamos a realização de testes de montagem. Nosso serviço de assistência técnica está disponível para os esclarecimentos necessários.

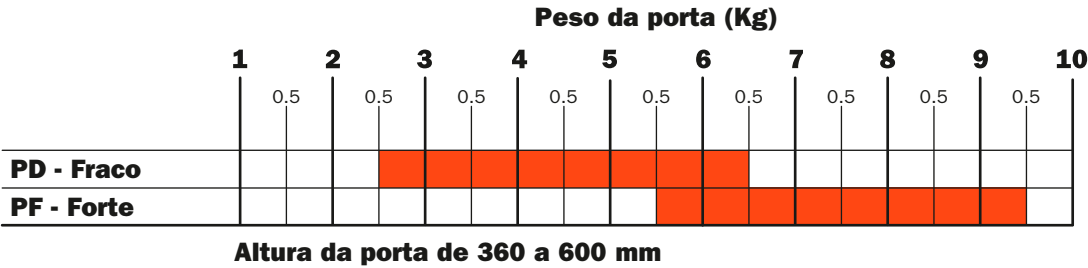



EvoLift • Sistemas de elevação
Abertura porta basculante oblíquo

Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo




Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo

Instruções de montagem

Furação da porte em madeira



D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre o chapéu do móvel.

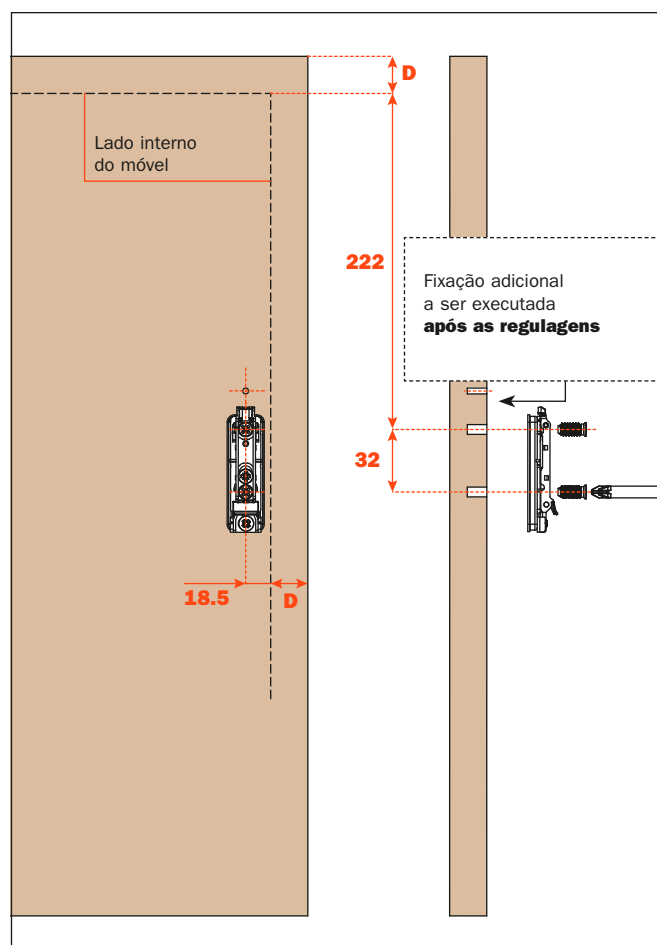

Furação da porta com perfil de alumínio.


Para porta com perfil de alumínio fixar o calço no adaptador **DBZXBH9**.

D = Cobertura da porta sobre a lateral e sobre o chapéu do móvel.

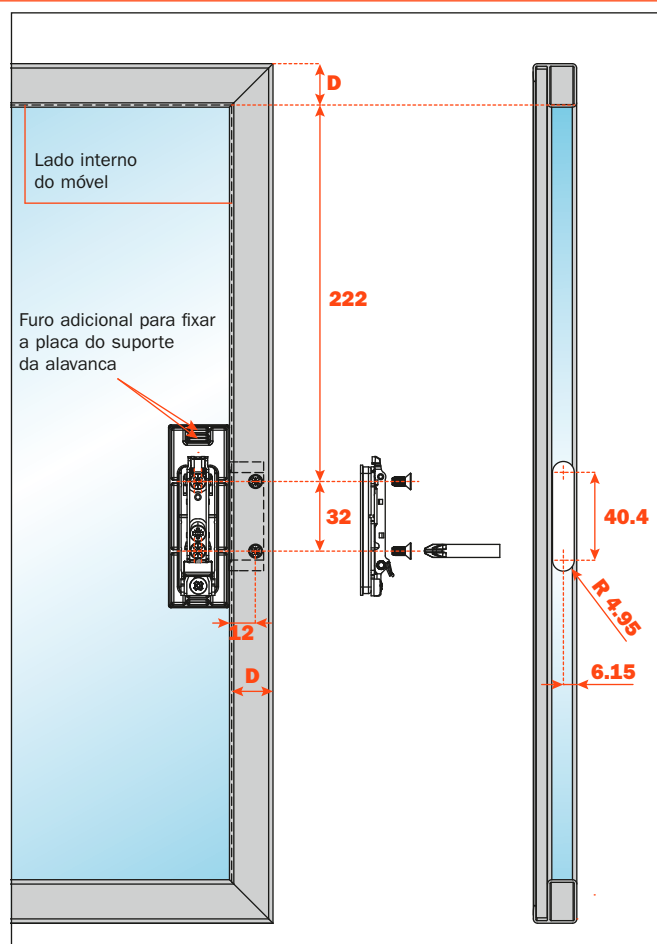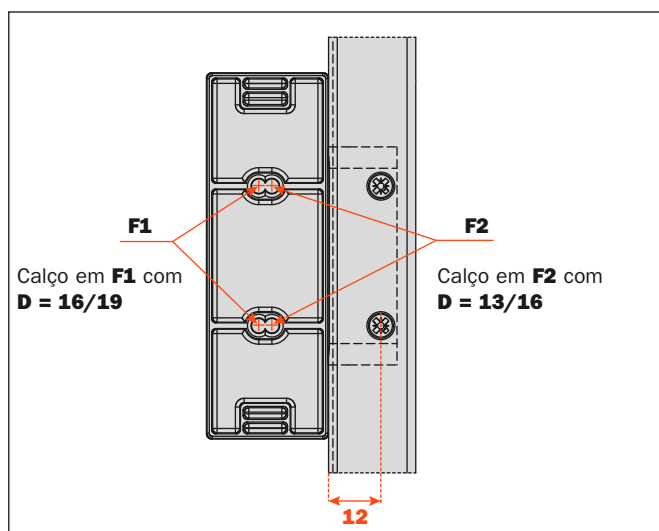




Fixação do sistema na lateral do móvel.

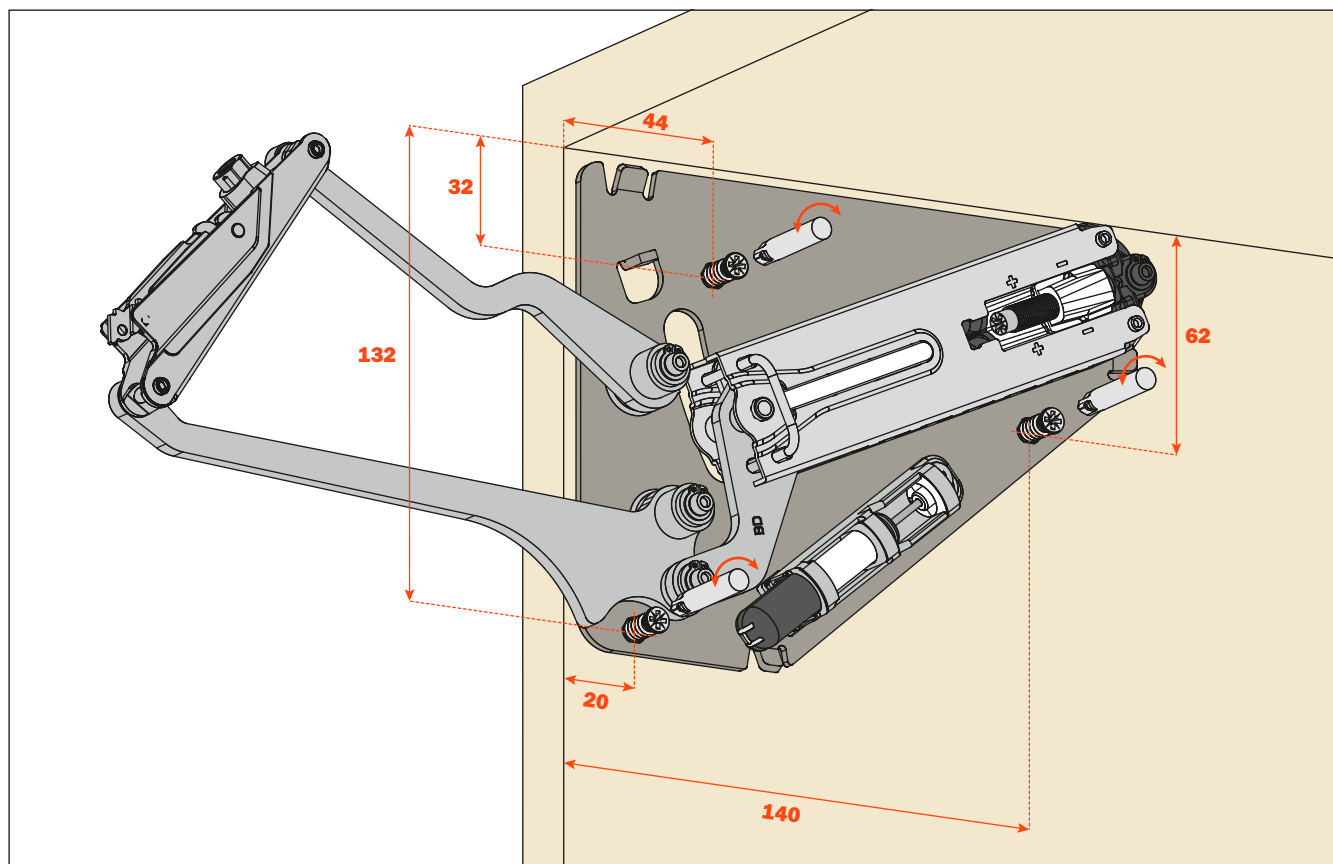


Montagem da porta no móvel.

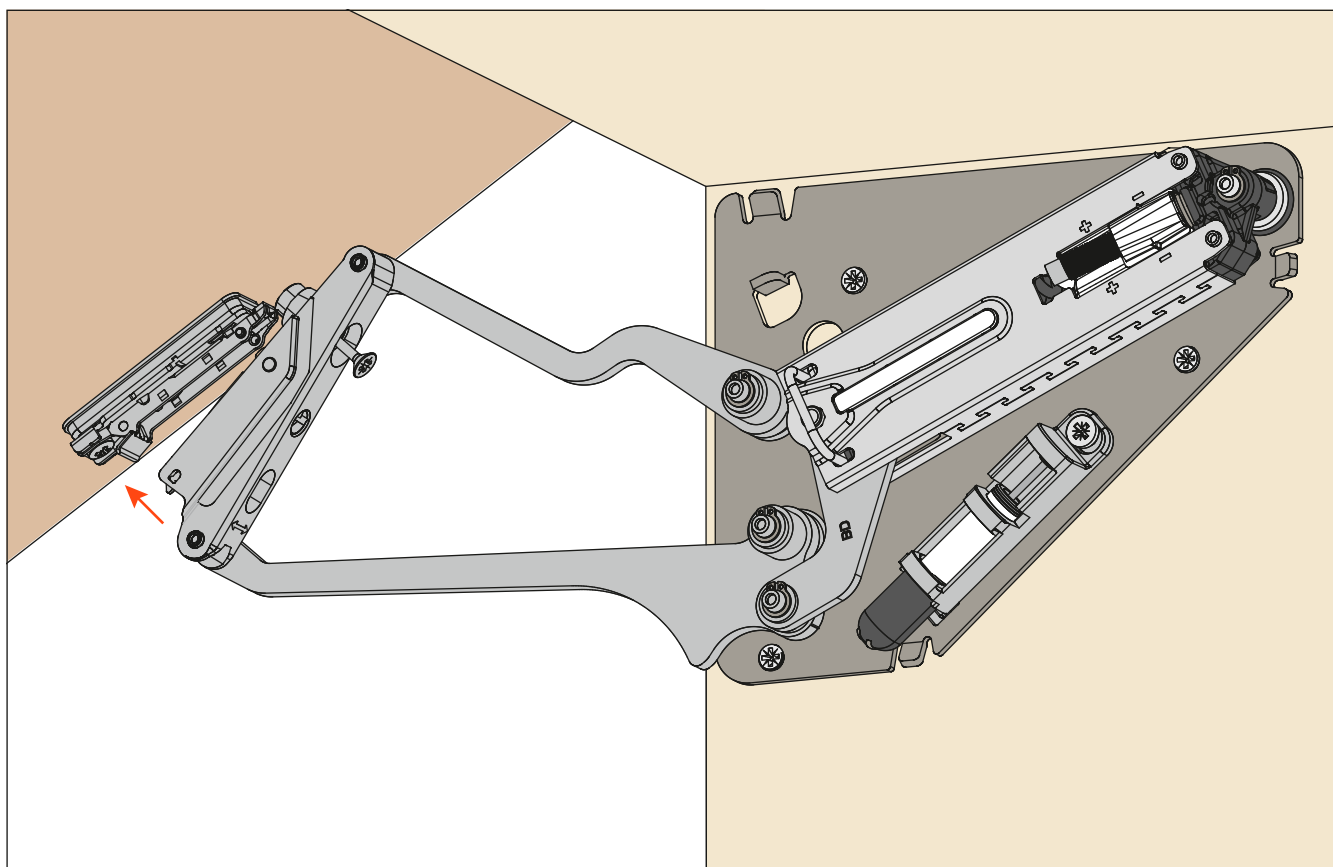


Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo**Instruções de montagem****Extração da trava de segurança.**

Baixar levemente a porta até que a trava de segurança possa ser retirada com facilidade.

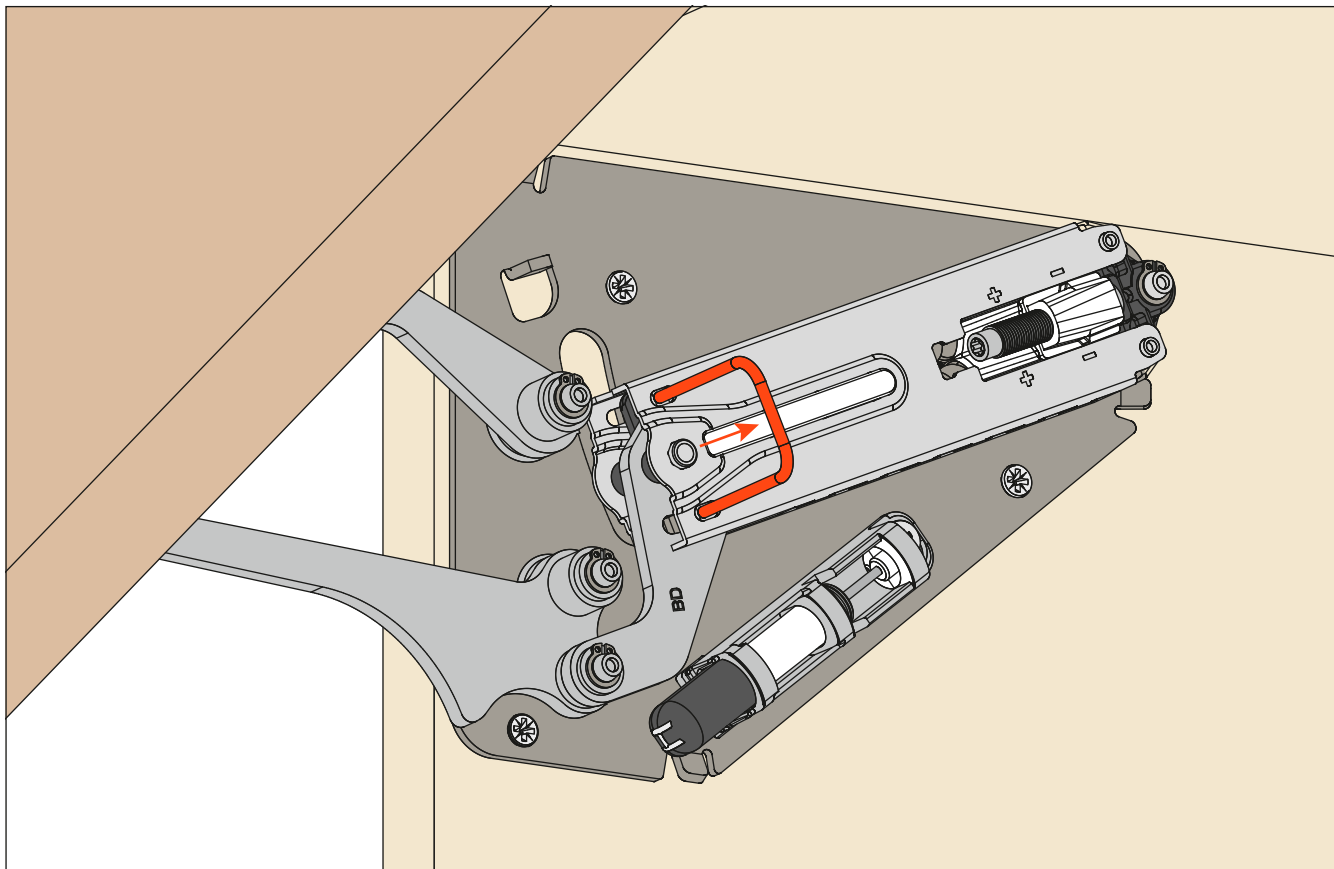
**Regulagem da força do sistema.**

Utilizar uma chave Torx T20.

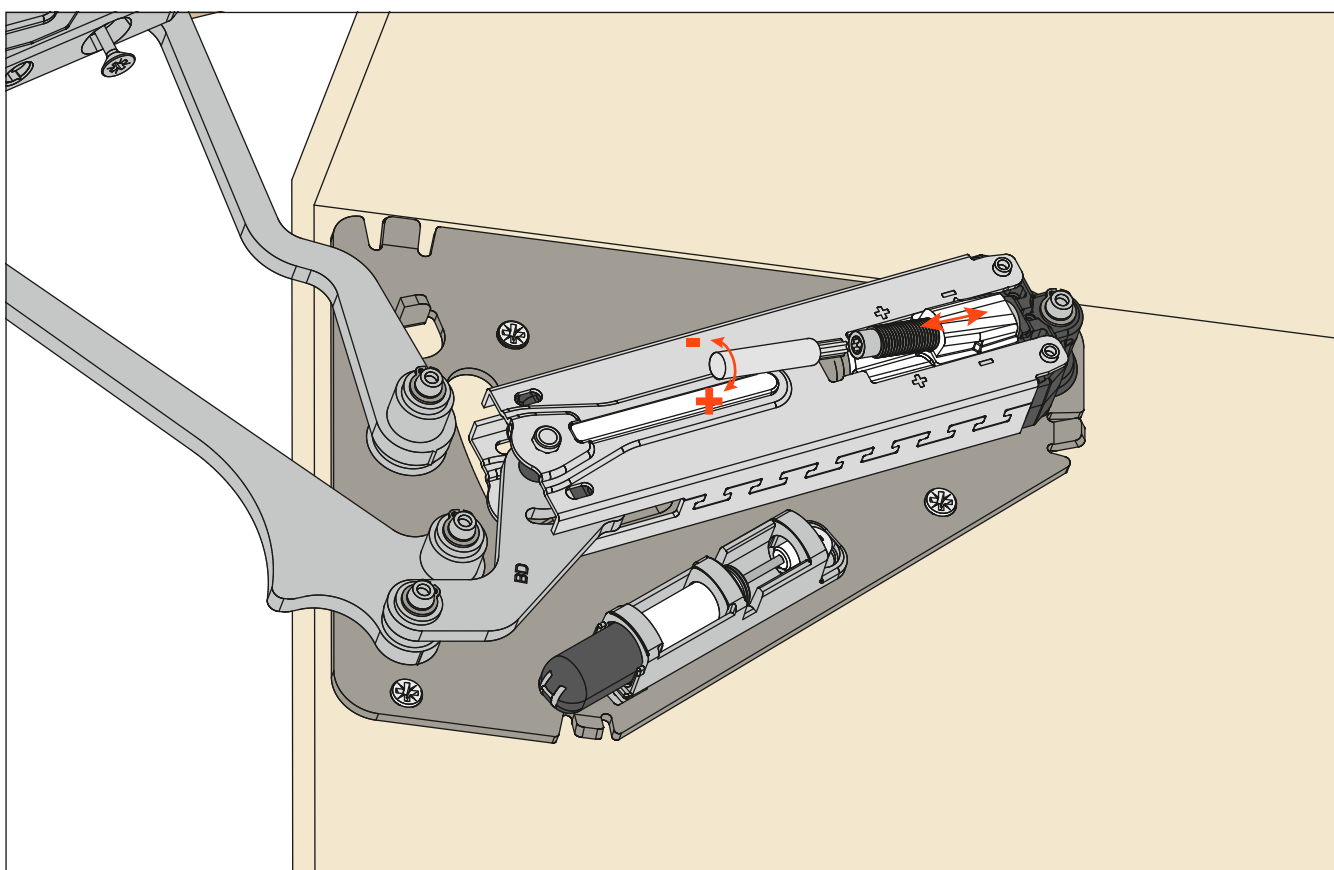




Regulagem do curso do desacelerador.


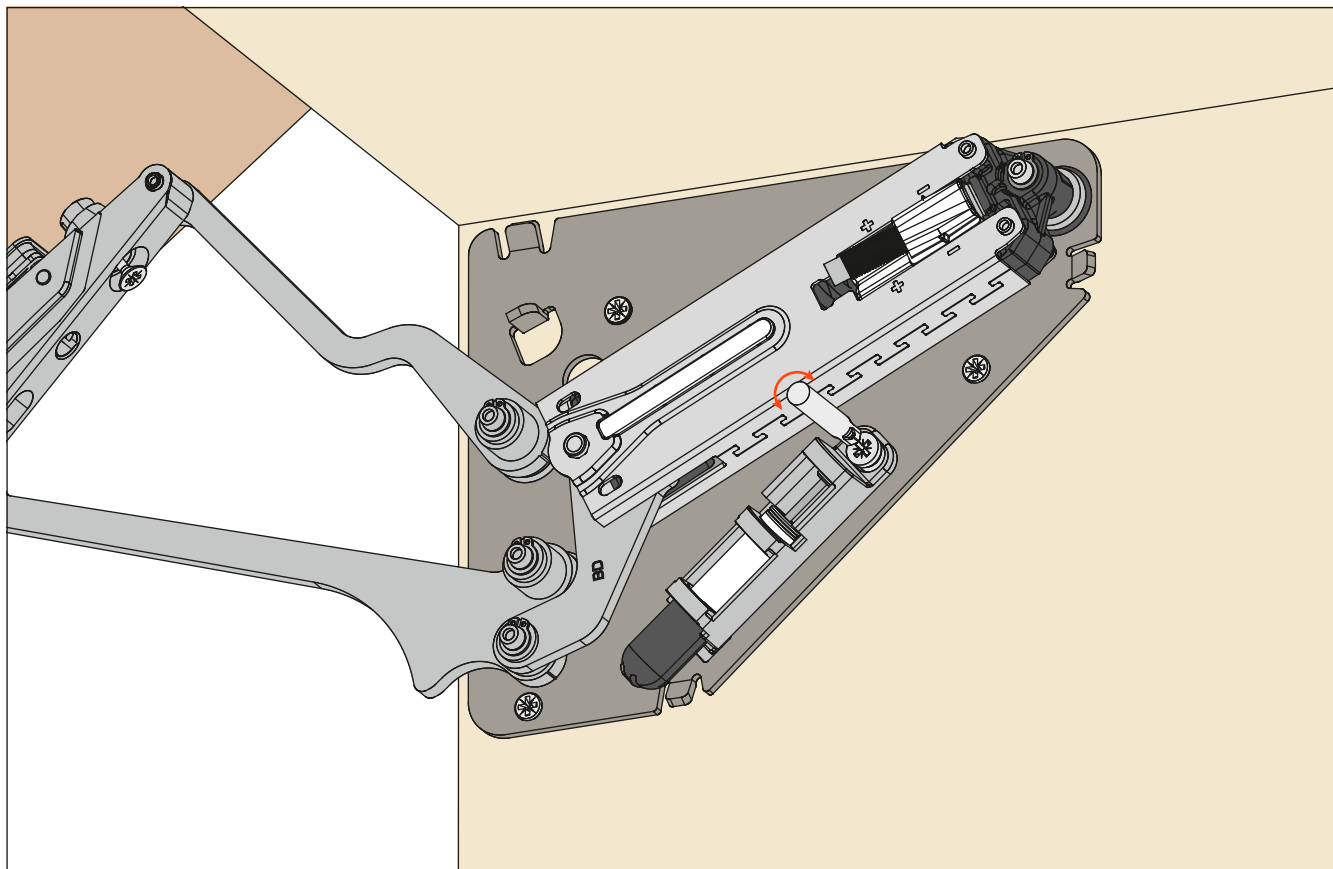


Regulagens da porta

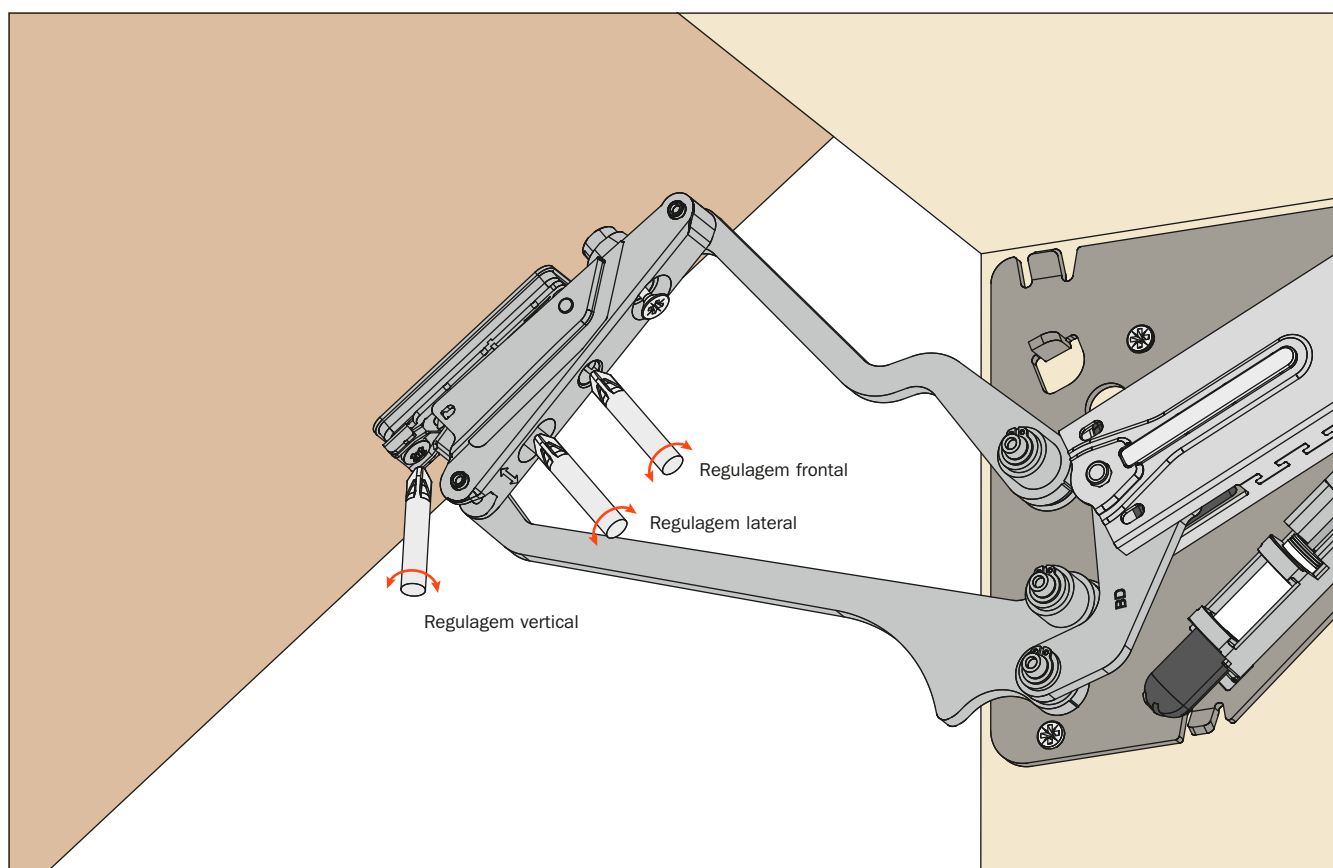

Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo**Instruções de montagem****Fixação adicional a ser executada após as regulagens.**


Se utilizar portas com perfil de alumínio, substitua o parafuso indicado pelo da embalagem do adaptador BDZXH9.

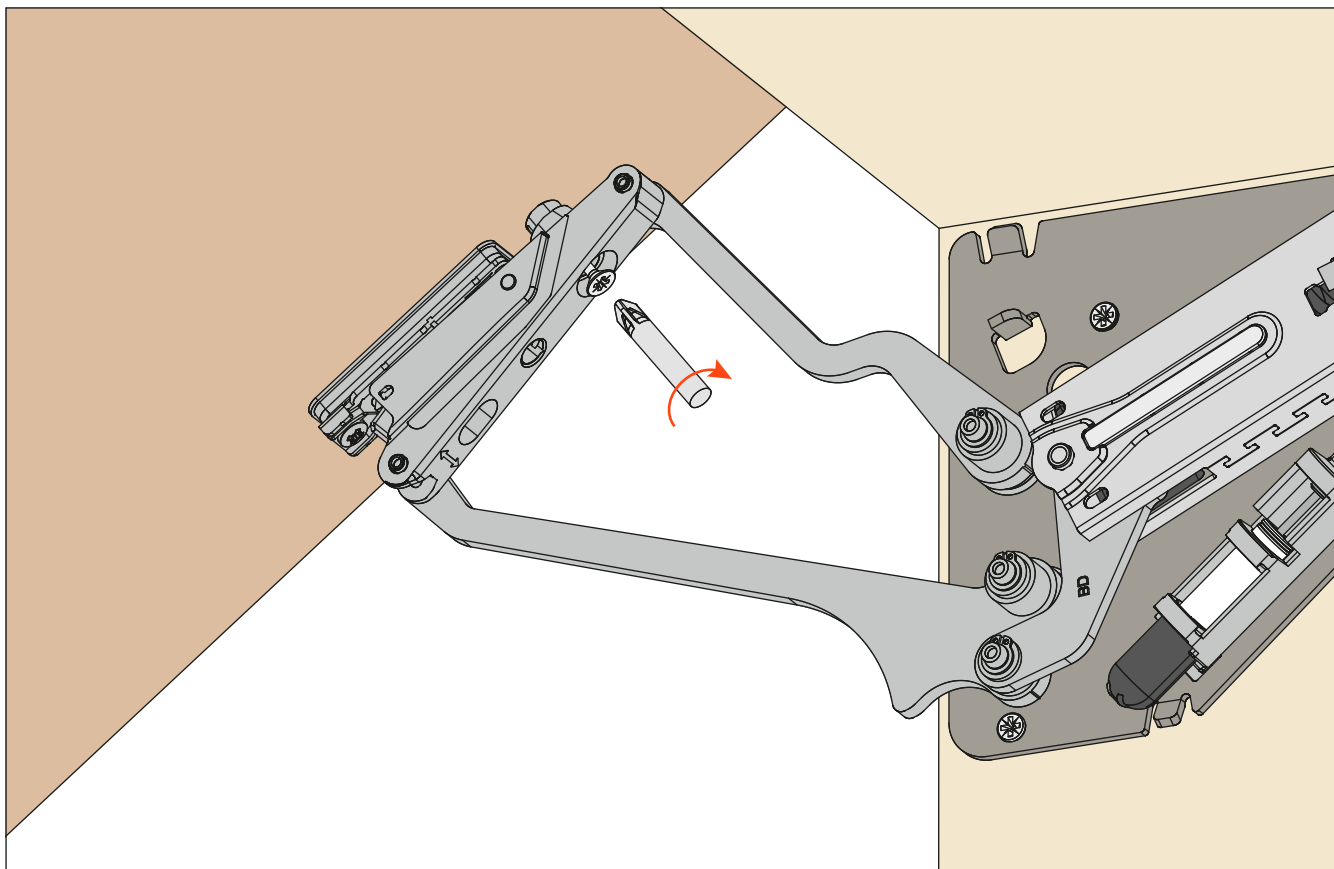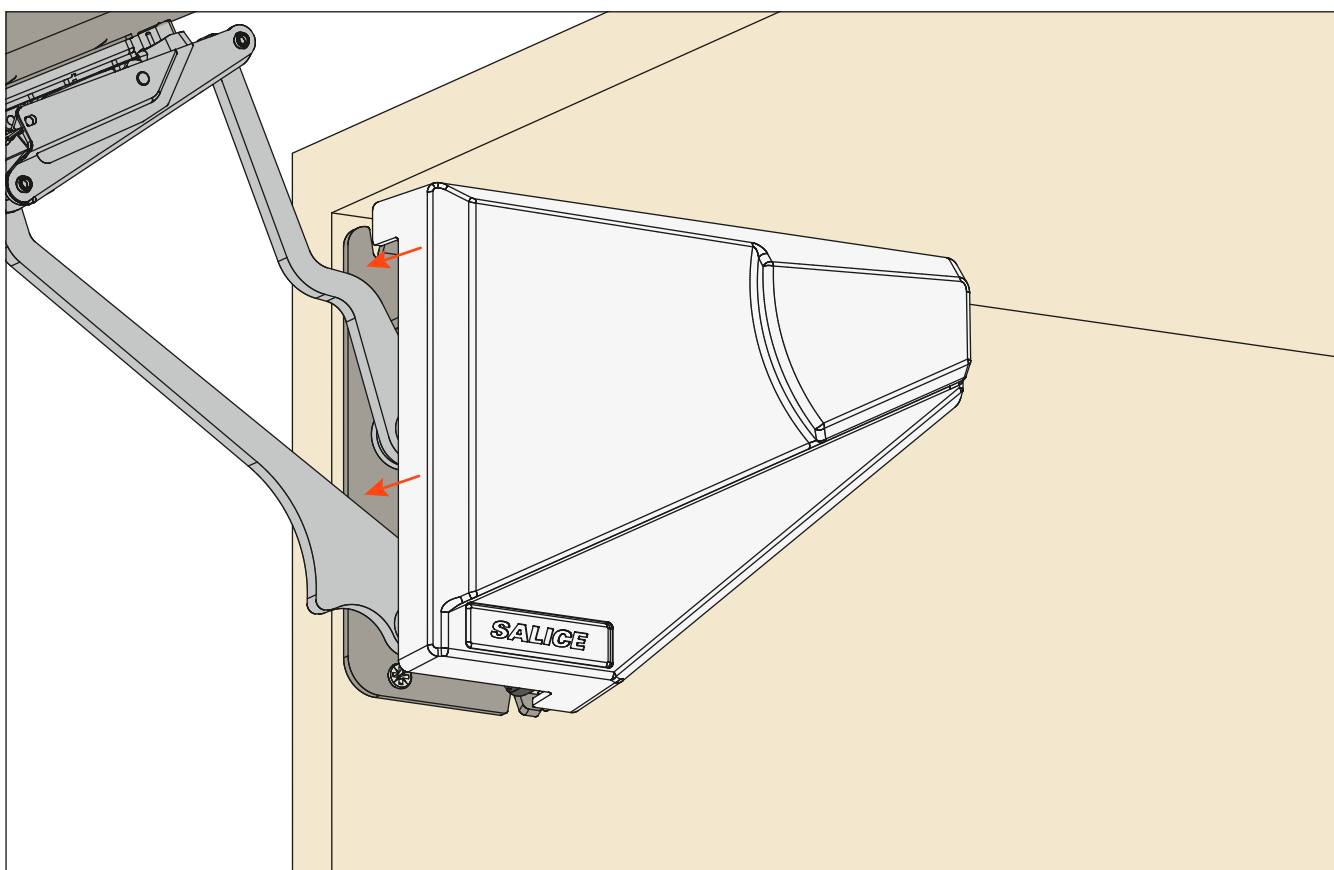**Colocação da capa.**




Desmontagem da porta.

Solte o parafuso de fixação adicional e solte o braço da porta.

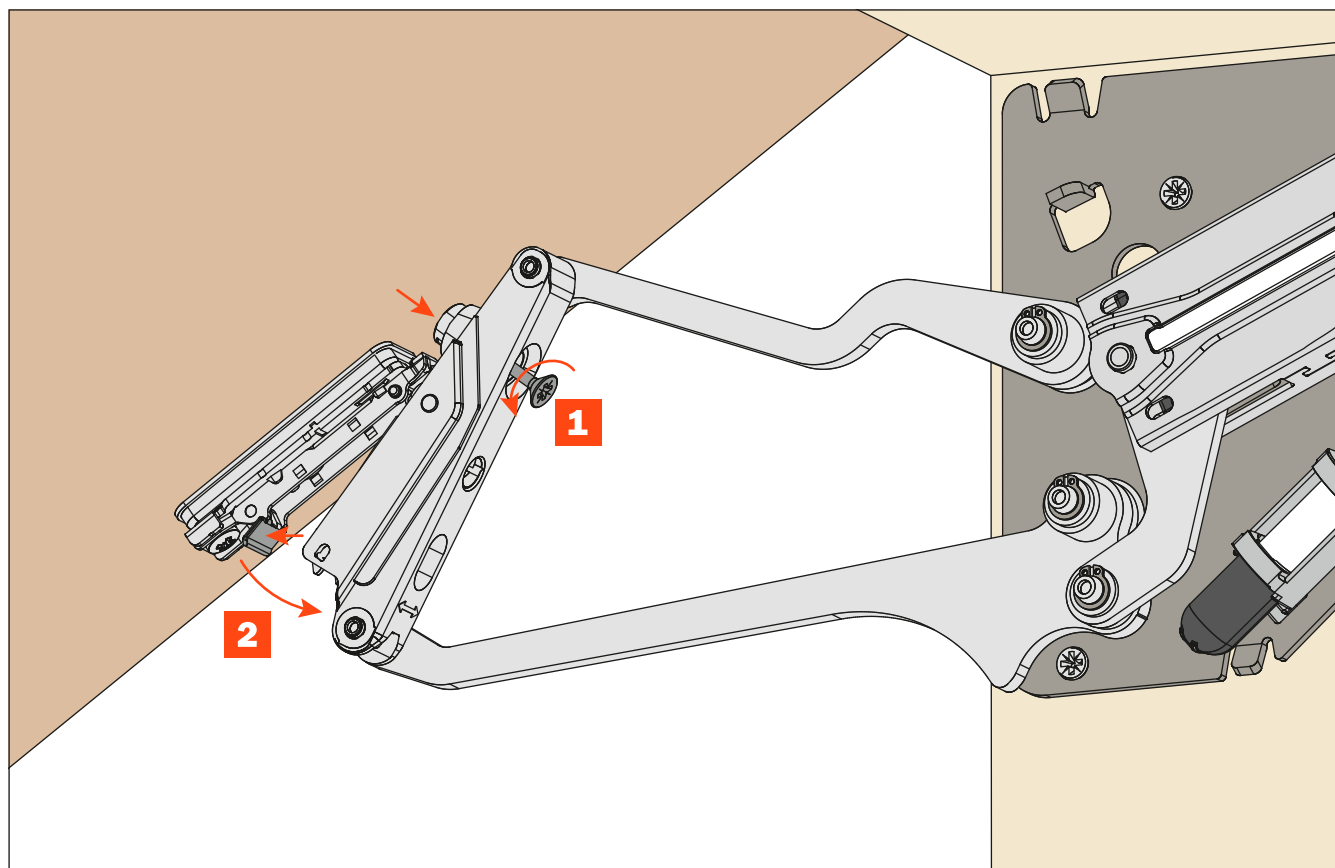





Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo

Espaço utilizado pelo sistema.


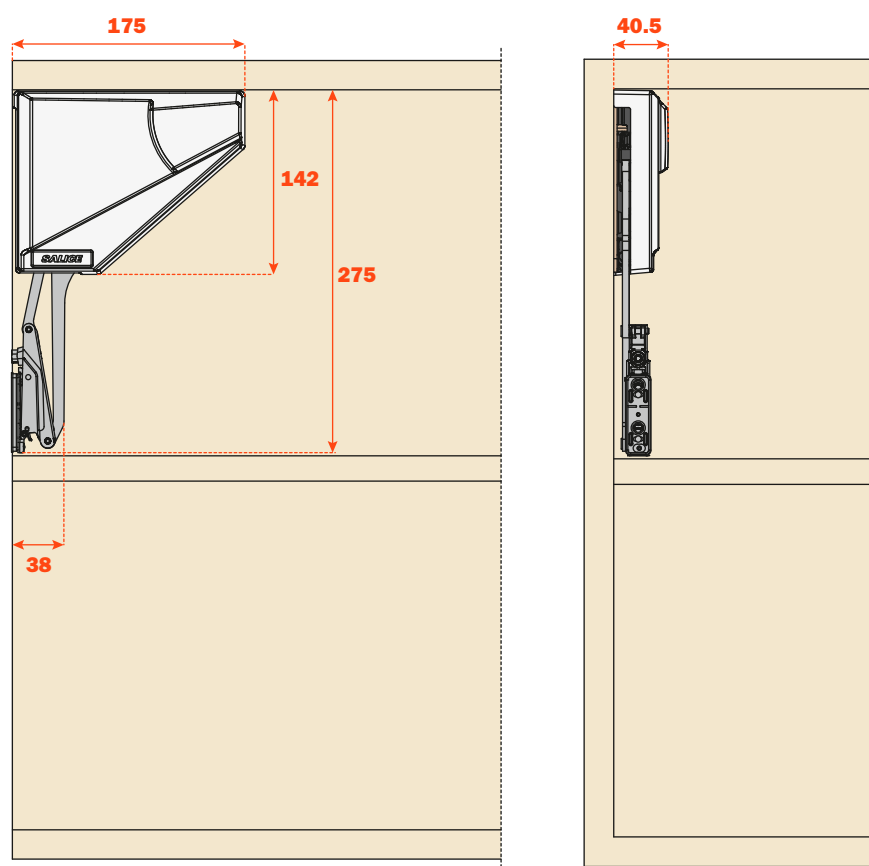




Posição e espaço utilizado da porta aberta.

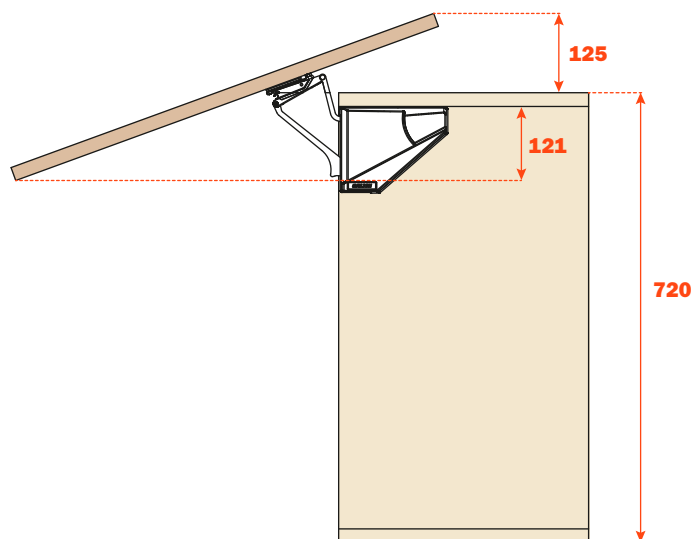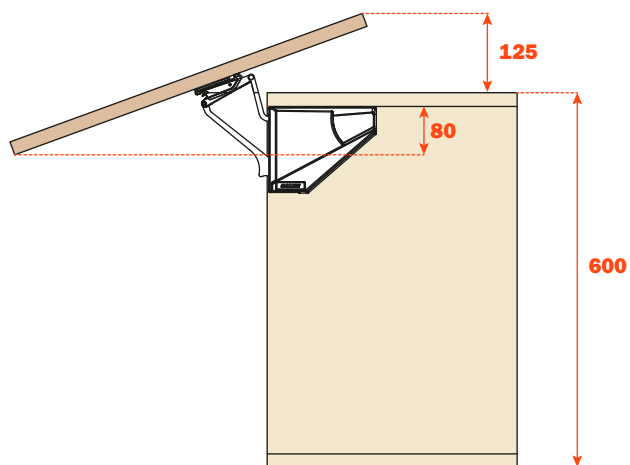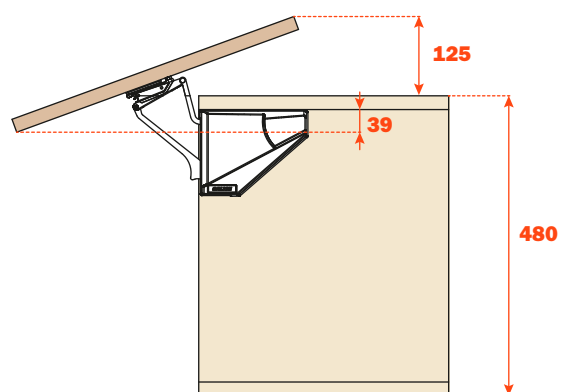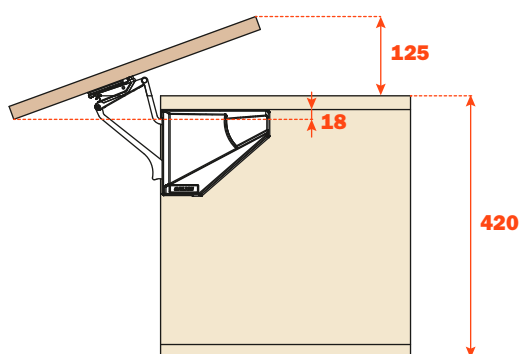

Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo
Composição do código e embalagem

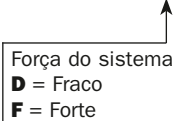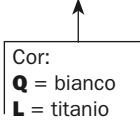EMBALAGEM SIMPLES	
	
FECHAMENTO DESACELERADO	CAPA
FBMFXXX_SN9  Força do sistema D = Fraco F = Forte	SBXM78A_SNXXF  Cor: Q = bianco L = titânio
EMBALAGEM CAIXA 1 Sistema lado direito 1 sistema lado esquerdo 2 Calços BAPGM39/16 Instruções de montagem e gabarito para furar a lateral Parafusos de fixação inclusos	EMBALAGEM CAIXA 1 capa direta 1 capa esquerda 2 placas
EMBALAGEM PALETE 96 pares	EMBALAGEM PALETE 192 pares

Componentes para adquirir a parte


Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm
DBZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte e parafuso complementar inclusos (veja pág. 60)
EMBALAGEM Caixas com 150 pç.



EMBALAGEM INDUSTRIAL

			
FECHAMENTO DESACELERADO		CAPA	
FBMIXXX_SN9  Força do sistema D = Fraco F = Forte		SBXM78A_SNXXI  Cor: Q = branco L = titânio	
EMBALAGEM CAIXA 4 Sistemas lado direito · 4 Sistemas lado esquerdo · 1 Embalagem contendo 8 calços BAPGM39/16 · Instruções de montagem · Parafusos de fixação inclusos		EMBALAGEM CAIXA 4 capa direita · 4 capa esquerda · 1 embalagem contendo 8 placas	
EMBALAGEM PALETE 96 pares		EMBALAGEM PALETE 96 pares	




Componentes para adquirir a parte

	
Suporte calço para portas com quadro de alumínio mín. 17mm máx. 24mm	
DBZXBH9 Parafusos de fixação do calço no suporte e parafuso complementar inclusos (veja pág. 60)	
EMBALAGEM Caixas com 150 pç.	



Evolift - Sistemas de elevação - Abertura porta basculante oblíquo
Tabelas para escolher a força do sistema para uma abertura completa da porta

Gráficos para estabelecer a escolha do sistema a ser usado em relação às dimensões e peso das portas.
Recomendamos a realização de testes de montagem.
Nosso serviço de assistência técnica está disponível para os esclarecimentos necessários.

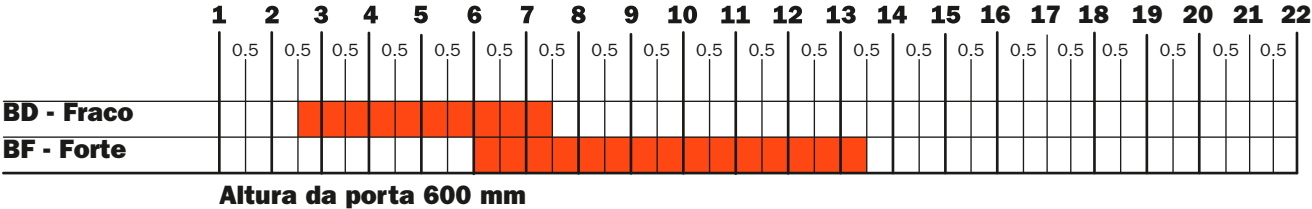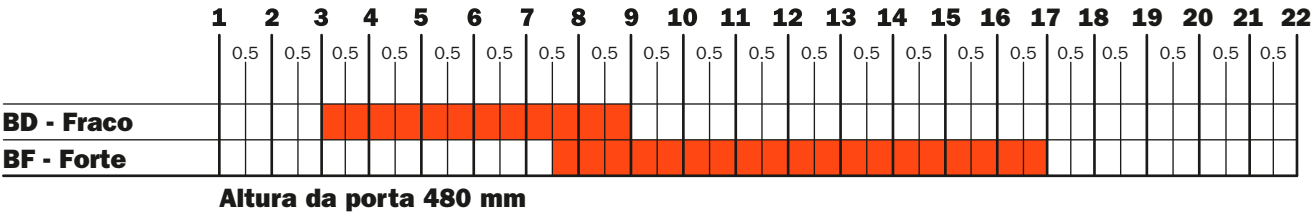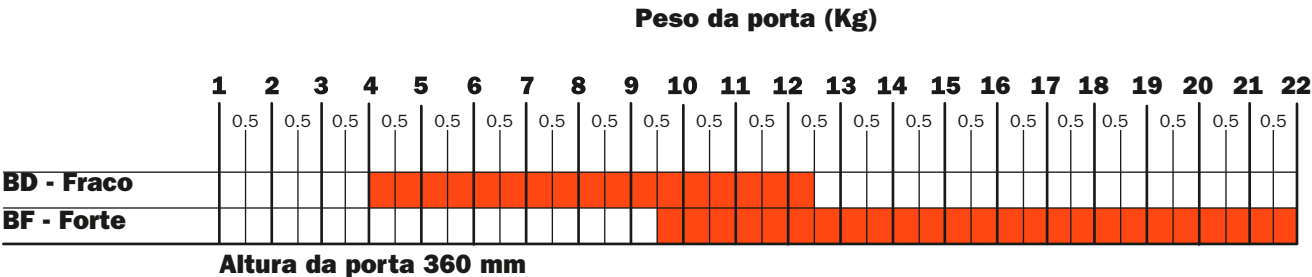

Notas

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 224 154 221
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

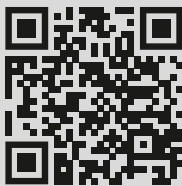

Conteúdo digital