



Pacta

SALICE

PACTA



Pacta é uma dobradiça para porta basculante compacta e essencial que permite abrir e fechar as portas sem a necessidade de agregar quaisquer cabos ou pistões.


O movimento de abertura é desacelerado; a descida da porta é suave e progressiva.

Em posição de abertura total a porta e a base do móvel ficam perfeitamente alinhadas, criando um plano regular e uniforme.

Disponível também na versão Push, Pacta possui vários acabamentos e pode ser utilizada em diversos ambientes: móveis para sala de estar, cozinha, living e quarto de hotel, aonde a porta pode se transformar em prateleira, em bar, e em quarto de crianças pode-se criar uma escrivaninha.



PACTA

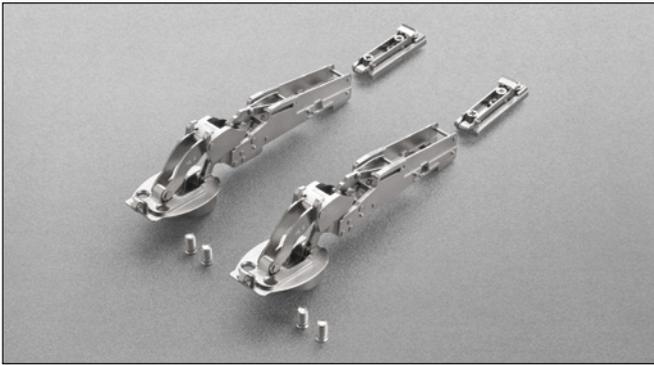

Informações técnicas

Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada. Fechamento automático.

Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).

Furação padrão da porta $\varnothing 35$.



Profundidade do caneco 13 mm.

Abertura 90°


"K" fixo de 4.5 mm.

Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010 Nível 3 (250N).


Furação

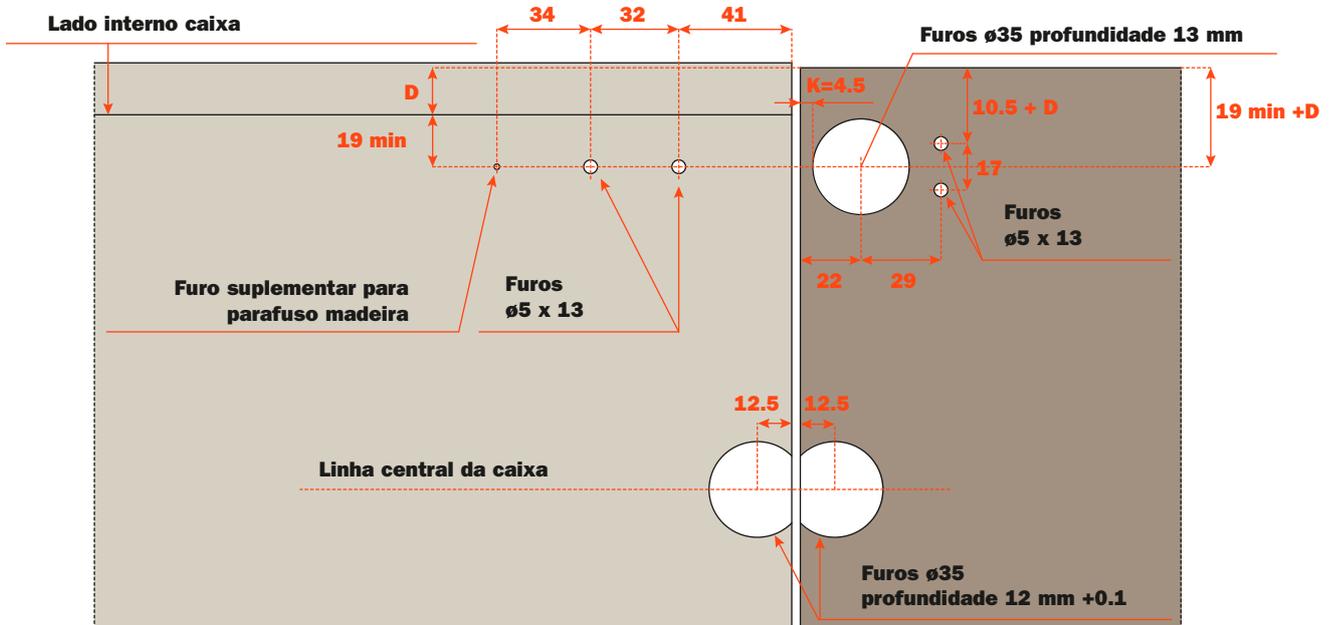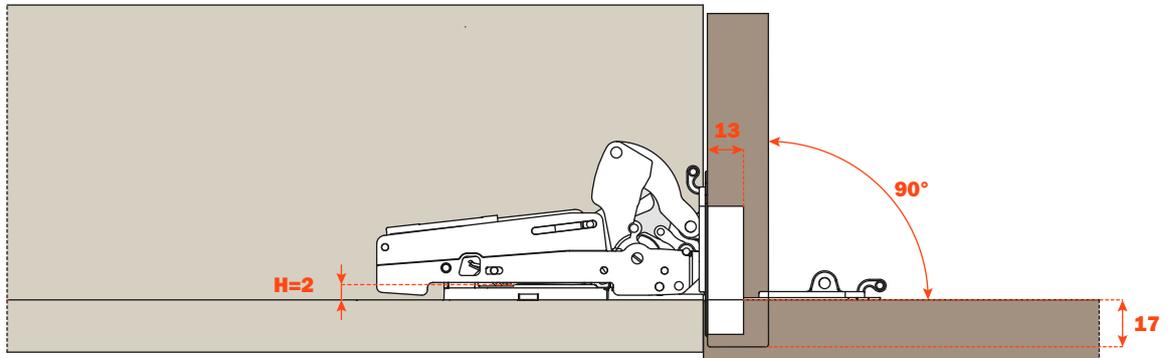

Espaço necessário para abertura da porta

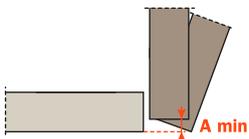

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

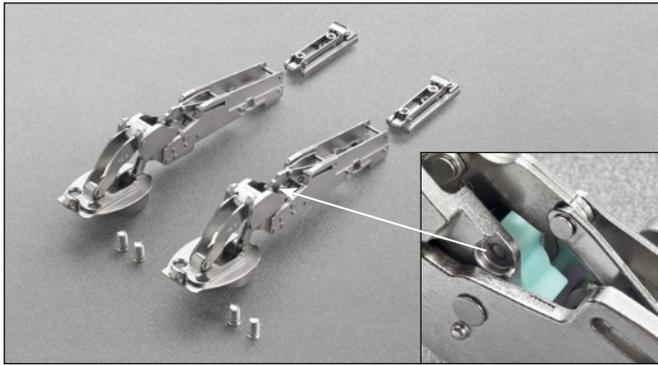



Informações técnicas

Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada. Abertura Push


Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).
Furação padrão da porta $\varnothing 35$.
Profundidade do caneco 13 mm.
Abertura 90°
"K" fixo de 4.5 mm.

**Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010
Nível 3 (250N).**

Furação

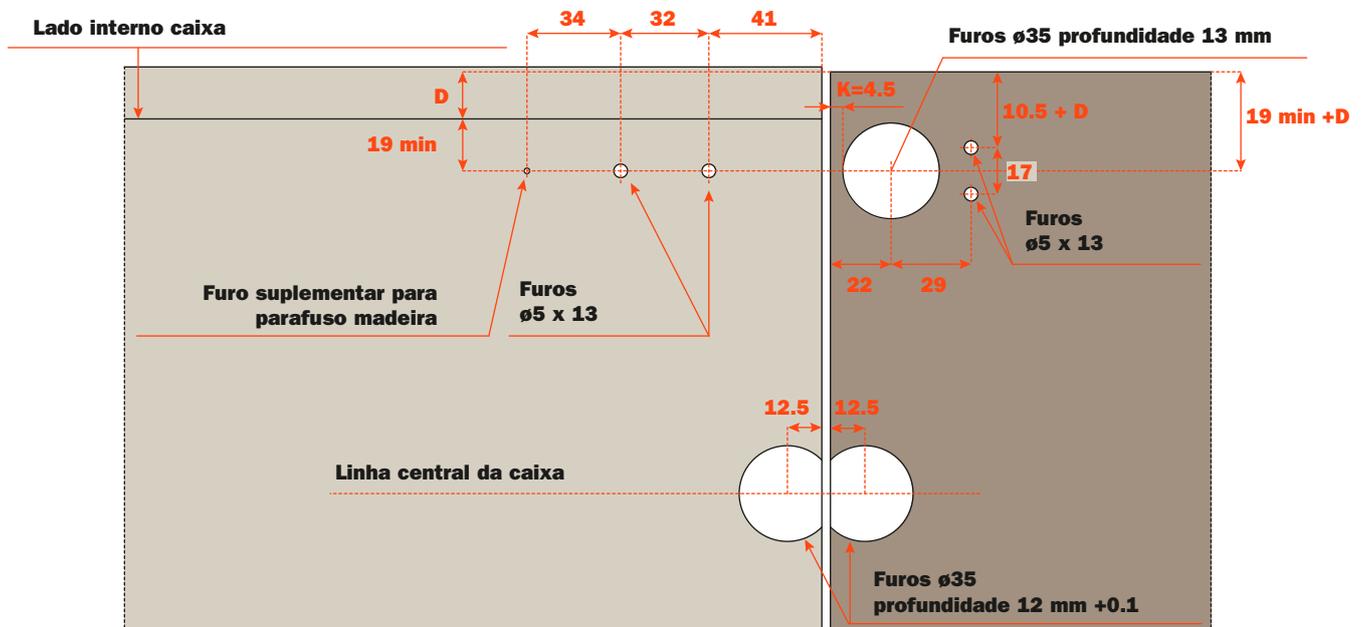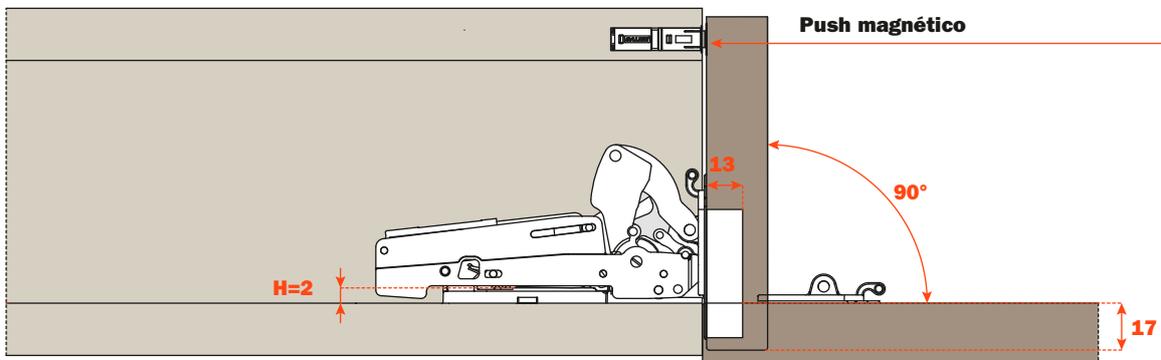


Espaço necessário para abertura da porta

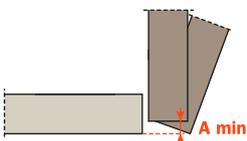


T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

PACTA - Instrução de montagem

Fixar os calços na caixa do móvel

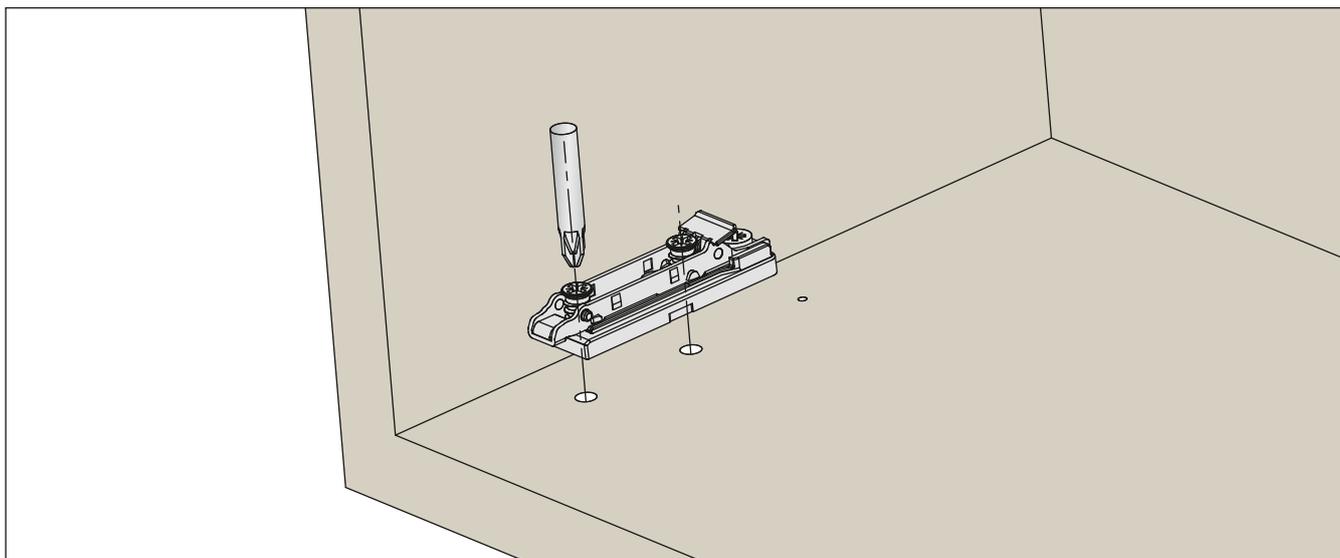


Fixar a dobradiça na porta

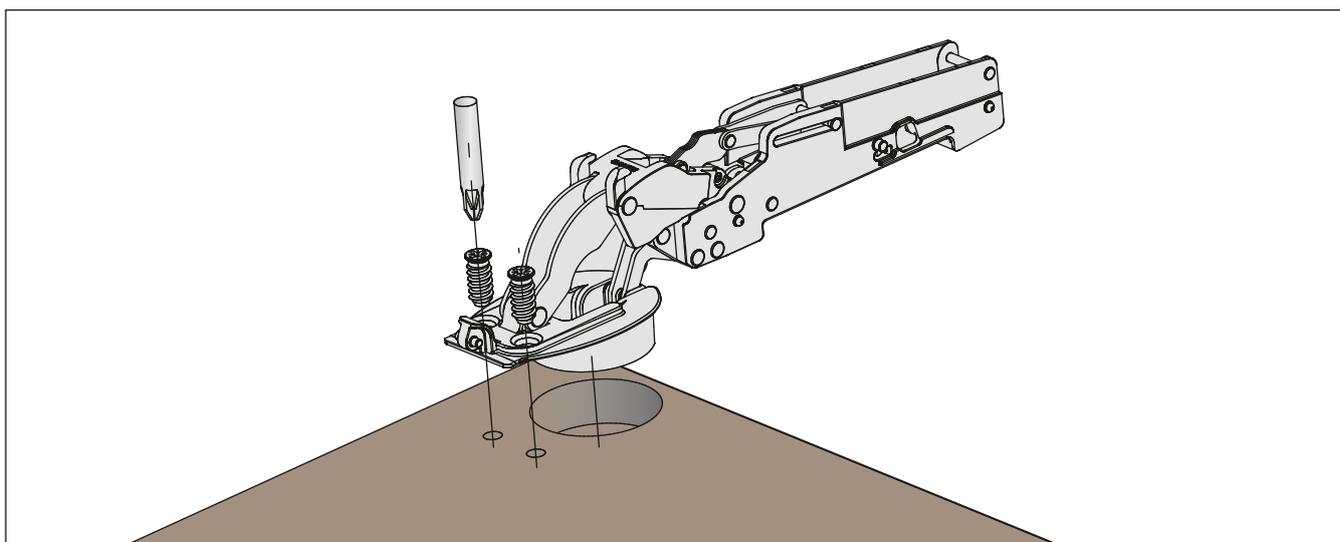


Engatar a dobradiça no calço.


Engate a dobradiça do sistema nos 2 eixos dianteiros do calço e faça uma leve pressão na parte posterior.
Não é necessário o uso de ferramentas.

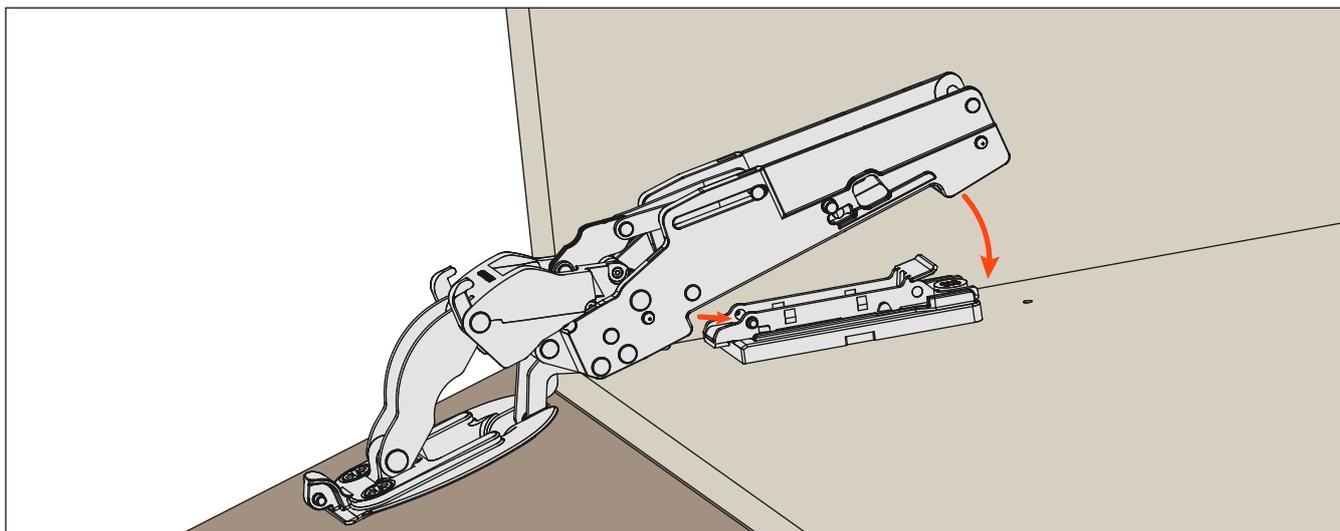

Regulagem

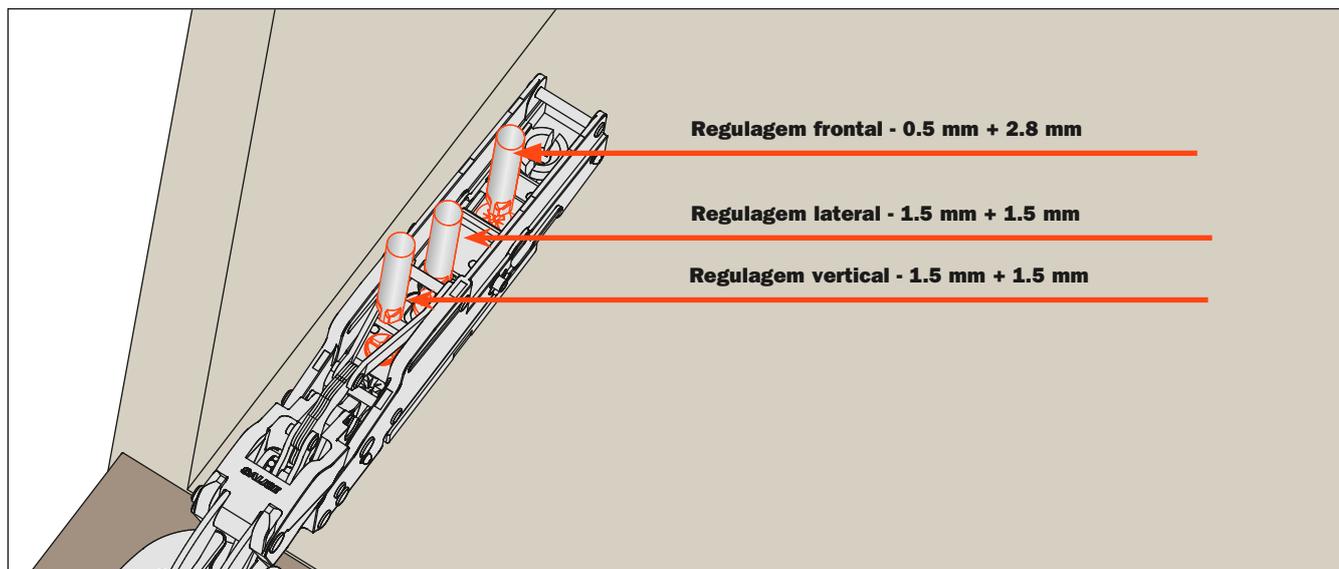


Fixe o parafuso de segurança

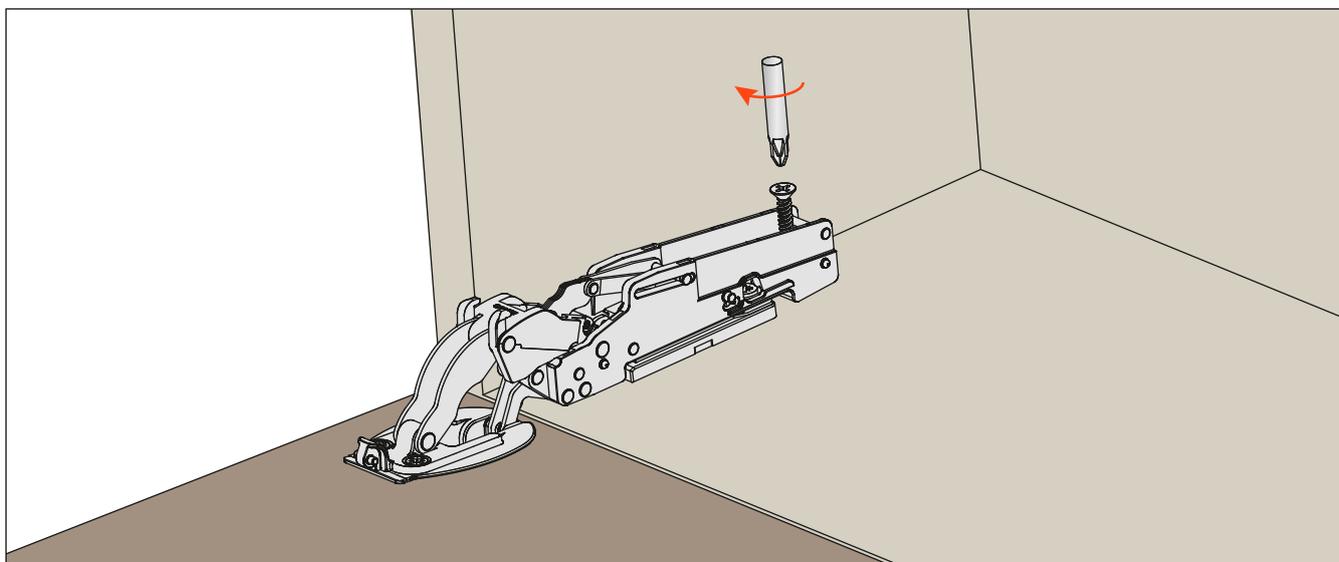


Instalação do Smove

Insira o Smove engatando a parte dianteira no eixo. Não é necessário o uso de ferramentas.

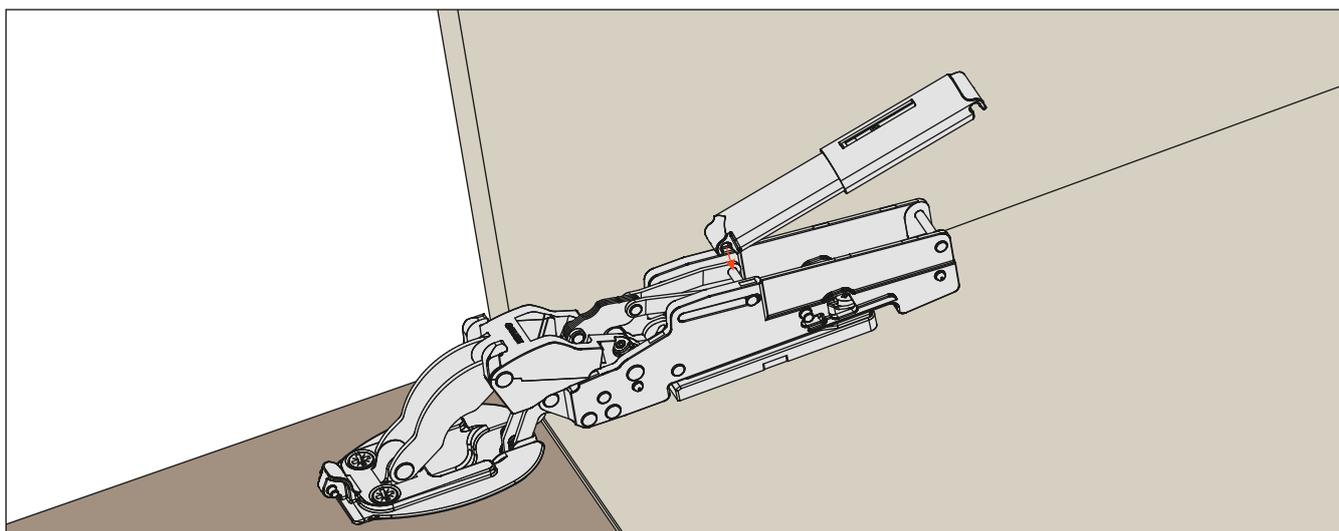


PACTA - Instrução de montagem

Para engatar a parte traseira do Smove, feche levemente a porta e faça uma pressão no Smove. Não é necessário o uso de ferramentas.

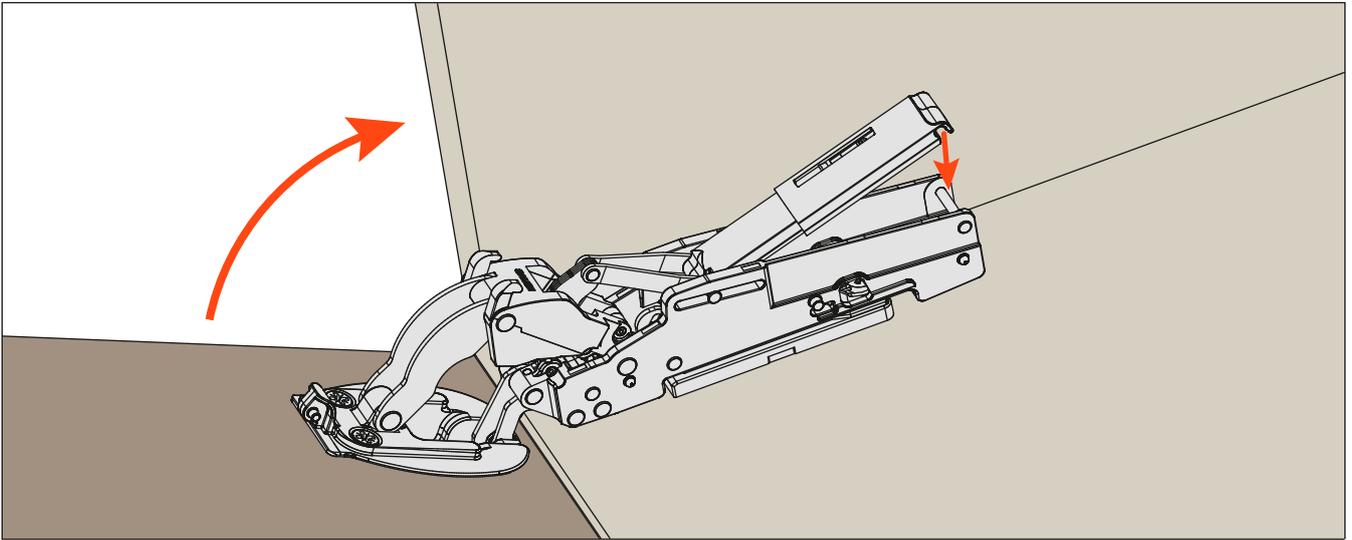


Instalação capa

Primeiro coloque a capa no braço da dobradiça e depois a cobertura do caneco.

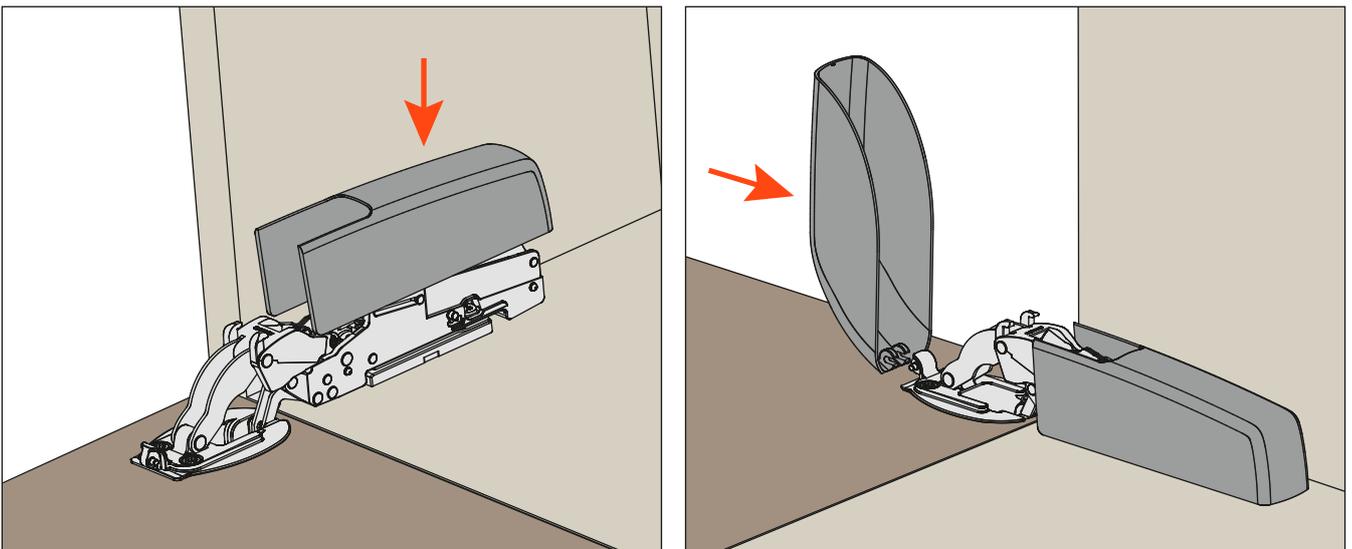


Dimensões

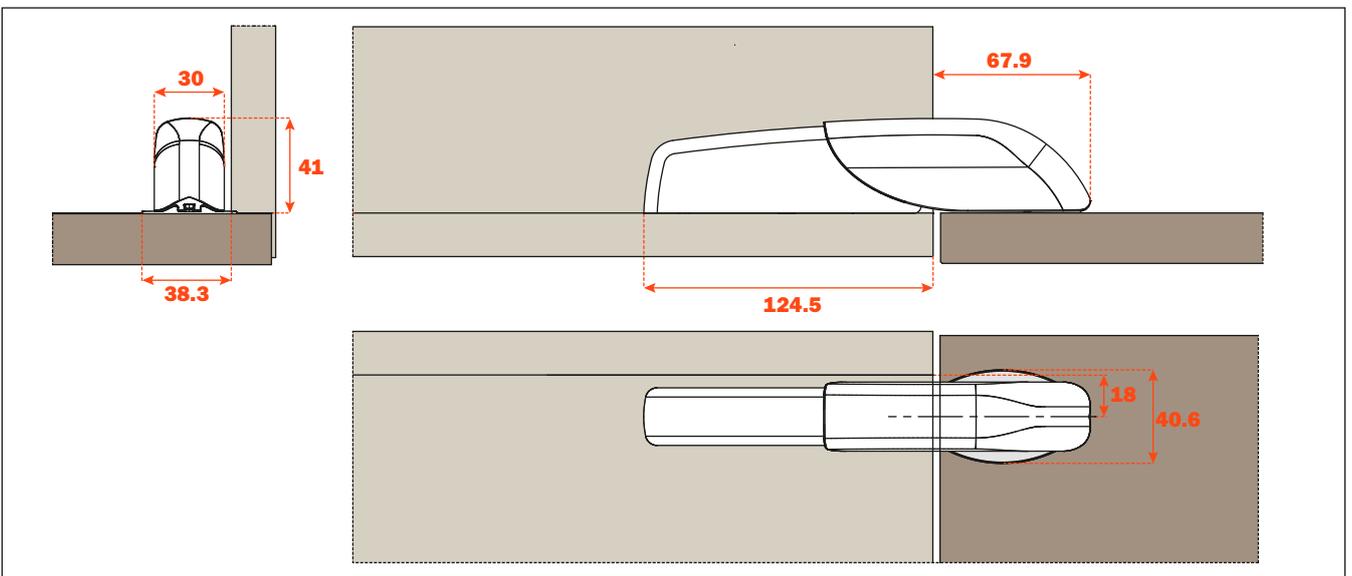

Instrução de montagem da dobradiça central



Instalação da dobradiça central

A dobradiça central é aconselhada para móveis de largura superior a 900 mm.
Instale a cobertura da dobradiça como mostra o desenho e depois parafuse no móvel.

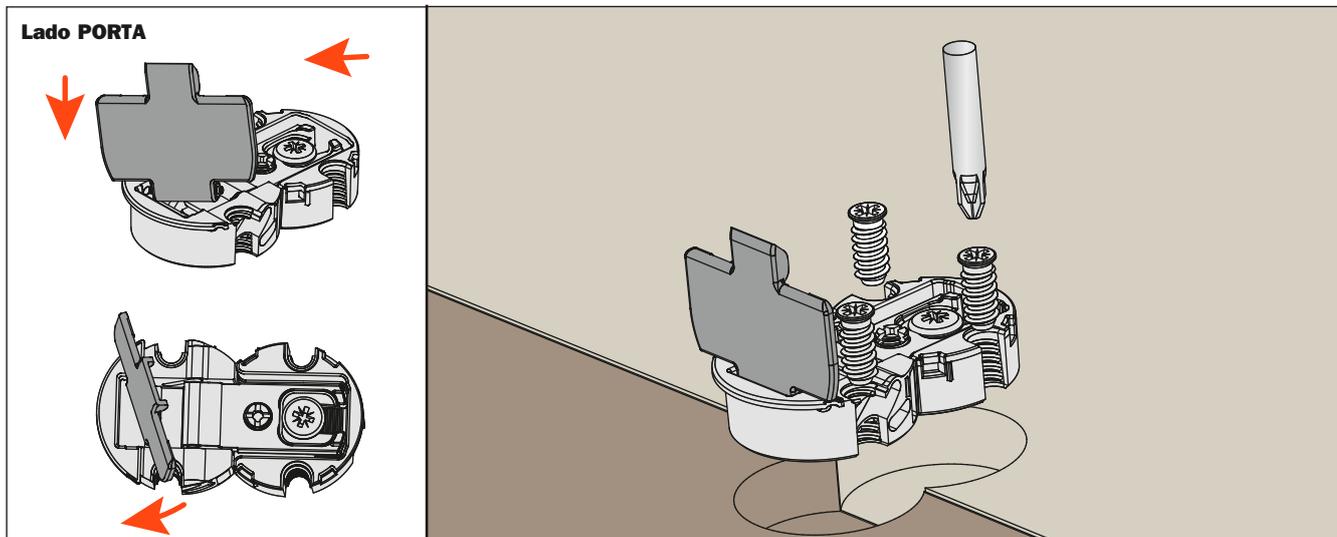



Depois de fixar a dobradiça faça as regulagens necessárias.

Instale a cobertura do lado do móvel

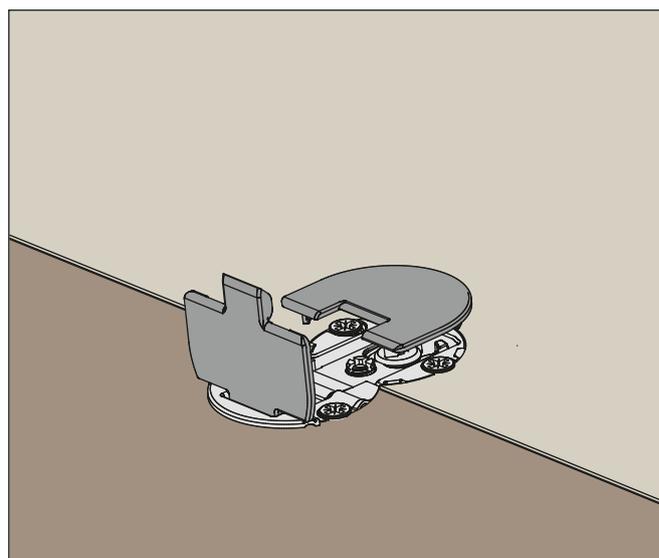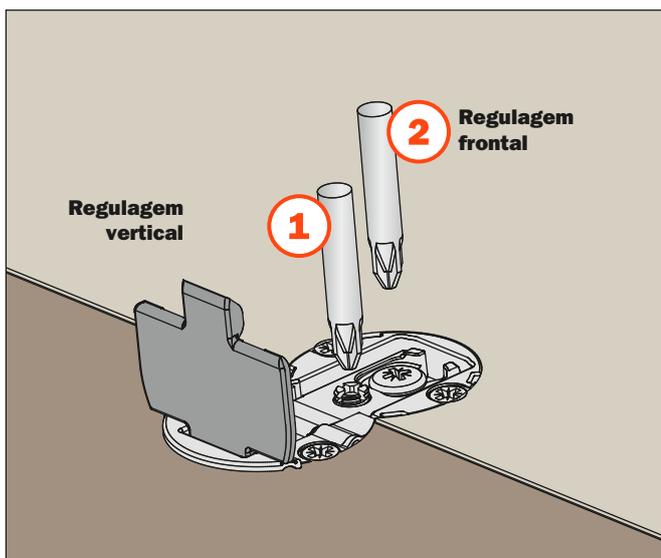


Vista completa do sistema montado

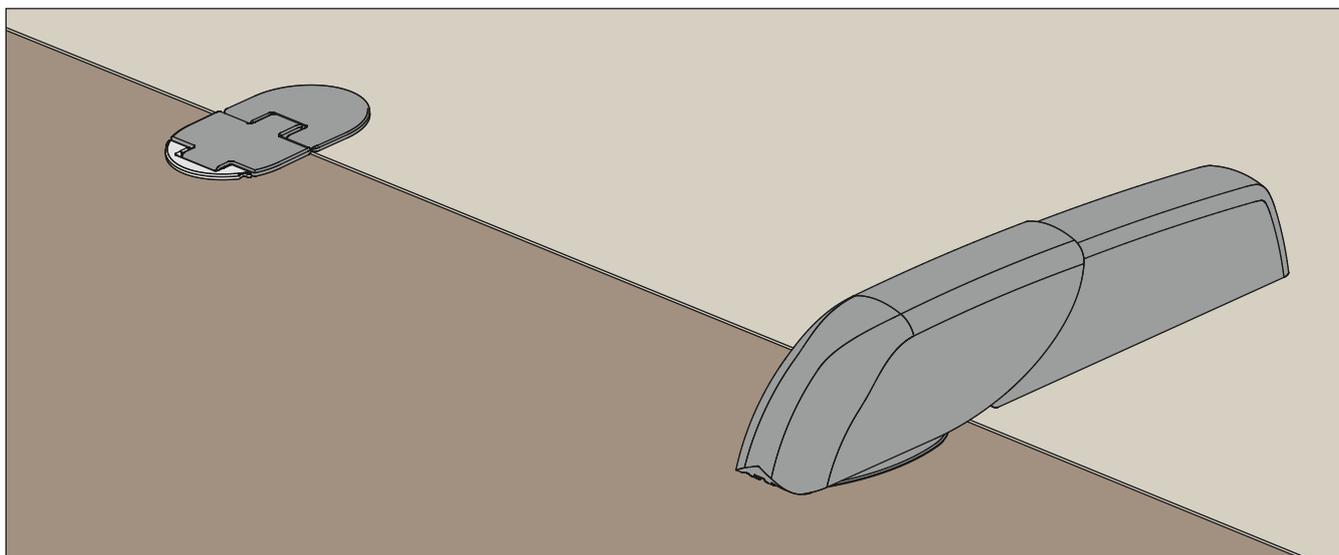


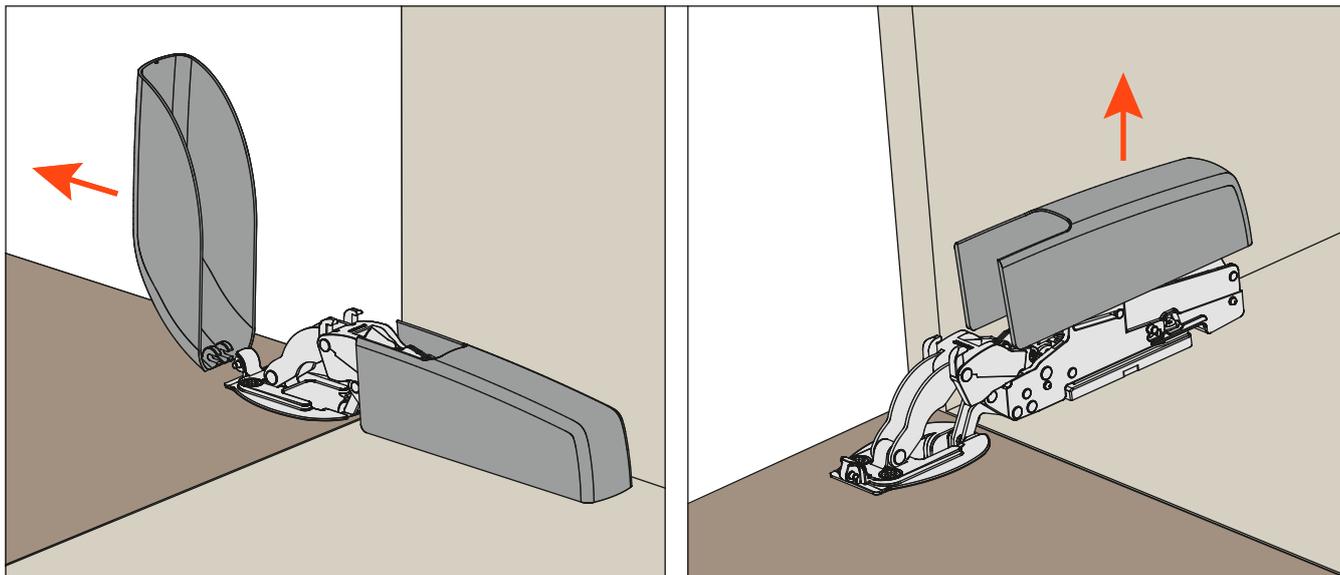PACTA - Instruções de desmontagem**Retire a capa****Desmontagem do Smove**


Feche levemente a porta e desengate a parte traseira do Smove fazendo uma alavanca utilizando uma chave de fenda.

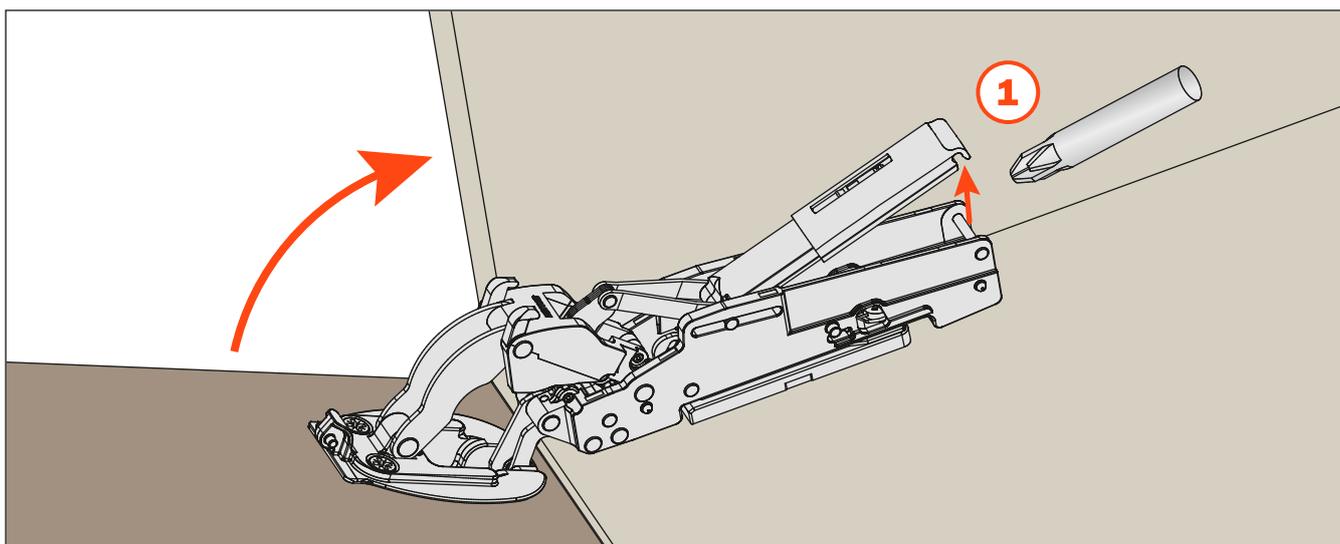



Desengate a parte dianteira do Smove.

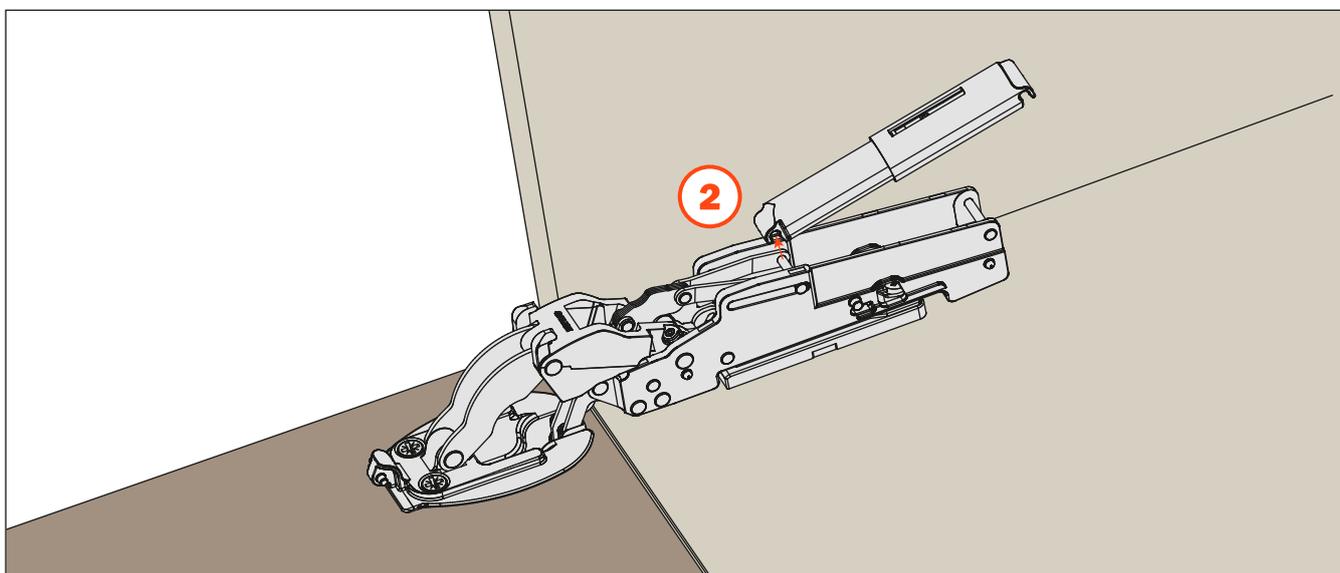

Solte o parafuso de segurança

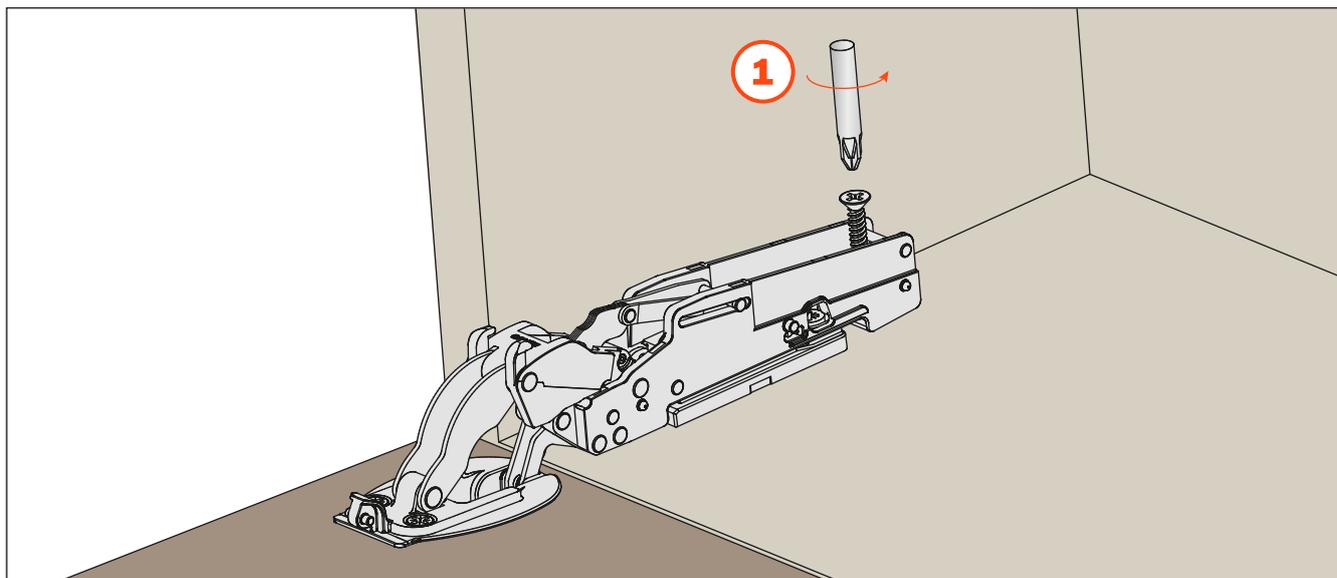


Desengate a dobradiça do calço

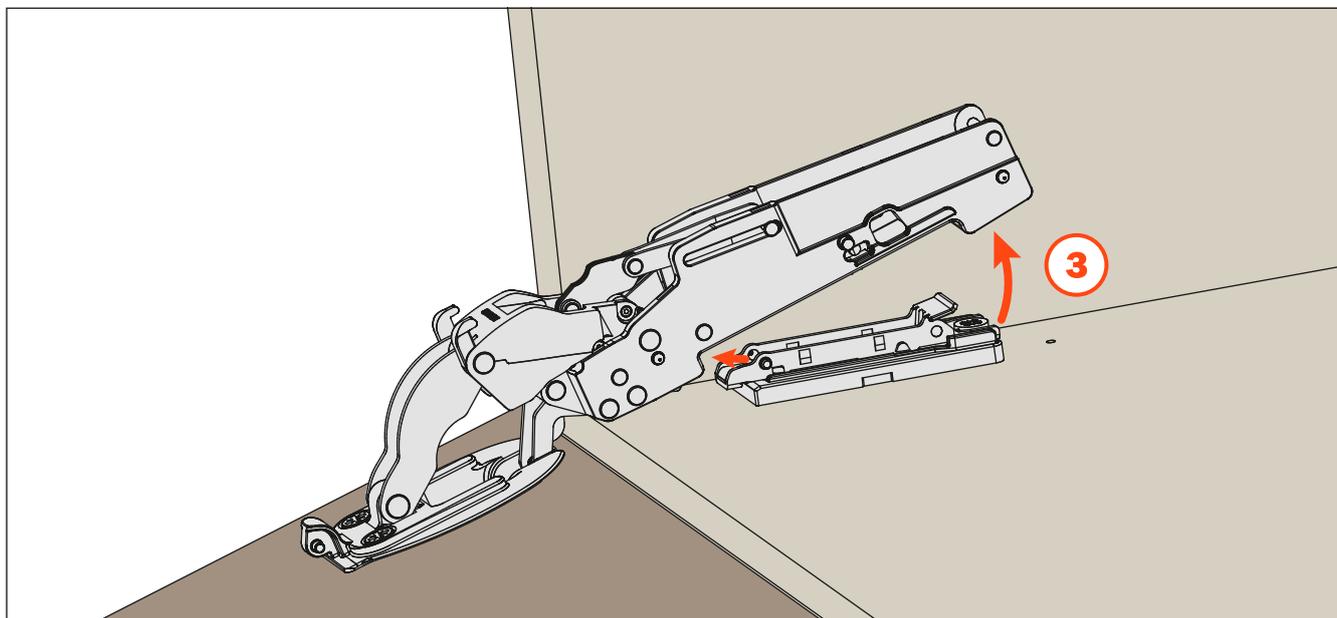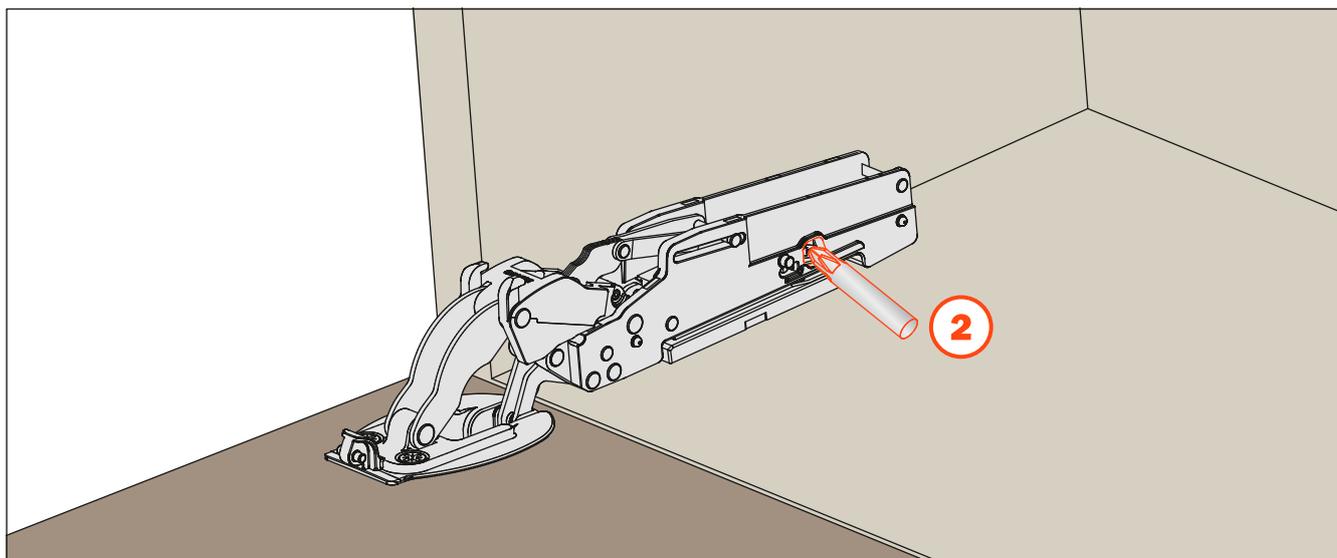


PACTA - Acabamentos capa**SRX B78A1XXXX_**


Branco

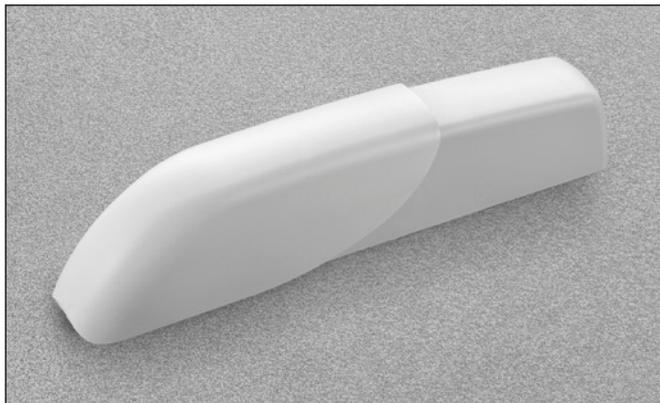**SRXB78AQXXXX_**


Branco Brilhante

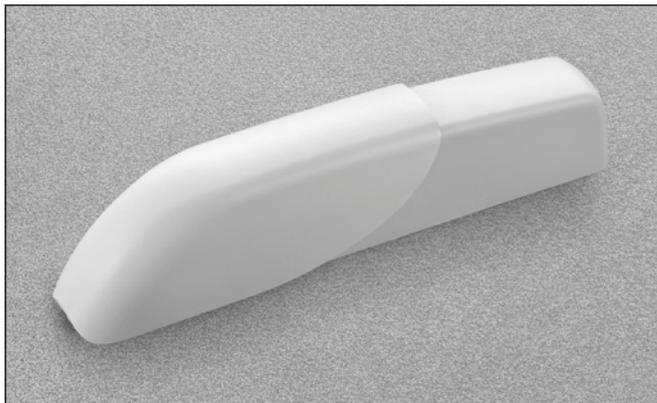**SRXB78AIXXXX_**

Inox

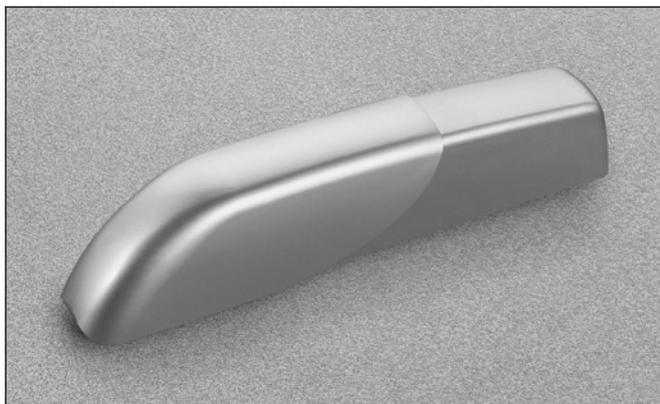**SRXB78AMXXXX_**


Cinza

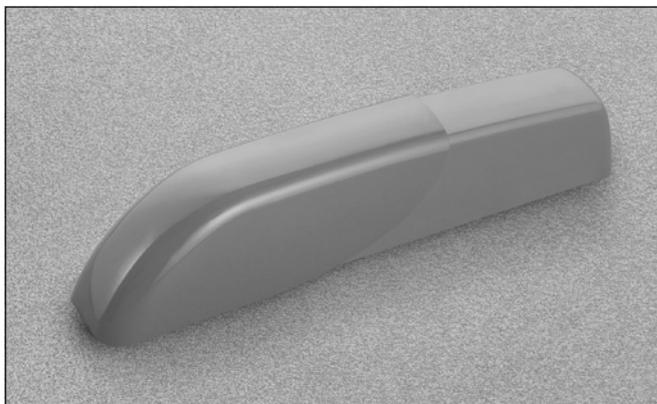**SRXB78ACXXXX_**


Champanhe

**SRXB78A0XXXX_**

Metal preto acetinado

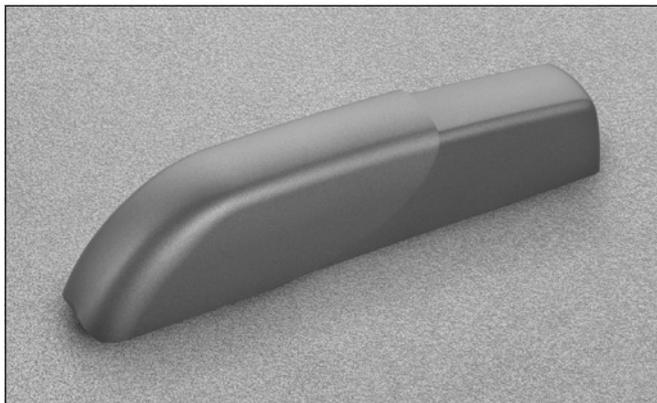**SRXB78ANXXXX_**


Metal preto brilhante

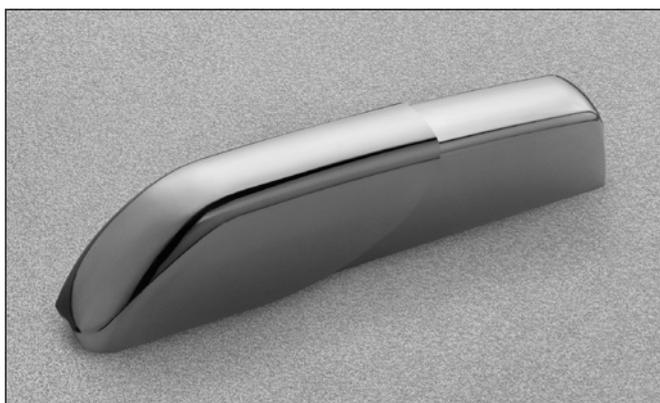

Acabamentos capa dobradiça central


FRCK59RXXX1

Branco

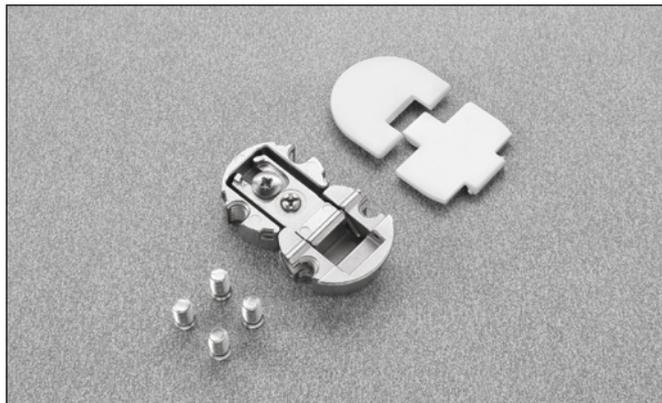


FRCK59RXXXQ

Branco Brilhante

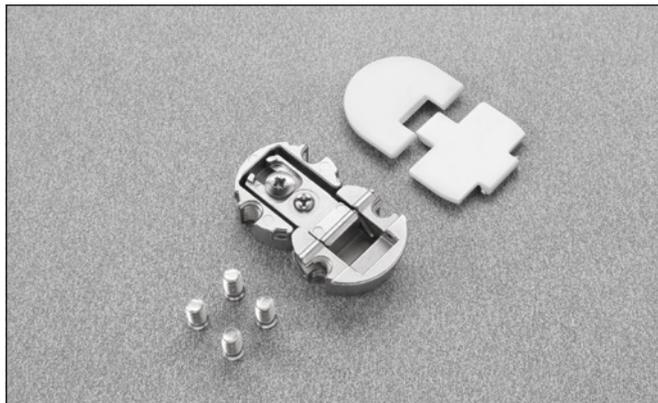


FRCK59RXXXI

Inox

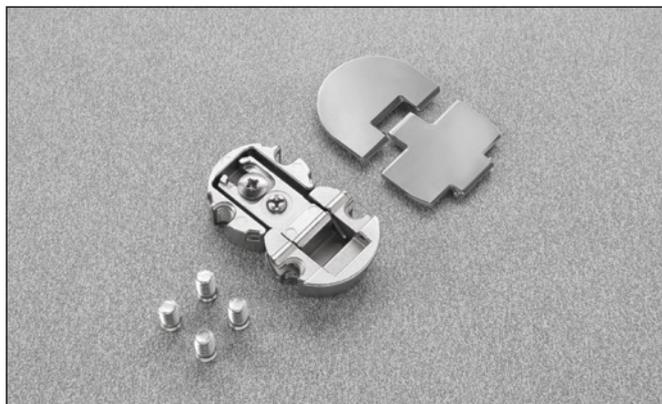

FRCK59RXXXM

Cinza

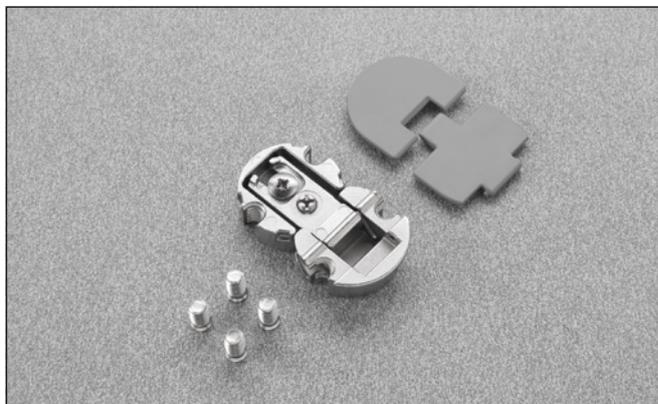


FRCK59RXXXC

Champanhe




FRCK59RXXXO


Metal preto acetinado

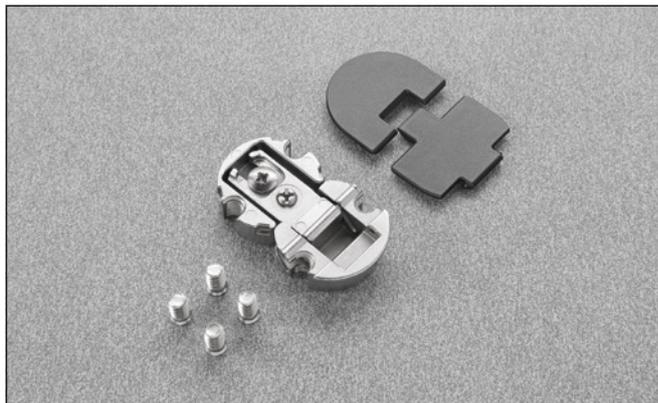


FRCK59RXXXN


Metal preto brilhante

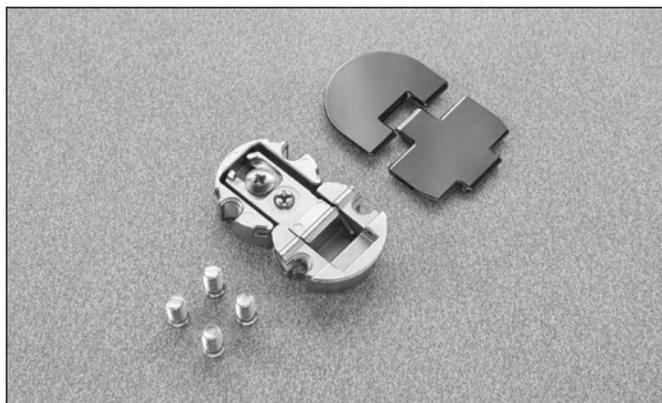

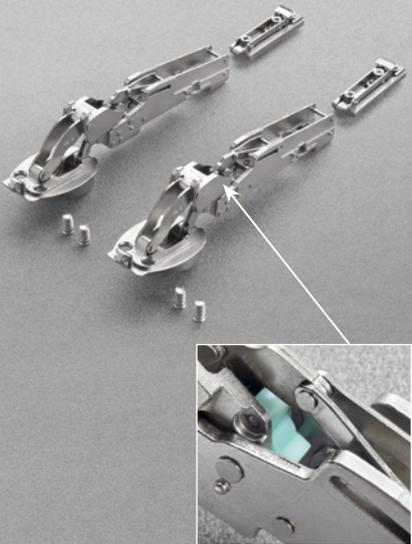
EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	FECHAMENTO AUTOMÁTICO FRBKINXXSN9	Uma caixa contém: 18 dobradiças · 18 calços · Parafusos de fixação inclusos	24 caixas
	ABERTURA PUSH FRBKINPXS9		

EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	DRB_XXYXI ↑ CÓDIGO FORÇA SMOVE	Uma caixa contém: 18 peças	24 caixas

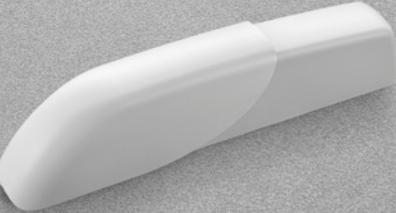CAPA EMBALAGEM INDUSTRIAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	SRXB78A_XXXXI ↑ COR DA CAPA	Uma caixa contém: 18 capas	24 caixas

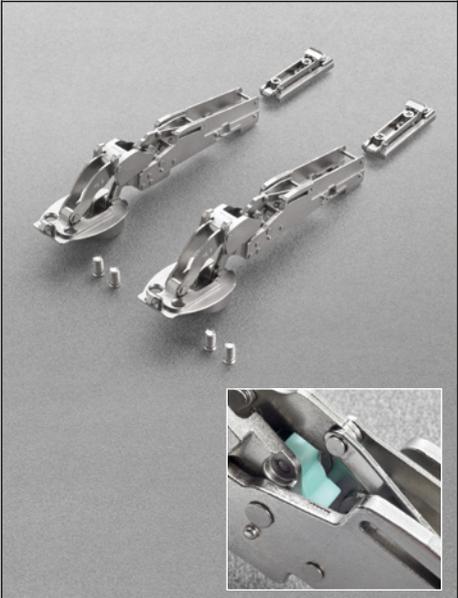EMBALAGEM SIMPLES	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	<p>FECHAMENTO AUTOMÁTICO</p> <p>FRBKFEX_SN9</p> <p>↑</p> <p>CÓDIGO FORÇA DAS SMOVE</p>	<p>Uma caixa contém:</p> <p>2 dobradiças</p> <p>·</p> <p>18 calços</p> <p>·</p> <p>Parafusos de fixação e Smove inclusos</p>	<p>180 caixas</p>
<p>ABERTURA PUSH</p> <p>FRBKFEP_SN9</p> <p>↑</p> <p>CÓDIGO FORÇA DAS SMOVE</p>			


CAPA EMBALAGEM SIMPLES	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	<p>SRXB78A_XXXXF</p> <p>↑</p> <p>COR DA CAPA</p>	<p>Uma caixa contém:</p> <p>2 capas</p>	<p>180 caixas</p>

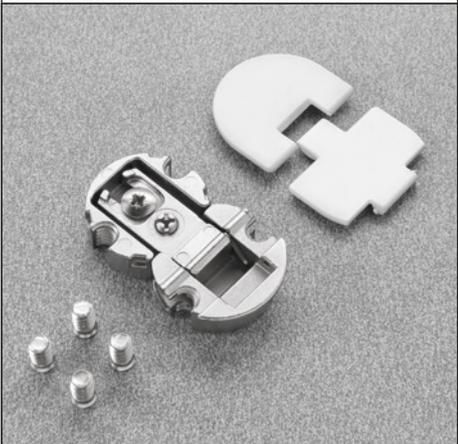DOBRADIÇA CENTRAL	ARTIGO	EMBALAGEM CAIXA	EMBALAGEM PALETE
	<p>FRCK59RXXX</p> <p>↑</p> <p>COR DA CAPA</p> <p>Aconselhado para móveis com largura superior a 900 mm</p>	<p>Uma caixa contém:</p> <p>45 dobradiças</p> <p>45 capas lado porta</p> <p>45 capas lado móvel</p> <p>·</p> <p>Parafusos de fixação inclusos</p>	<p>36 caixas</p>



PACTA - Tabelas

Tabelas indicativa para a escolha do Smove da utilizar com base no peso e na dimensão da porta.
Aconselha-se fazer sempre uma prova prática de montagem para verificar a aplicação correta do produto.



DRBWXXYXI

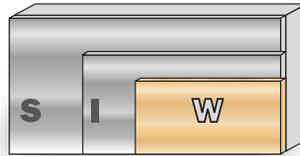



Para portas compostas por materiais particularmente leves, poderá ser suficiente somente a utilização de um smove.

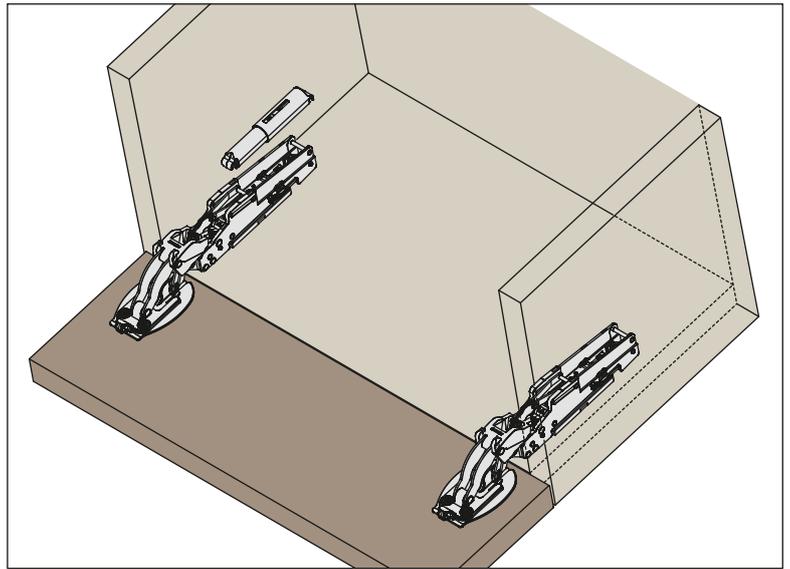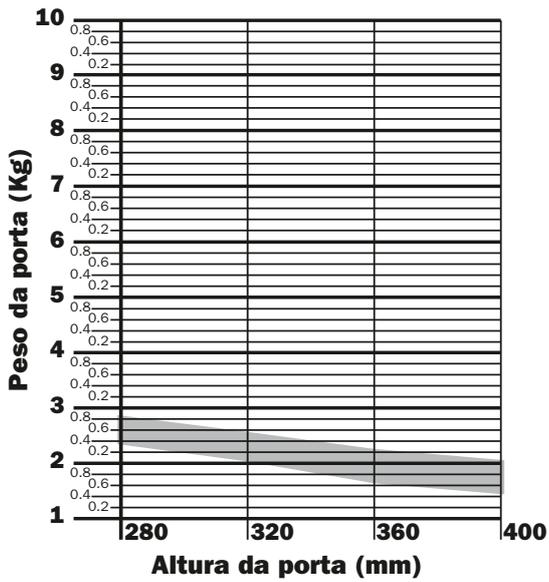



DRBWXXYXI

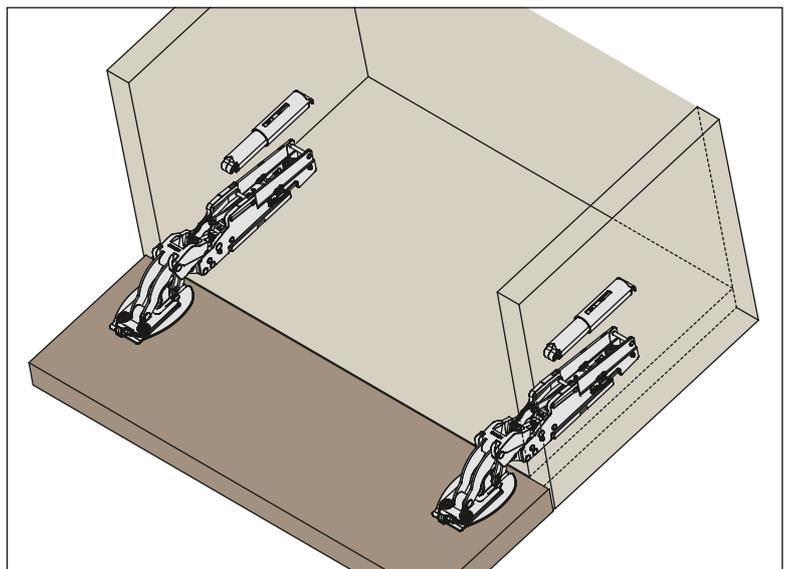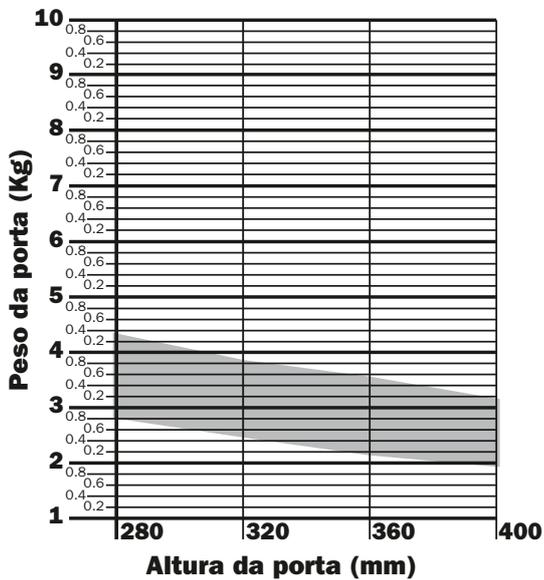

DRBIXXYXI

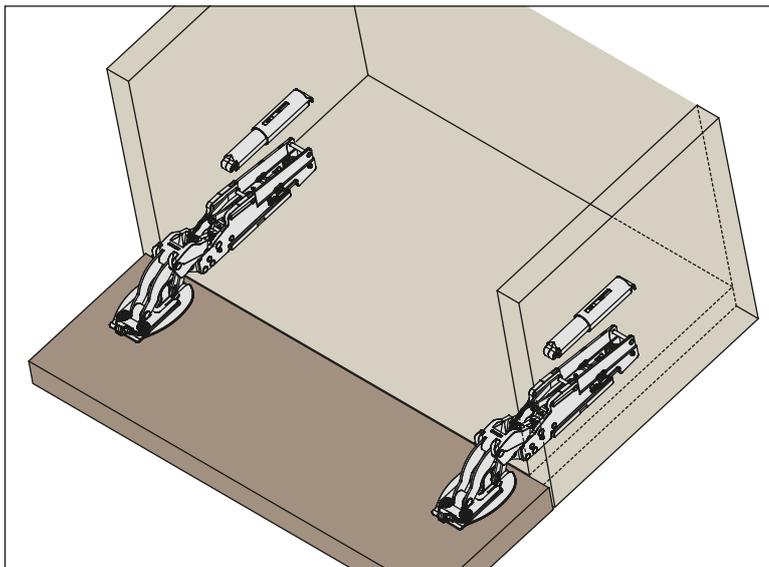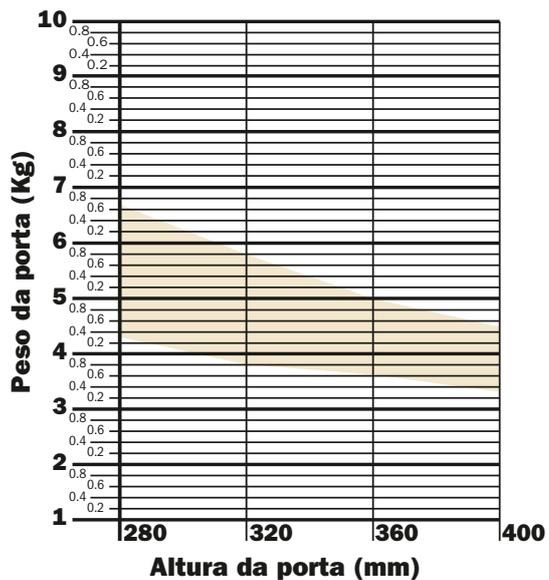

DRBSXXYXI

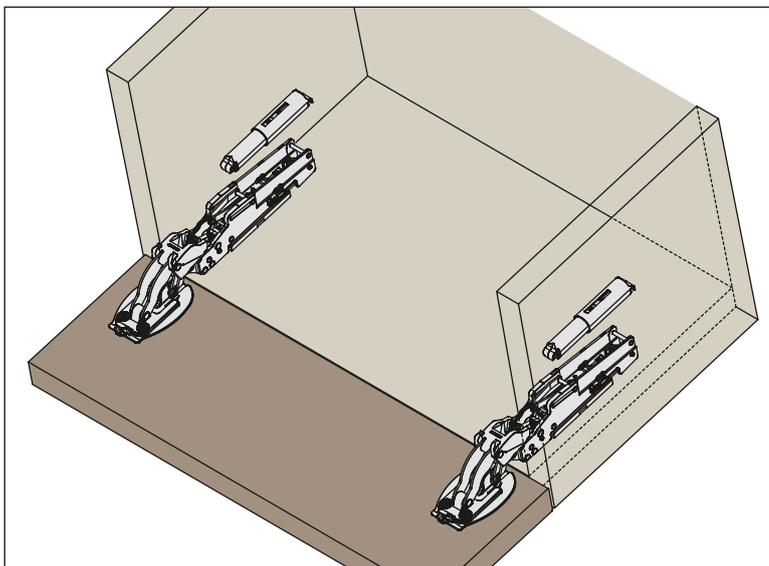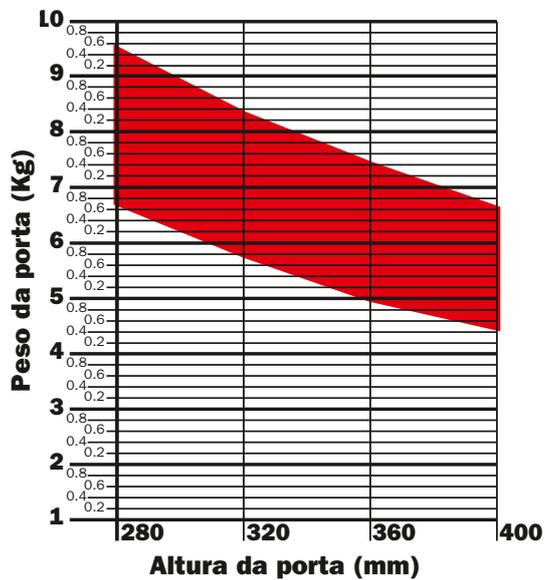



Push magnético

Push magnético - Dispositivo magnético e contra fechos

DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre com o artigo DPM.
A posição aconselhada do artigo DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do artigo DPA é indiferente.

Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP28SN9



Contra fecho de encaixe
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91



Contra fecho com adesivo
20x14 mm.


Embalagem

Caixa com 250 peças

Instalação do dispositivo de abertura

Instalação do fecho de embutir


Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

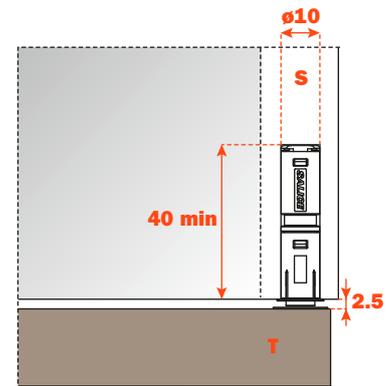

Contra fecho magnético de embutir


O contra fecho DP39 tem no seu interior um imã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura acidental.
Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de ø15 mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

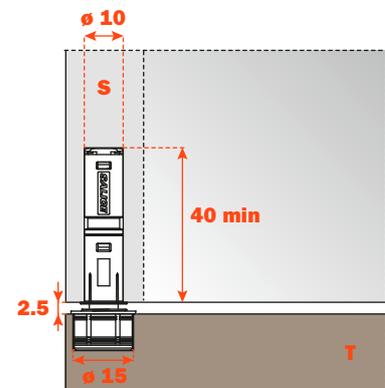

Contra fecho de encaixe

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser encaixado. Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

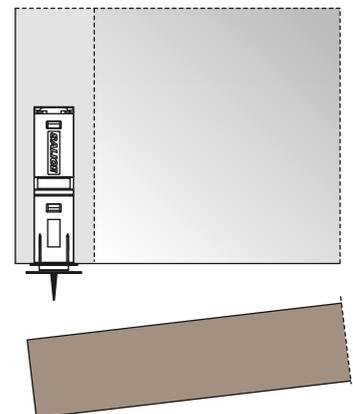

Contra fecho com adesivo


Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e fechar a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:

Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura \geq do que 10° e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

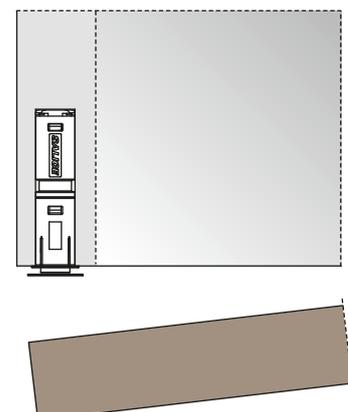

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Conteúdo digital