



Shelf

SALICE

Shelf - Coulisse pour tablette coulissante

La coulisse Shelf pour tablettes coulissantes avec fixation sur le fond peut être utilisée pour différents cas de figure comme pour les cuisines, les présentoirs pour magasins, les meubles pour le salon et le bureau. Elle permet l'extraction des tablettes.


Elle est disponible en version sortie totale, dans toutes les longueurs, en ouverture Push pour meubles sans poignée et en fermeture amortie Smove.



Fixations


Vue en plan - Sortie totale

350 - 600

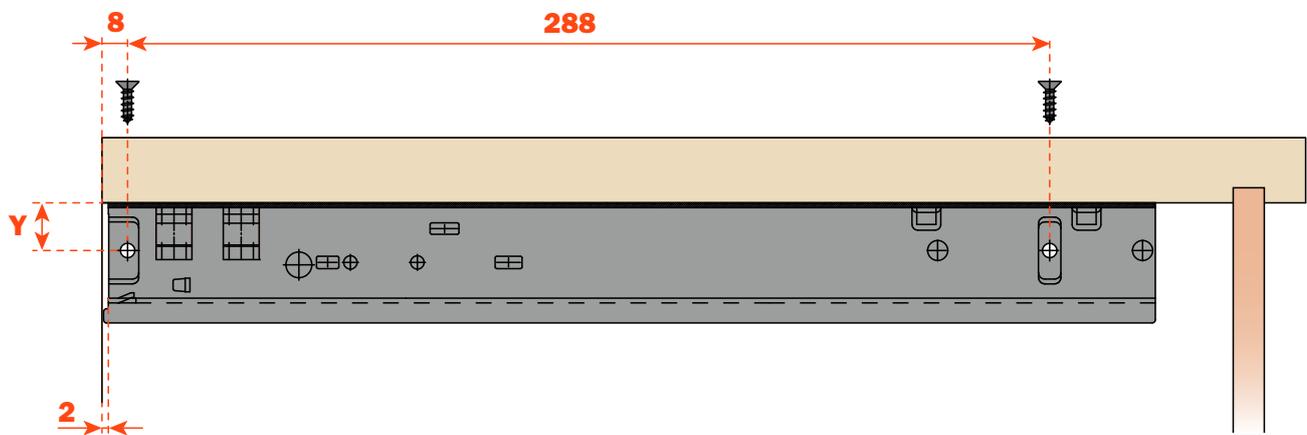

Y = Min. 15 mm

Avec tablettes très larges, il est possible d'augmenter le nombre de coulisses pour améliorer la charge et la stabilité de la tablette.

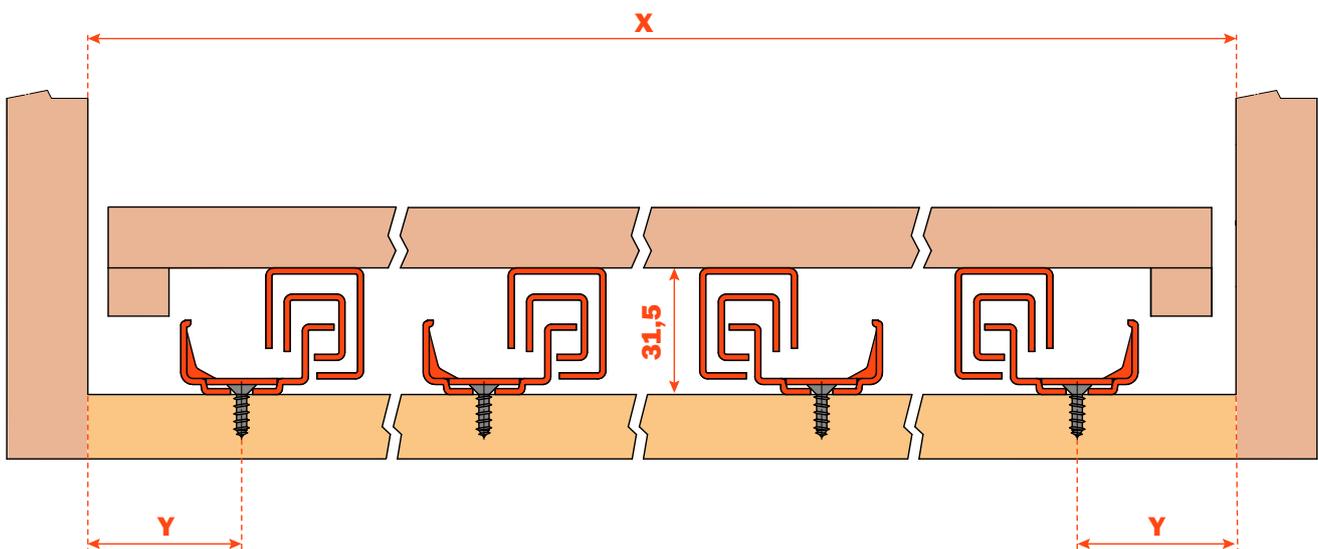


Y = Min. 15 mm

Shelf - clip



Fixation clip

Y = Min. 15 mm

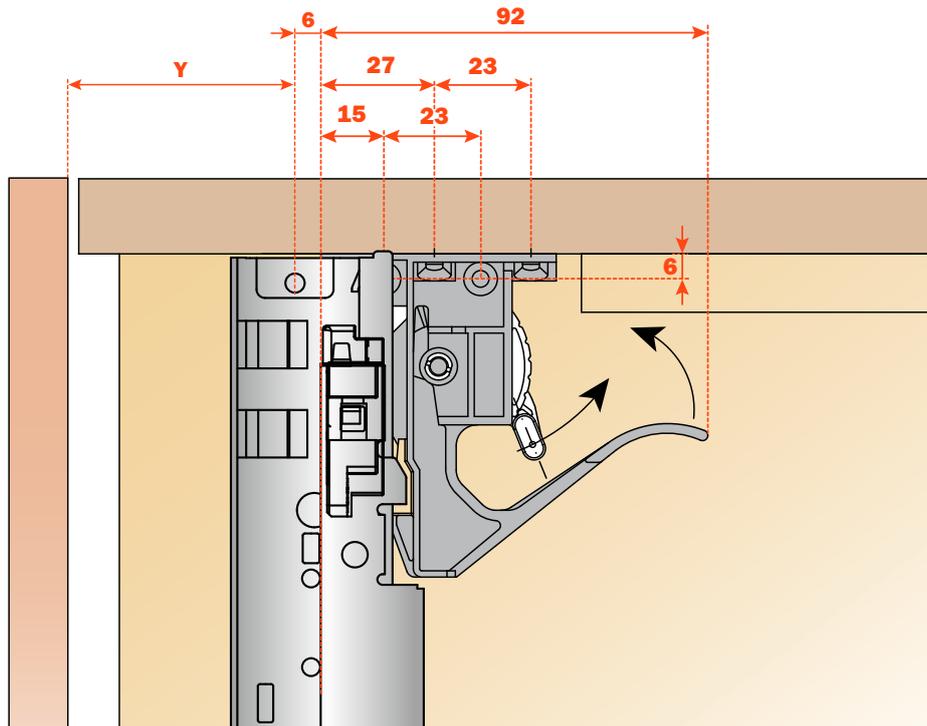

Réglage de la tablette


Réglage en hauteur
(+ 2,5 mm) de la tablette
grâce au levier indiqué sur
le schéma.

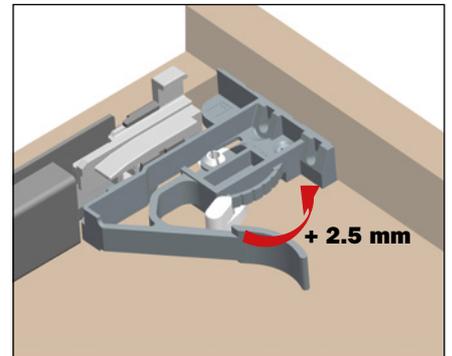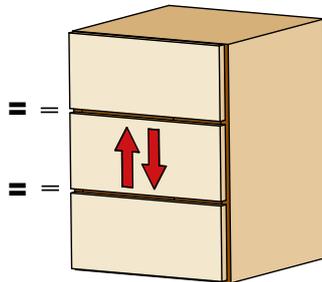

Shelf - Clip à réglages 3 Dimensions



Fixation clip

Y = Min. 15 mm


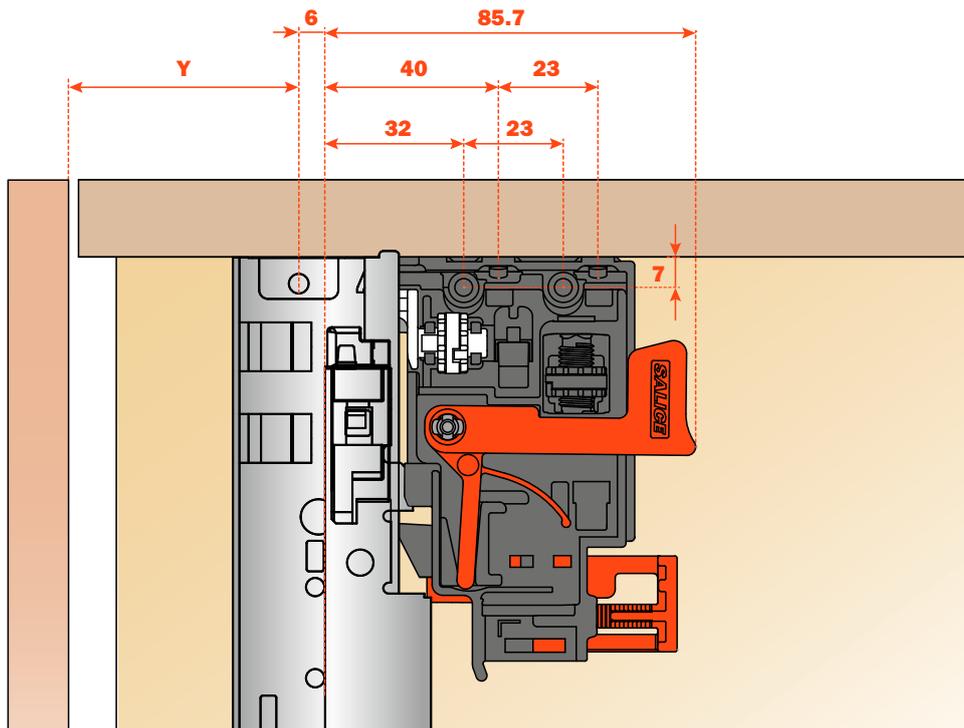


Réglage de la tablette



Réglage vertical
+ 2.5 mm

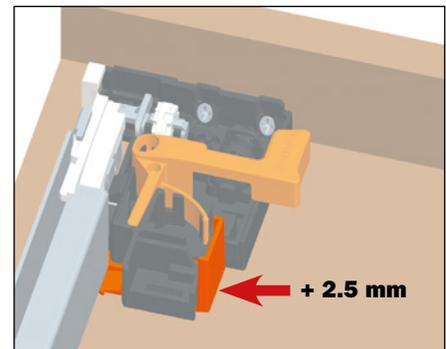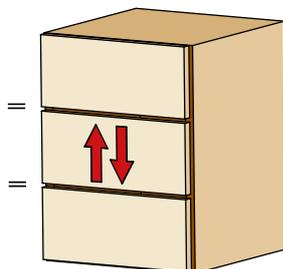

Réglage latéral
+ 1.5 mm - 1.5 mm

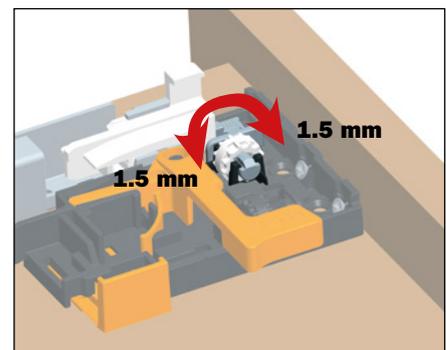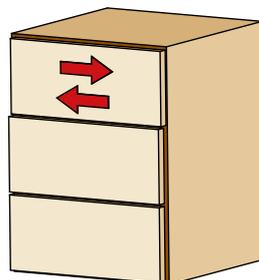


Réglage frontal
+ 2 mm - 2 mm

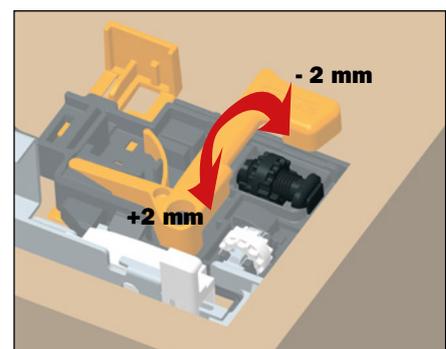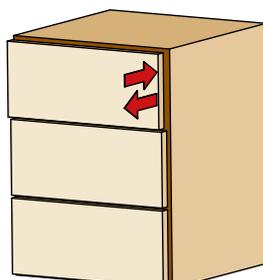

Shelf - Fixation de l'attache coulisse arrière

Fixation sur la tablette coulissante avec épaisseur min. 12 mm


Attache coulisse arrière d'une tablette

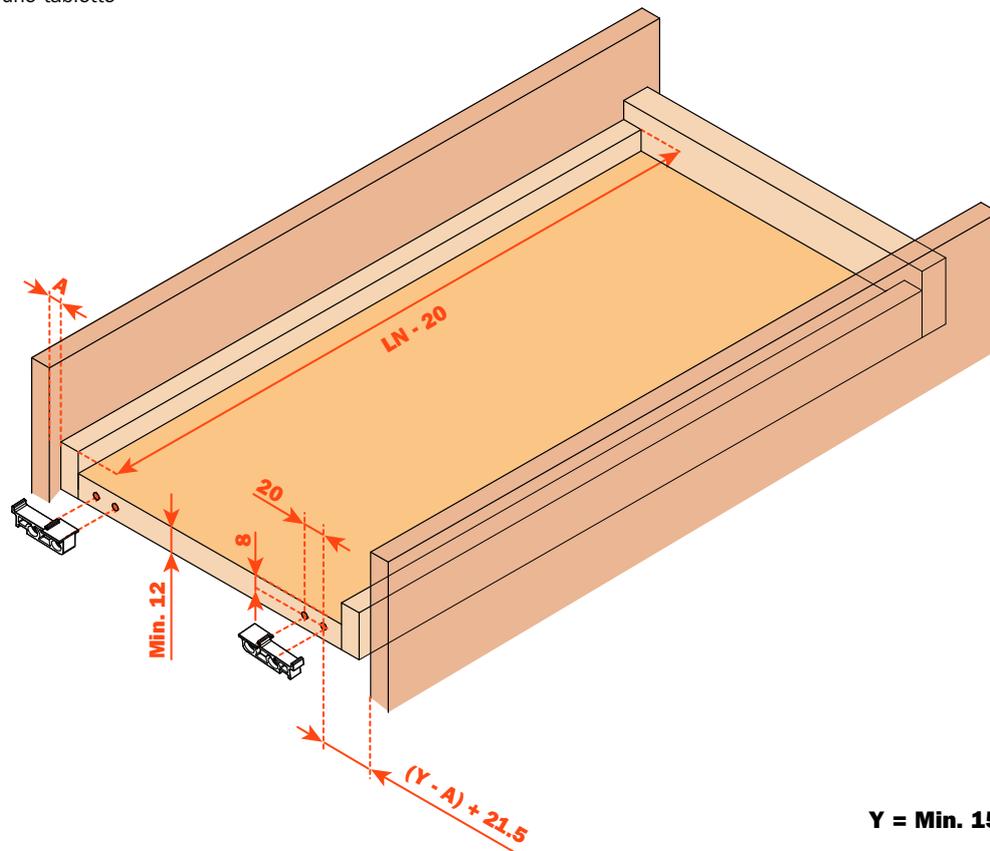

Y = Min. 15 mm

Fixation sur la tablette coulissante avec épaisseur min. 16 mm

Attache coulisse arrière d'une tablette

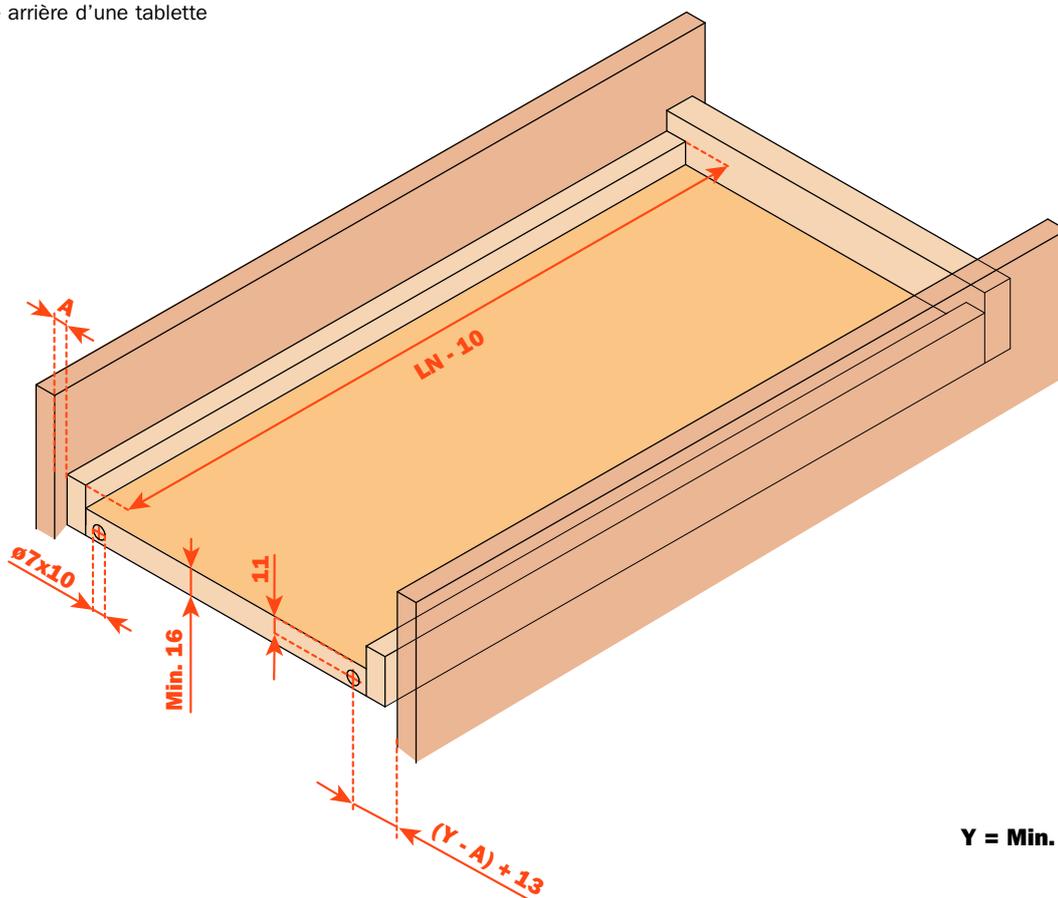

Y = Min. 15 mm

Emballages


Carton = 20 paires

Palette:

SORTIE TOTALE		
ARTICLE	LONGUEUR	EMBALLAGE
65579 PUSH	de 350 à 400	400 paires
65579 PUSH	de 450 à 600	320 paires
65559 SMOVE	de 350 à 400	300 paires
65559 SMOVE	de 450 à 600	280 paires




Composition de la codification des coulisses

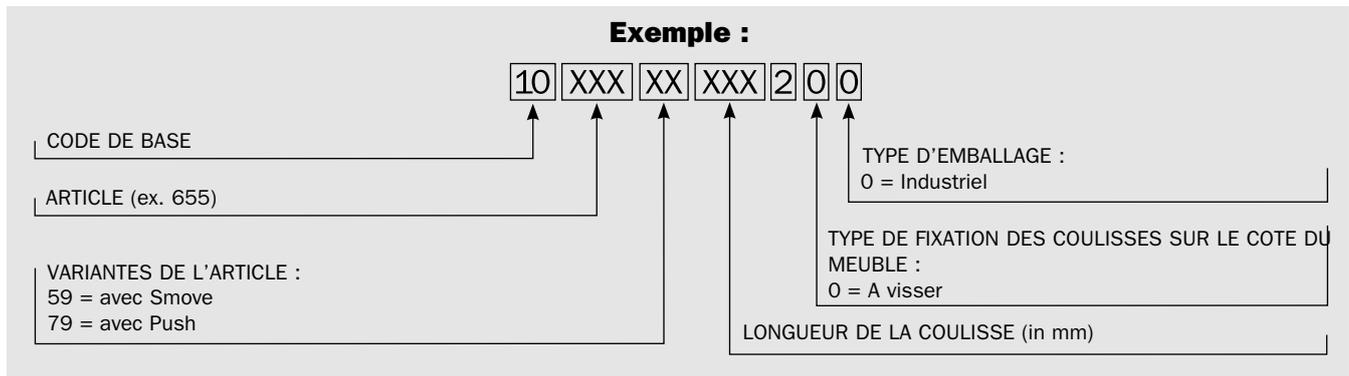

1 0 710 00 010 1 0 0

Shelf clip


Emballage = 100 paires

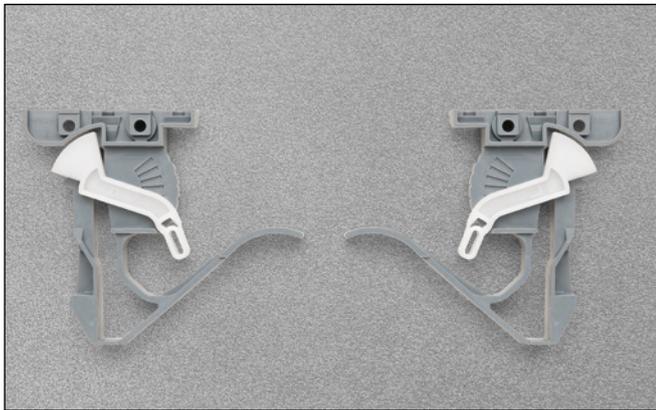

1 0 750 00 010 1 0 0


Shelf clip à réglages 3D

Emballage = 100 paires

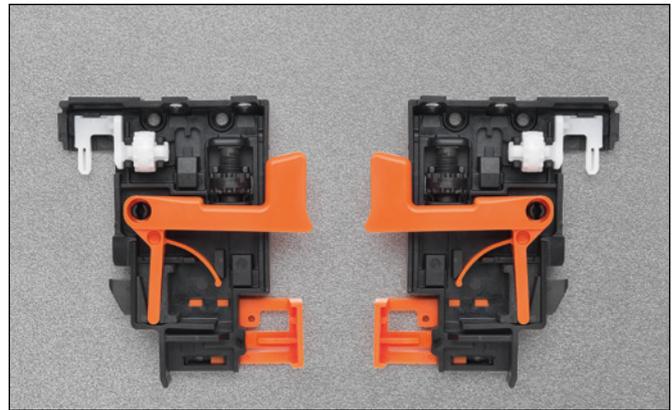

825650000

Attache coulisse arrière

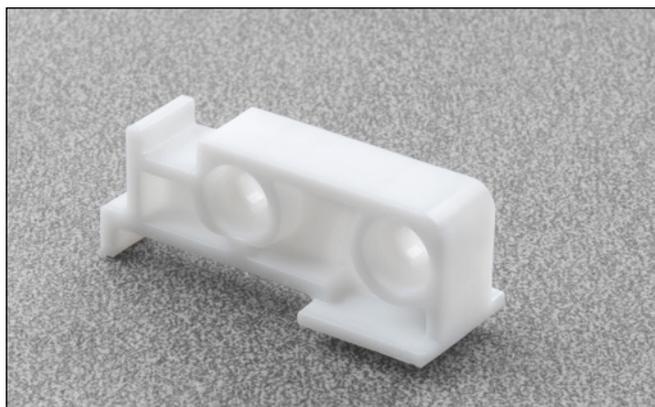

Emballage industriel = 200 pièces

Avec les tablettes de faible épaisseur, min. 12 mm, la coulisse peut être utilisée avec l'attache coulisse arrière et éviter ainsi le perçage du trou arrière sur la tablette.

Shelf - système d'arrêt d'ouverture pour coulisses et tiroirs**AROSXXY**


L'équerre, fixée sur la tablette coulissante, et le loqueteau magnétique, à fixer sur le fond, permettent à la tablette de rester bloquée en position d'ouverture maximale.

**Emballage = 20 loqueteaux magnétiques,
20 équerres.
Vis incluses.**




Instructions de montage


1 A) Fixation de l'équerre, alignée à l'arrière sous la tablette coulissante.

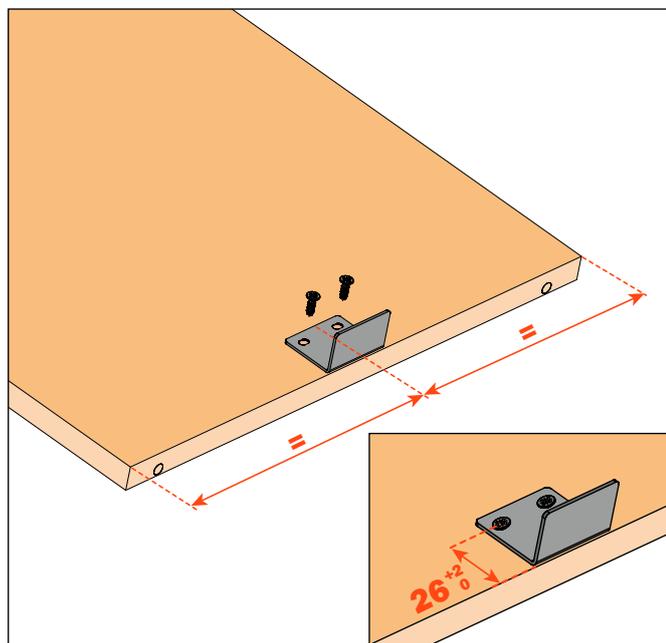


1 B) Fixation de l'équerre sous la tablette coulissante avec l'attache coulisse arrière. Dans ce cas, l'équerre doit être alignée, en retrait, avec l'attache coulisse arrière.

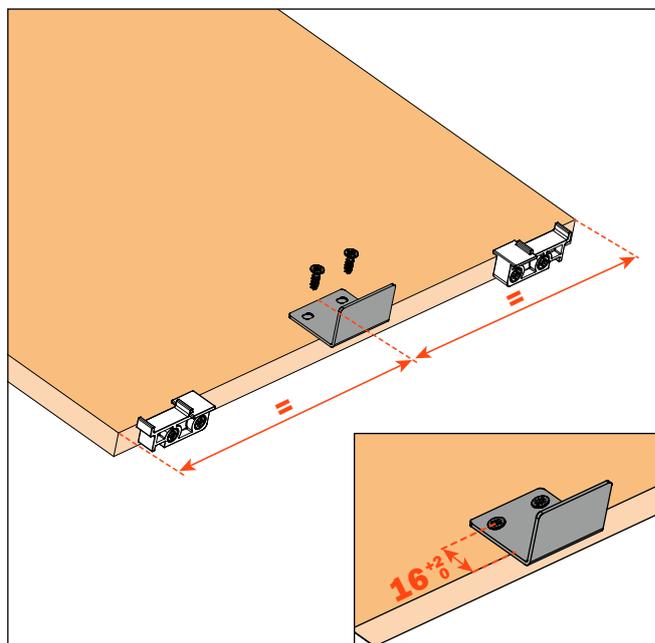

2) Fixation du loqueteau magnétique sur le fond.

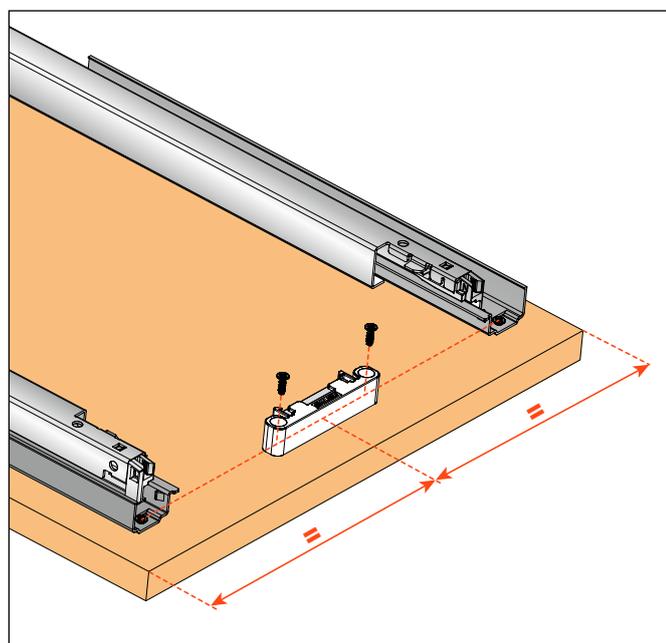

3) Blocage de la tablette coulissante en position d'ouverture maximale.

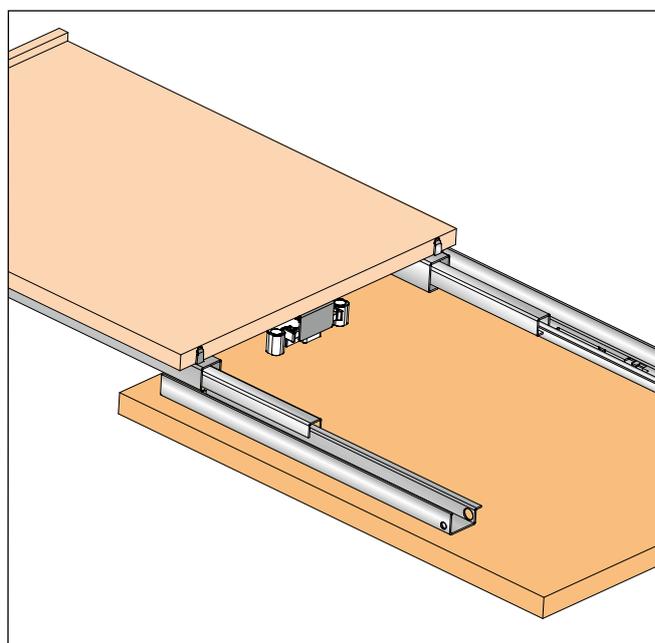

Shelf - Push 65579 - Coulisse invisible




Coulisse à sortie totale avec fixation de la tablette avec clip.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tablettes sans poignée.

Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir la tablette.


Indications pour le montage

- Charge Dynamique de 294 N (30 Kg).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement de la tablette.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm, latéral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm avec clip 10 750.
- La tablette reste bloquée quand la coulisse est en position fermée.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

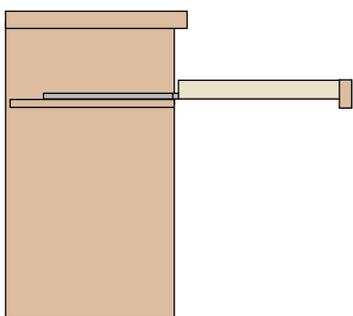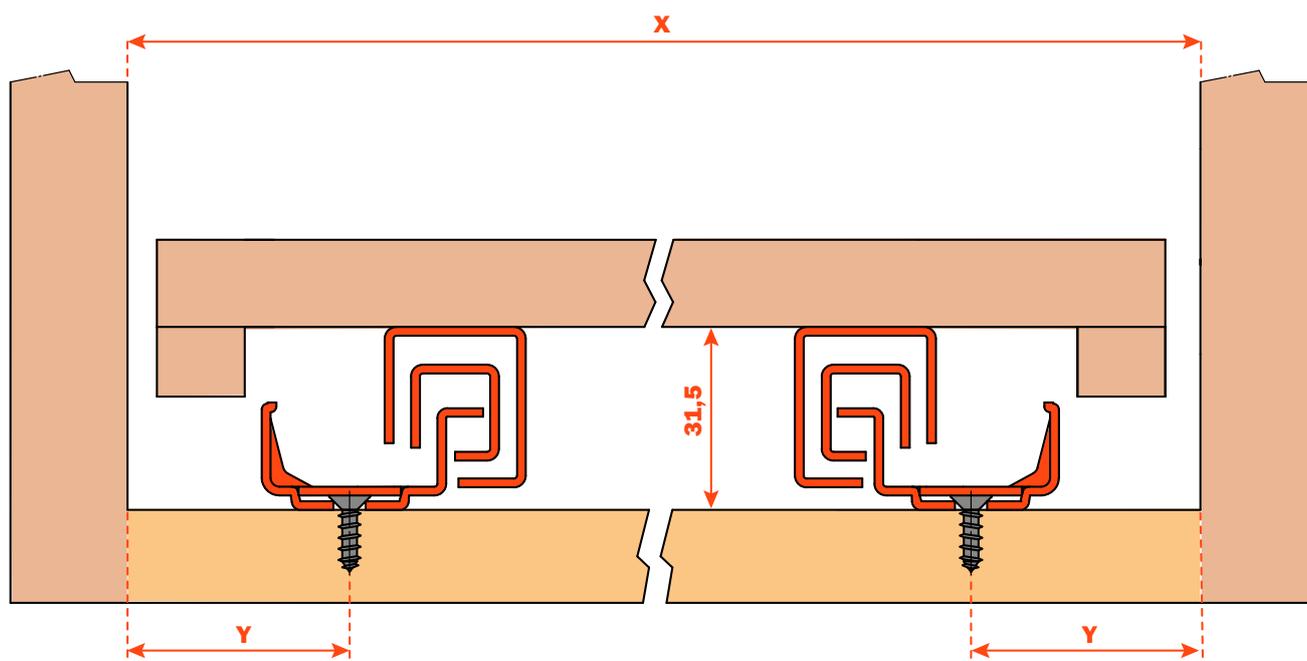
Dimensions d'encombrement


Y = Min. 15 mm

Code

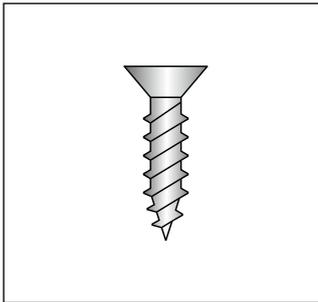


A visser
Vis VBA \varnothing 3,5 mm

CODE DE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 655 79 350 2 0 0	350		360
1 0 655 79 400 2 0 0	400		410
1 0 655 79 450 2 0 0	450		460
1 0 655 79 470 2 0 0	470		480
1 0 655 79 500 2 0 0	500		510
1 0 655 79 550 2 0 0	550		555
1 0 655 79 600 2 0 0	600		605

Attache coulisse arrière


Code
825650000

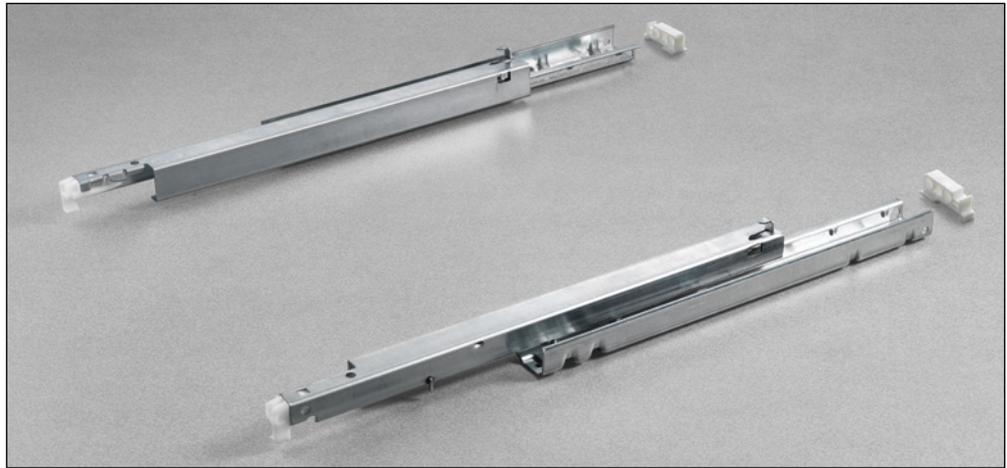

Systèmes d'attache à la tablette


Code Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical
intégré sans aucun outil.

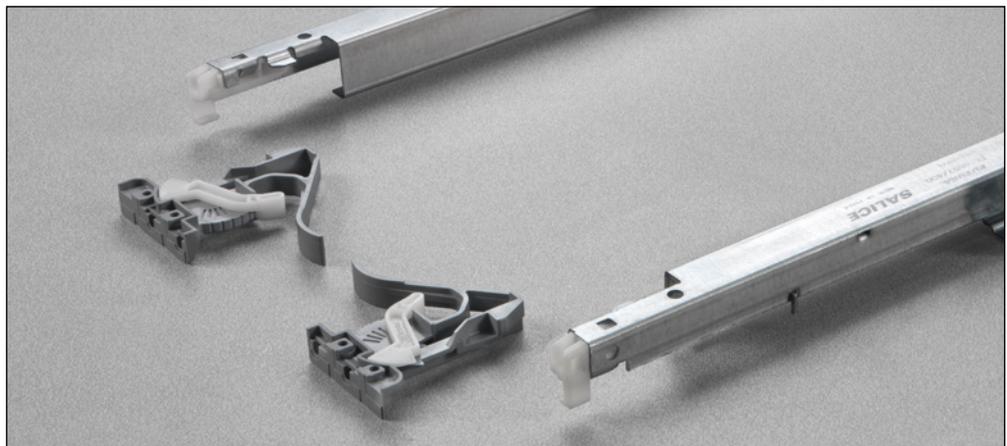

Code Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage 3D
intégré (vertical, frontal et latéral)
sans aucun outil.

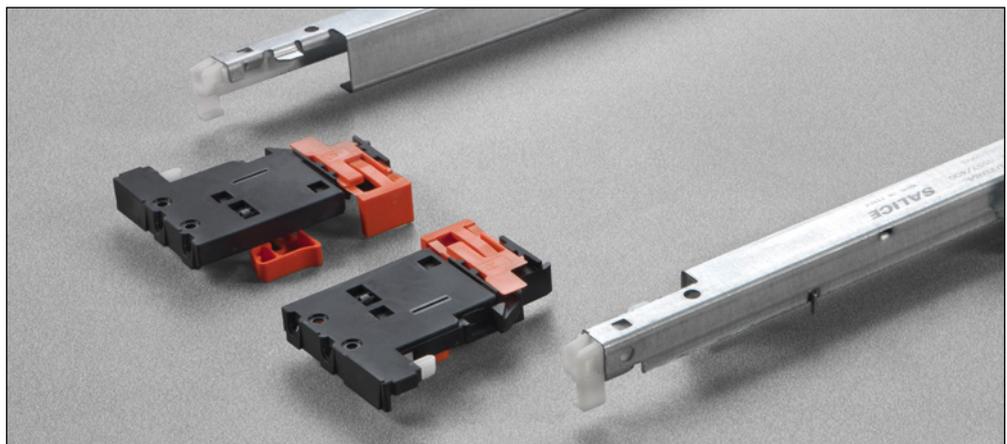

Shelf - Smove 65559 - Coulisse invisible




Coulisse à sortie totale avec accrochage de la tablette par clip.


Smove: le système d'amortisseur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tablettes.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique de 294N (30 Kg).
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement de la tablette.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm, latéral ±1.5 mm, frontal ±2 mm avec clip 10 750.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

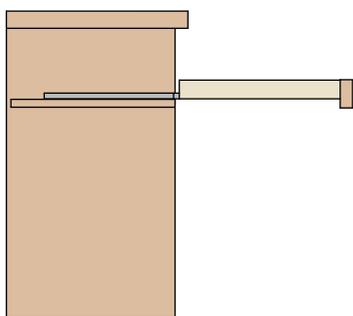


Dimensions d'encombrement

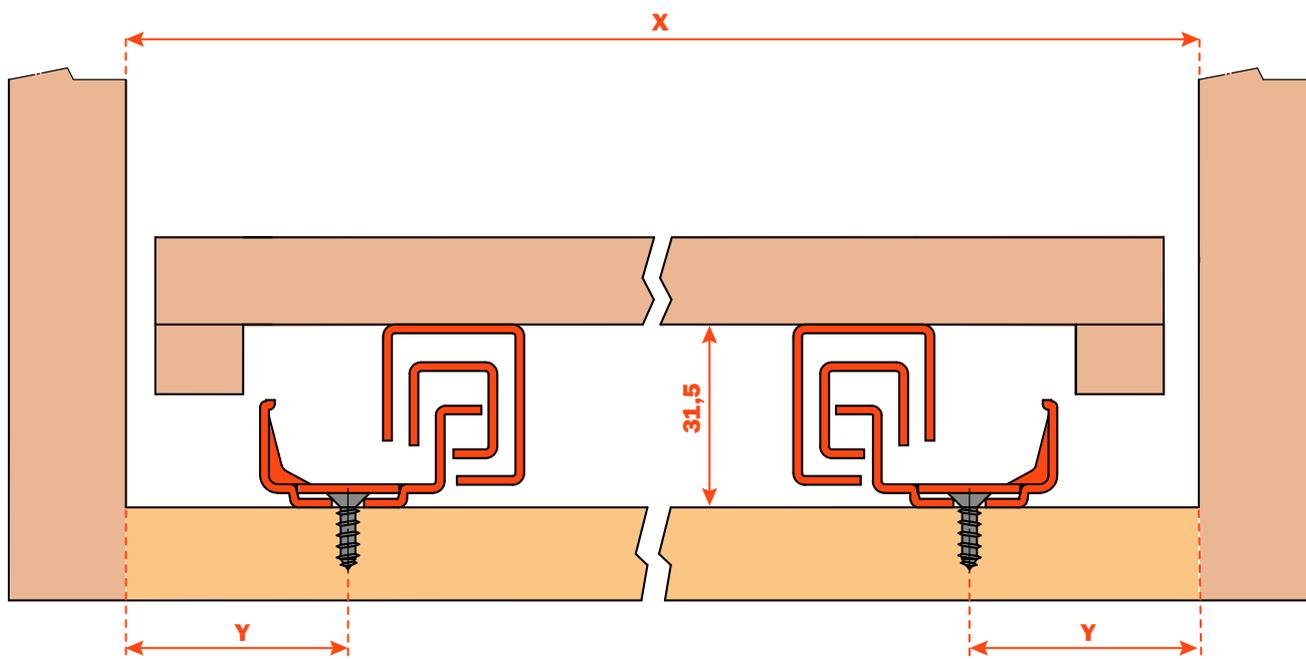

Y = Min. 15 mm

Code

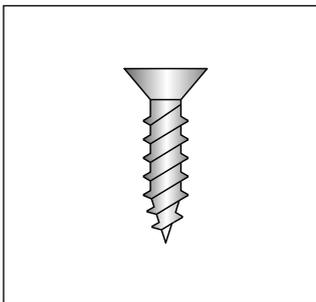


A visser
Vis VBA ø 3,5 mm

CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 655 59 350 2 0 0	350		360
1 0 655 59 400 2 0 0	400		410
1 0 655 59 450 2 0 0	450		460
1 0 655 59 470 2 0 0	470		480
1 0 655 59 500 2 0 0	500		510
1 0 655 59 550 2 0 0	550		555
1 0 655 59 600 2 0 0	600		605

Attache coulisse arrière

Code
825650000

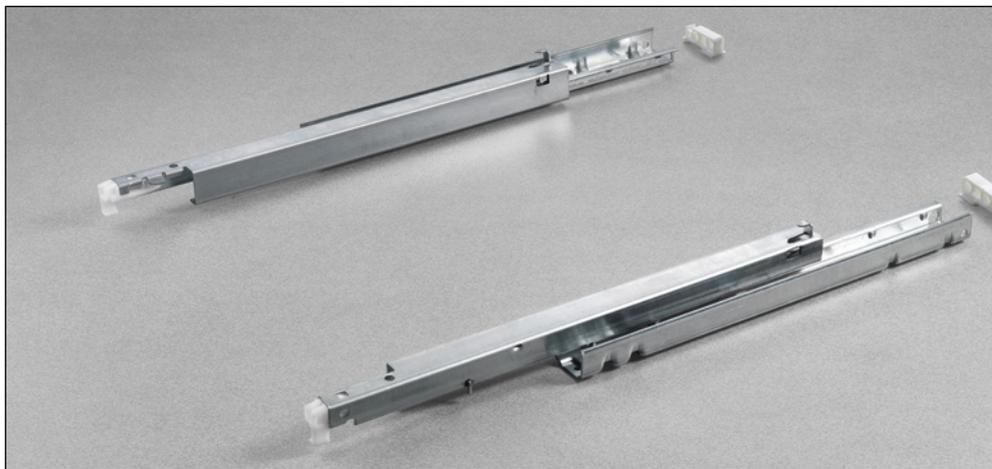

Systèmes d'attache à la tablette


Code Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré sans aucun outil.



Code Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage 3D intégré (vertical, frontal et latéral) sans aucun outil.

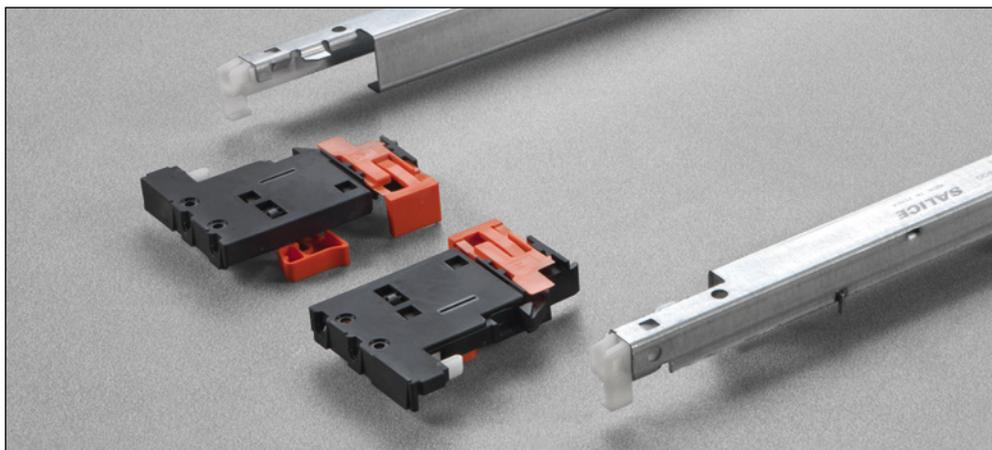

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenus digitaux