



Un!ca

SALICE

Un!ca

La guida a scomparsa Unica ad estrazione totale unisce in uno stesso meccanismo la chiusura ammortizzata Smove e l'apertura sia tradizionale sia Push in cassetti privi di maniglie. Il sistema di funzionamento della guida è completamente meccanico ed integrato.

La guida è disponibile in due versioni:

- con aggancio del cassetto tramite clip perno (pag. 20)
- con aggancio del cassetto tramite clip (pag. 22)



Apertura senza maniglia

Premere il frontale per aprire il cassetto.



Il cassetto si apre di circa 5 - 10 cm.




Aprire il cassetto per accedere al vano.



Cassetto aperto.



Chiusura con effetto decelerante.

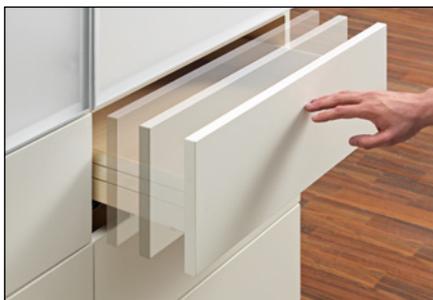

Apertura con maniglia.

Tirare la maniglia per aprire il cassetto.



Cassetto aperto.




Chiusura con effetto decelerante.




Un!ca Fissaggi

Fissaggio della guida a estrazione totale sul fianco del mobile

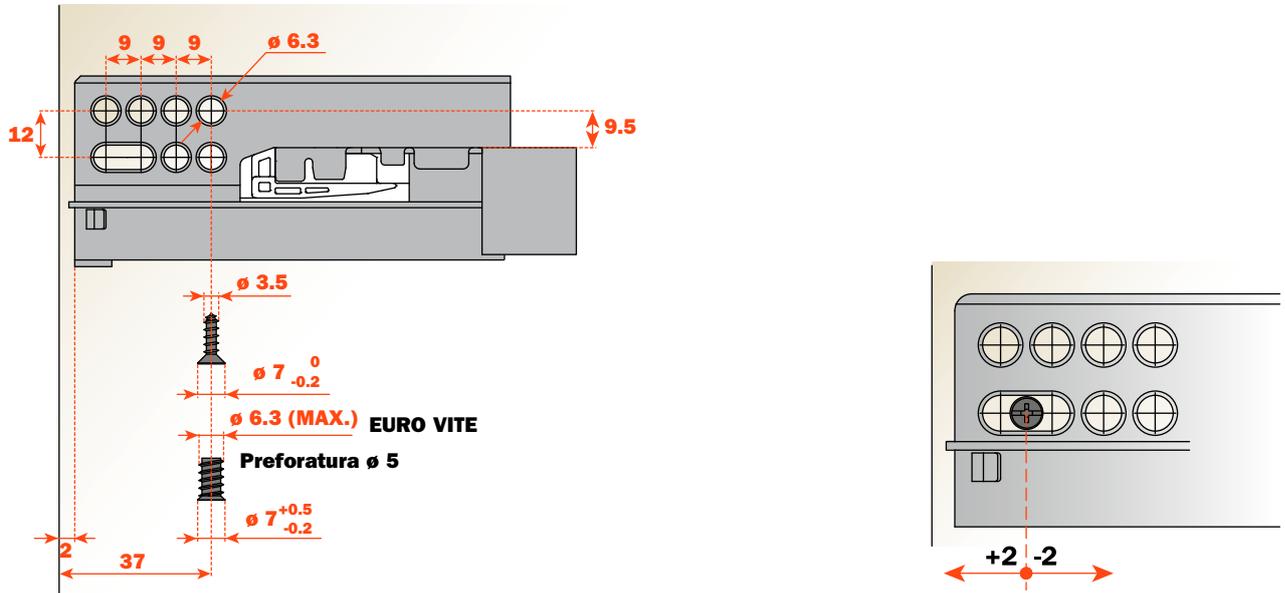


La cava ovale consente la regolazione frontale del cassetto. Grazie ad essa, si possono allineare i frontali di cassettiere in luce oppure con guide Push.


Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile. Estrazione totale

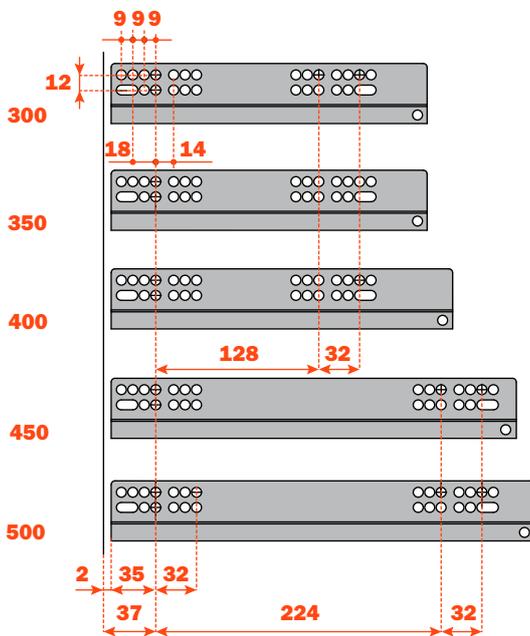

Per la funzione Push è richiesto un valore $A = 2,5$ mm. Questo valore si ottiene posizionando la guida a 37 mm dal bordo del mobile.

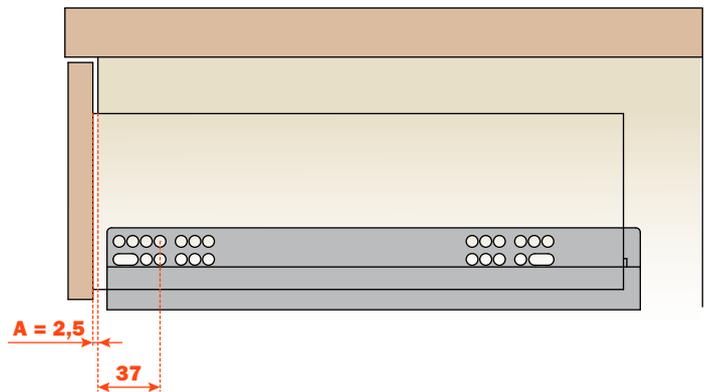

Particolare del foro posteriore supplementare di fissaggio

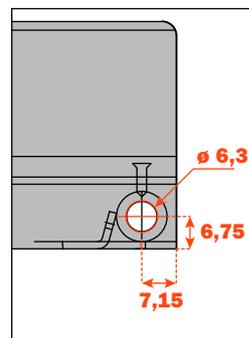

Preparazione cassetto

Preparazione cassetto: legenda


Mobile cassettiera

SP = Spessore del cassetto

LN = Lunghezza nominale guida

PM = Profondità del mobile


X = Larghezza interna del mobile

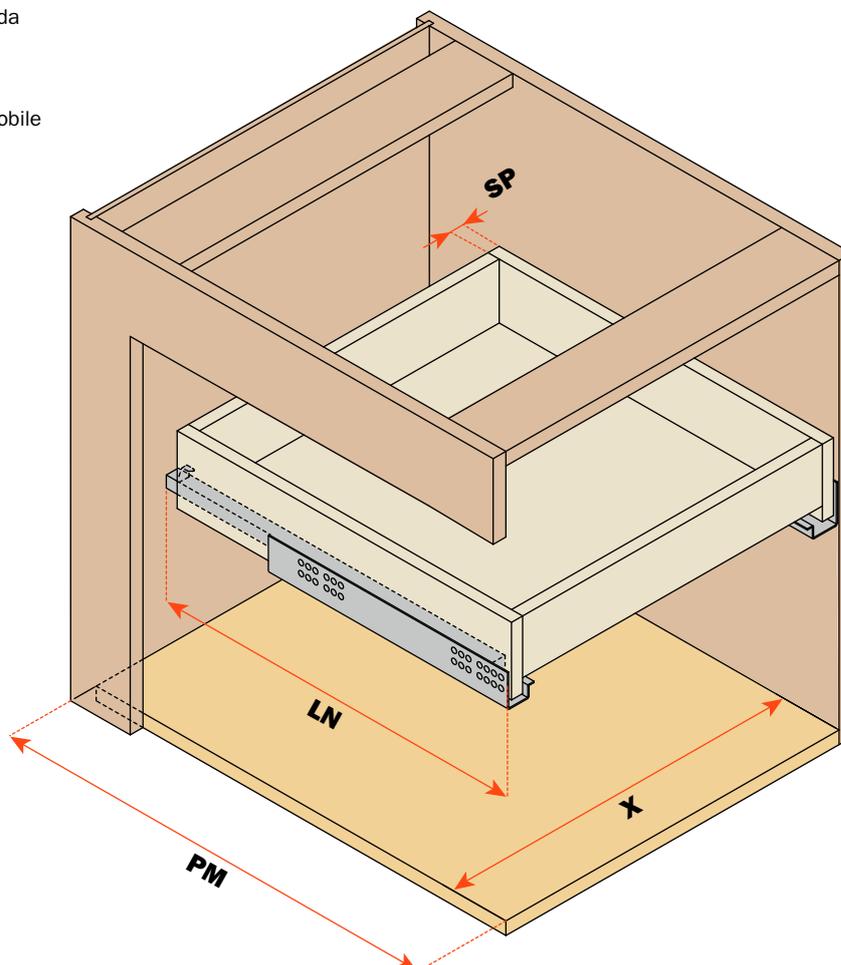

Dimensioni cassetto

LC = Lunghezza guida - 10 mm

X - 41 = Larghezza interna cassetto

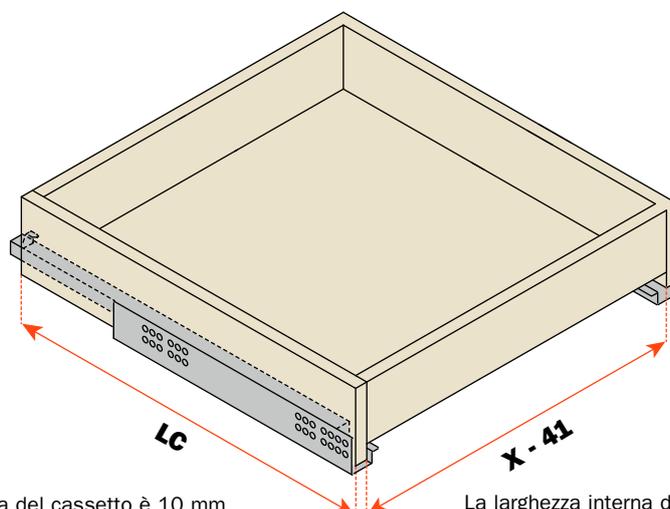


La lunghezza del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida

La larghezza interna del cassetto è 41 mm meno della larghezza interna del mobile

Un!ca - Clip perno - Foratura cassetto


Foratura cassetto

Cassetto con frontale - tre lati (visto da sotto)
 Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 186

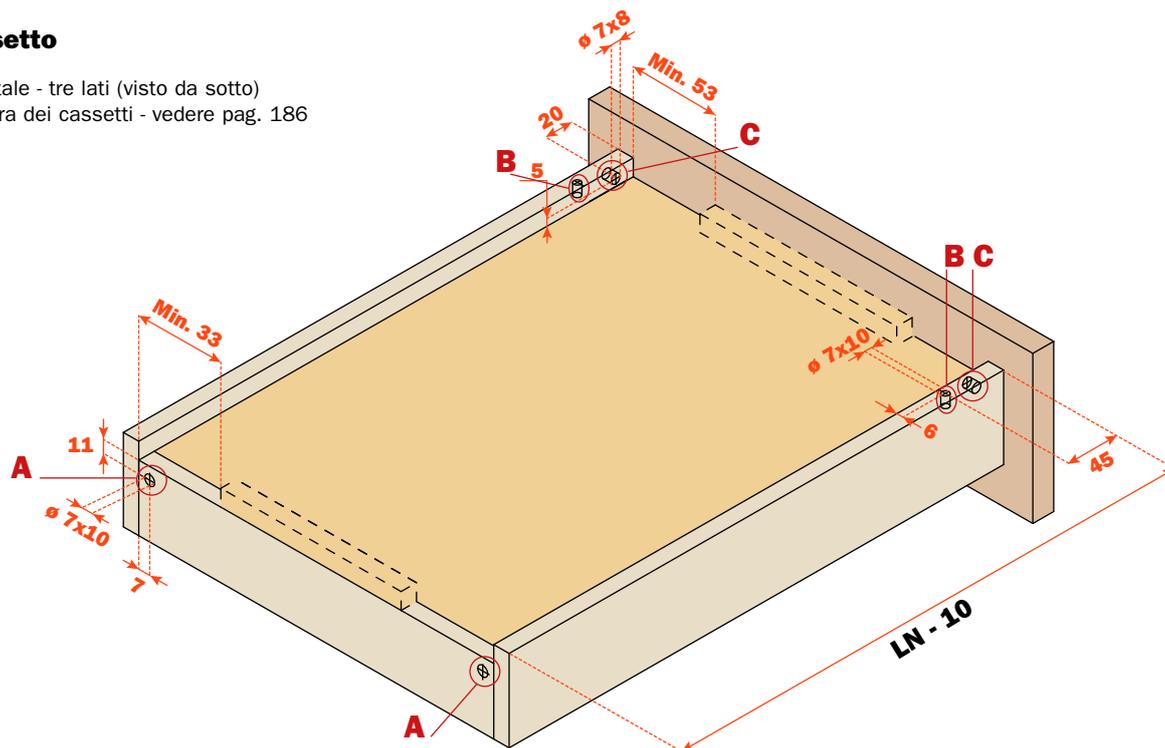

Foratura cassetto




Cassetto interno - quattro lati (visto da sotto)
 Dima per la foratura dei cassetti - vedere pag. 26

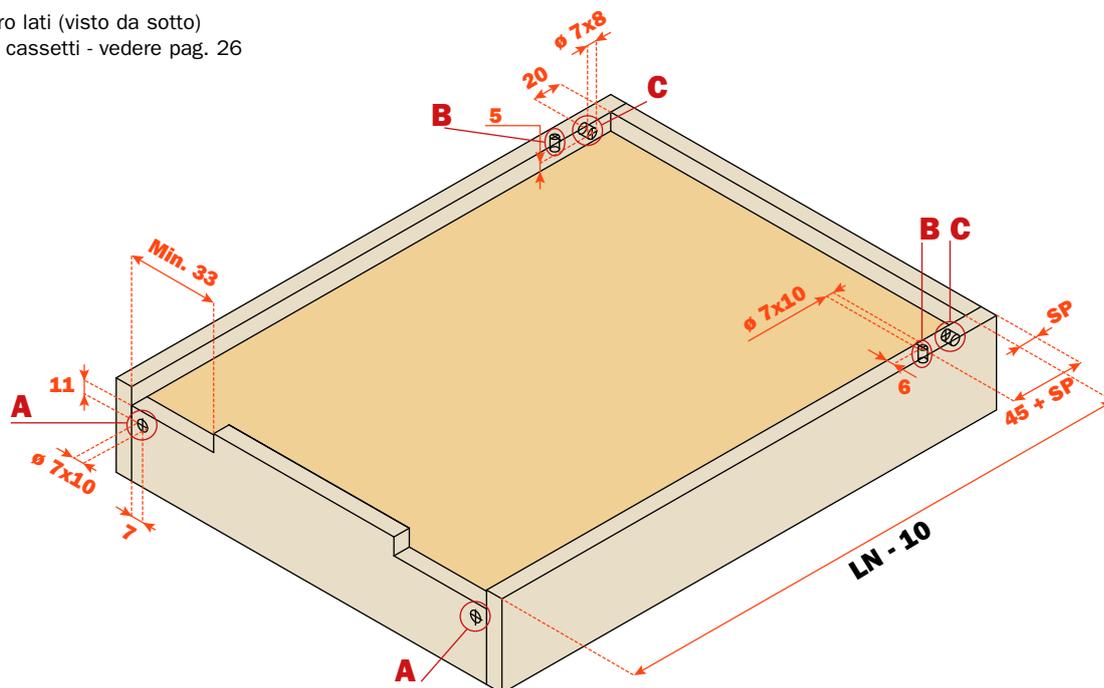

Gancio di coda

Perno di trascinamento



Dispositivo anti ribaltamento

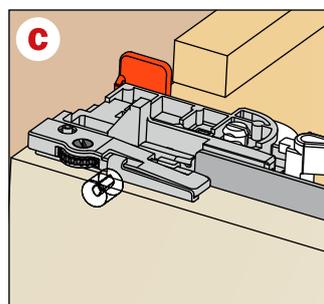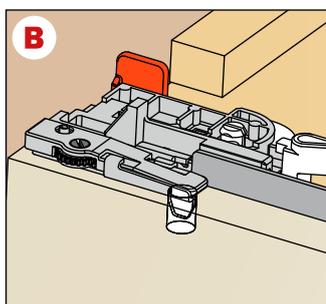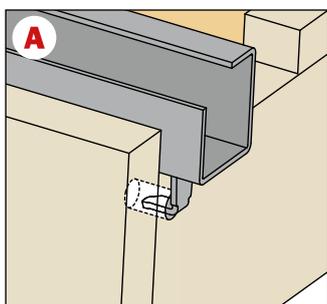

Clip perno - Informazioni tecniche

Inserimento del dispositivo antiribaltamento



Disponibile su tutte le versioni di guide.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.
Il dispositivo consente il blocco del cassetto sulle guide.

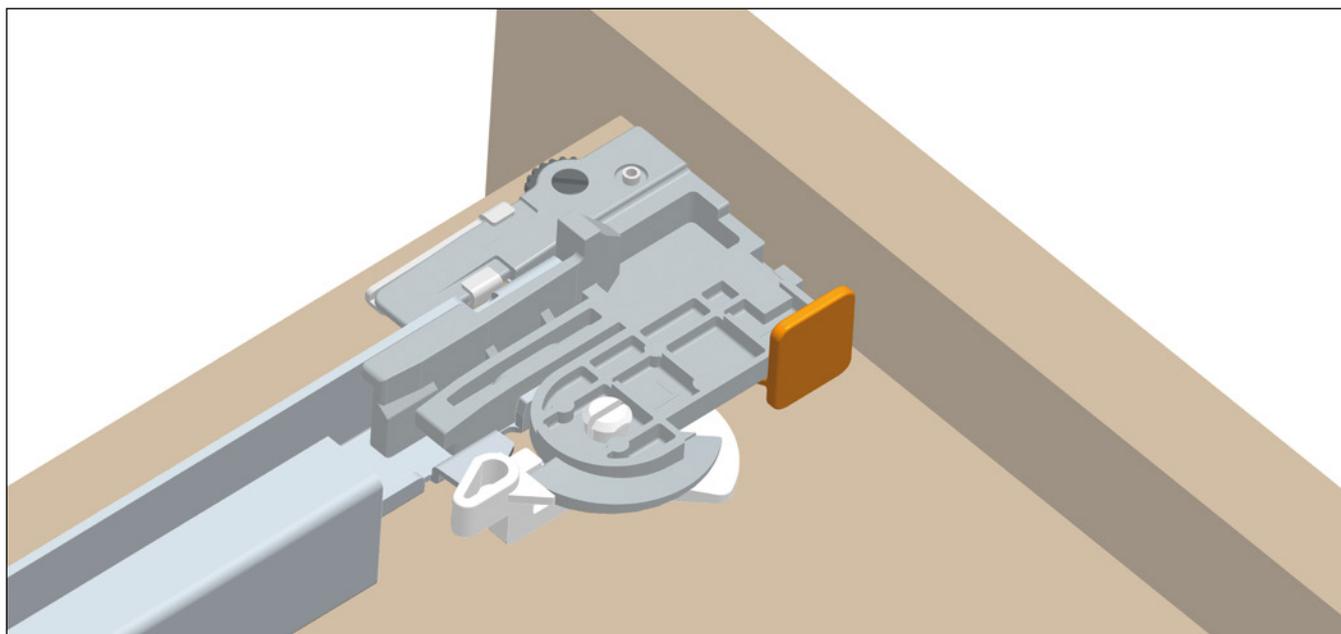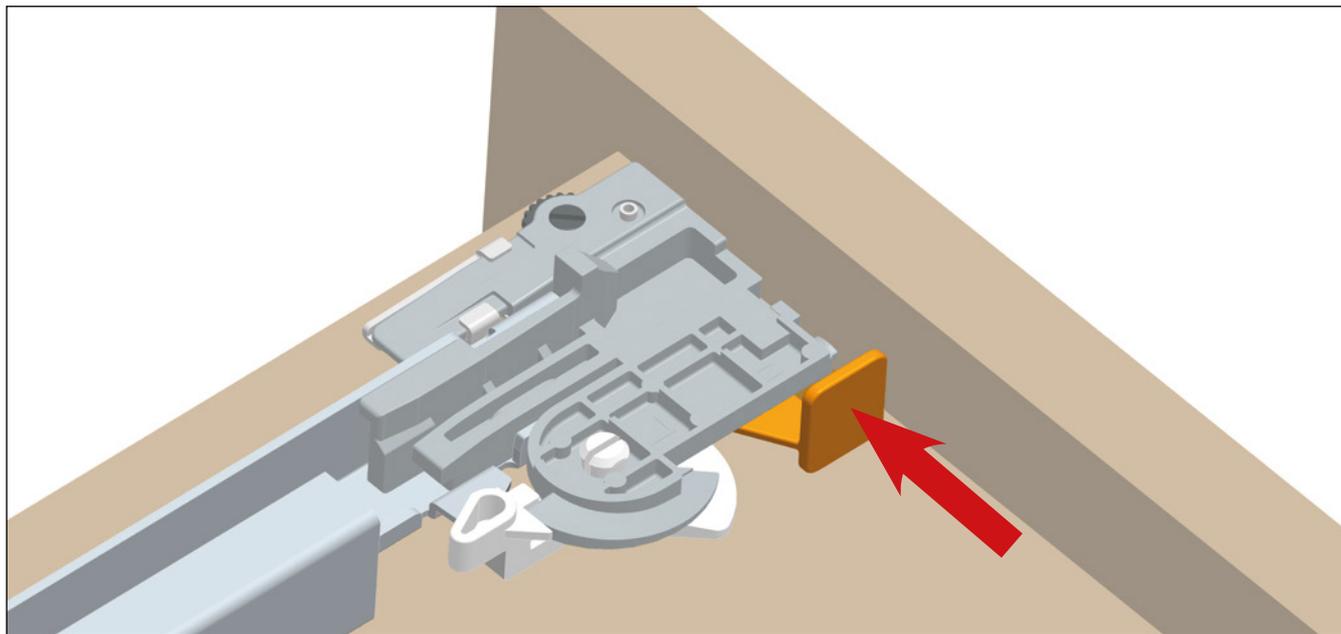

Un!ca - Clip perno - regolazioni




Regolazione verticale + 3 mm.

Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.

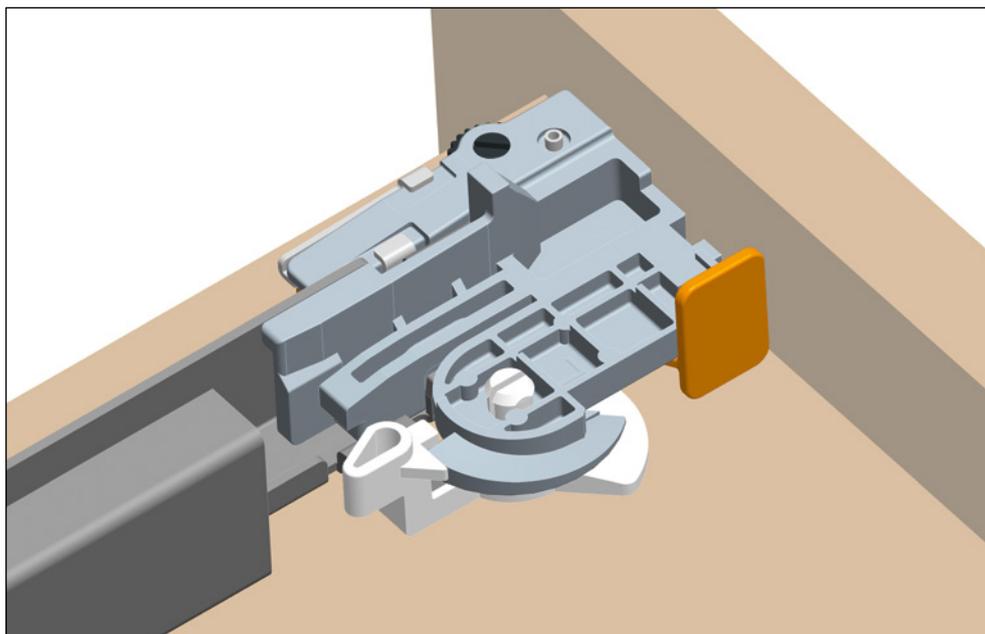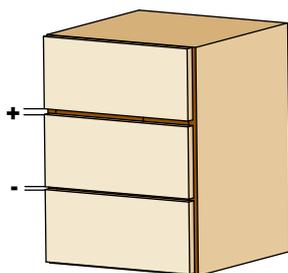

Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

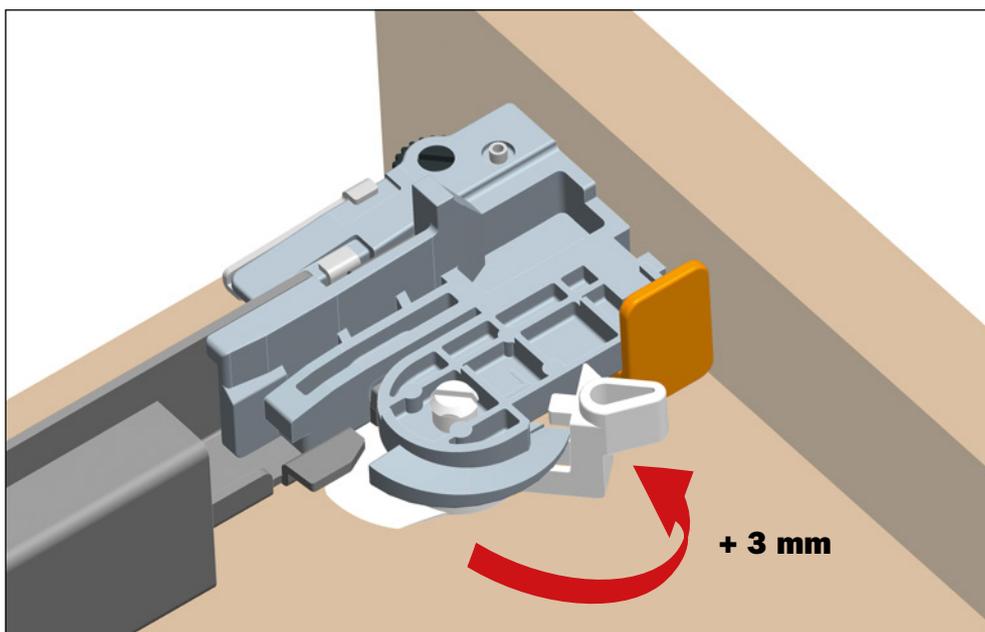
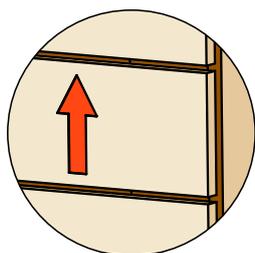
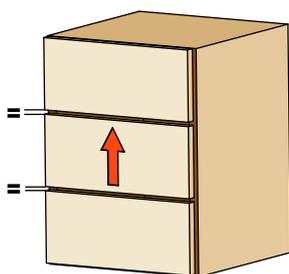


Clip perno - regolazioni

Regolazione frontale + 2 mm - 2 mm.




Ruotare la rotella nera verso il frontale del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.

Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

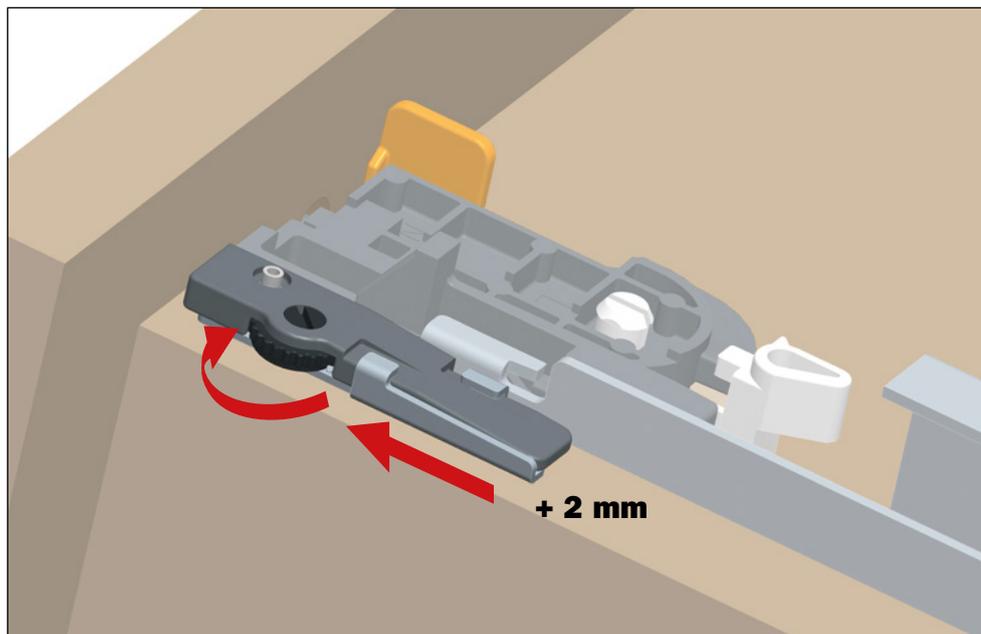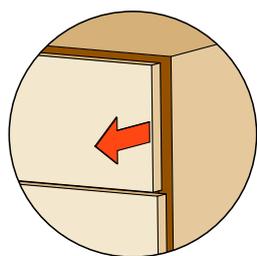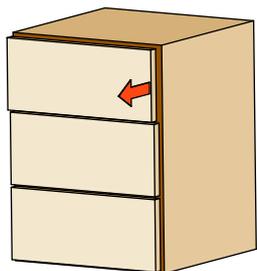

Ruotare la rotella nera verso il retro del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.


Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

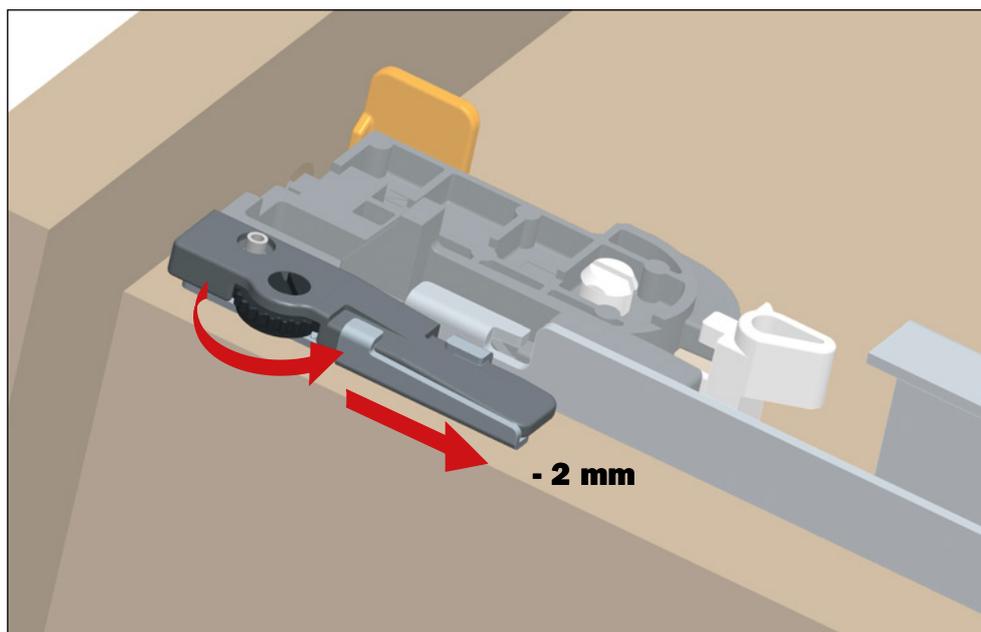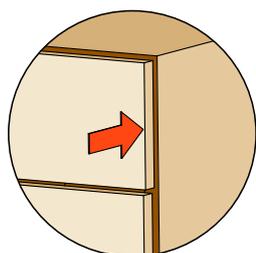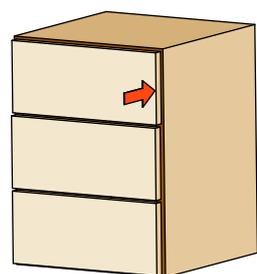

Un!ca - Clip - Foratura cassetto


Foratura cassetto

Cassetto con frontale (tre lati)
(visto da sotto)

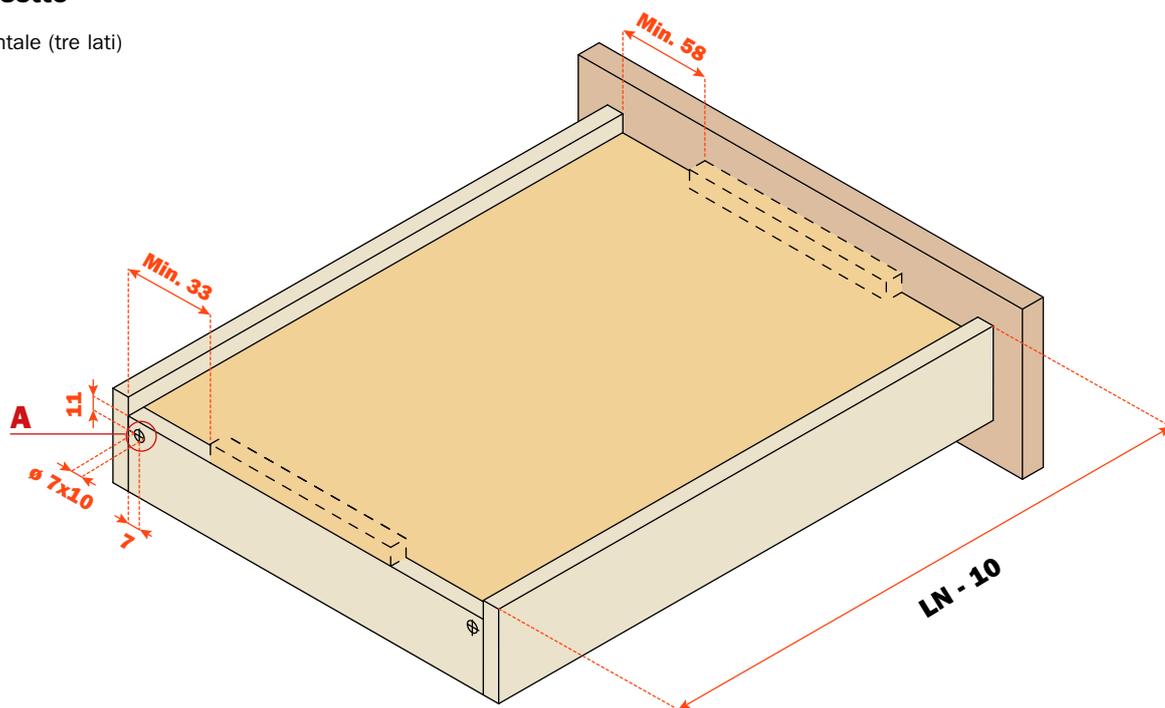


Foratura cassetto

Cassetto interno (quattro lati)
(visto da sotto)



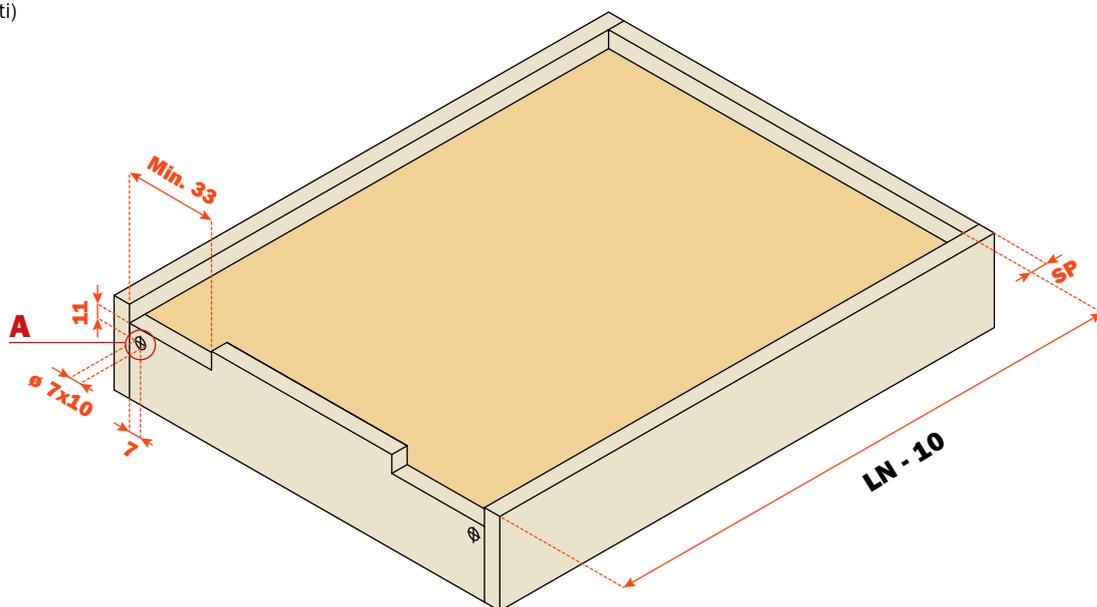


Gancio di coda

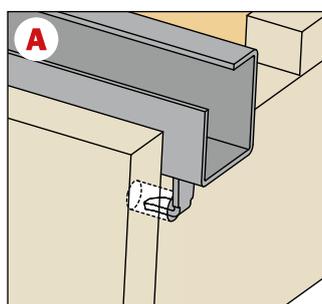



Clip ad 1 regolazione - Informazioni tecniche - Regolazione

Fissaggio clip

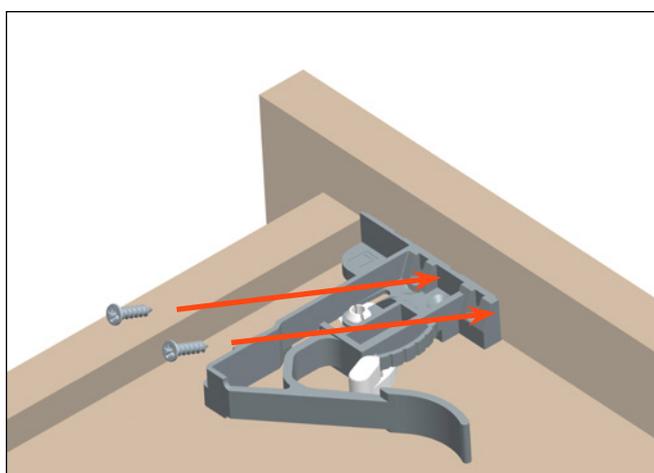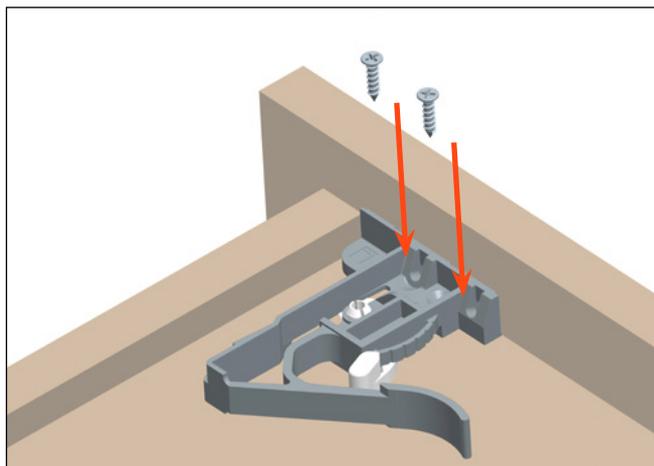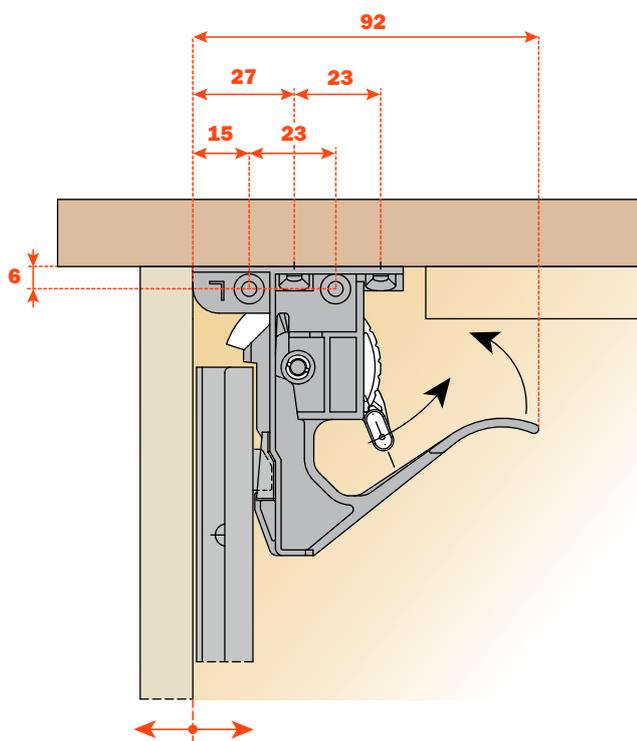

Regolazione cassetto

Regolazione in altezza (+ 2,5 mm) del cassetto tramite la leva indicata

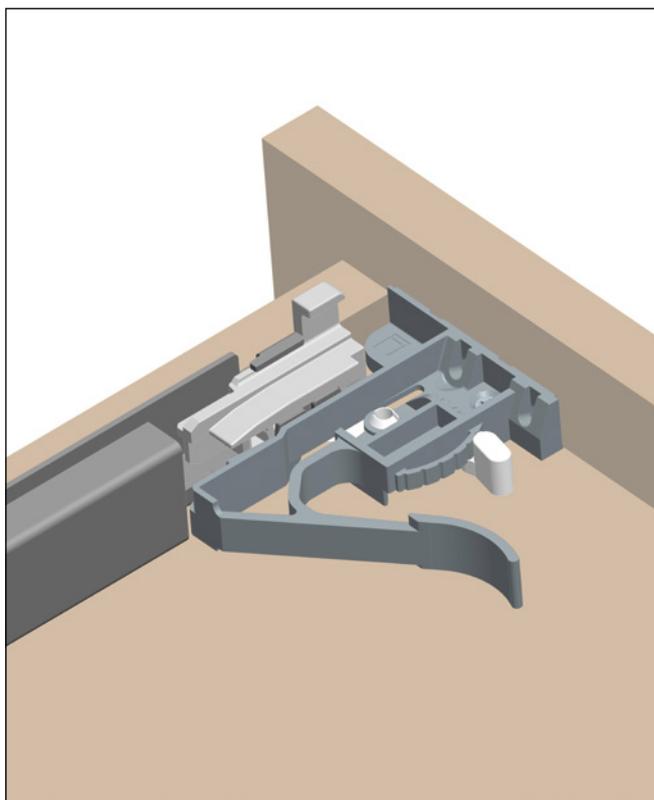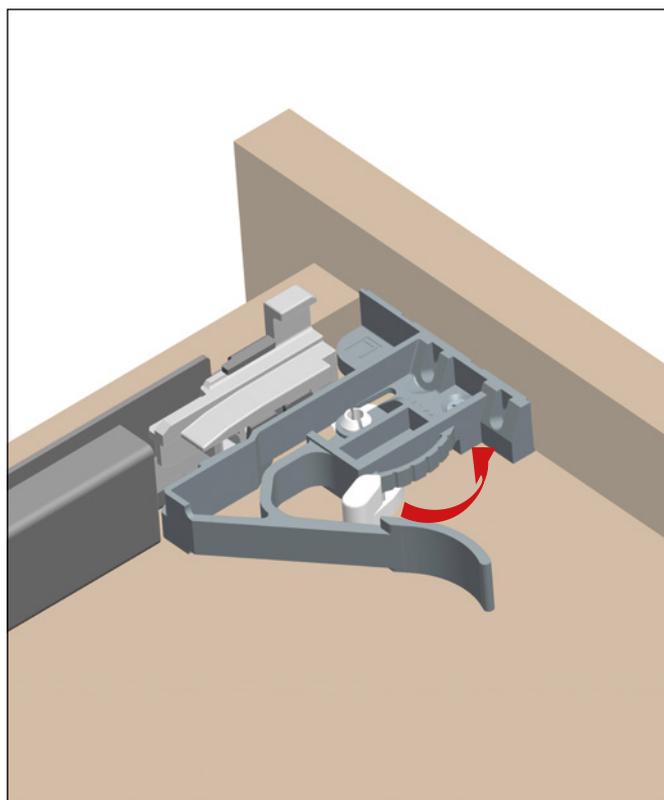

Un!ca - Clip a 3 regolazioni

Le 3 regolazioni permettono di:

- allineare i cassetti tra di loro;
- allineare i cassetti rispetto al mobile.




Caratteristiche e vantaggi della clip:

- sviluppata per tutte le versioni di guide ad estrazione totale
- le 3 regolazioni si effettuano senza l'utilizzo di alcun utensile
- sistema brevettato per smontaggio del cassetto, eseguibile sia dal frontale sia dai lati del cassetto
- clip realizzata in fibra di carbonio per leggerezza, resistenza e durata

Fissaggio clip

Posizionare la clip sinistra e destra nella parte anteriore del cassetto.


Fissare con le viti sul fondo o sul frontale del cassetto come indicato nelle immagini seguenti.

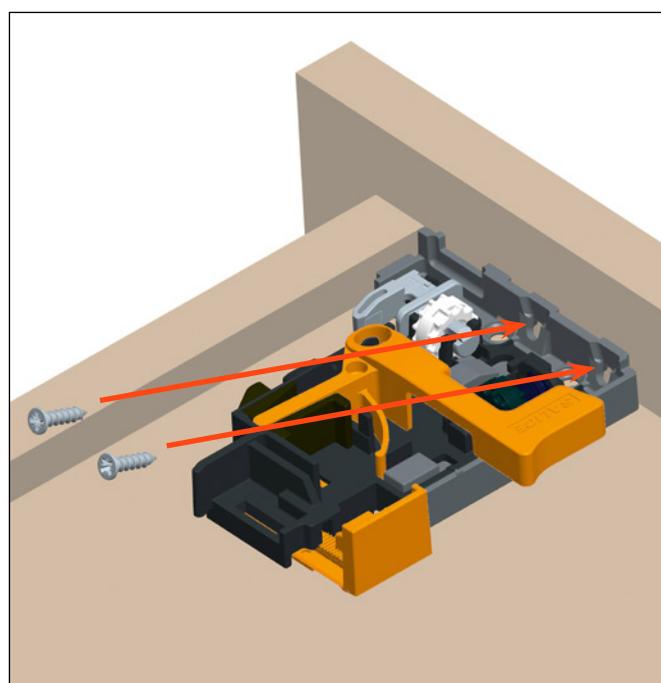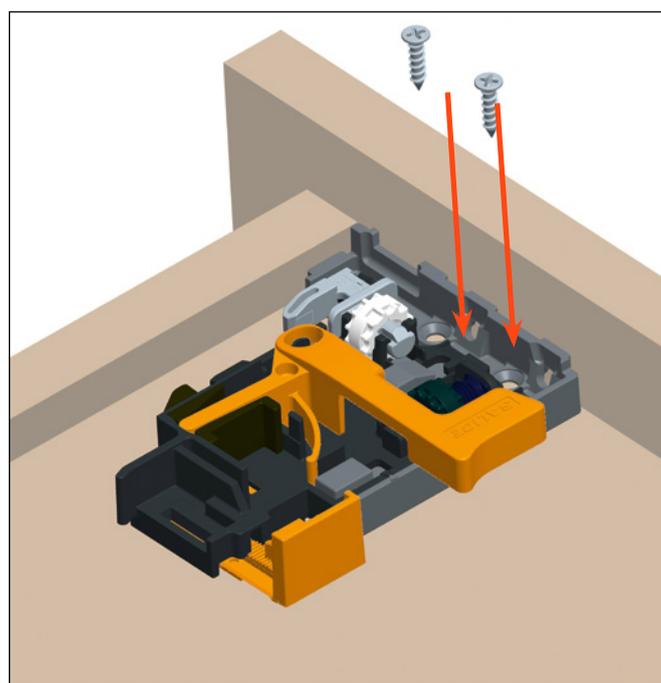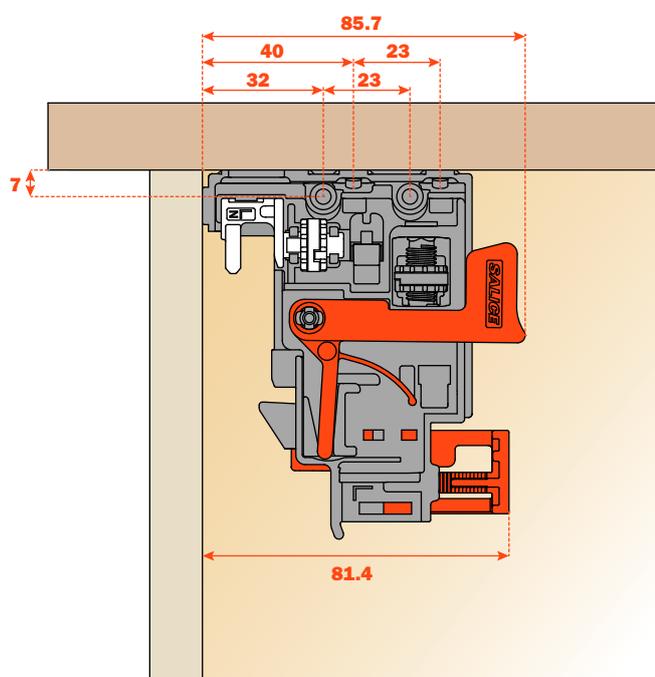


Clip a 3 regolazioni - Smontaggio

Il cassetto può essere smontato agendo sia dal frontale sia dai lati.

Smontaggio frontale: posizionare le mani sotto la parte anteriore del cassetto ed agire sulle leve arancioni, come indicato nel disegno, facendo scorrere il cassetto in avanti.

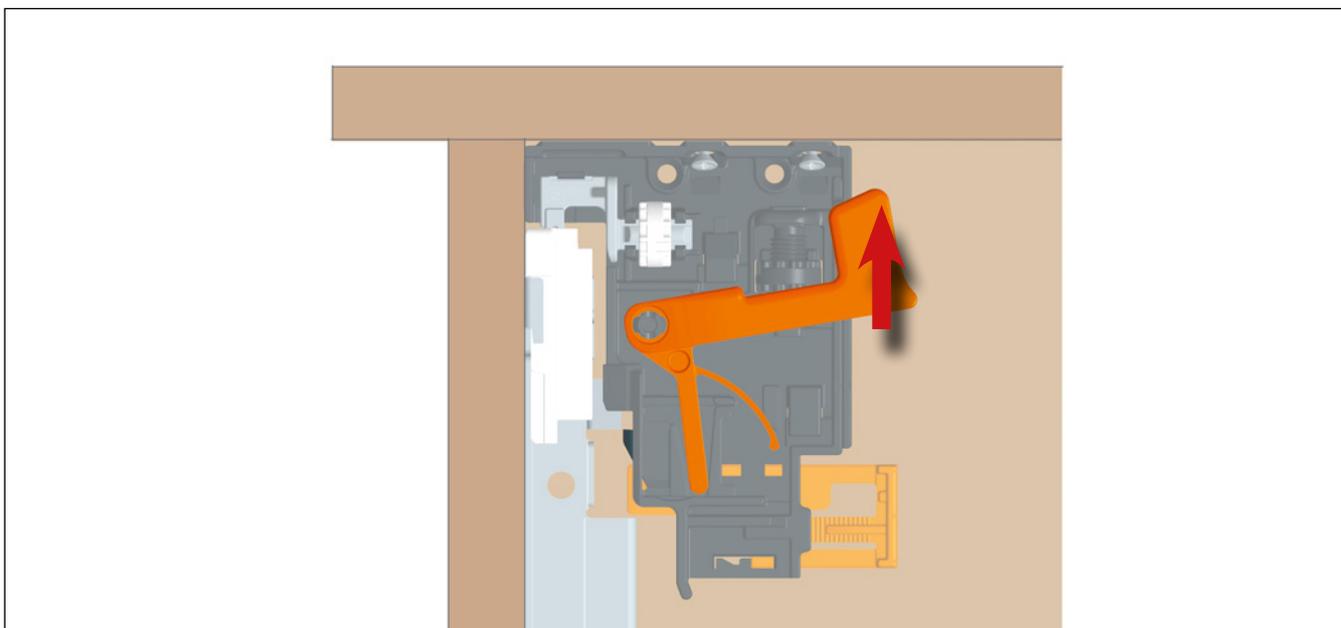



Smontaggio laterale: posizionare le mani sotto entrambi i lati del cassetto ed agire sulle leve arancioni, come indicato nel disegno, facendo scorrere il cassetto in avanti.

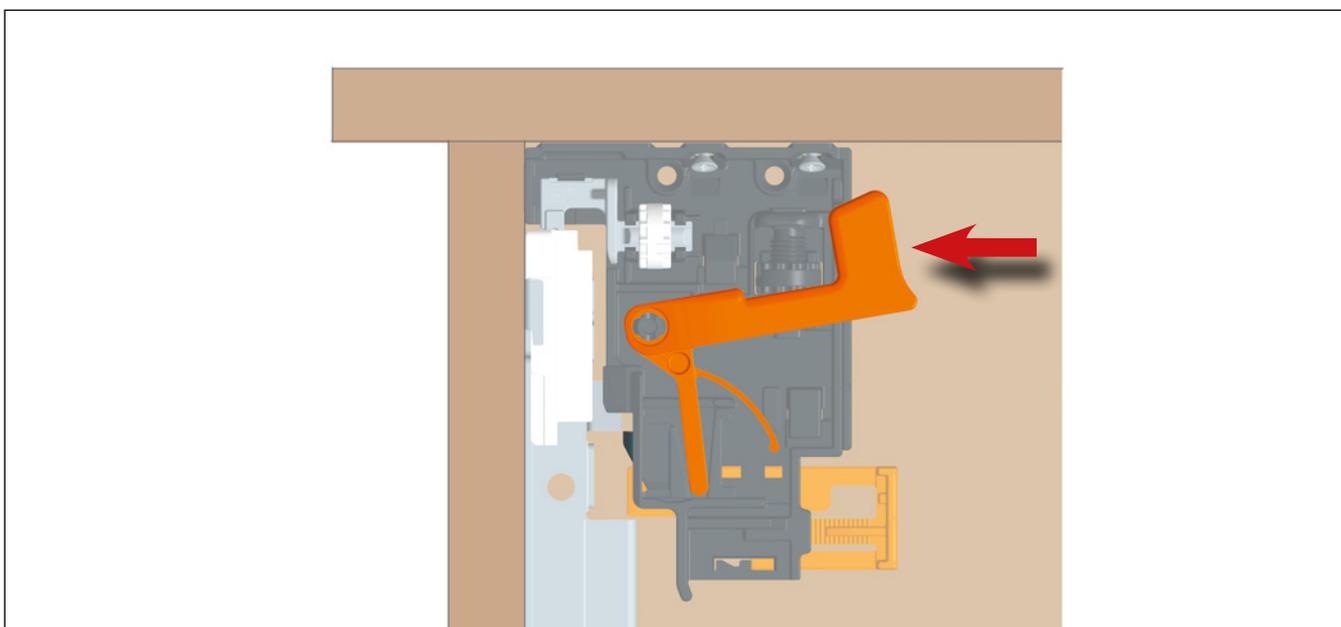




Un!ca - Clip a 3 regolazioni - Regolazioni

Regolazione verticale + 2.5 mm.

Posizione iniziale della leva per la regolazione verticale.


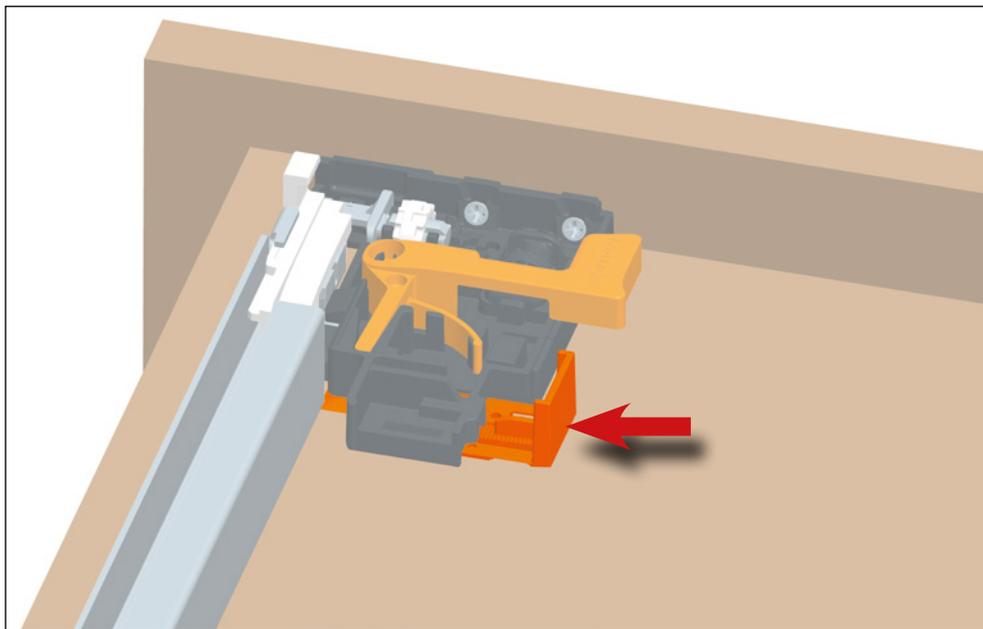
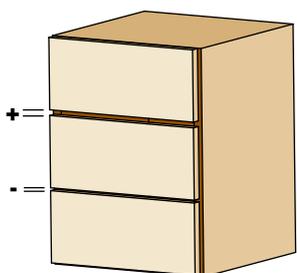


Premere la leva verso l'esterno del cassetto per ottenere la regolazione verticale.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

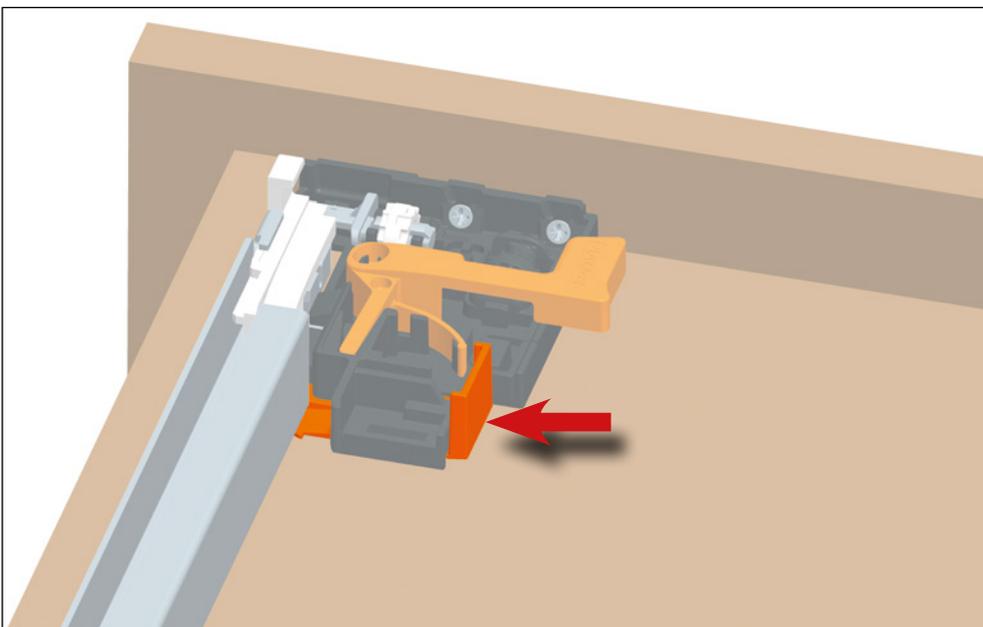
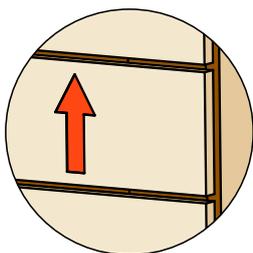
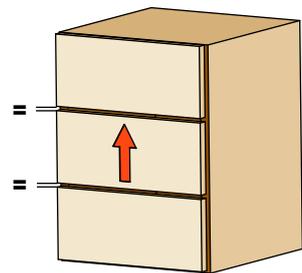


Regolazione laterale + 1.5 mm - 1.5 mm.

Ruotare la rotella bianca verso il frontale del cassetto per regolare a sinistra.
Sulla clip è indicata la posizione 0.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

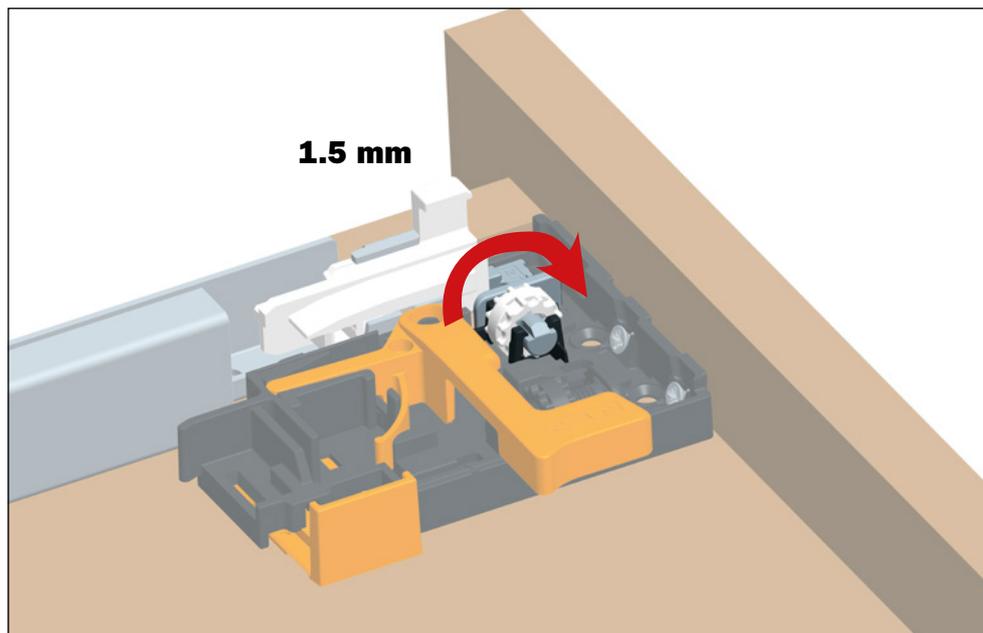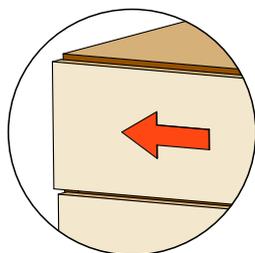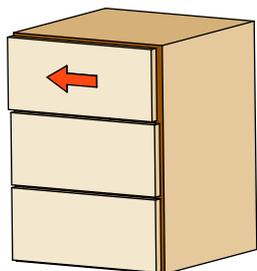

Ruotare la rotella bianca verso il retro del cassetto per regolare a destra.
Sulla clip è indicata la posizione 0.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

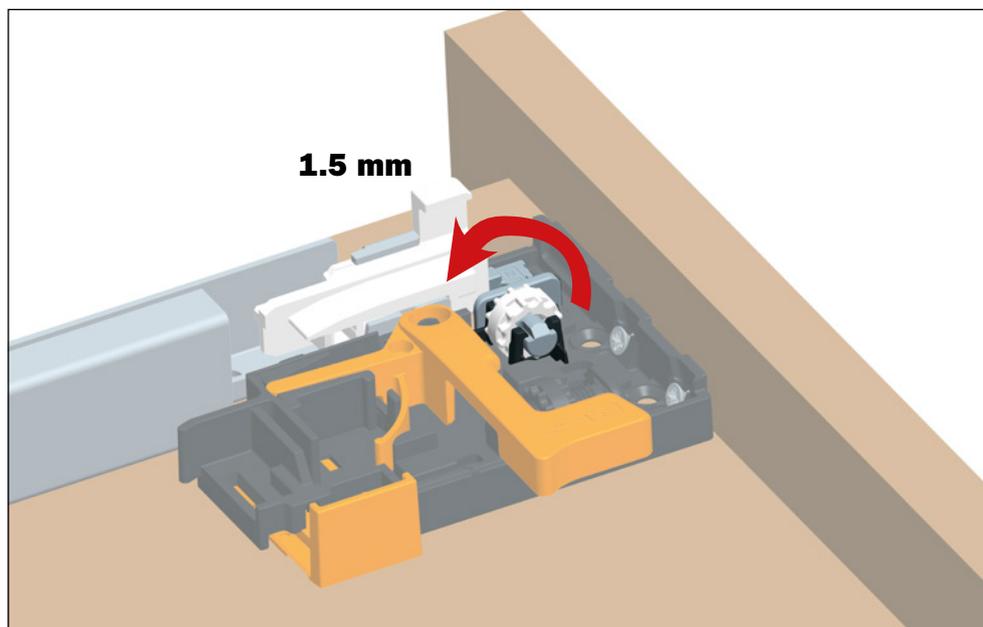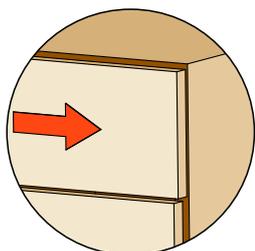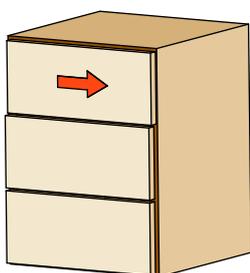

Si consiglia di effettuare la regolazione laterale su entrambe le clip nella stessa direzione per mantenere le guide parallele e scorrevoli.




Un!ca - Clip a 3 regolazioni - Regolazioni

Regolazione frontale + 2 mm - 2 mm.

Ruotare la rotella nera verso l'interno del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.

Sulla clip è indicata la posizione 0.




Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

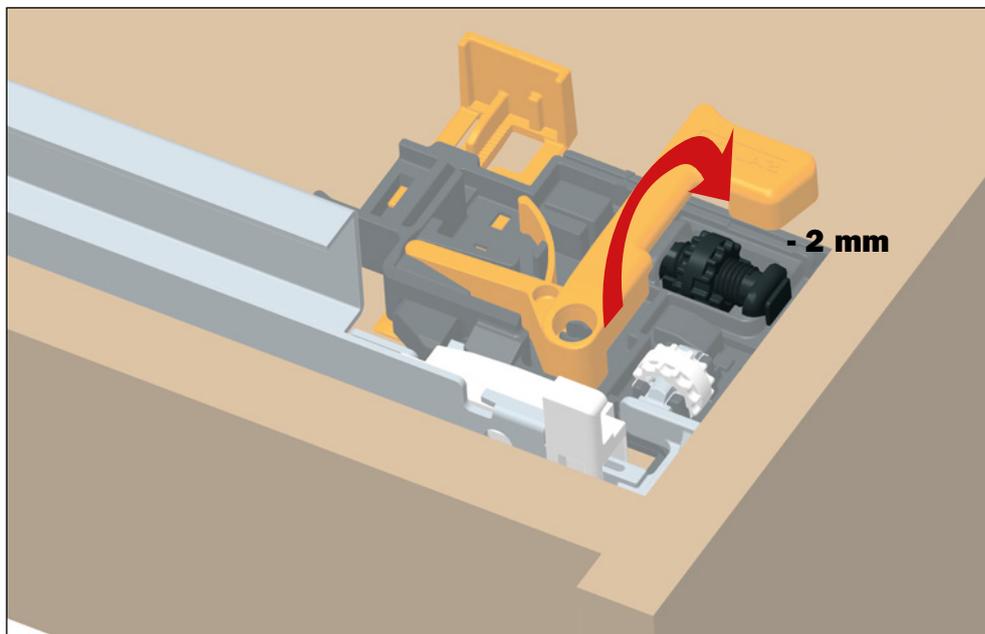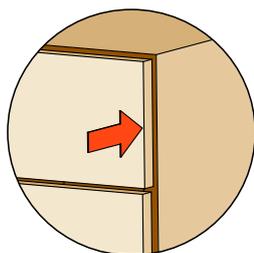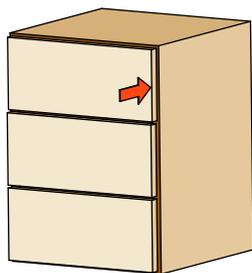

Ruotare la rotella nera verso l'esterno del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.

Sulla clip è indicata la posizione 0.


Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.

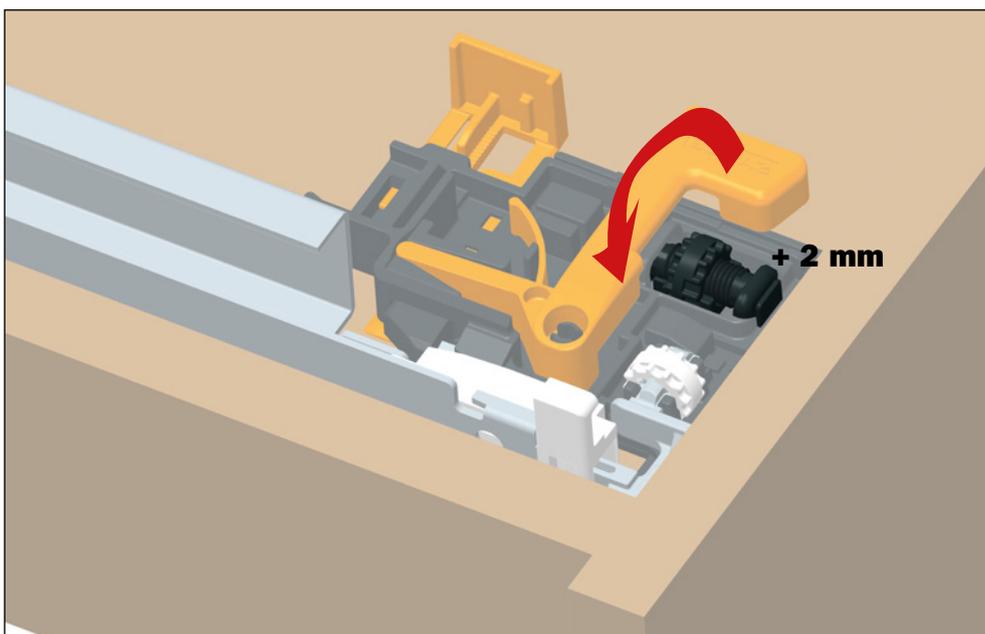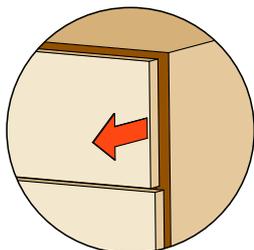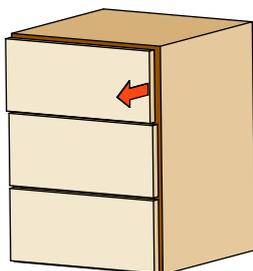

Informazioni tecniche

Estrazione totale

Lunghezza cassetto = Estrazione

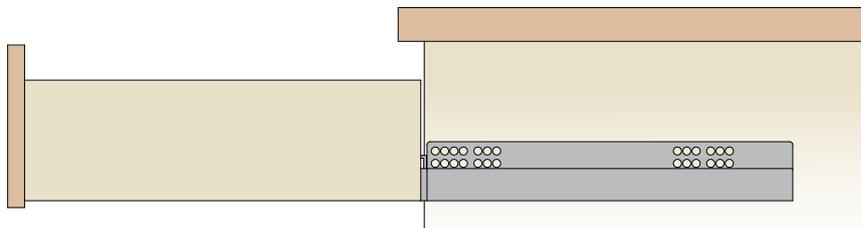

Imballo industriale = 20 coppie

Versione con clip

Pallet: - lunghezza da 300 a 400 mm = 300 cp
 - lunghezza da 450 a 500 mm = 280 cp




Versione con clip perno

Pallet: - lunghezza da 300 a 400 mm = 300 cp
 - lunghezza da 450 a 500 mm = 280 cp



Codice Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

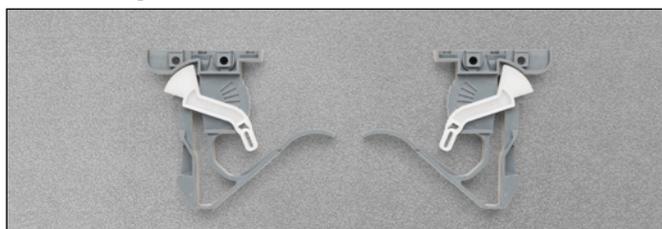

Imballo = 100 coppie

Codice Clip 1 0 750 00 010 1 0 0



Imballo = 100 coppie

Composizione codice guide

Esempio:

10 XXX 80 XXX 200

CODICE BASE

ARTICOLO (es. 652)


VARIANTI ARTICOLO:
80 = Unica

TIPO DI IMBALLO:
0 = industriale

TIPO DI MONTAGGIO DELLE GUIDE SUL FIANCO:
0 = da avvitare

LUNGHEZZA GUIDA (in mm)


Codifica

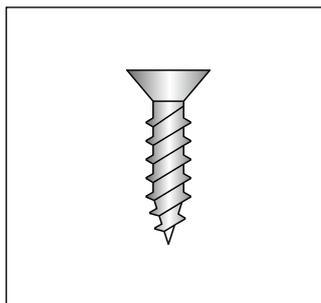

Da avvitare
Vite TSP \varnothing 3,5 mm


Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento permette l'aggancio della clip perno chiudendo il cassetto.

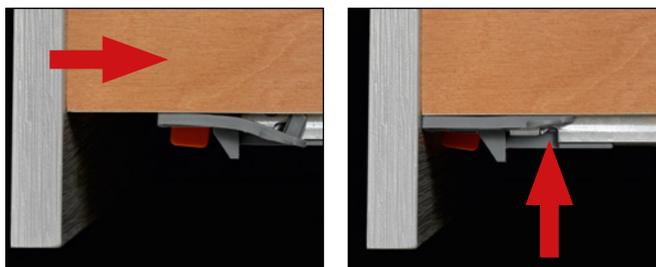


Particolare della clip perno premontato sulla guida con:

- regolazione verticale e frontale effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

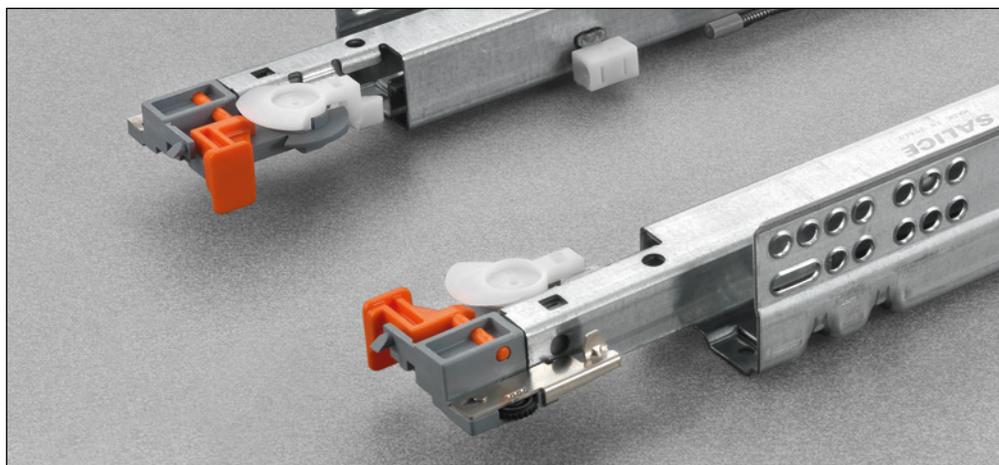

Particolare dei sistemi integrati nella guida:

- Push che permette l'apertura dei cassettei privi di maniglie
- Smove, che permette la chiusura ammortizzata dei cassettei

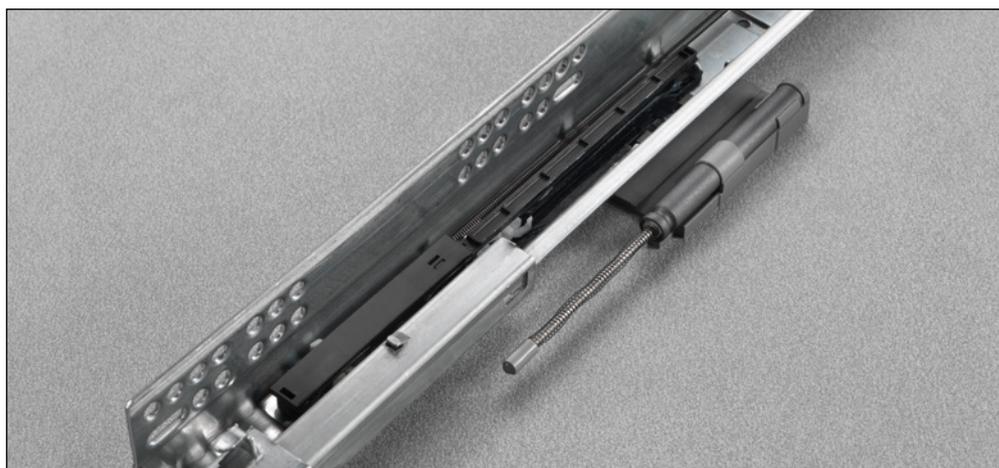

Un!ca 6558 - Guida a scomparsa



Guida ad estrazione totale con aggancio del cassetto tramite clip.


Sistema Push integrato nella guida che consente l'apertura di cassetti privi di maniglie.

E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il cassetto.


Sistema decelerante Smove integrato nella guida che ammortizza la chiusura el cassetto.

Indicazioni per il montaggio


- Dispositivo di antiribaltamento del cassetto.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del cassetto +2,5 mm, laterale $\pm 1,5$ mm, frontale ± 2 mm con clip 10 750.
- Uscita parallela del cassetto.
- Finitura: zinco argento.

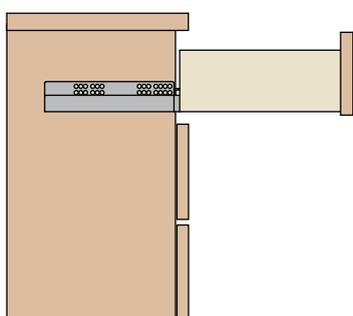

Misure d'ingombro

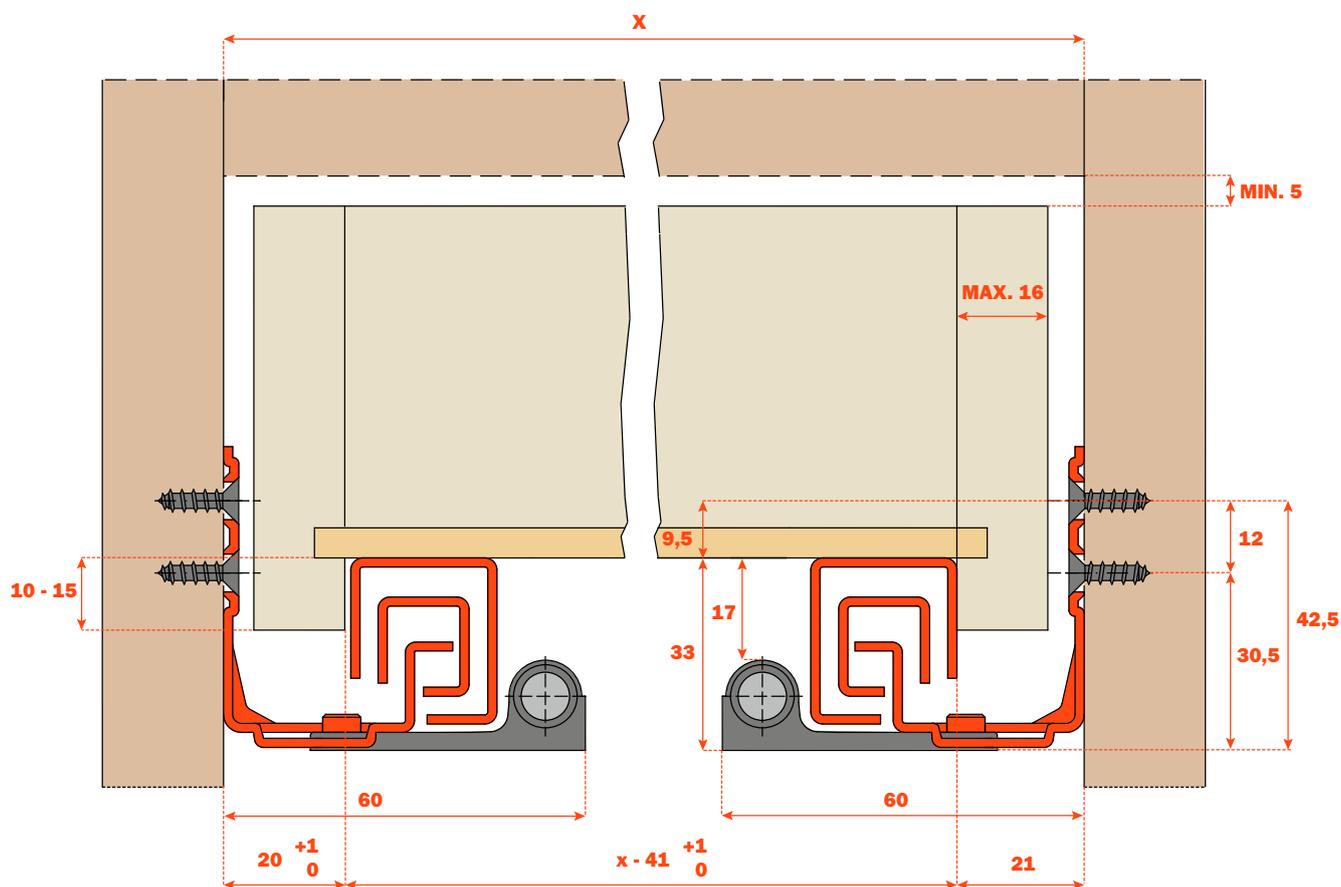

Codifica

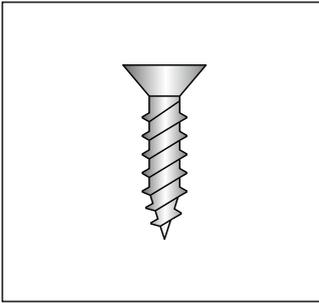


Da avvitare
Vite TSP \varnothing 3,5 mm

CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN)	=	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM)
1 0 655 80 300 2 0 0	300		310
1 0 655 80 350 2 0 0	350		360
1 0 655 80 400 2 0 0	400		410
1 0 655 80 450 2 0 0	450		460
1 0 655 80 500 2 0 0	500		510

Sistemi di aggancio al cassetto


Codice Clip 1 0 710 00 010 1 0 0


Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

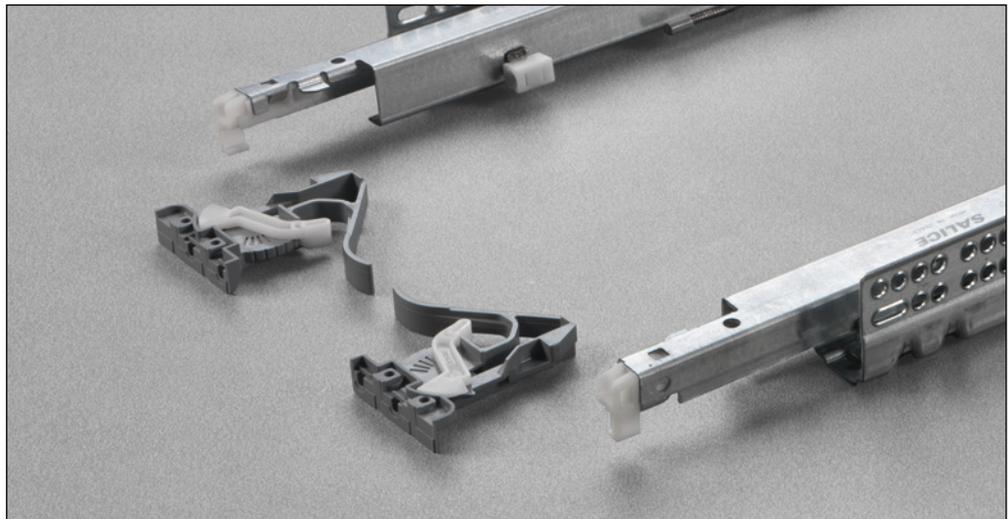

Codice Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.


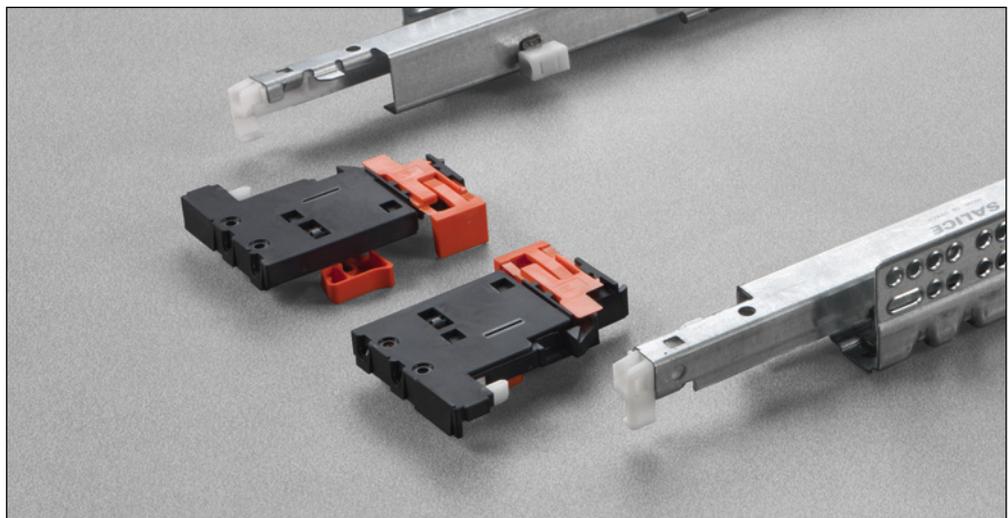


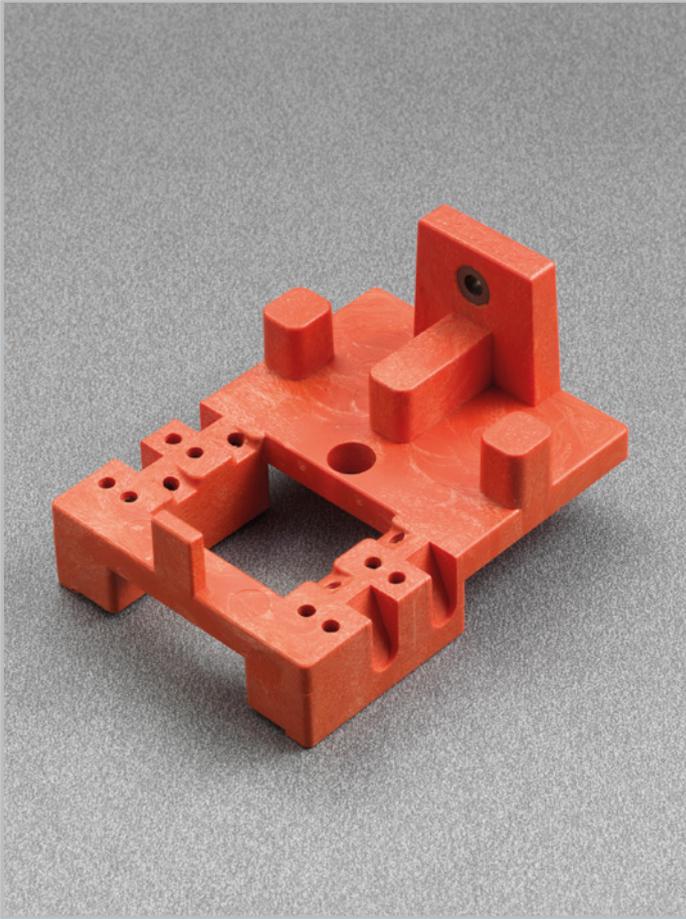

Accessori

Accessori




Dime per la foratura dei cassetti con guide Unica

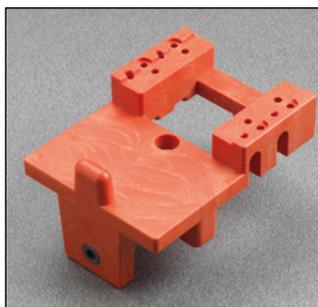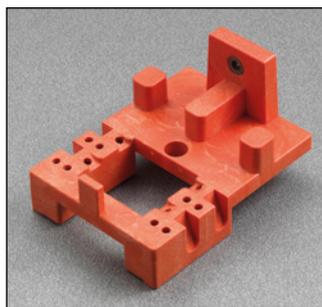

199800755009

Dima per la foratura dei cassetti e per il fissaggio della clip ad 1 regolazione.


Codice Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

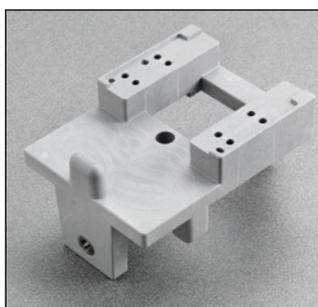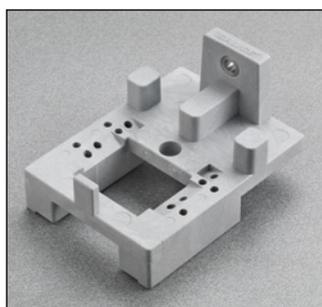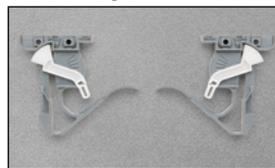

199800755010

Dima per la foratura dei cassetti e per il fissaggio della clip a 3 regolazioni.

Codice Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

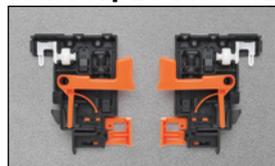


Stabilizzatore per cassetti





- da montare sia sul lato destro sia sul lato sinistro del cassetto
- la regolazione tramite eccentrico per consentire un perfetto appoggio delle rotelle al fianco del mobile
- in combinazione con guide Push consente l'apertura anche premendo gli estremi del cassetto
- migliora la stabilità generale del cassetto

DATI PER ORDINE

Confezione	Codice d'Ordine
Busta con 2 pezzi (2 basi, 2 placchette e foglio di istruzioni di montaggio)	686940000202
Scatola da 300 pezzi	686940000200

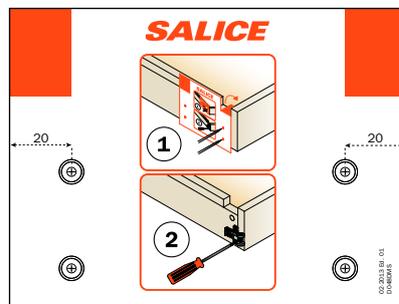





Distanziale per guide Unica

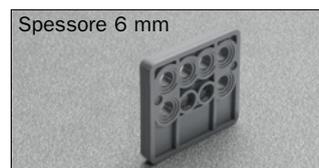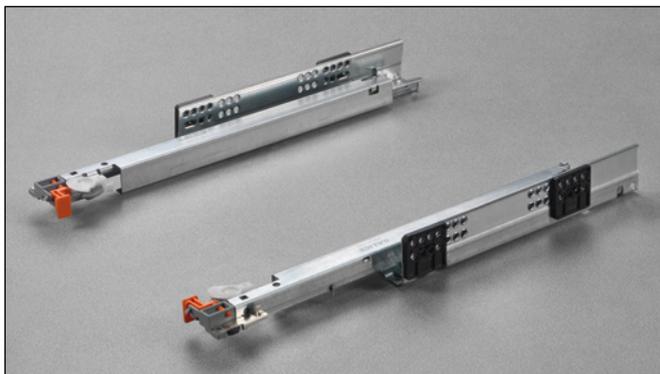

DATI PER ORDINE

Confezioni:
1 x 800 pezzi

Descrizione	Codice d'Ordine
Distanziale da 4,5 mm	825104145
Distanziale da 6 mm	825104160

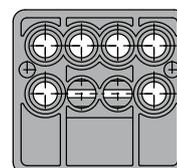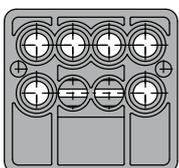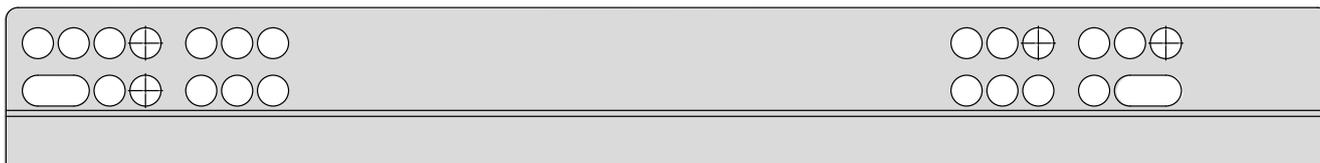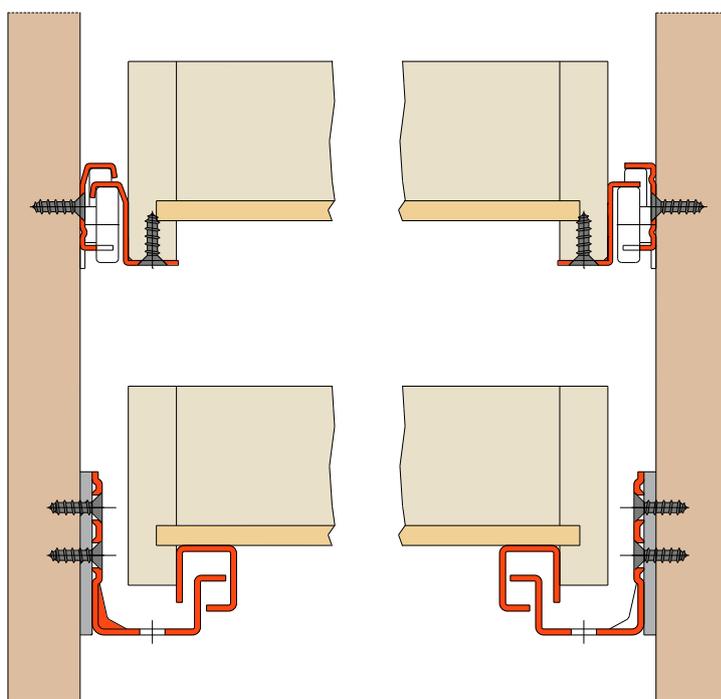

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com